





10、地板线束

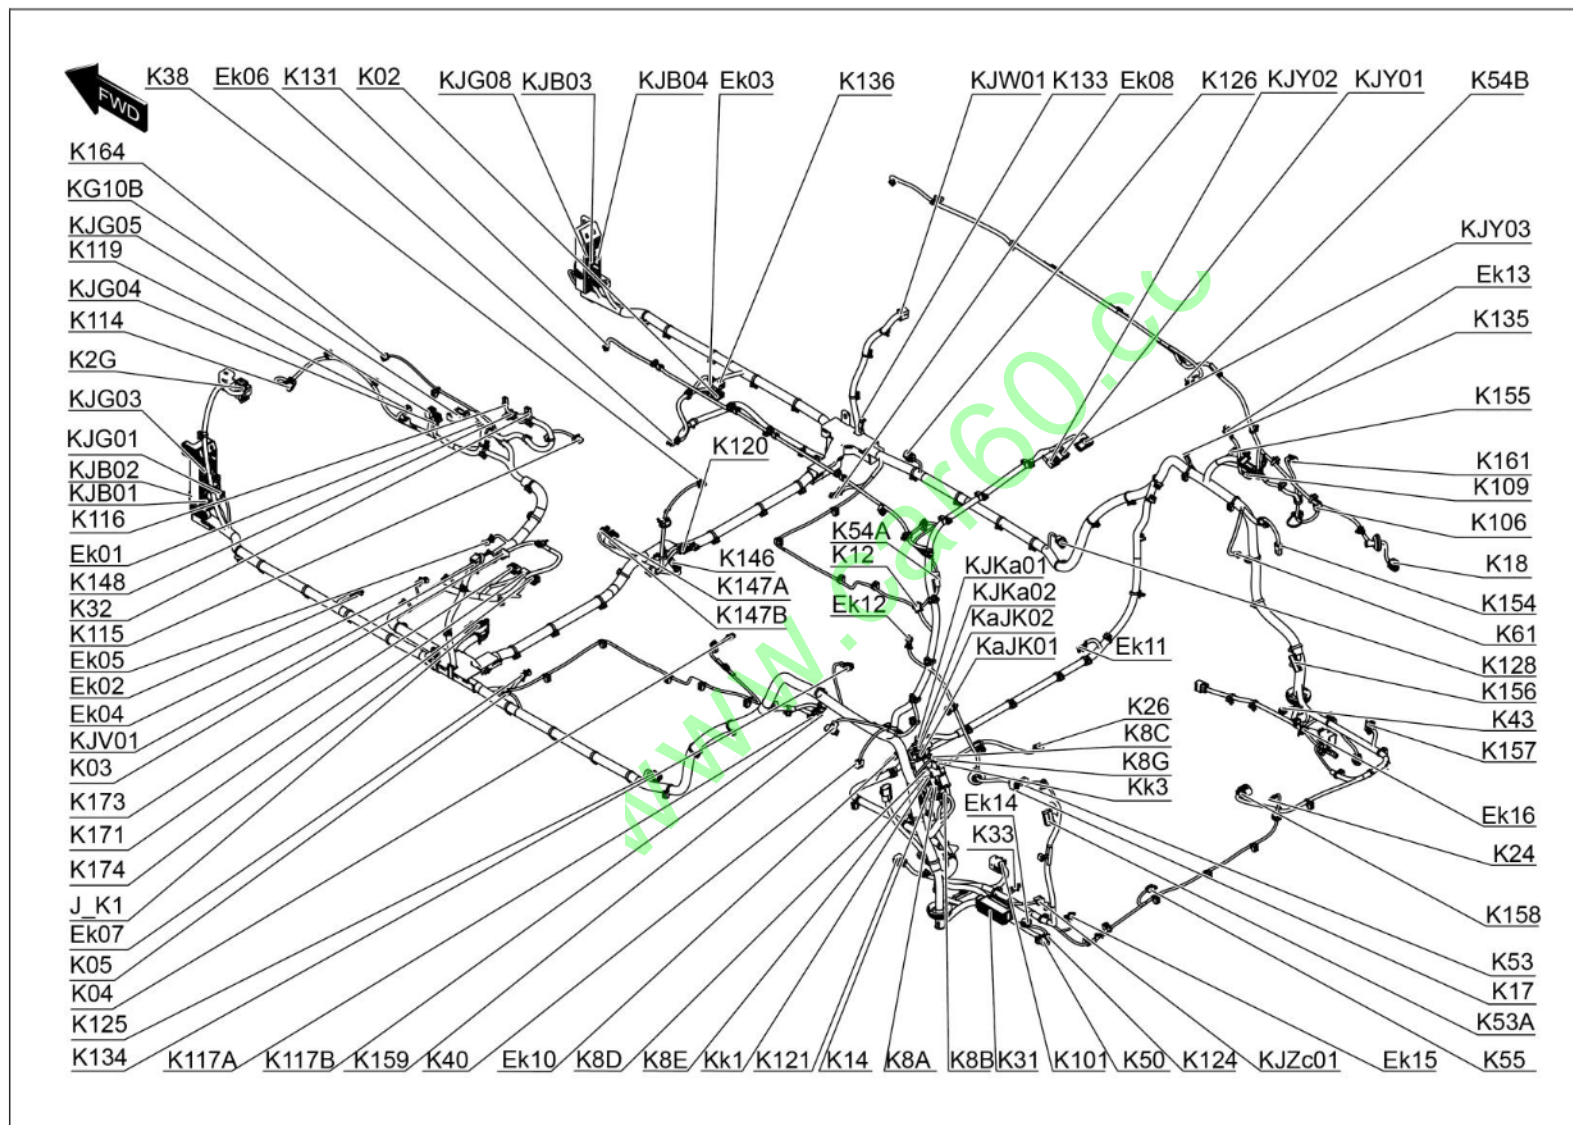


10.1 接插件引脚图

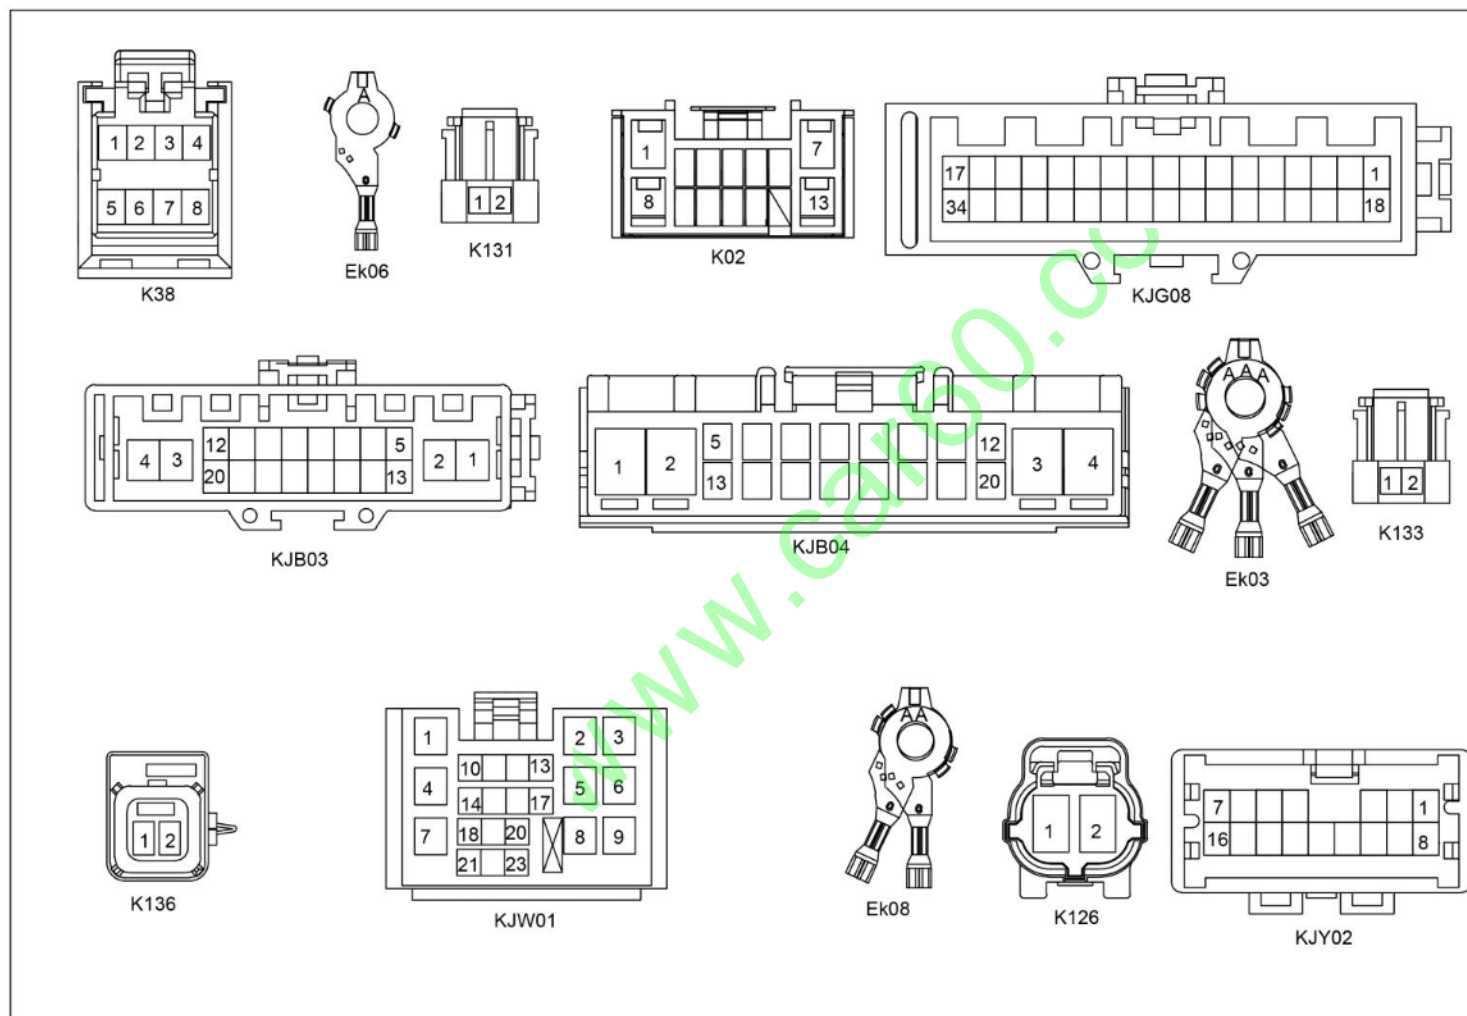

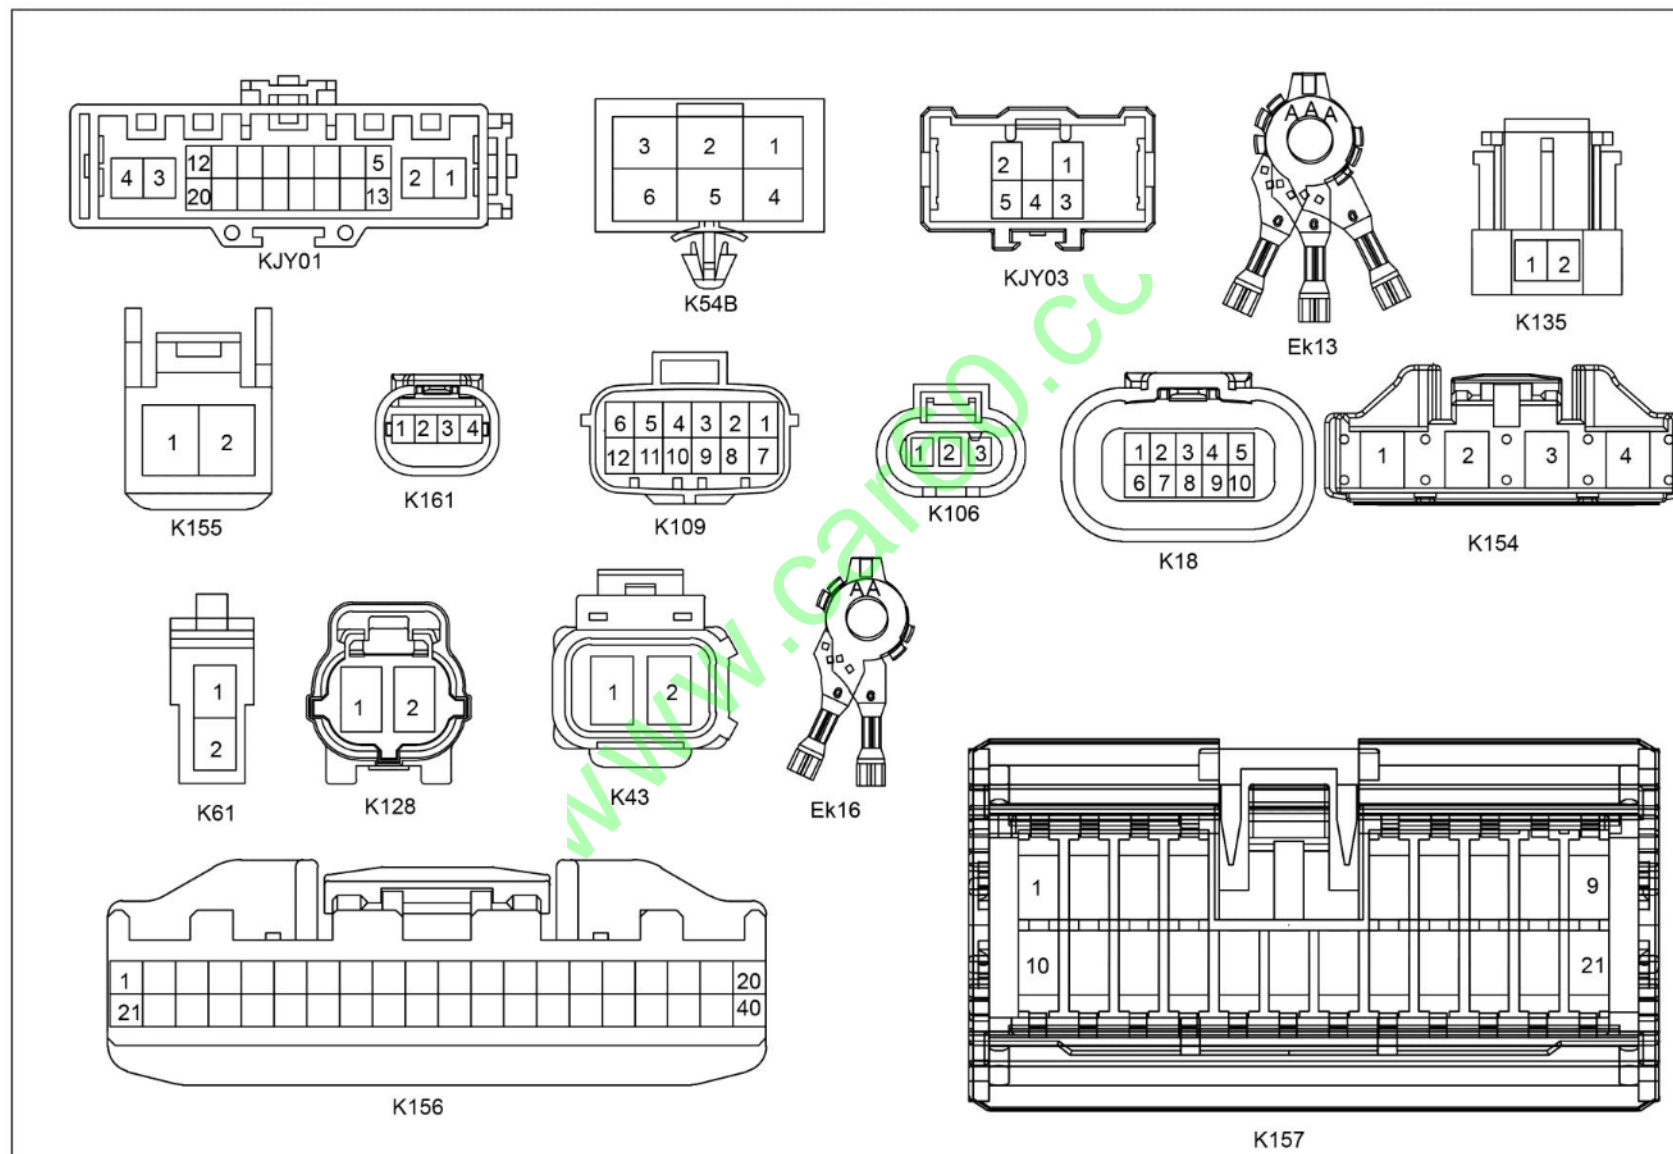


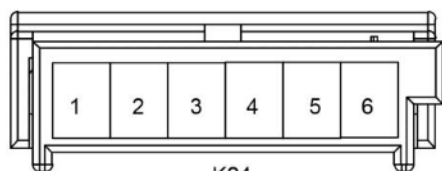


K24



K53

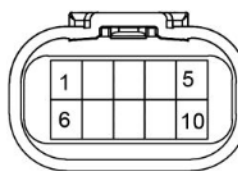


K17

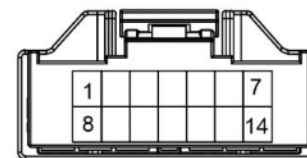


K53A




K158

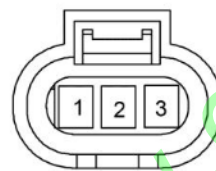


K55

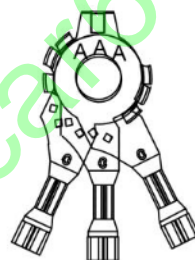


Ek15

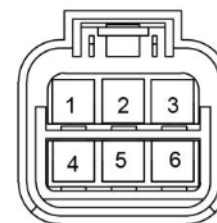


KJZc01

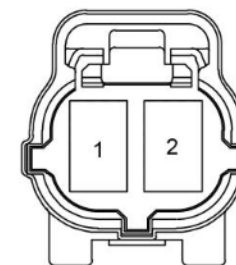


K124

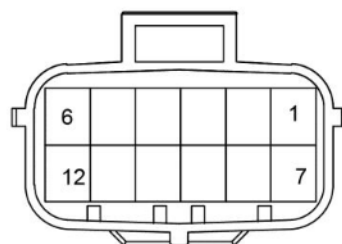


K50

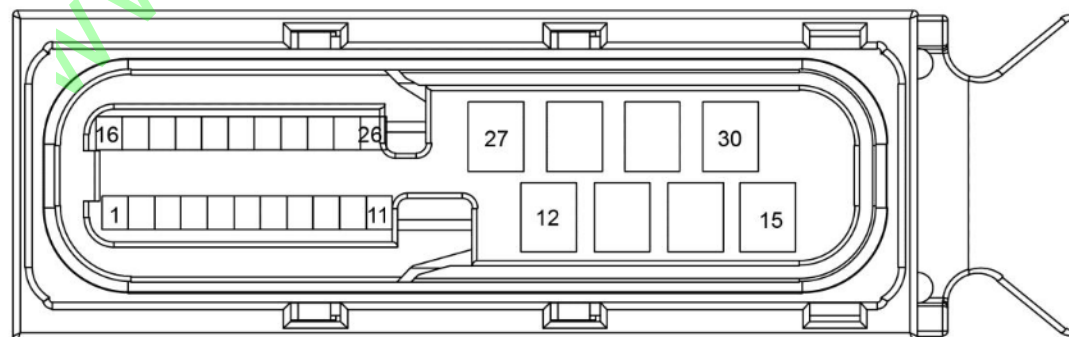


K31

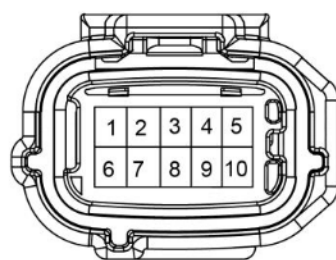


K101

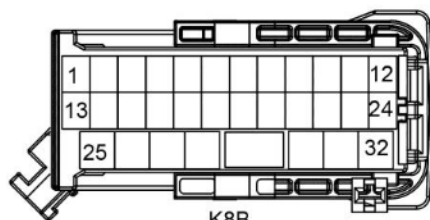


K8B

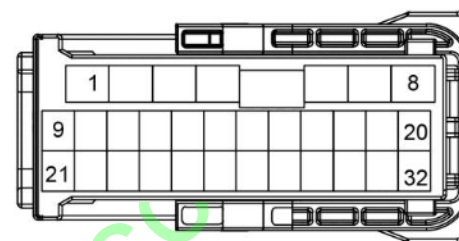

K8A

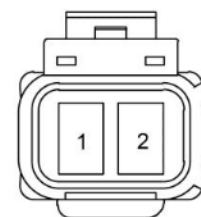

K121

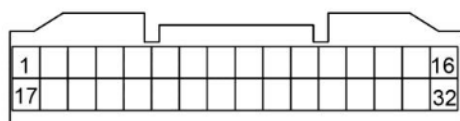


K14




Kk1




K8E

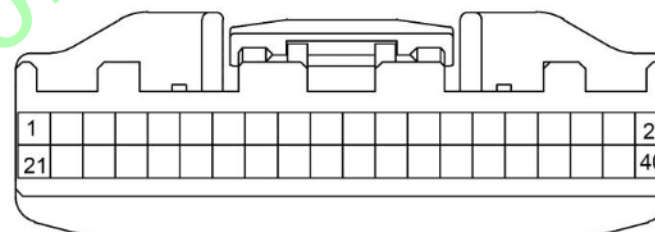


K8D

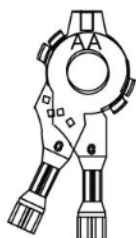


Ek10

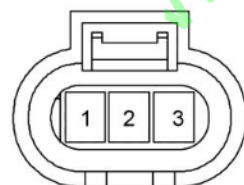


K40

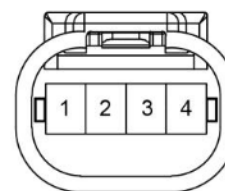



K159

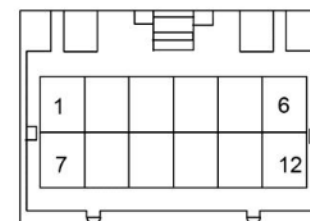

K117B

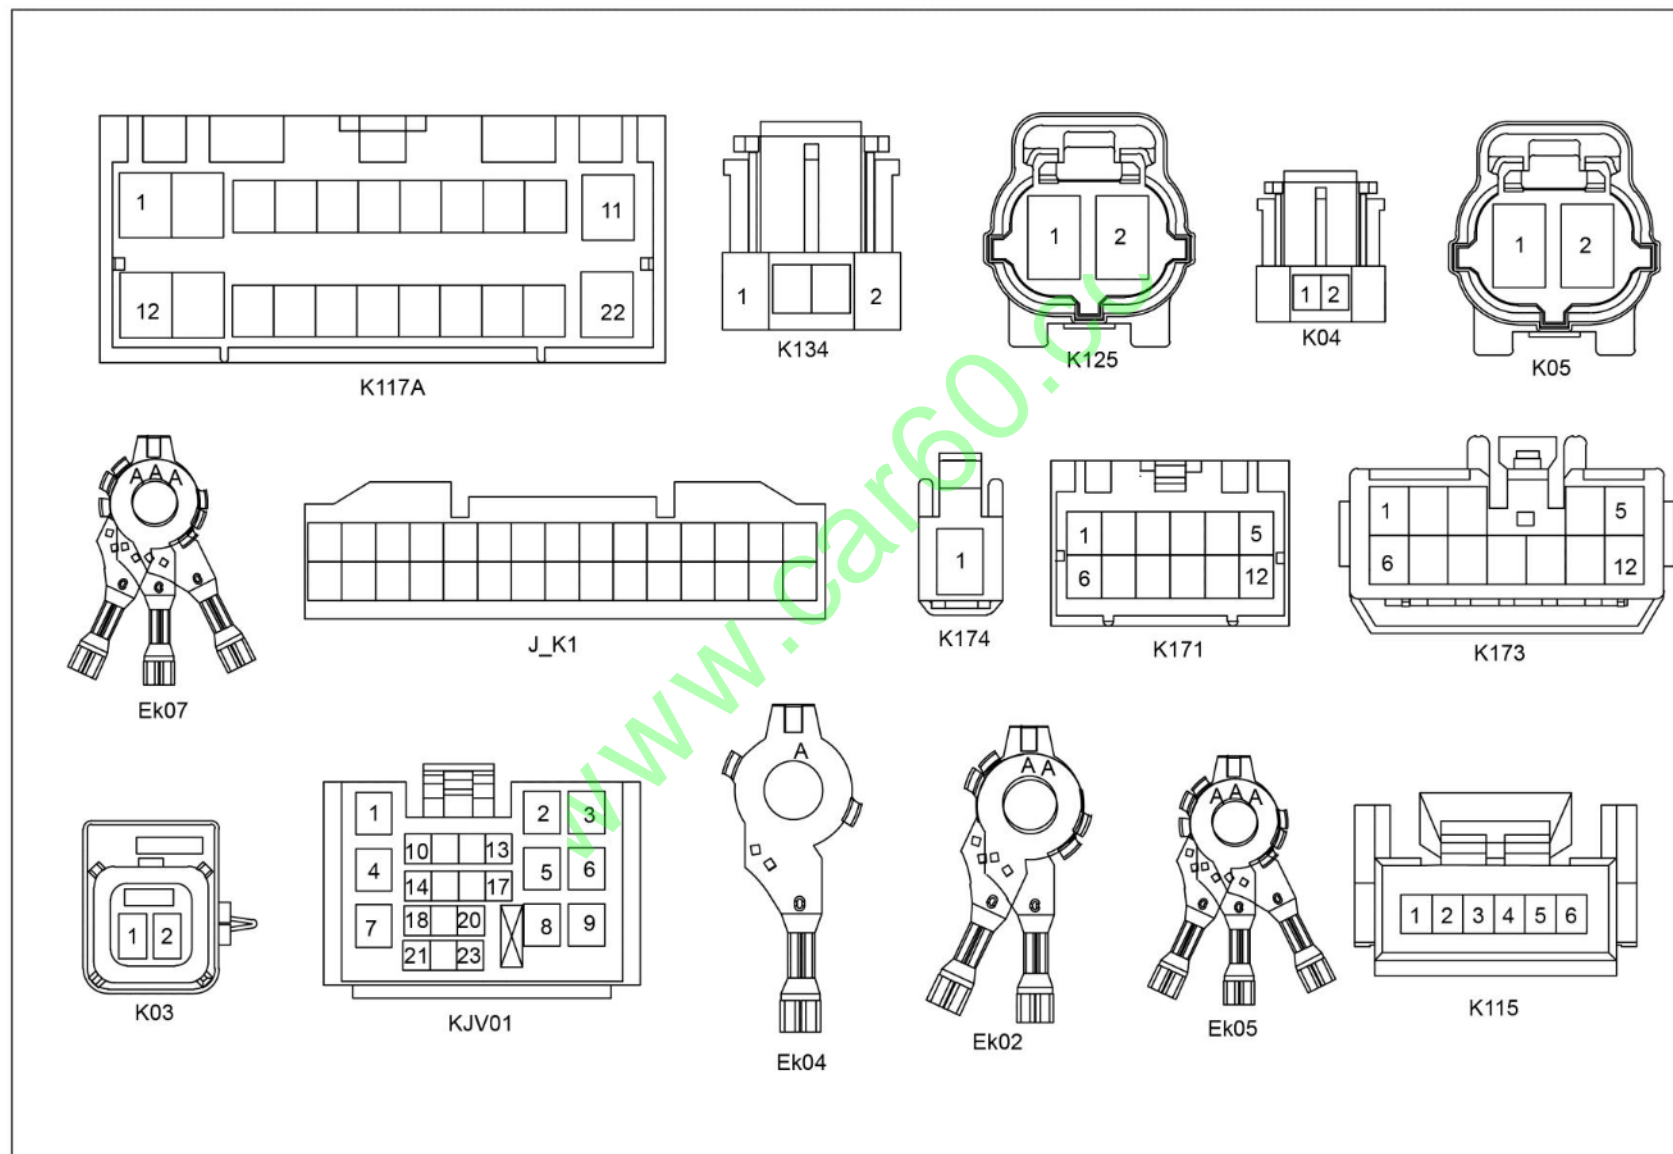

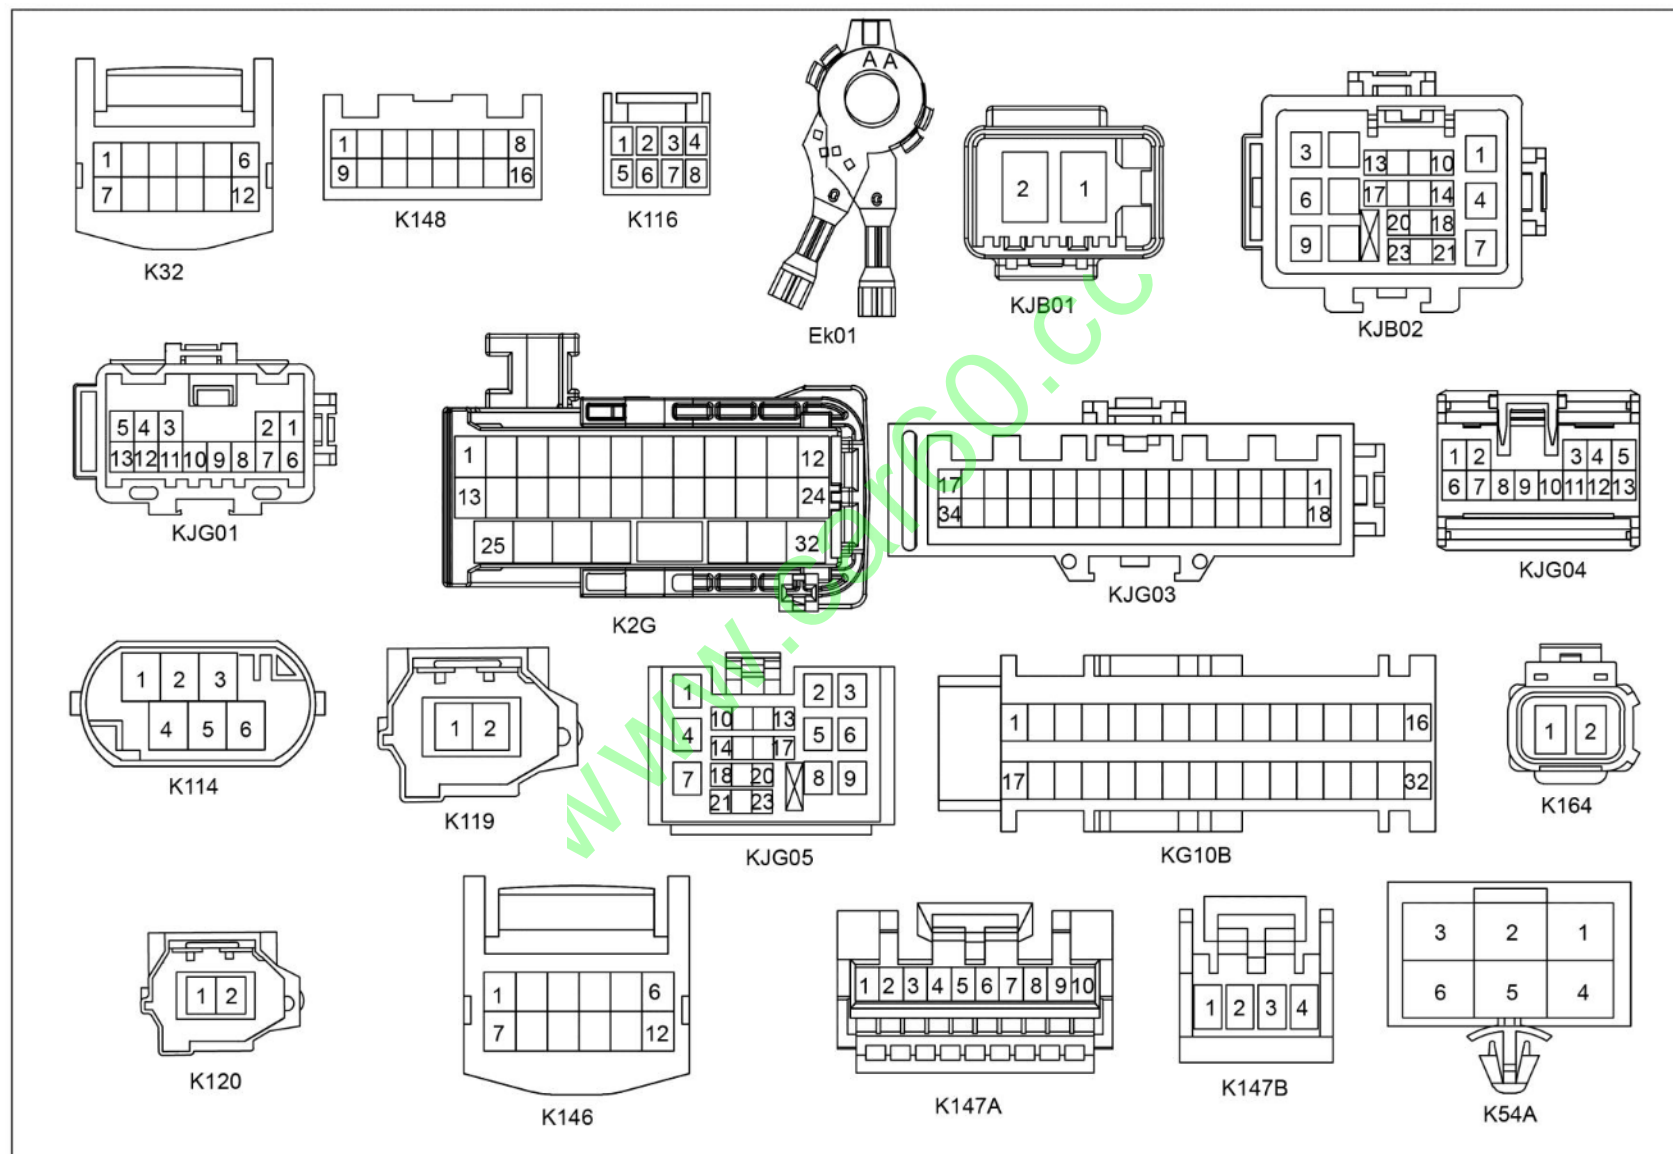

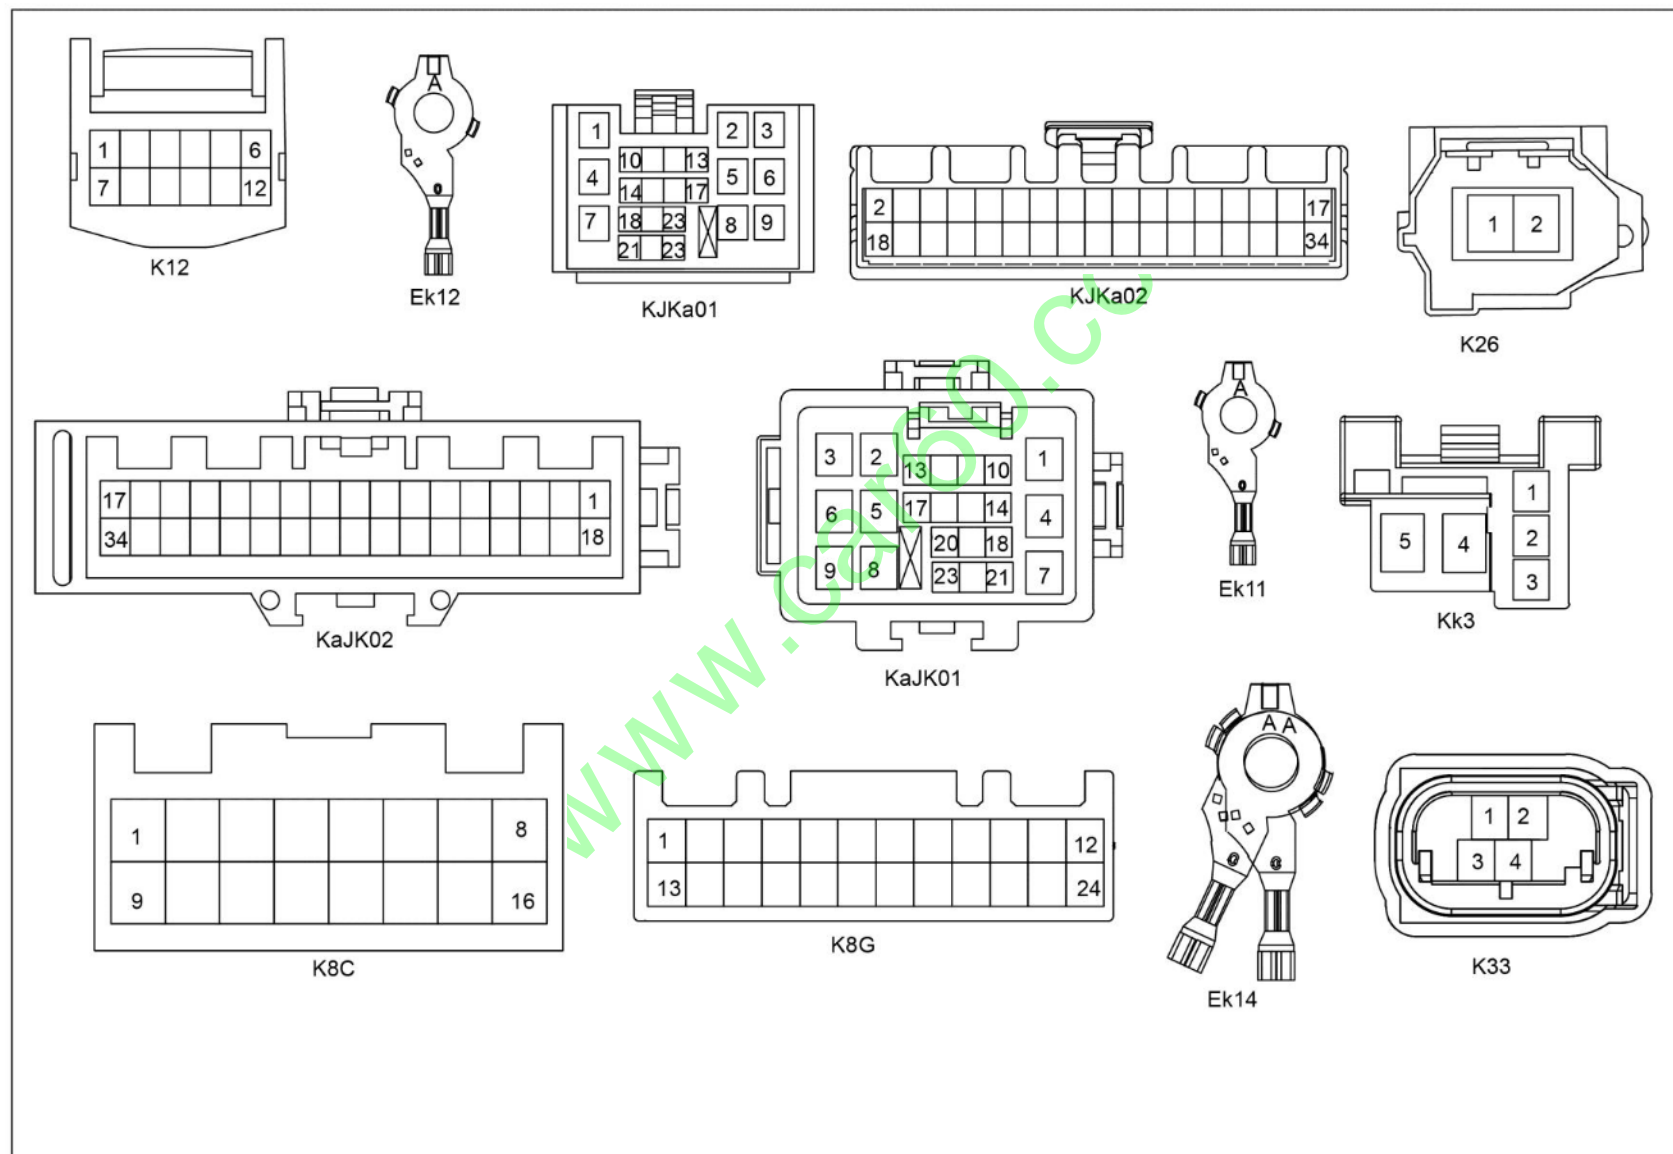

10.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K38	接后空调面板			
02	Ek06	接 6#搭铁			
03	K131	接左侧帘式安全气囊			
04	K02	接右前座椅			
05	KJG08	接仪表板线束 I			
06	KJB03	接前舱线束			
07	KJB04	接前舱线束			
08	Ek03	接 3#搭铁			
09	K136	接右前座椅侧安全气囊			
10	KJW01	接右后门线束			
11	K133	接前排右侧安全带预警器			
12	Ek08	接 8#搭铁			
13	K126	接右侧碰撞传感器			
14	KJY02	接后背门线束(左)			
15	KJY01	接背门线束(右)			
16	K54B	接右侧电动撑杆			
17	KJY03	接后背门线束			

		(左)			
18	Ek13	接 13#搭铁			
19	K135	接中排右侧安全带预紧器			
20	K155	接后室内温度传感器			
21	K161	接交流充电指示灯			
22	K109	接交流充电口总成			
23	K106	接交流充电口盖执行器			
24	K18	接右后组合灯			
25	K154	接后鼓风机调速模块			
26	K61	接后 AC 鼓风机			
27	K128	接右后侧碰传感器			
28	K156	接后空调 ECU			
29	K157	接后空调箱体			
30	K43	接交流充电口高压互锁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
31	Ek16	接 16#搭铁			
32	K24	接后背门锁总成			
33	K158	接后 PTC 加热器			

34	K53	接车载电源 2			
35	K17	接左后组合灯			
36	K53A	接电动背门 ECU A			
37	K55	接吸合器			
38	Ek15	接 15#搭铁			
39	KJZc01	接左后轮速传感器线束			
40	K124	接左后碰传感器			
41	K50	接直流充电口总成			
42	K101	接左后中距离雷达			
43	K31	接 EPB ECU			
44	K8B	接后舱配电盒 B 口			
45	K8A	接后舱配电盒 A 口			
46	K14	接倒车雷达 ECU			
47	K121	接后车外磁卡探测天线			
48	Kk1	接后鼓风机继电器			
49	K8E	接后舱配电盒搭铁			
50	K8D	接后舱配电盒 D 口			
51	Ek10	接 10#搭铁			
52	K40	接直流充电口盖执行器			
53	K159	接直流充电指示灯			
54	K117B	接无钥匙系统控制模块 A			

55	K117A	接无钥匙系统控制模块 A			
56	K134	接中排左侧安全带预警器			
57	K125	接左后侧碰传感器			
58	K04	接前排左侧安全带预警器			
59	K05	接左侧碰撞传感器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
60	Ek07	接 7#搭铁			
61	J_K1				无名称
62	K174	接天线馈线电源			
63	K171	接外置功放 M1-A			
64	K173	接外置功放 M2			
65	K03	接左前座椅侧安全气囊			
66	KJV01	接左后门线束			
67	Ek04	接 4#搭铁			
68	Ek02	接 2#搭铁			
69	Ek05	接 5#搭铁			
70	K115	接射频读卡器			
71	K32	接 EPB 开关			

72	K148	换档位传感器			
73	Ek01	接 1#搭铁			
74	K116	接启动按钮			
75	KJB01	接前舱线束			
76	KJB02	接前舱线束			
77	KJG01	接仪表板线束 I			
78	KJG03	接仪表板线束 I			
79	K2G	接仪表配电盒 G □			
80	K114	接加速踏板位置 传感器			
81	KJG04	接仪表板线束 I			
82	K119	接车内前部磁卡 探测天线			
83	KJG05	接仪表板线束 I			
84	KG10B	接 安 全 气 囊 ECU-B			
85	K164	接前 PTC 高压互 锁			
86	K120	接车内中部磁卡 探测天线-1			
87	K146	接 USB 充电连 接器 B			
88	K147A	接 USB 充电功 能模块 A			
89	K147B	接 USB 充电功 能模块 B			