



- (7) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。四分座椅头枕滑套拆卸方法与六分相同

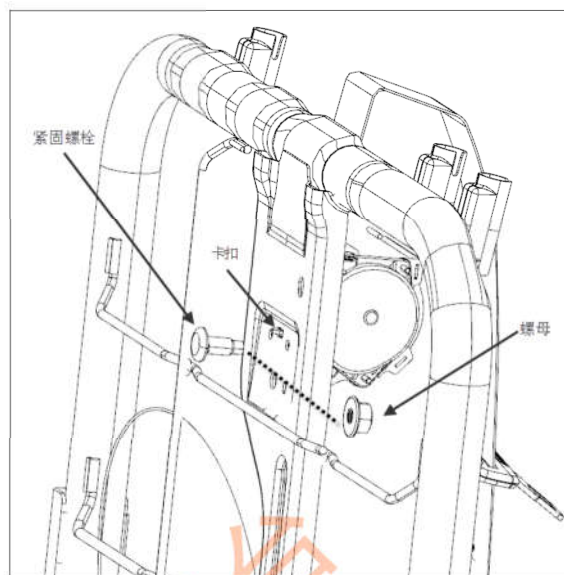

- (9) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

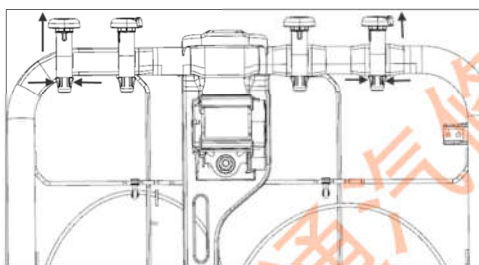

- (8) 拆卸安全带卷收器，将安全带卷收器固定螺栓与卡扣拆下，即可拆下安全带卷收器

第八章 前门饰件

8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：

- (1) 如图 8-1-1，将内扣手柄打开到最大角度（44 度），用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出；

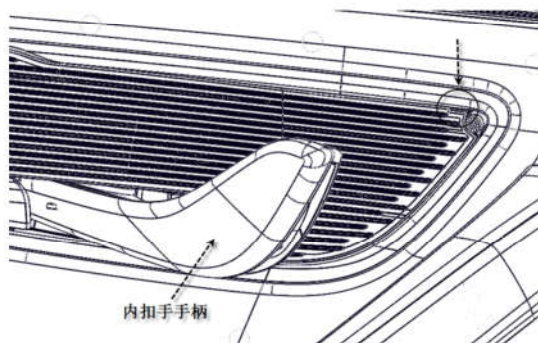


图 8-1-1 内扣手盖板拆卸示意图





维修手册

(2) 图8-1-2, 用手直接按所示位置将内拉手堵盖取出。

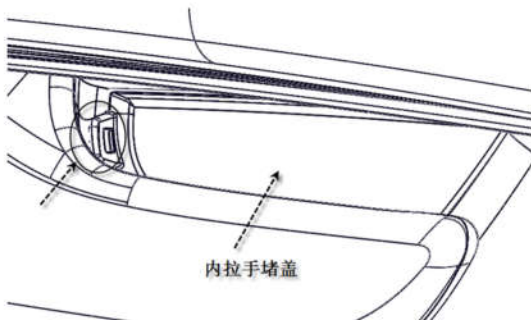


图8-1-2 左前门内拉手堵盖拆卸示意图

(3) 图8-1-3, 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出; 不需要取下来, 挂在门板上即可。

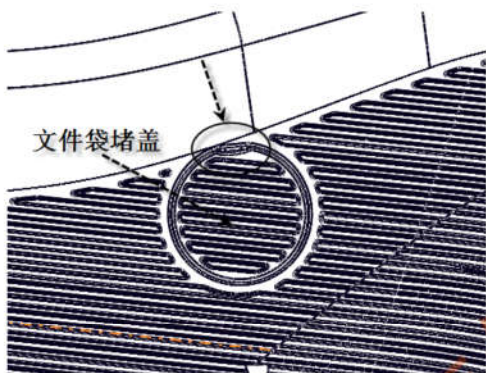


图8-1-3 左前门文件袋堵盖拆卸示意图

(4) 图8-1-4, 用10号套筒将图中圆圈处的螺栓拆下(3个), 内扣手位置需要把手柄打开到最大角度。

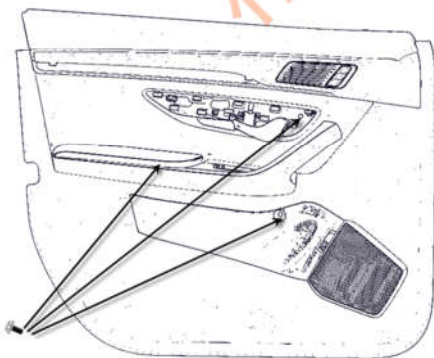


图8-1-4 左前门螺栓拆卸示意图

(5) 如图8-1-5, 用手掰门护板上本体前端, 如箭头1处, 将门护板上本体与水切分离, 然

后用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离, 即可将门板总成从钣金上取下(此时门护板有线束约束, 不可拉扯过远)。

注意: 在撬起卡扣时要均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。

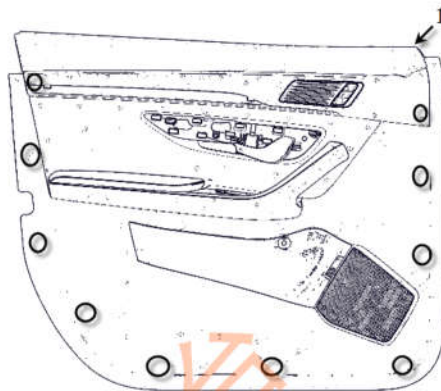


图8-1-5 左前门护板卡扣位置示意图

(6) 如图8-1-6, 先将箭头1所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离, 然后将箭头2处拉锁轴套沿箭头2旋转与挂钩分离, 最后将挂钩沿箭头3所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

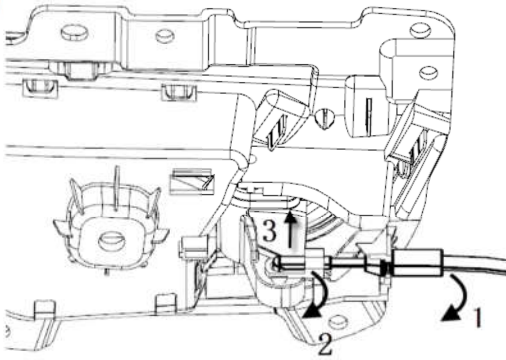


图8-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(7) 如图8-1-7, 分别按住图示1-7电器接插件上的卡脚, 同时用力向外侧把接插件拔下; 图示圆圈处有固定在门板背部的线束分支, 沿外侧用力即可拔出。1-7分别为: 防盗警示灯、座椅记忆开关(当有此开关时)、氛围灯(当有此开关时)、高音扬声器、玻璃升降开关组、电动背门开关组(当有此开关时)、左门灯。



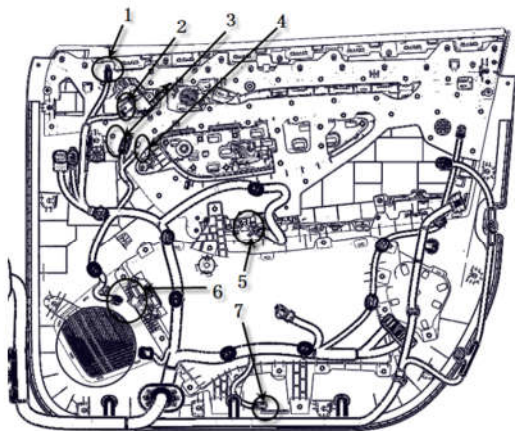


图8-1-7线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯、座椅记忆开关、门灯、氛围灯接插件：如图8-1-8，用力沿箭头1方向压住卡脚，再向箭头2方向拔出线束插头。

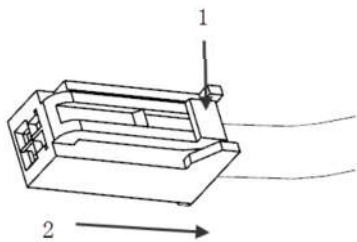


图8-1-8防盗警示灯等接插件拆卸示意图

b. 拆卸高音扬声器接插件：如图8-1-7，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

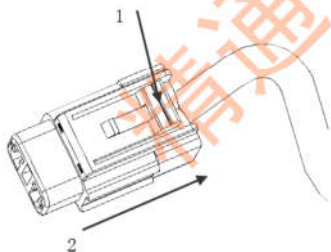


图8-1-9高音扬声器接插件拆卸示意图

c. 拆卸玻璃升降开关组接插件：如图8-1-10，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

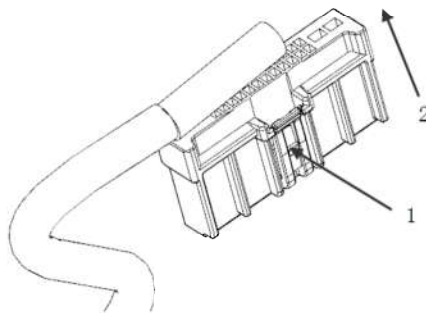


图8-1-10 玻璃升降开关组接插件拆卸示意图

d. 拆卸电动背门开关组接插件：如图8-1-11，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

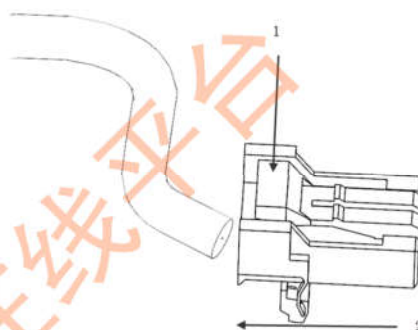


图8-1-11 电动背门开关组接插件拆卸示意图

(8) 完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

前门护板安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，装配时，先对准两个定位柱，其次将门护板上边缘卡入水切，再依次将卡扣按入相应的钣金孔内，并注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；
- (2) 确保门灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注：拆卸完门护板后，方可拆卸门框饰条。

拆卸：

如图8-2-1，先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压，向外拔出母扣即可，

