


## 第二节 电器件位置分布图

### 一、前舱

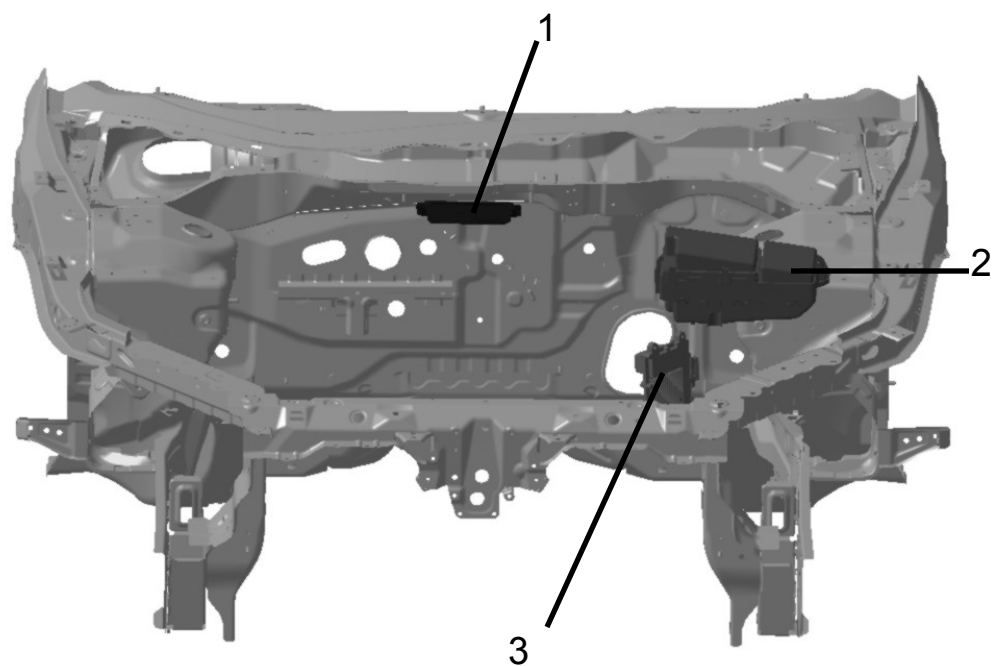


● 电器件位置分布图 1（前舱）

1- 电喷 ECU

3-变速箱电机电源模块

2- 前舱配电盒

## 二、 驾驶室

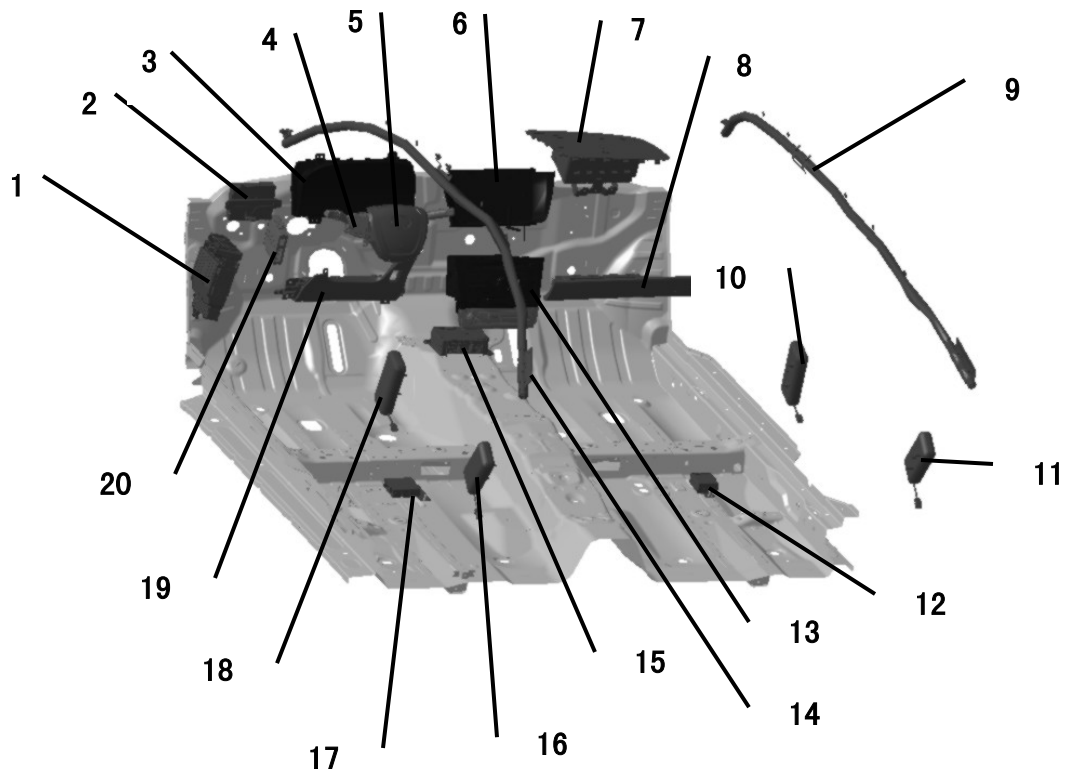

● 电器件位置分布图 2（驾驶室—仪表台、地板）

1-仪表板配电盒及 BCM 模块

2-空调控制器

3-组合仪表

4- 组合开关

5- DAB

6-多媒体显示屏

7-PAB

8-前排乘员膝部安全气囊

9-右侧帘式安全气囊

10-右前座椅侧安全气囊

11-右后座椅侧安全气囊

12-网关控制器

13-多媒体主机

14-左侧帘式安全气囊

15-SRS ECU

16-左后座椅侧安全气囊


17-胎压监测模块

18-左前座椅侧安全气囊

19-驾驶员膝部安全气囊

20-AFS ECU

### 三、顶棚、行李箱

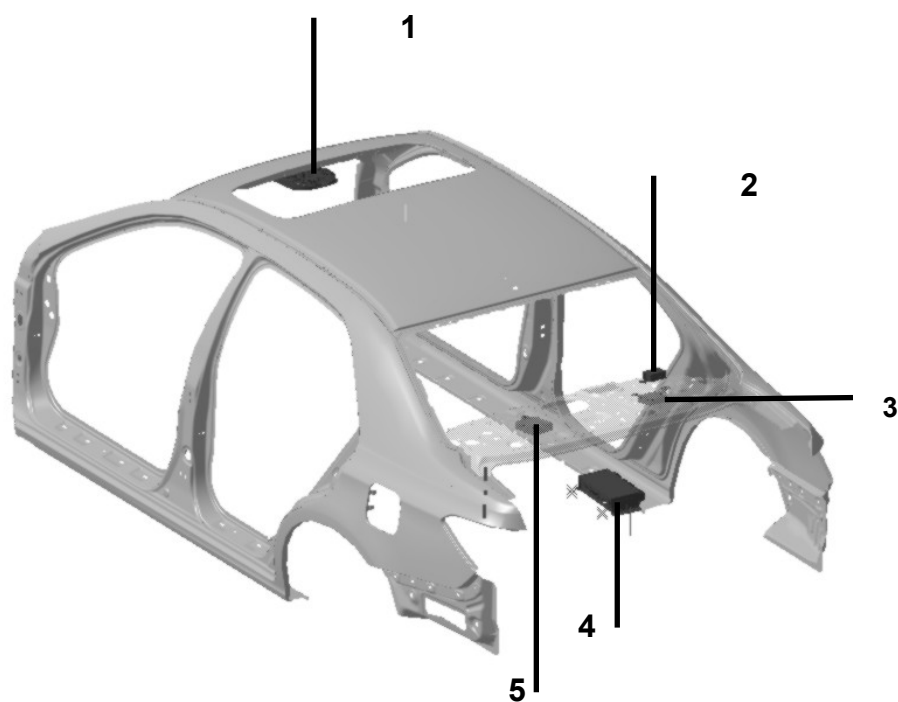

● 电器件位置分布图 3

- 1-前室内灯
- 2-高频接收模块
- 3-倒车雷达 ECU

- 4-外置功放
- 5-I-Key ECU