


车身本体

车体尺寸

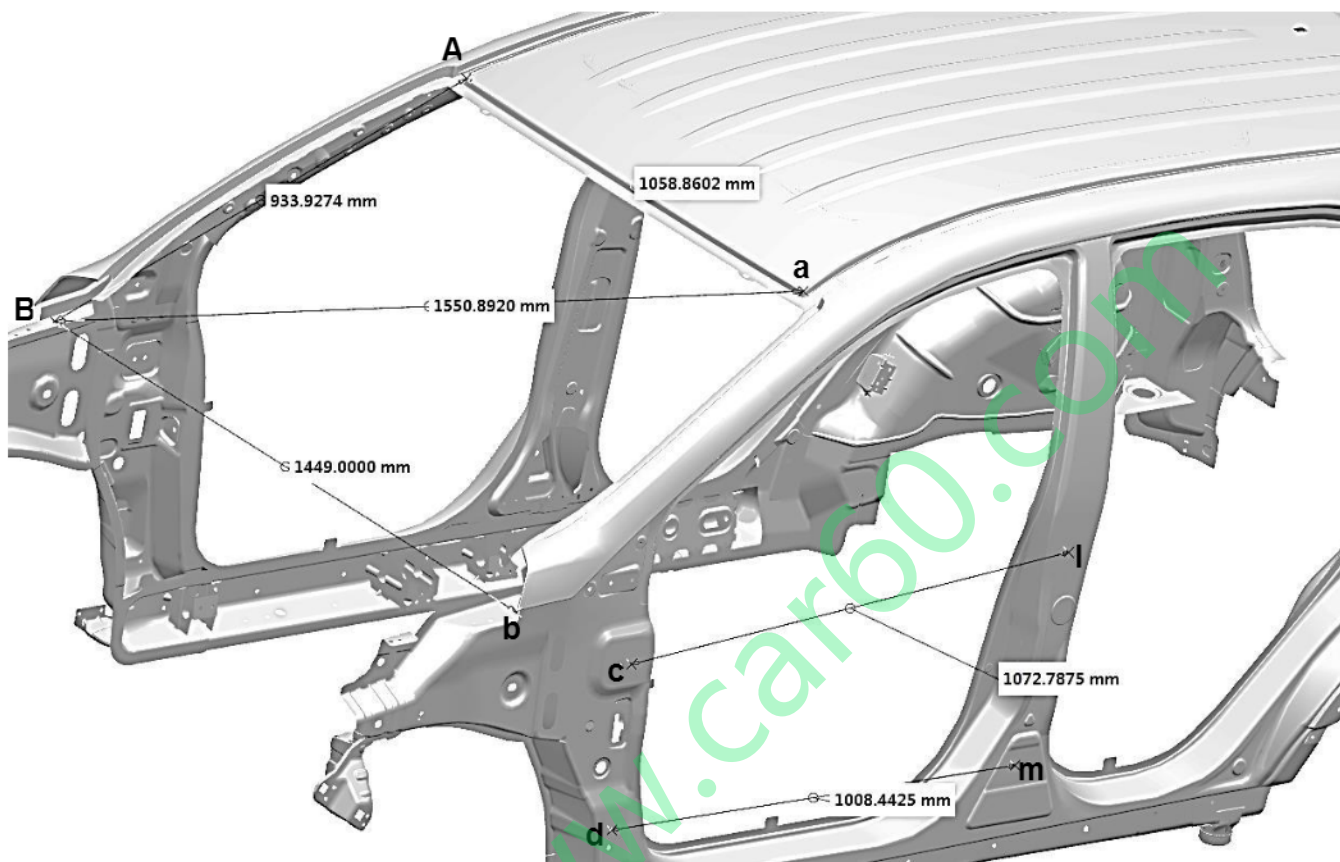

图一


孔位测量数据表一（见图一）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	C—c	1529.7214		7			
2	D—d	1559.7510		8			
3	M—m	1548.2864		9			
4				10			
5				11			
6				12			

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	C—M 或 c—m	1073.0487		6			
2	D—L 或 d—l	1161.8465		7			
3				8			
4				9			
5				10			

孔位功能说明表一（见图一）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	H, h	顶框装配标记
B, b	发动机盖铰链安装孔	I, i	B 柱装配标记
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B 柱装配标记
D, d	前门下铰链安装孔	K, k	门槛装配标记
E, e	A 柱装配标记	L, l	后门上铰链安装孔
F, f	A 柱装配标记	M, m	后门下铰链安装孔
G, g	顶框装配标记		

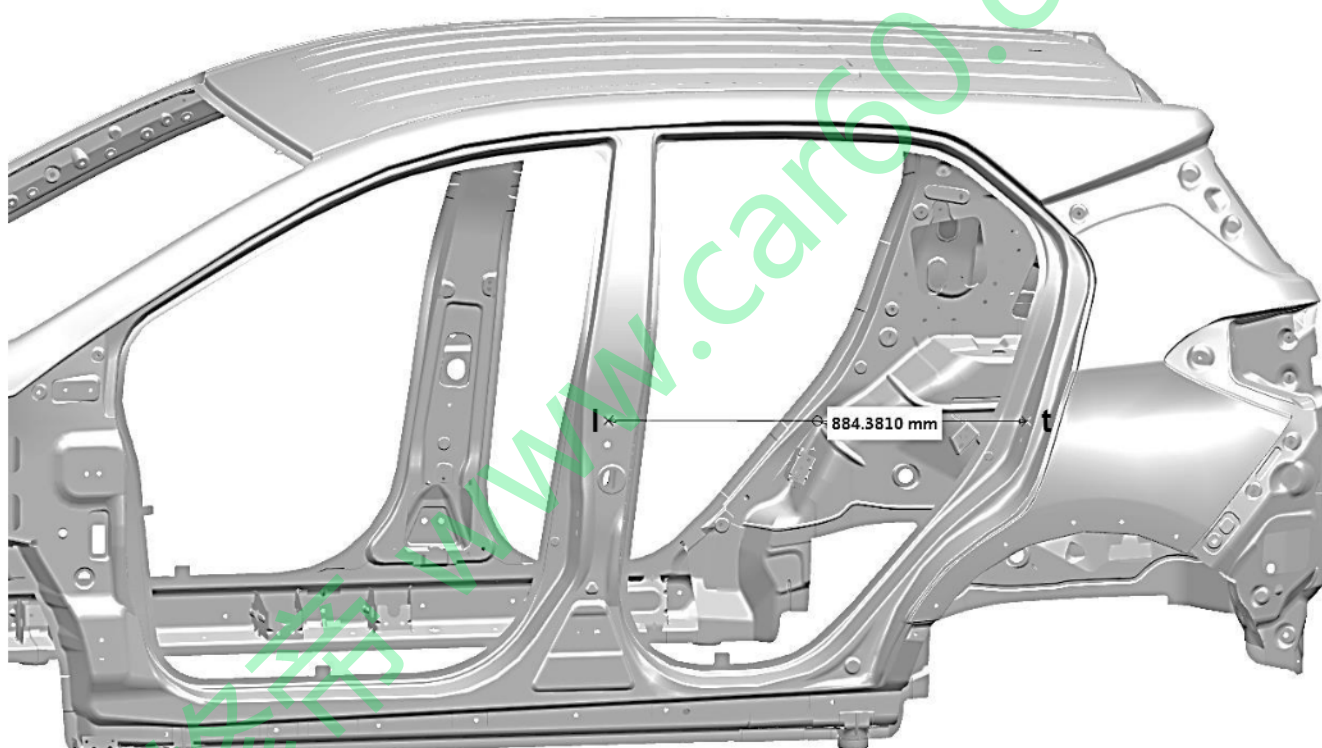

图二


孔位测量数据表二（见图二）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	T—t	1490.5515		5			
2				6			
3				7			
4							

孔位功能说明表二（见图二）

序号	备注	序号	备注
----	----	----	----

N, n	B 柱装配标记	R, r	C 柱装配标记
O, o	B 柱装配标记	S, s	C 柱装配标记
P, p	门槛缺口边缘	T, t	后门锁环安装孔
Q, q	顶框装配标记		

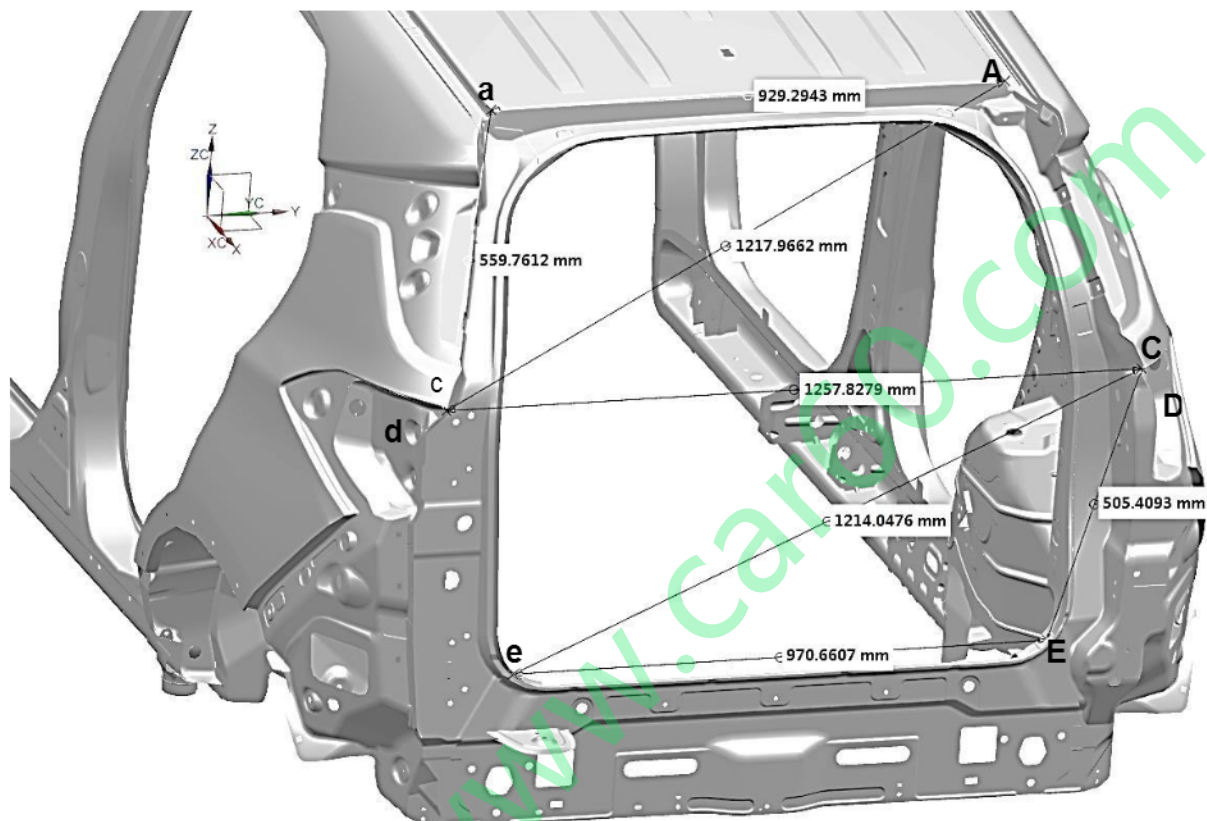


图三

孔位功能说明表三（见图三）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	E, e	尾灯座板/后围板接合部位
B, b	B 柱安装标记	F, f	后地板上横梁标准孔
C, c	尾灯座板/流水槽板接合部位		
D, d	尾灯座板定位孔		


下车身关键尺寸

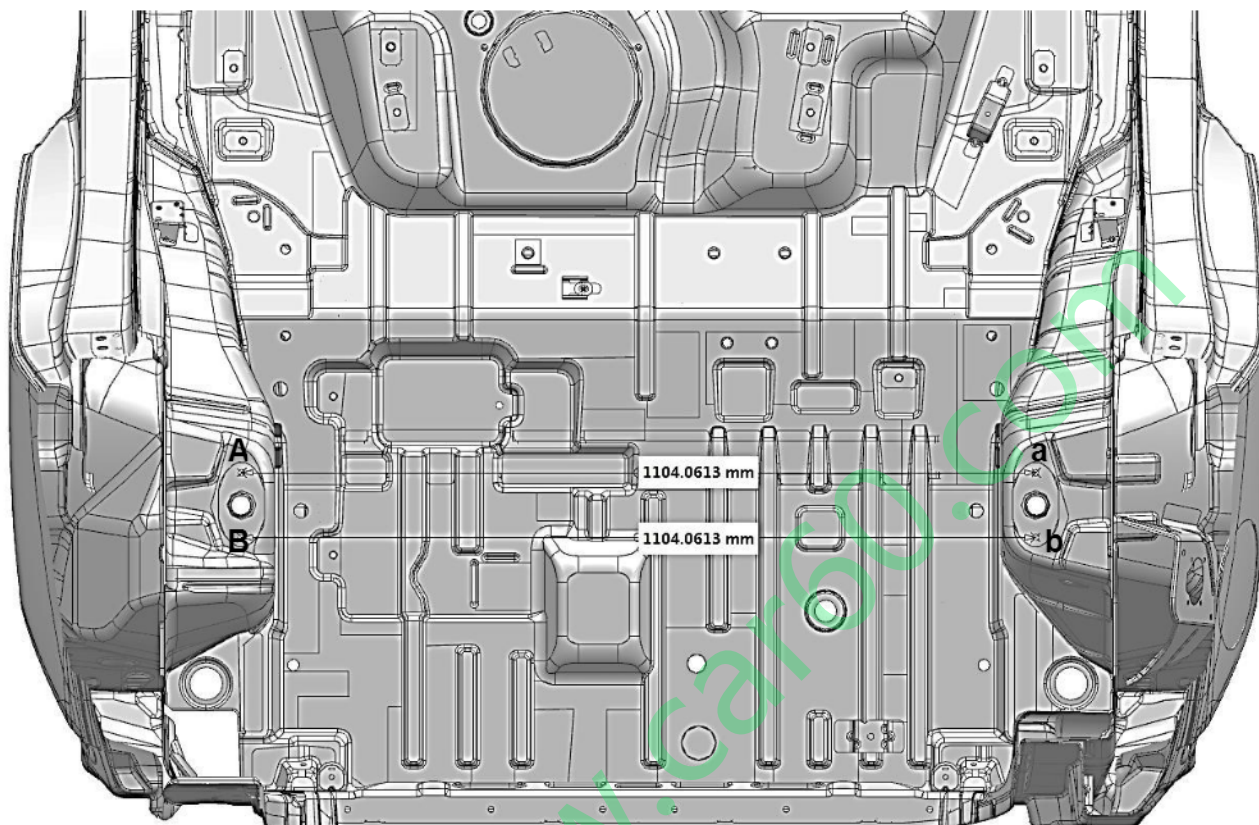


图四

孔位功能说明表四（见图四）


序号	备注	序号	备注
A, a	后减震器安装孔	C, c	行李箱铰链安装孔
B, b	后减震器安装孔	D, d	行李箱铰链安装孔

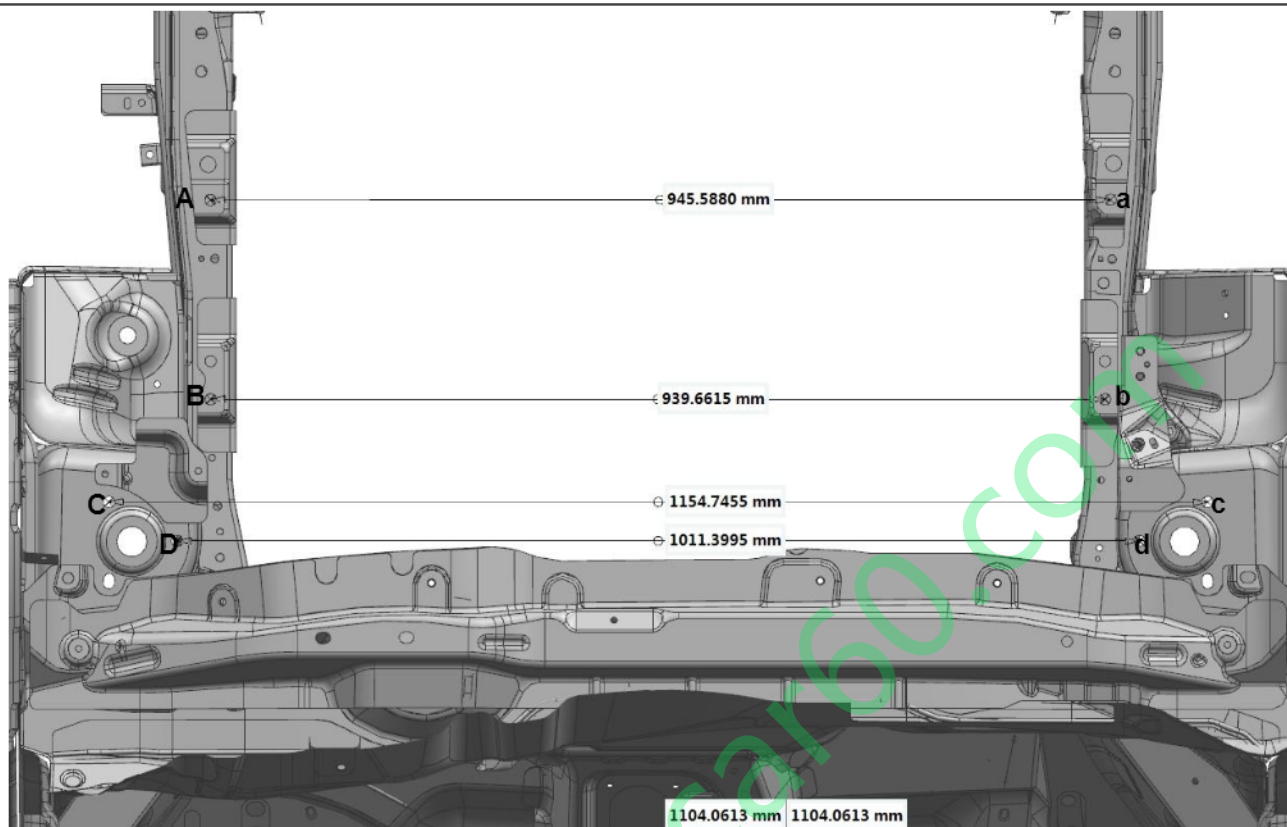


图五

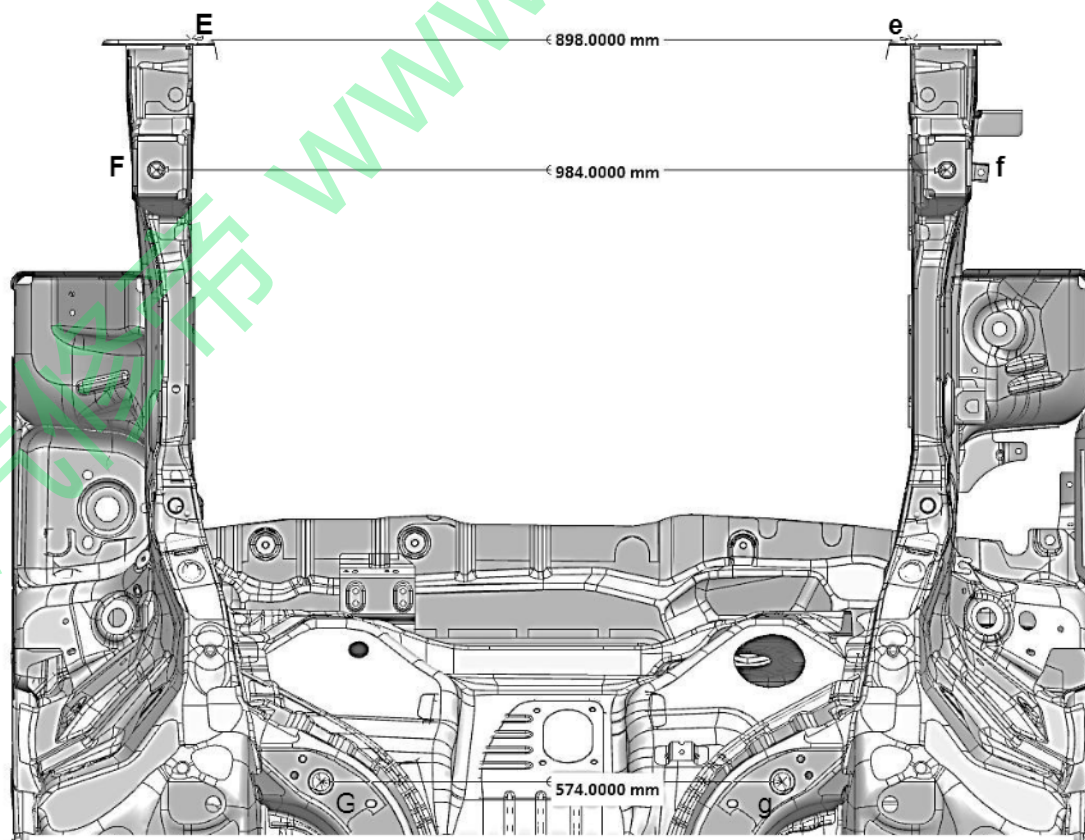

图六

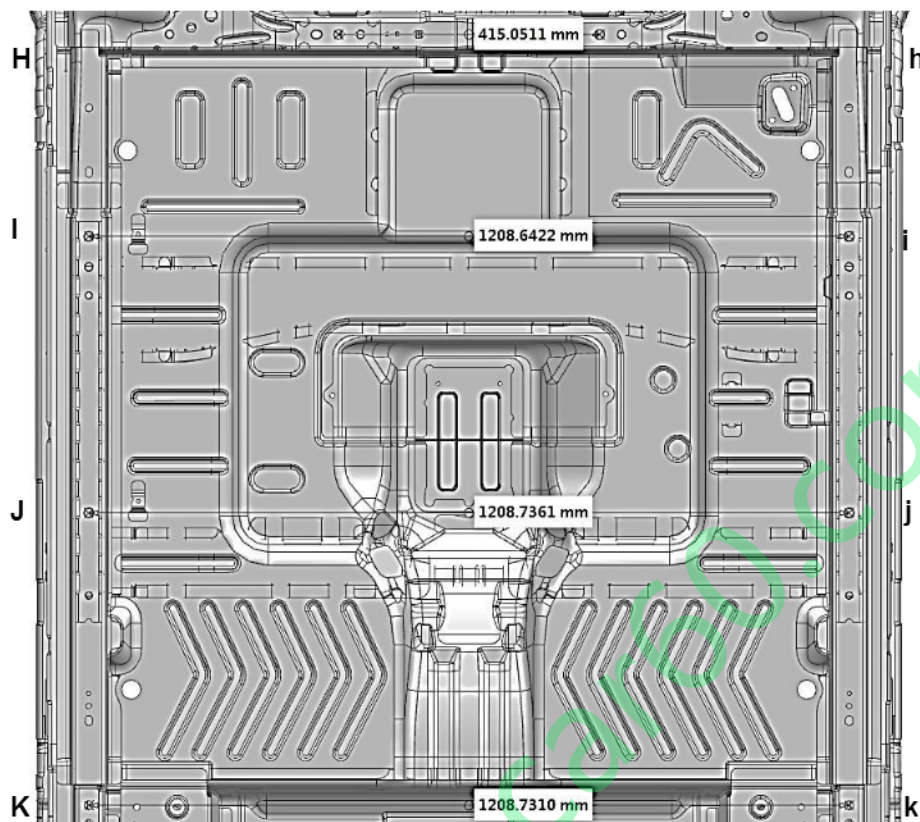

图七

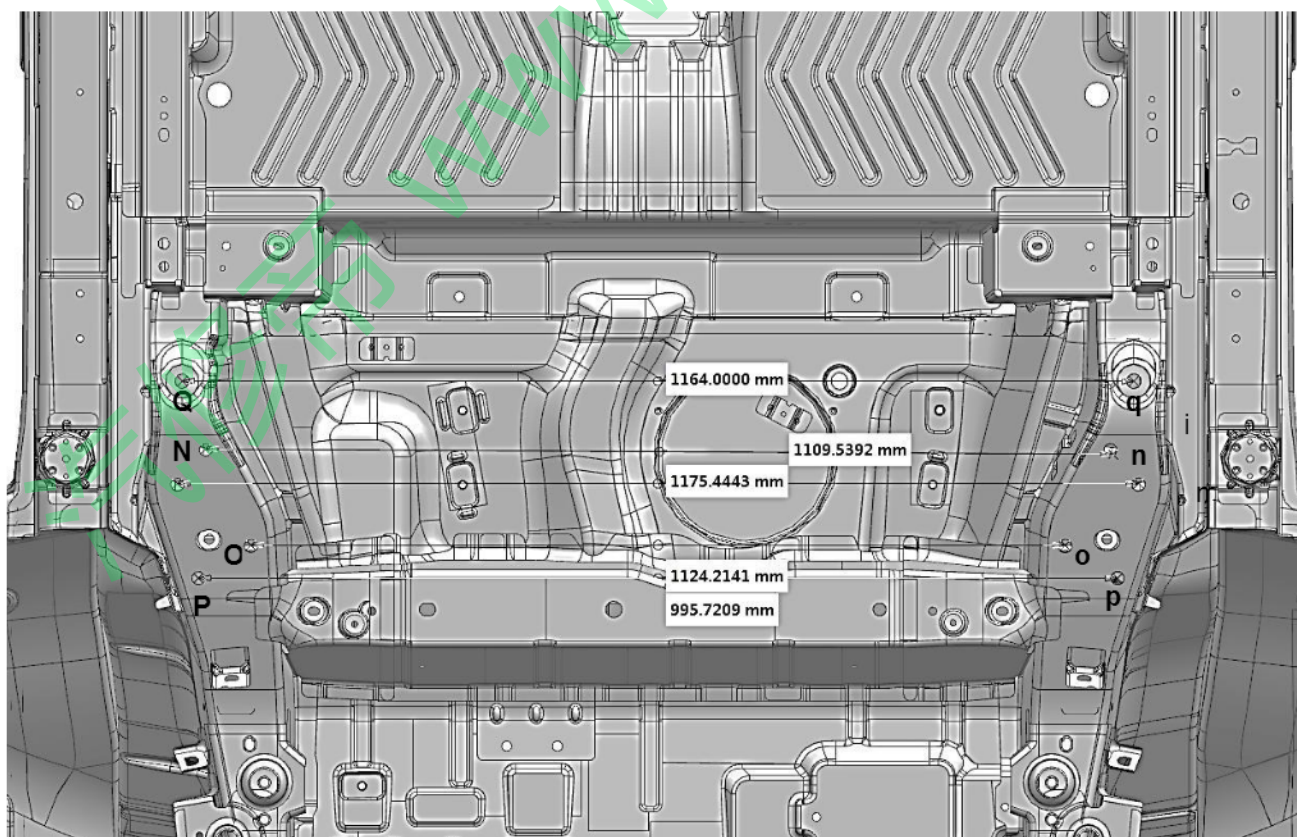

图八

孔位功能说明表五（见图五/六/七/八）

符号	名称	符号	名称
A, a	前舱支架安装固定点	J, j	电池托盘安装点
B, b	前舱支架安装固定点	K, k	电池托盘安装点
C, c	前减震器安装点	L, l	后悬纵向控制杆安装点
D, d	前减震器安装点	M, m	后悬纵向控制杆安装点
E, e	前段模块安装孔	N, n	后副车架前安装点
F, f	前副车架前安装点	O, o	后纵梁前段定位孔
G, g	前副车架后安装点	P, p	后副车架后安装点
H, h	电池托盘安装点	Q, q	后纵梁后段定位孔
I, i	电池托盘安装点		