

9.3.2 地毯泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.4、地毯海绵隔垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯海绵隔垫的拆卸

9.4.1 拆卸地毯海绵隔垫

直接将左前、右前、前中、后部地毯海绵隔垫从车身上取下即可。

9.4.2 地毯海绵隔垫的安装

地毯海绵隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第十节顶棚、隔热层

10.1 安全拉手总成的拆卸与安装

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板。



图 10-1-1 安全拉手安装支座盖板拆卸示意图

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉

(BYDQ275A4823T1F3) 并取下整个安全拉手。



图 10-1-2 安全拉手的拆卸示意图

(3) 安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

10.2 遮阳板的拆卸与安装

10.2.1 遮阳板总成索引

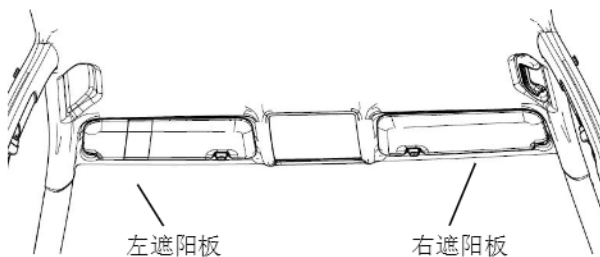


图 10-2-1 遮阳板总成位置示意图

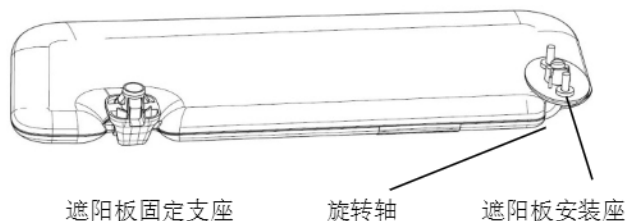


图 10-2-2 遮阳板总成示意图

10.2.2 遮阳板总成的拆卸及安装

注意:

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1) 翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从固定支座上扳出来。

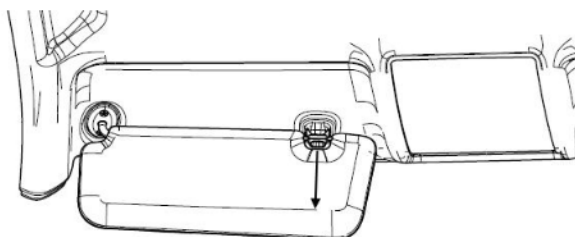


图 10-2-3 遮阳板总成转轴拆卸示意图

(2) 先用包有柔性保护胶带的一字起将遮阳板安装座盖板轻轻翘起拆下，再用十字螺丝刀拧下 2 个十字槽盘头螺钉 (Q2140516T23F3)。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

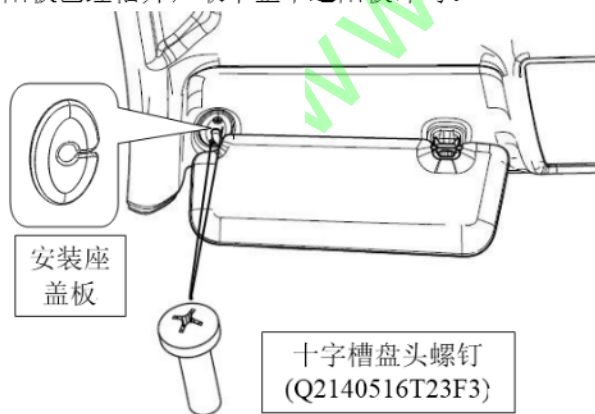


图 10-2-4 遮阳板总轴拆卸示意图

(3) 遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相

反。

注：1、遮阳板总成（带化妆镜灯）在安装前需要将遮阳板本体沿下图箭头方向旋转一定角度（30° -90°），再将安装座卡进钣金，最后再打螺钉；左右安装方式一样；

2、左右遮阳板安装座上面的线束固定支架必须对准车身钣金孔位，方向都朝向车内后视镜。

10.3 隔热层的拆卸与安装

注意:

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

10.3.1 前舱盖隔热层的拆卸与安装

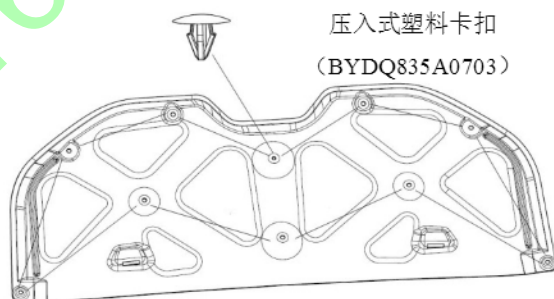


图 10-3-1 前舱盖隔热层拆卸示意图

(1) 用一字螺丝刀撬下 10 个压入式塑料卡扣 (BYDQ835A0703) 即可拆下前舱盖隔热层。

(2) 安装与拆卸顺序相反。

10.3.2 前围隔热层的拆卸与安装

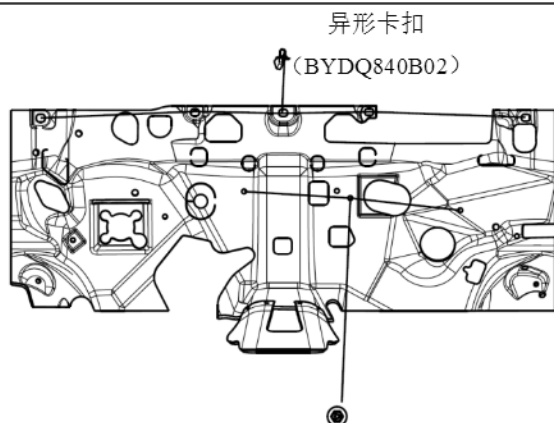


图 10-3-2 前围隔热层拆卸示意图

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

(1) 用扳手（或空手）拆掉隔热层上安装的 5 个异形卡扣（BYDQ840B02）与 3 个螺母型卡扣（BYDQ834B06），然后直接取下拆前围隔热层即可。

(2) 安装与拆卸顺序相反。

10.3.3 前舱隔热层的拆卸与安装

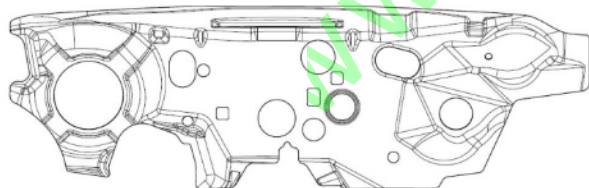


图 10-3-2 前舱隔热层拆卸示意图

在拆完其他压在隔热层上的组件（拆卸方法请详见相关章节）后，方可进行隔热层的拆卸。

(1) 前舱隔热层上无固定点，可直接将前舱隔热层取下来。

(2) 安装与拆卸顺序相反。

10.4 顶棚的拆卸与安装

10.4.1 顶棚总成索引

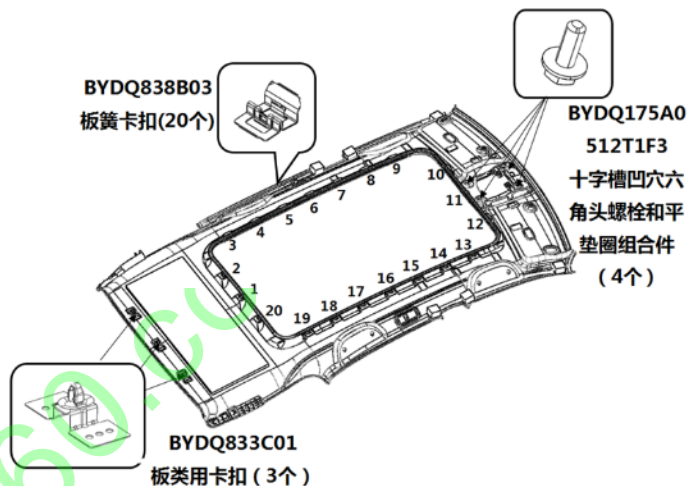


图 10-4-1 前舱隔热层拆卸示意图

10.4.2、顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、断开 A 柱处线束接插口、内后视镜、两侧室内灯（全景天窗）、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、找到顶棚与 T 型条配合的安装点，Z 方向上手将顶棚翻边下拉，使其安装点脱出天窗 T 型条（共 20 个安装点，除 16→11→6→1 按顺序最后拆除，其余点先拆）；

(2)、用十字螺丝刀拧下 4 个十字槽凹穴六角头