

## 第一节 前保险杠总成的安装/拆卸

### 1.1 前保险杠的安装/拆卸

注：

前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进

行。

小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

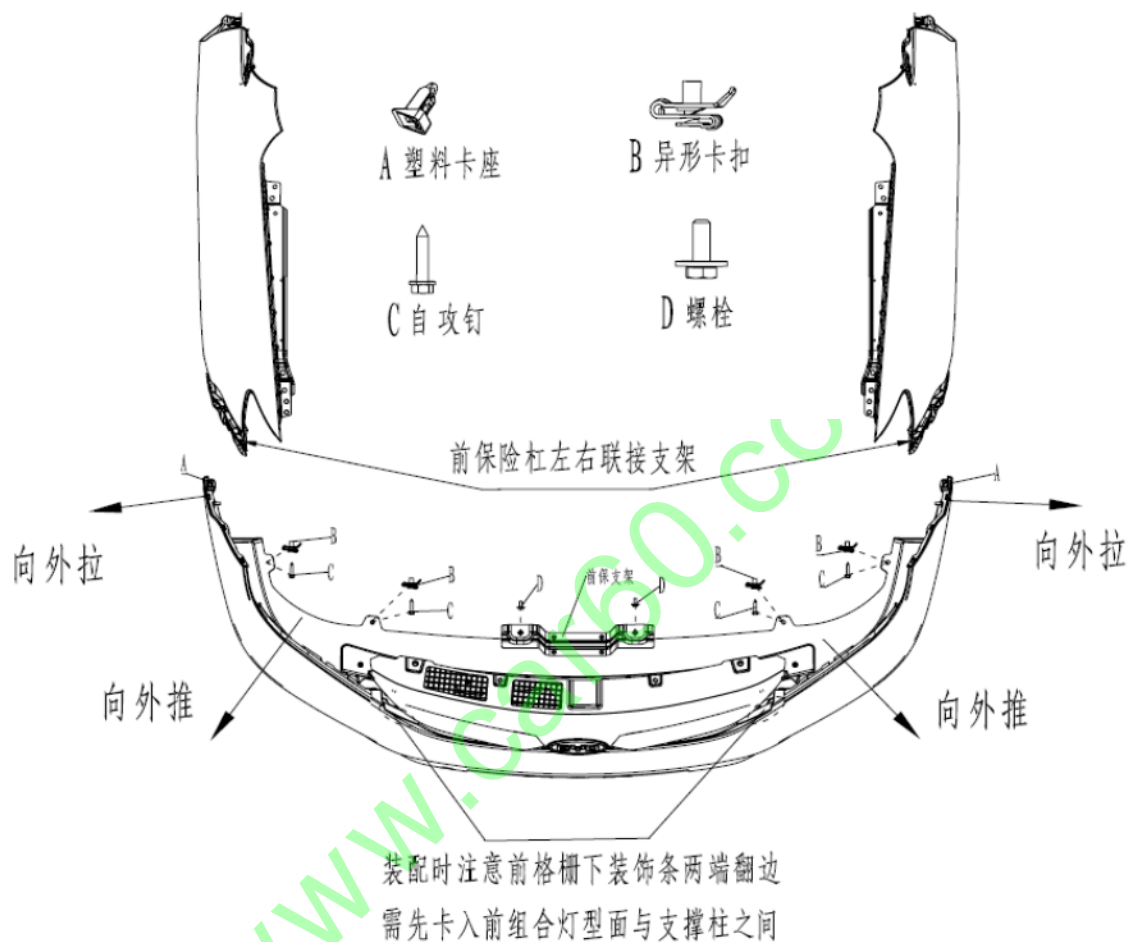


图 1-1-1 前保险杠的拆卸示意图

- (1) 拆除格栅上盖板总成
- (2) 用十字螺丝刀将前保险杠两侧边角处的嵌装塑料螺母 A 及安装螺钉拆除（共两处），接着将前保险杠下部的四个自攻螺钉 C 和 2 个安装螺栓 D 依次拆除。
- (3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动，即可将前保险杠拆卸完成。

- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的连接件断开，以免拉坏接插件。

装配时前格栅下装饰条两端翻边需先卡入前组合灯型面与支撑柱之间，确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

## 1.2 前格栅的拆卸/安装

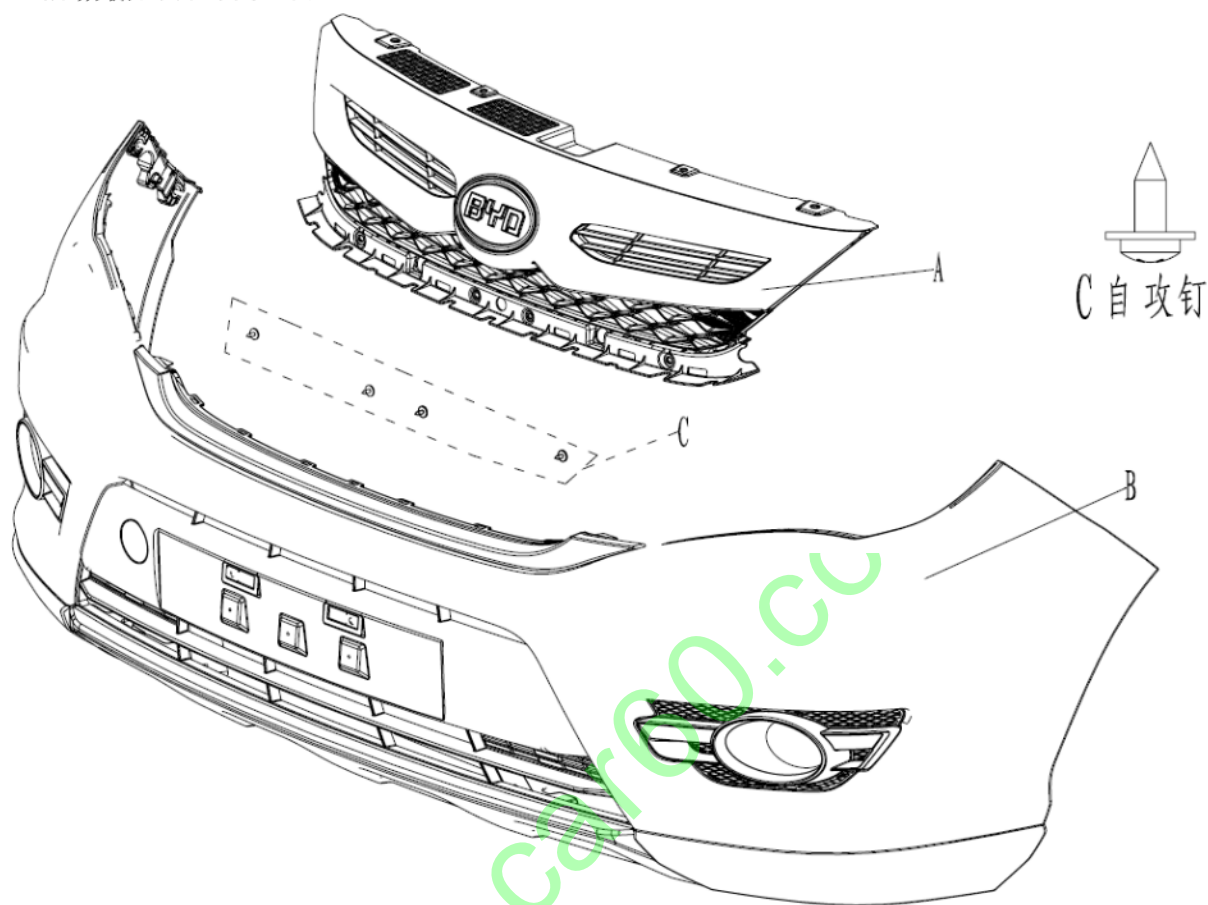


图1-1-2前格栅的拆卸示意图

- (1) 拆除前保险杠 B。
- (2) 如图所示， 用十字螺丝刀将前保险杠 B 和前格栅 A 配合的自攻钉 C 拆除，并将前格栅下装饰条和前格栅配合的卡脚逐个拉开，即可将其卸下, 不要蛮力强拉导致保险杠变形或者划伤。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注意以下事项：  
安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免刮伤或损坏前格栅。

www.car60.cc