

3.8 仪表板线束

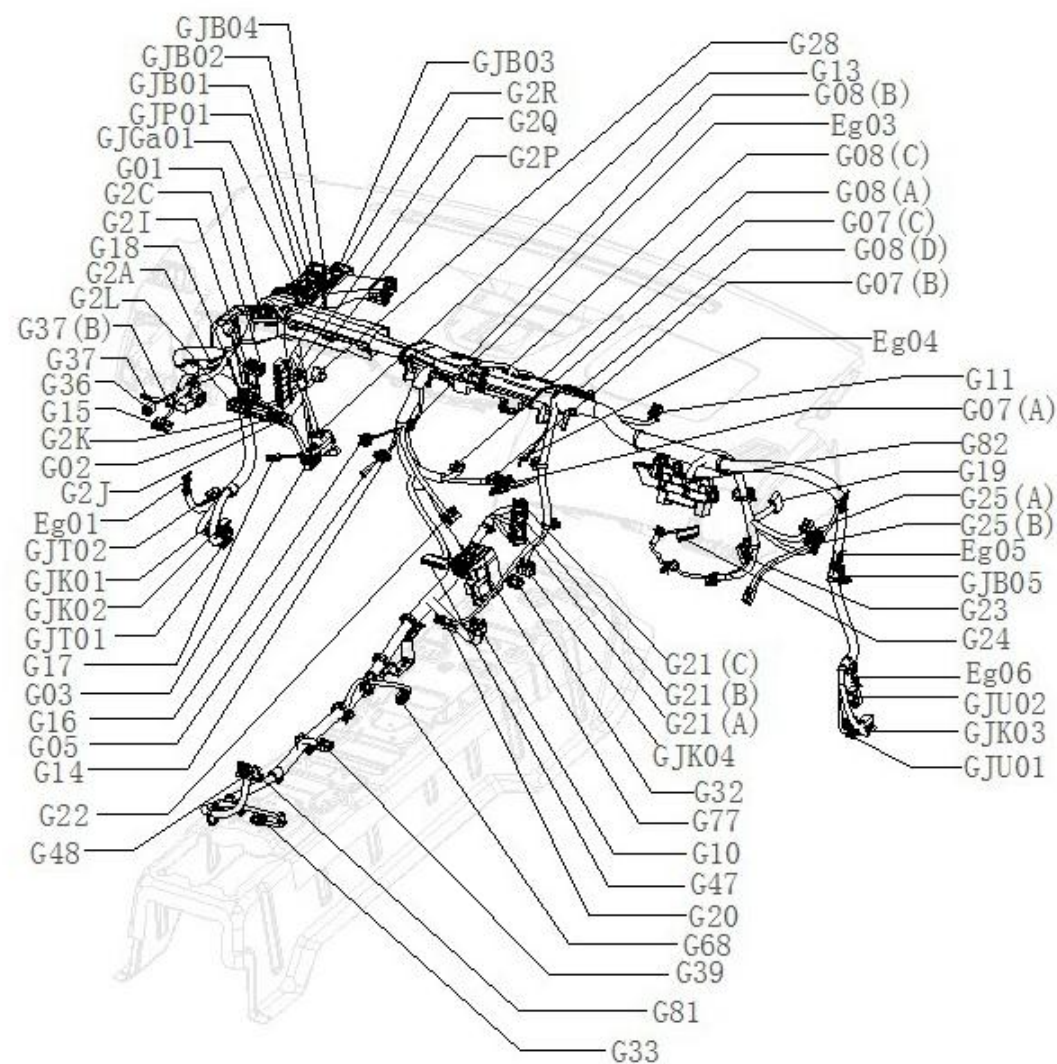


图 5.9.11					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
GJB03		接前舱线束 BJB03			
G2R		接仪表板配电箱 R			
G2Q		接仪表板配电箱 Q			
G2P		接仪表板配电箱 P			
G28		接制动灯开关			
G13		接时钟弹簧 (DAB)			
G08(B)		接转接头 II			
Eg03		接 3#搭铁			
G08(C)		接转接头III			
G08(A)		接 1#CAN 接头			
G07(C)		CD 主机			
G08(D)		接转接头IV			
G07(B)		CD 主机+收音机 B			
Eg04		接 4#搭铁			
G11		接前排乘员安全气囊 (PAB)			
G07(A)		CD 主机+收音机 A			
G82		接仪表板配电箱 II			
G19		接网关控制器			
G25(A)		接无钥匙系统电控单元 A			

图 5.9.11					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
G25(B)		接无钥匙系统电控单元 B			
Eg05		接 5#搭铁			
GJB05		接前舱线束 BJB05			
G23		接鼓风机电机			
G24		接鼓风机调速模块			
Eg06		接 6#搭铁			
GJU02		接 右 前 门 线 束 UJG02			
GJK03		接 地 板 线 束 KJG03(右侧)			
GJU01		接 右 前 门 线 束 UJG01			
G21(C)		接空调控制器 C			
G21(B)		接空调控制器 B			
G21(A)		接空调控制器 A			
GJK04		接地板线束 KJG04		1	
G32		接前部磁卡探测天线			
G77		接 1#继电器座			
G10		接安全气囊 ECU			
G47		接空调面板			
G20		接点烟器			

图 5.9.11					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
G68		接 P 档开关			
G39		接换挡机构			
G81		接放电开关			
G33		接中部磁卡探测天线			
G48		接 USB 接口总成			
G22		接空调线束			
G14		接紧急告警灯开关			
G05		接室内温度传感器			
G16		接启动按钮			
G03		接诊断接口			
G17		接转向轴锁			
GJT01		接左前门线束 TJG01			
GJK02		接地板线束 KJG02			
GJK01		接地板线束 KJG01			
GJT02		接左前门线束 TJG02			
Eg01		接 1#搭铁			
G2J		接仪表板配电箱 J			
G02		接组合开关			
G2K		接仪表板配电箱 K			

图 5.9.11					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
G15		接电动后视镜控制开关			
G36		接大灯调节开关			
G37		接背光调节开关 (3#开关组)			
G37(B)		接 ECO 开关			
G2L		接仪表板配电箱 L			
G2A		接仪表板配电箱 A			
G18		接螺旋线圈 II			
G2I		接仪表板配电箱 I			
G2C		接配电箱 C 口			
G01		接组合仪表			
GJGa01		接仪表板线束 II GaJG01			
GJP01		接顶棚线束 PJG01			
GJB01		接前舱线束 BJG01		1	
GJB02		接前舱线束 BJG02			
GJB04		接前舱线束 BJG04			

