


## 1.4 空气滤清器总成的拆卸/安

## 装步骤

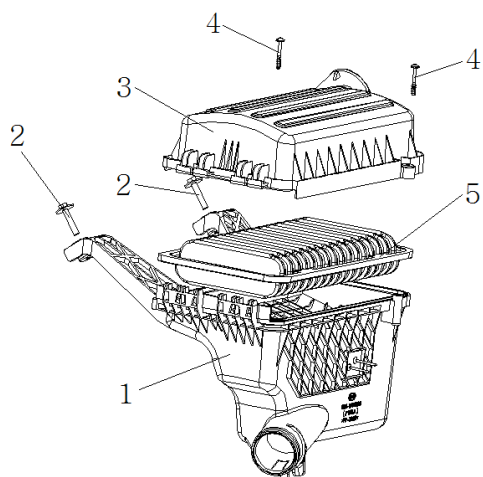

VBH-1109212 空滤器下壳体

2 BYDQ140A0635T1F6 六角头螺栓与平垫圈组合件

3 VBH-1109211 空滤器上壳体

4 BYDQ2724834F31 十字槽盘头凸缘自攻螺钉-F型

5 VBH-1109213 滤芯

拆卸与安装

- 1、用 10#套筒拆卸螺栓 2, 将空气滤清器总成向上抬起, 完成空气滤清器总成的拆卸。
- 2、用十字起拆卸螺钉 4, 取下空滤器上壳体 3。
- 3、取下滤芯 5, 完成滤芯的拆卸。
- 4、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

## 1.5 空滤器滤芯的更换


滤芯首次 18000 公里更换, 后续每 20000 公里更换, 定期保养时清理, 清理方法为取出滤芯后用手轻磕, 以抖掉滤芯中的灰尘, 清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气弯管及发动机节气门, 也不要让灰尘沾到滤芯的上表面。

更换步骤 (图 4):

- 1、松掉空滤器上下壳体连接螺钉 4, 取下空滤器上壳体 3。
- 2、取出空滤器滤芯 5。
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

## 第二节 排气系统

### 2.1 组件位置索引

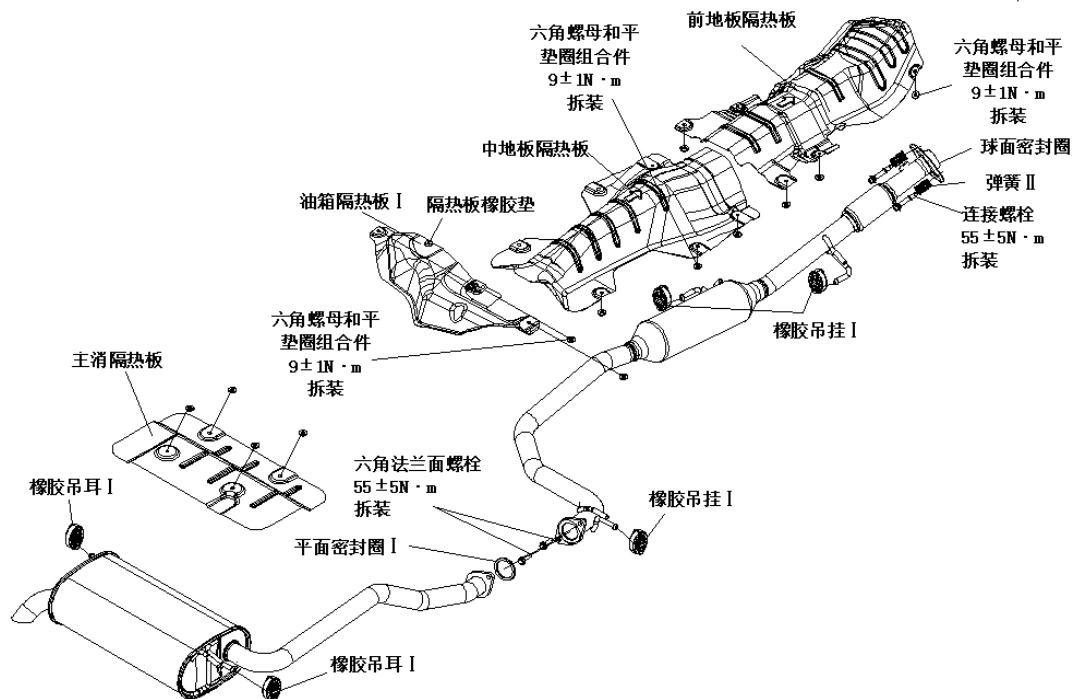

## 2.2 排气系统的拆卸与安装

### (SCA)

#### 1、拆卸前段排气管总成：

先取下后氧传感器接插件，再拆下前段排气管总成与催化器带排气歧管总成连接处的六角法兰面螺栓和弹簧，取下球面密封圈，再拆下前段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，取下平面密封圈 I，最后将前段排气管总成从橡胶吊挂中取出；

#### 2、拆卸后段排气管总成：

将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

#### 3、拆卸前隔热板、中地板隔热板、油箱隔热板及主消隔热板：

将隔热板与车身连接的六角螺母和平垫圈组合件拆下，最后取下隔热板；

#### 4、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

#### 注意：

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封圈 I，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 拆卸隔热板时，需先拆卸各段排气管总成。