

3.8 地板线束

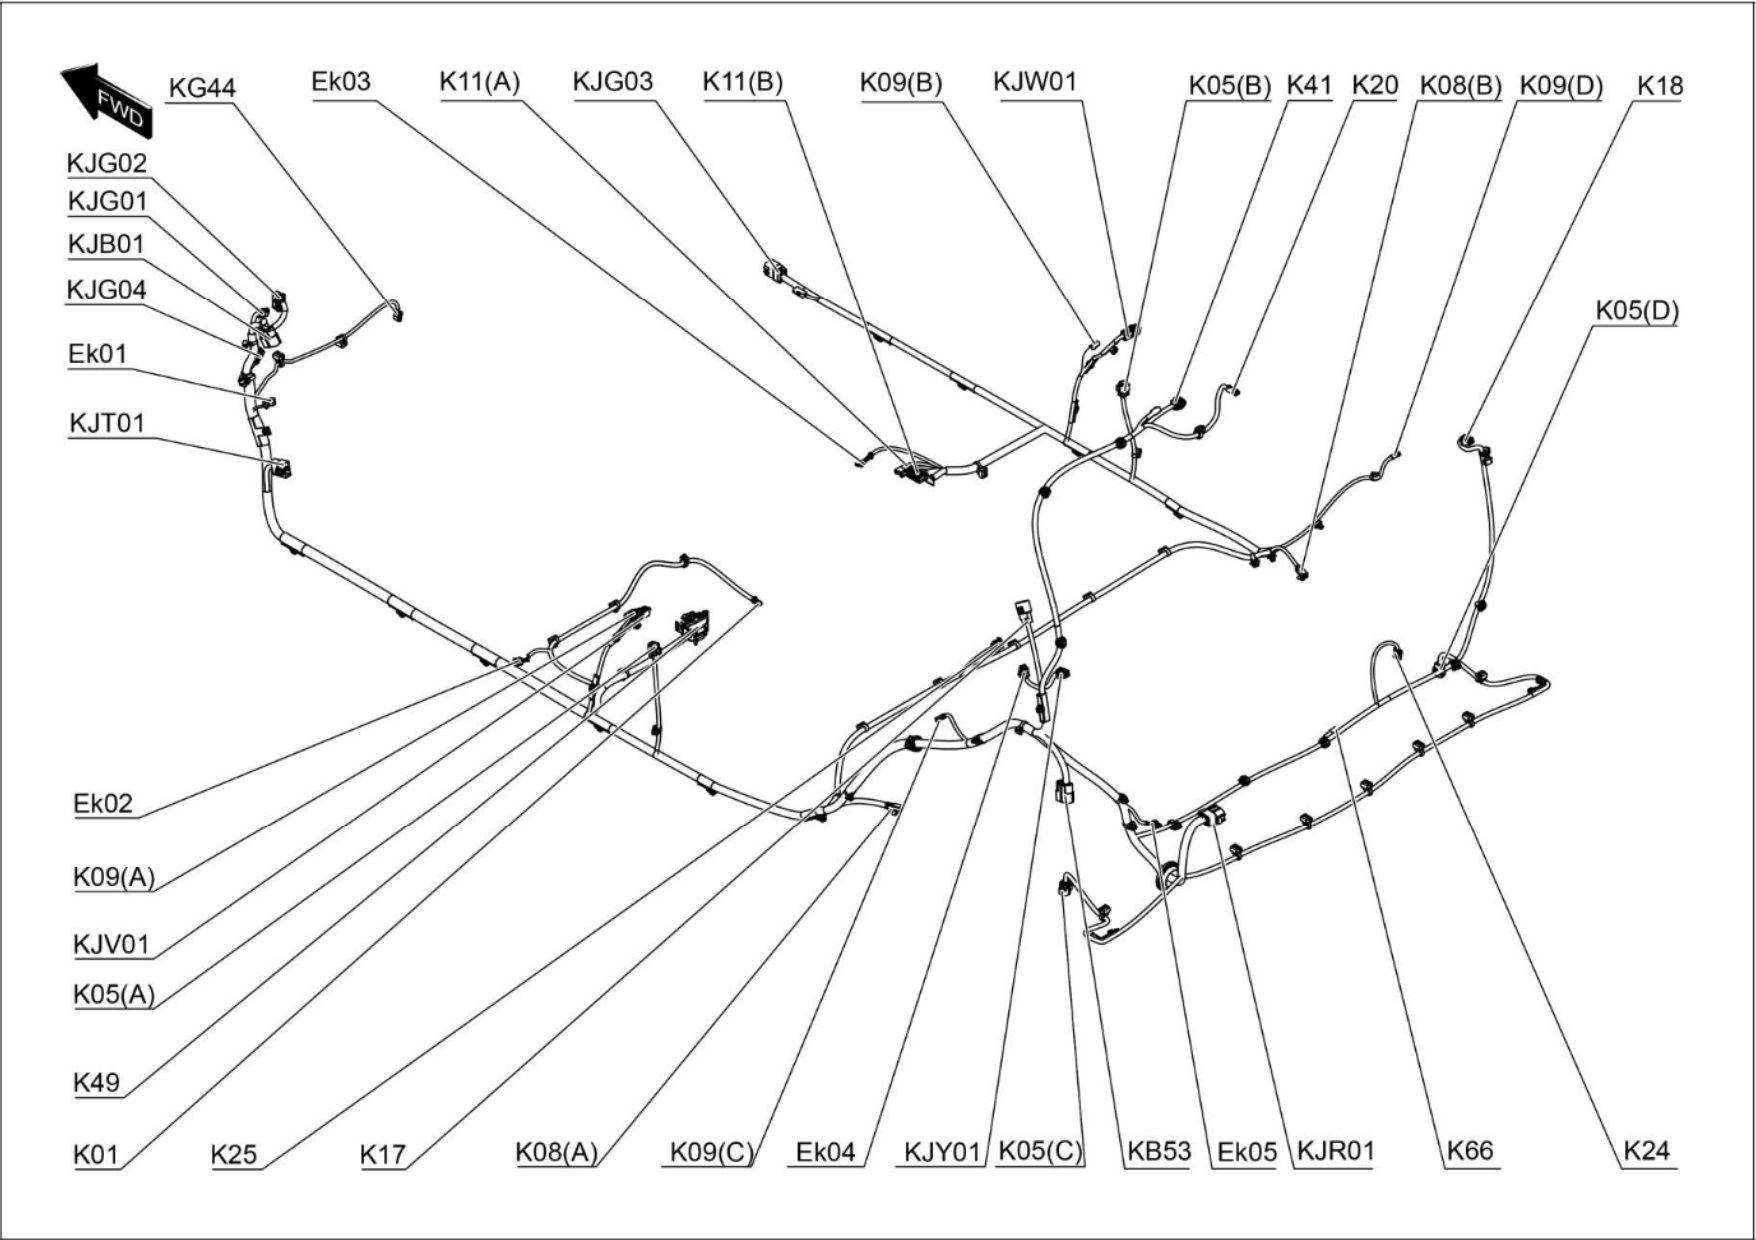


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英文 English		
1	KG44	接加速踏板			
2	Ek03	接 3#搭铁			
3	K11(A)	接外置功放总成			
4	KJG03	接仪表线束			
5	K11(B)	接外置功放总成			
6	K09(B)	接右前门控灯开关			
7	KJW01	接右后门线束			
8	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
9	K41	接鲨鱼天线			
10	K20	接高位制动灯			
11	K08(B)	接右后轮速传感器			
12	K09(D)	接右后门控灯开关			
13	K18	接右后组合灯			
14	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
15	K24	接背门锁			
16	K66	接背门状态开关			
17	KJR01	接后保小线			
18	Ek05	接 5#搭铁			
19	KB53	接交流充电口			
20	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
21	KJY01	接后背门线束			
22	Ek04	接 4#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英文 English		
23	K09(C)	接左后门控灯开关			
24	K08(A)	接左后轮速传感器			
25	K17	接左后组合灯			
26	K25	接车内磁卡探测天线			
27	K01	接主驾安全带扣			
28	K49	接整车控制器			
29	K05(A)	接 B 柱左侧碰撞传感器			
30	KJV01	接左后门线束			
31	K09(A)	接左前门控灯开关			
32	Ek02	接 2#搭铁			
33	KJT01	接左前门线束			
34	Ek01	接 1#搭铁			
35	KJG04	接仪表线束			
36	KJB01	接前舱线束			
37	KJG01	接仪表线束			
38	KJG02	接仪表线束			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
27	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
28	K04(B)	接右前安全带预紧器			
29	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
30	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			
31	天线馈线	接天线馈线			
32	Ek10	接 10#搭铁			
33	KJYa01	对接后背门线束			
34	KJYa02	对接后背门线束			
35	K04(D)	接右中后安全带预紧器			
36	Ek11	接 11#搭铁			
37	K28D	接右后侧围全频扬声器			
38	KG87(A)	接终端电阻（舒适网一）			
39	K13	接报警器			
40	K14	接驻车辅助模块 ECU			
41	K22(B)	接右行李箱灯			
42	K18	接右后组合灯			
43	KG87	接终端电阻			
44	Ek13	接 13#搭铁			
45	K33	接胎压监测			
46	KA	接后舱配电箱 A			
47	KB	接后舱配电箱 B			
48	kd	接后舱供电端子			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
49	Kk1	后舱配电箱			
50	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
51	KR06	接中距离雷达			
52	KaJK02	接左地板线束			
53	KJKa02	接右地板线束			
54	Ek15	接 15#搭铁			
55	Ek17	接 17#搭铁			
56	Ek16	接 16#搭铁			
57	K17	接左后组合灯			
58	KG24	接后调速模块			
59	K22(A)	接左行李箱灯			
60	KG23	接 A/C 鼓风机			
61	K40	接加油口盖执行器			
62	K25A	接车内磁卡探测天线-后部			
63	K08(A)-2	接左后轮速传感器			
64	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
65	Ek09	接 9#搭铁			
66	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
67	K12	接高频接收器			
68	Ek08	接 8#搭铁			
69	K04(C)	接左中后安全带预紧器			

