



64、左右前门控 ECU 系统（一）

左右前门ECU系统


接插件信息

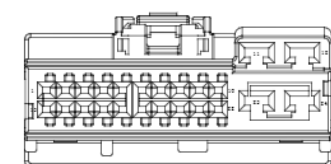


T12A
⑤ 接左前门控ECU-A
⑥ 伊泰: 2288276-1
端子:
管规格:

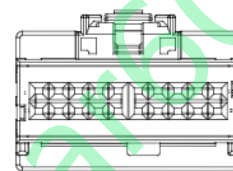


T12B
⑤ 接左前门控ECU-B
⑥ 伊泰: 2288276-1
端子:
管规格:

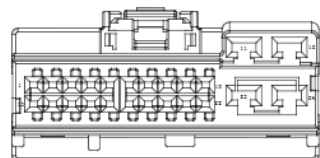


U12A
⑤ 接左前门控ECU-A
⑥ 伊泰: 2288276-1
端子:
管规格:

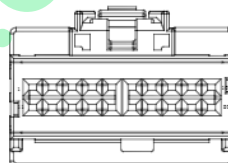


U12B
⑤ 接左前门控ECU-B
⑥ 伊泰: 2288276-1
端子:
管规格:

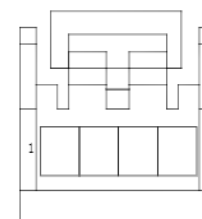

T17
⑤ 接左前门控ECU-A
⑥ 伊泰: IL-AG5-4S-53C1
端子: IL-AG5-C1-5000
管规格:



T03
⑤ 接左前门控ECU-A
⑥ 伊泰: 1473413-1
端子:
管规格:



U03
⑤ 接左前门控ECU-A
⑥ 伊泰: 1473413-1
端子:
管规格: