





4. MEFA-4001010 发动机线束 I (1.5T MT)

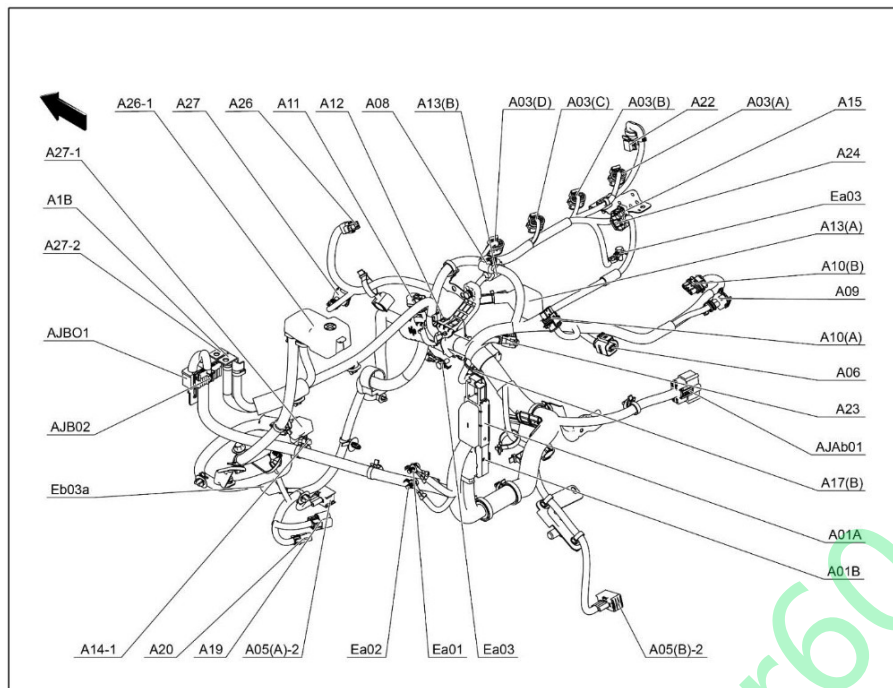


4.1 接插件引脚图

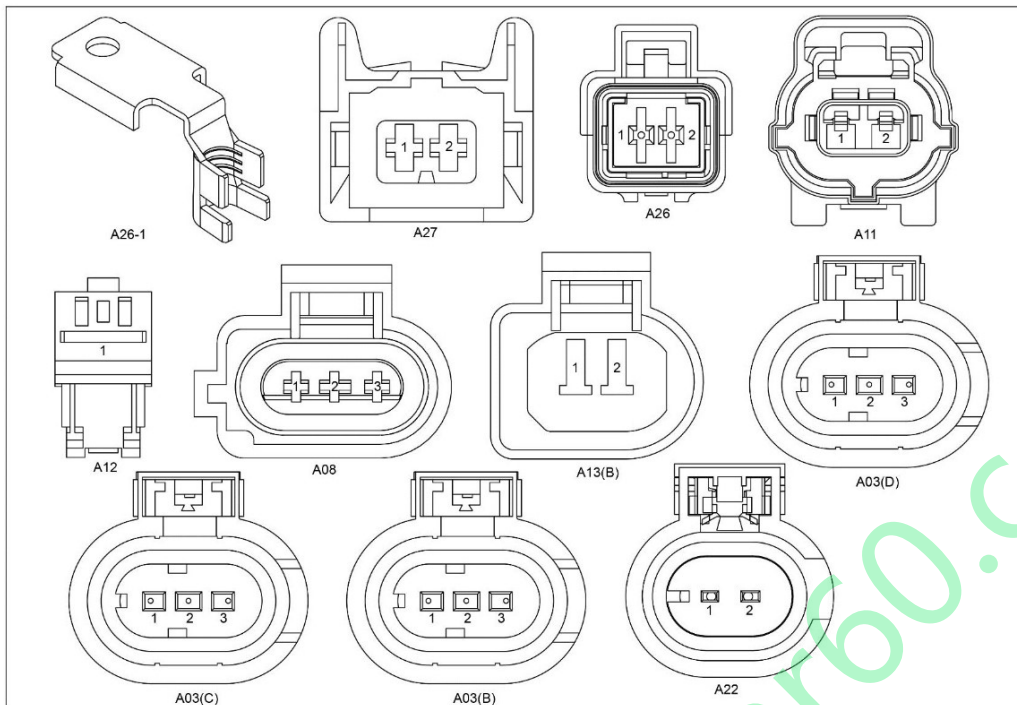

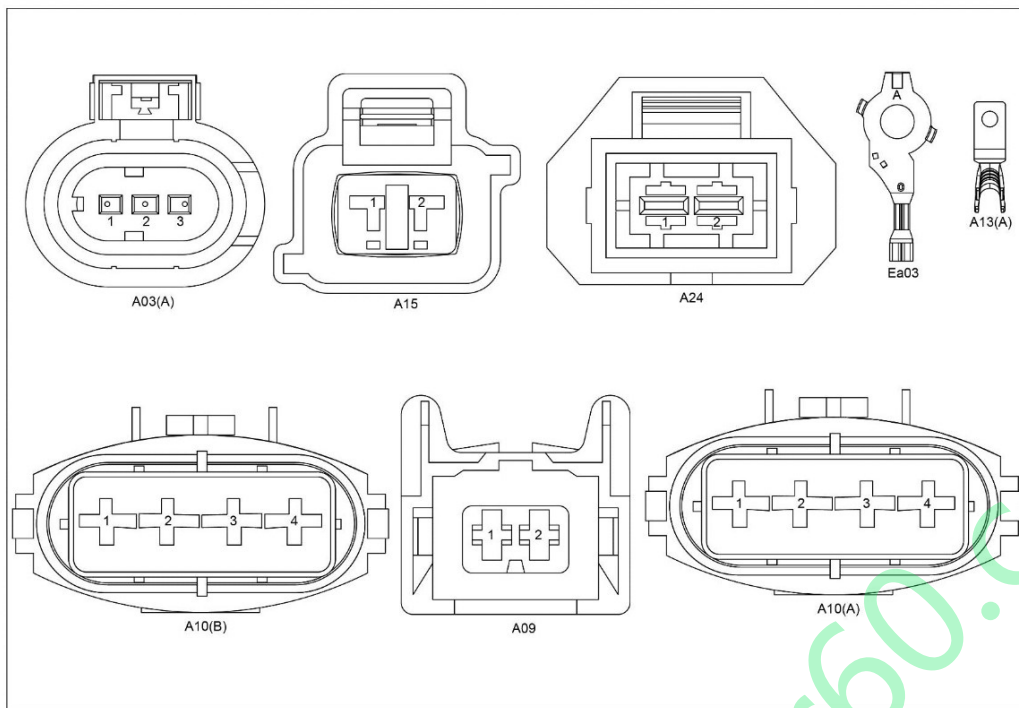

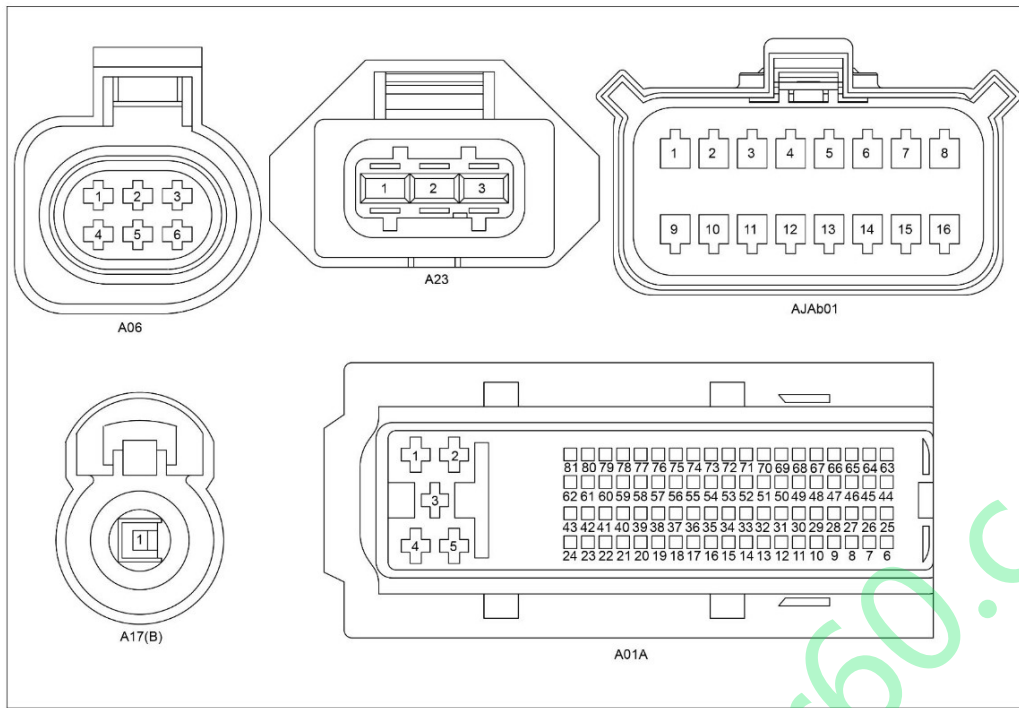


汽修帝 www.car60.com

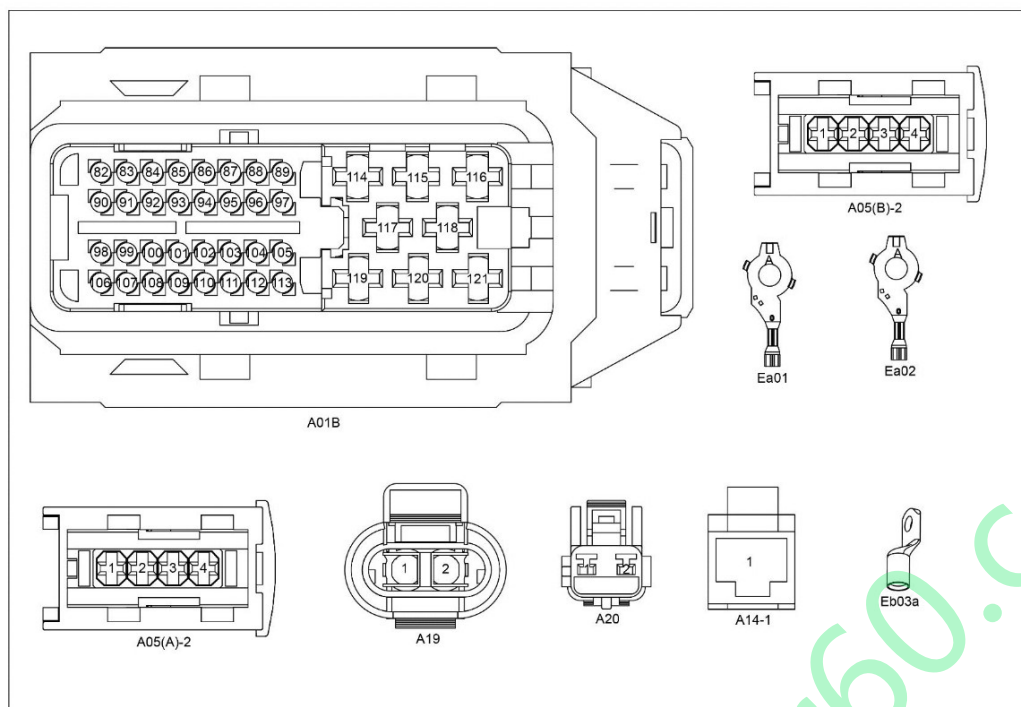



AJB02

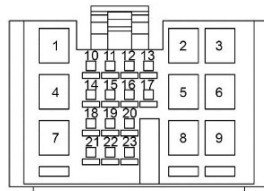

AJB01



A27-2



A1B



A27-1

4.2 接插件连接明细表

| 序号 | 零件编号 | 名称 | 备注 | 序号 | 零件编号 | 名称 | 备注 |
|----|--------|--------------|----|----|----------|----------------|----|
| 01 | A26-1 | | | 21 | A23 | 接高压燃油压力传感器 | |
| 02 | A27 | 接增压压力限压电磁阀 | | 22 | AJAb01 | 接发动机线束 II | |
| 03 | A26 | 接涡轮增压器空气循环阀 | | 23 | A17(B) | 接压缩机离合器(机械压缩机) | |
| 04 | A11 | 接冷却液温度传感器 | | 24 | A01A | 接 ECU | |
| 05 | A12 | 接机油压力开关 | | 25 | A01B | 接 ECU | |
| 06 | A08 | 接凸轮轴相位传感器 | | 26 | A05(B)-2 | 接后级氧传感器(MT) | |
| 07 | A13(B) | 接发电机 | | 27 | Ea01 | 接 1#搭铁 | |
| 08 | A03(D) | 接 4#点火线圈 | | 28 | Ea02 | 接 2#搭铁 | |
| 09 | A03(C) | 接 3#点火线圈 | | 29 | A05(A)-2 | 接前级氧传感器 | |
| 10 | A03(B) | 接 2#点火线圈 | | 30 | A19 | 接倒车灯开关 | |
| 11 | A22 | 接 OCV 电磁阀 | | 31 | A20 | 接空档开关 | |
| 12 | A03(A) | 接 1#点火线圈 | | 32 | A14-1 | 接起动机励磁 | |
| 13 | A15 | 接滤波电容 | | 33 | Eb03a | 接起动机 | |
| 14 | A24 | 接燃油压力调节阀 | | 34 | AJB02 | 接前舱线束 | |
| 15 | Ea03 | 接 3#搭铁 | | 35 | AJB01 | 接前舱线束 | |
| 16 | A13(A) | 接发电机 | | 36 | A27-2 | 接蓄电池正极搭铁 | |
| 17 | A10(B) | 接进气歧管温度压力传感器 | | 37 | A1B | 接正极保险盒 | |
| 18 | A09 | 接碳罐控制阀 | | 38 | A27-1 | 接蓄电池正极搭铁 | |
| 19 | A10(A) | 接进气总管温度压力传感器 | | | | | |
| 20 | A06 | 接电子节气门体 | | | | | |