

# 电动后背门系统


零件位置 .....	1
系统框图 .....	2
系统描述 .....	3
如何进行故障排除 .....	4
故障症状表 .....	6
ECU 端子 .....	7
拆卸与安装 .....	13

[www.car60.cc](http://www.car60.cc)




## 零件位置

行车记录仪

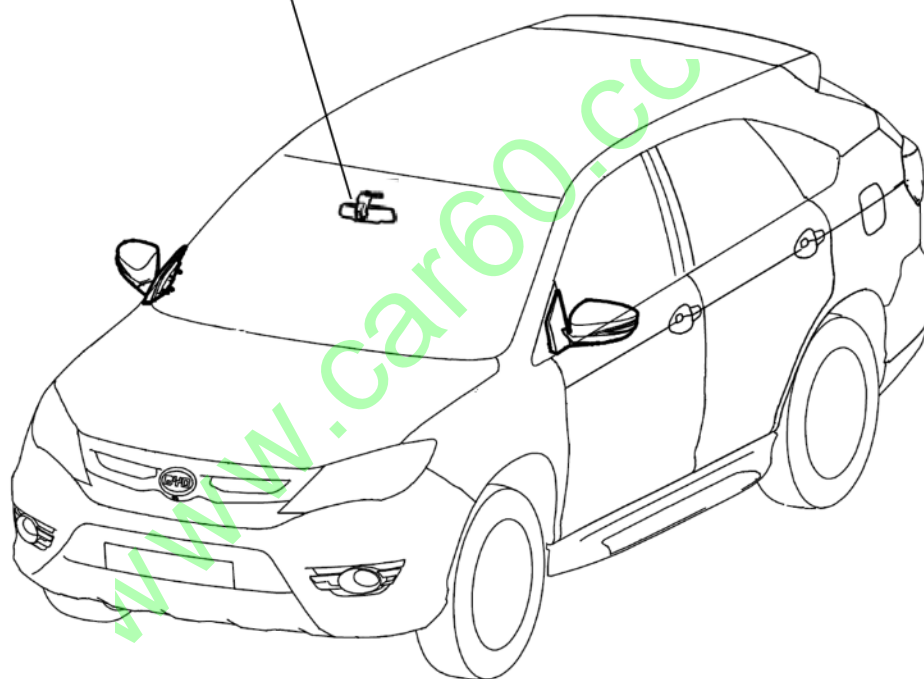

系统框图

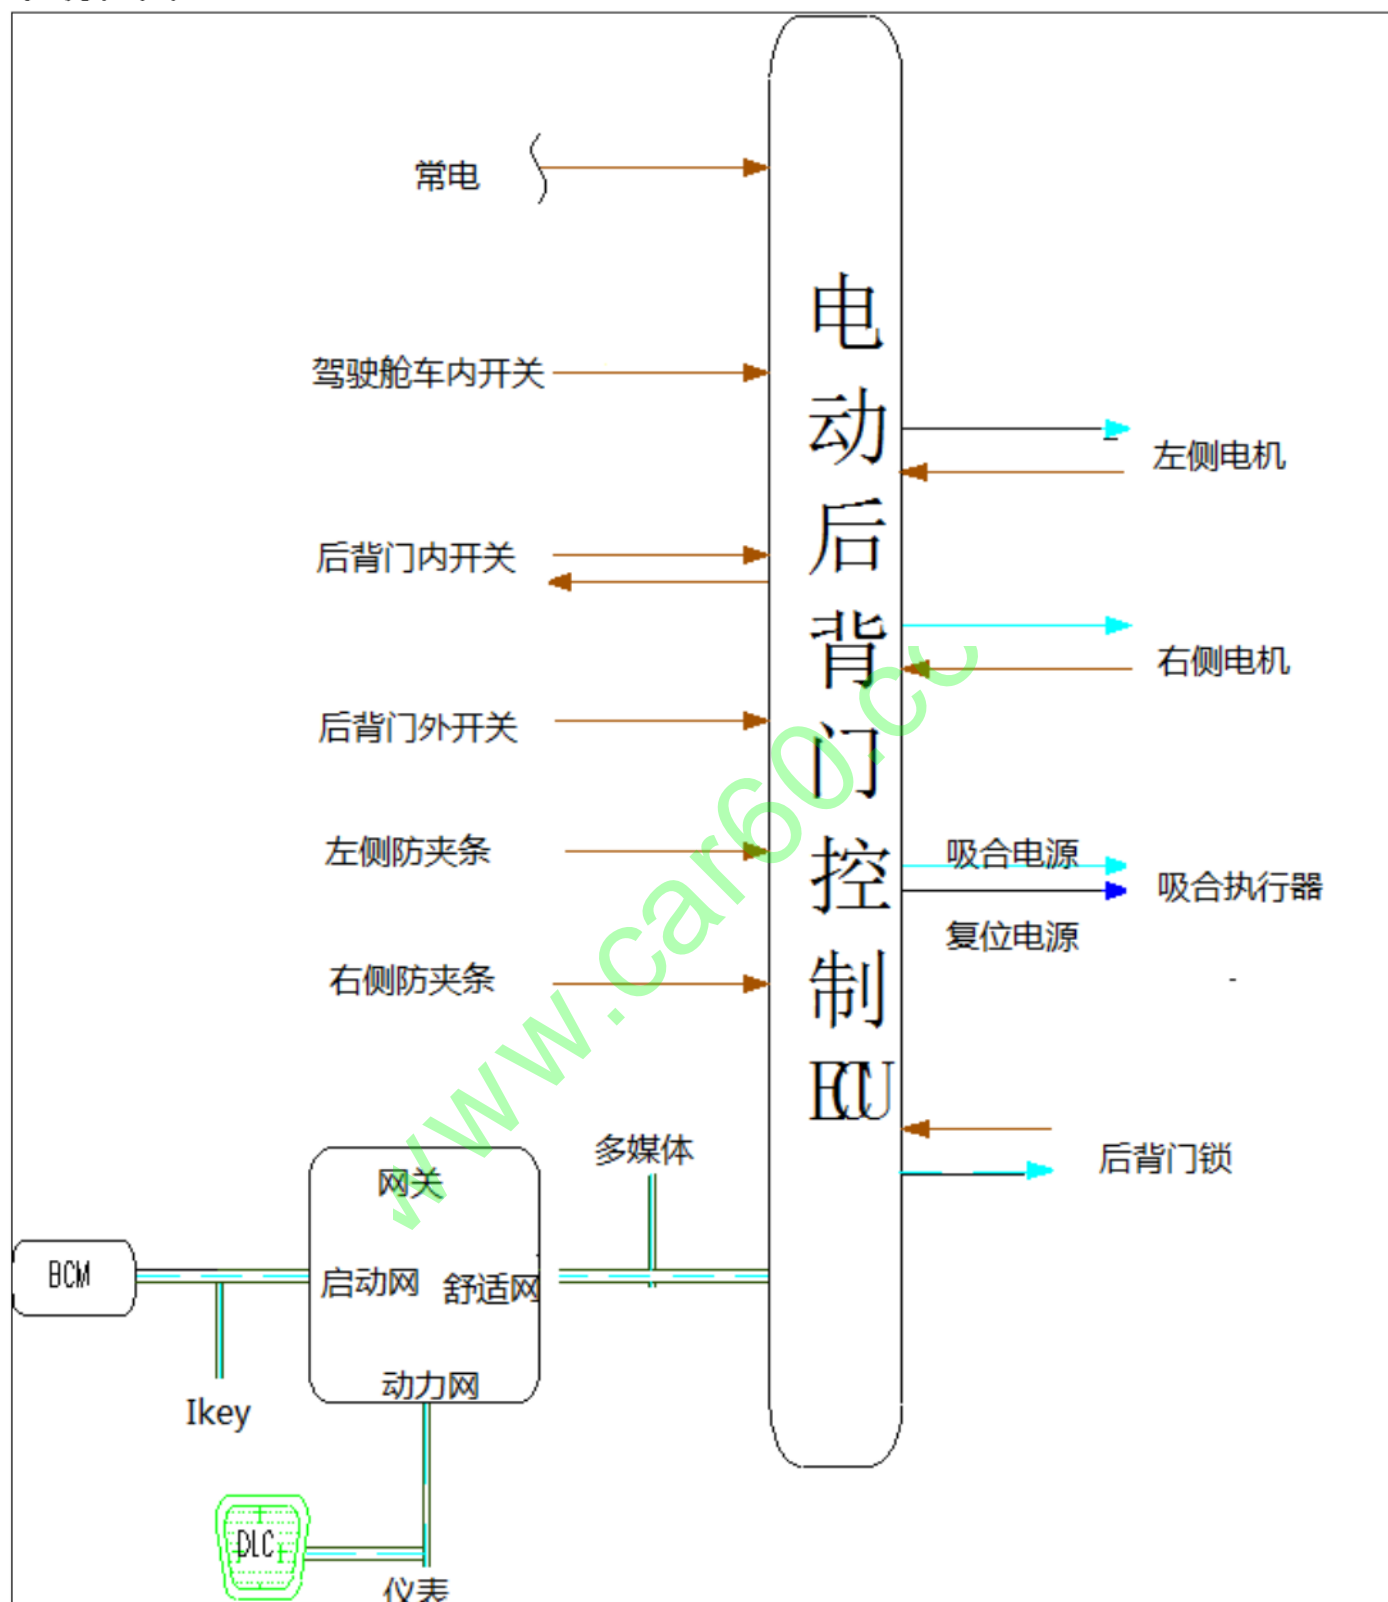

## 系统描述

电动后背门，可实现以下功能：

1. 后背门电动开启
2. 后背门电动关闭
3. 后背门初始化

www.car60.cc

## 如何进行故障排除

提示：

- 使用以下程序对信息站模块进行故障排除。
- 使用智能检测仪。

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 CAN 通信系统\*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

B

转至 CAN 通信系统

A

5 检查 DTC

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

**B** 转至步骤 8

**A**

**7** 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子

下一步

**8** 调整、维修或更换

下一步

**9** 确认测试

下一步

结束

www.car60.cn

## 故障症状表

提示：

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

### 胎压故障警告灯：


症状	可疑部位	参考页
整个系统无法工作	行车记录仪	-
	线束	-
行车记录仪无法实现记录或者回放功能	行车记录仪	-
	线束	
	组合开关	

www.car60.cc



## ECU 端子

### 1. 检查信息站引脚

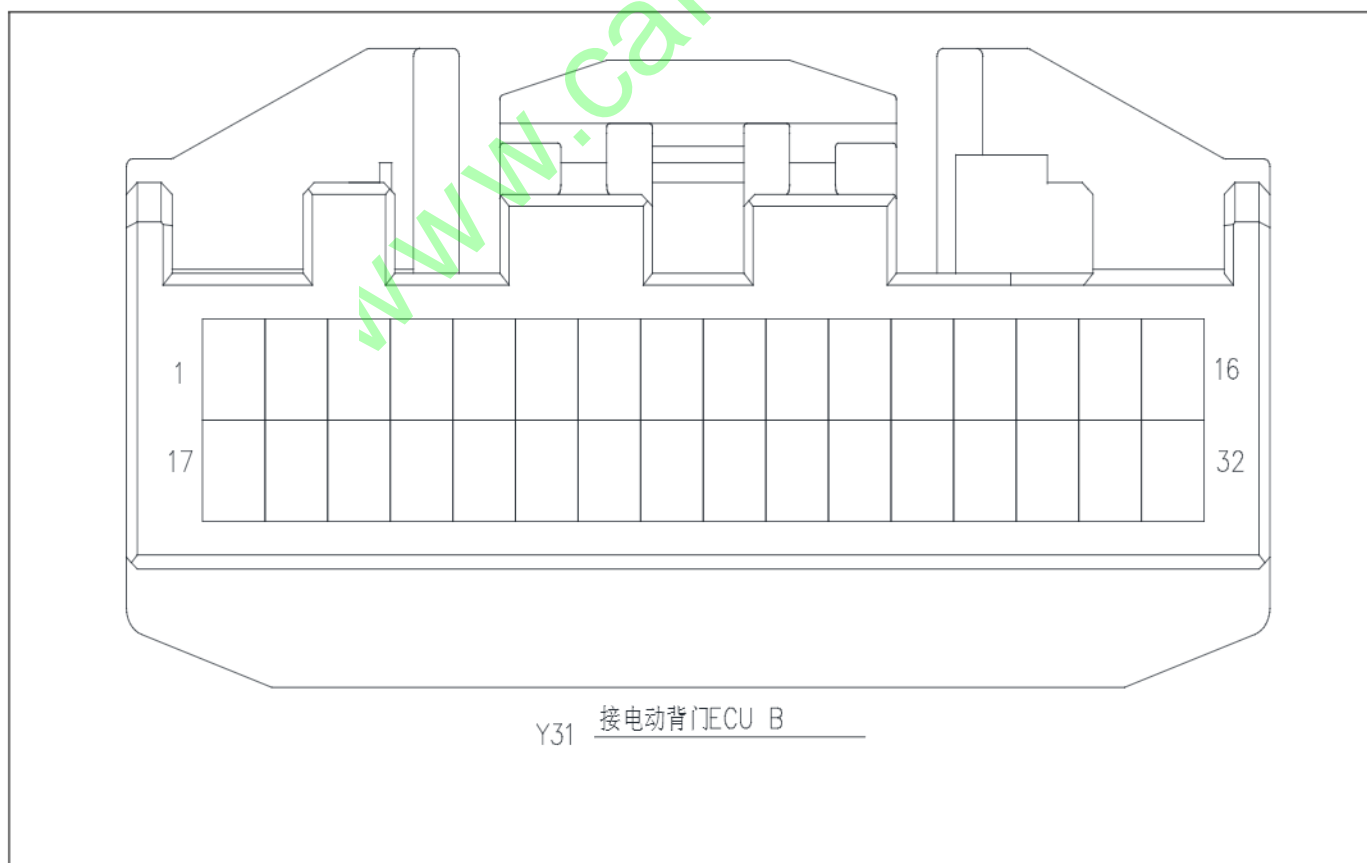


(a) 根据下表中的值测量电压和电阻。

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
Y31-8-车身搭铁	V	舒适网 CAN_L	始终	约 2.5V
Y31-7-车身搭铁	P	舒适网 CAN_H	始终	约 2.5V
Y30-9-车身搭铁	B2.0	接地	始终	小于 1Ω
Y30-10-车身搭铁	B2.0	接地	始终	小于 1Ω
Y30-8-车身搭铁	R2.0	电源	常电	11-14V

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

## 整个系统不工作

### 电路图

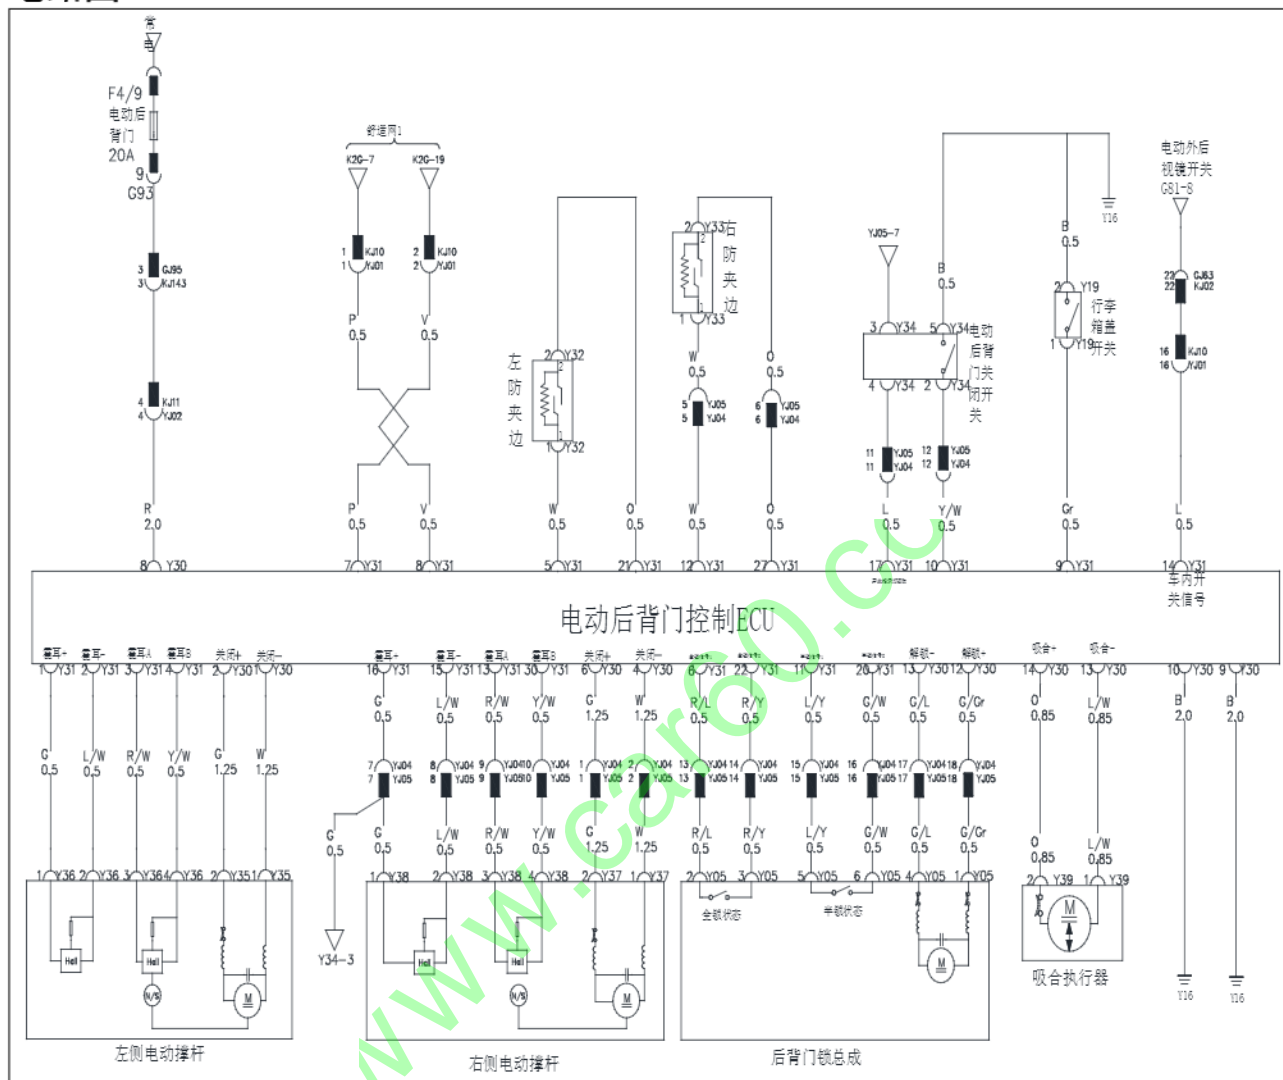

### 检查步骤

#### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/9 保险。  
正常：保险 OK

异常

更换保险

正常

#### 2 检查配电箱

(a) 从仪表板配电箱 G93-11 和 G2A-7 端子后端引线。  
(b) 用万用表测试线束端电压或阻值。

G2A



检测仪连接	条件	规定状态
G2K-4-车身地	始终	11~14V
G2A-7-车身地	上 ACC 档电	11~14V


异常

更换仪表板电盒

正常

3

检查线束

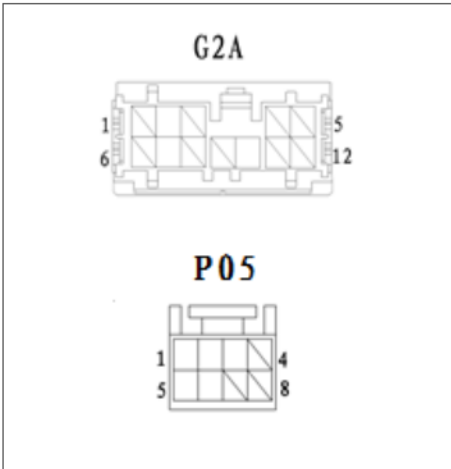

- (a) 断开顶棚线束 P05 连接器。
- (b) 从 G93-11 和 G2A-7 后端引线。
- (c) 检查线束端连接器端子间电阻。

检测仪连接	条件	规定状态
G93-11-P05-3	P	小于 1Ω
G2A-7-P05-1	P	小于 1Ω
P05-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4

更换电动后背门

## 拆卸与安装

### 电动后背门拆卸

行车记录仪集成在内后视镜中

1. 拆卸内后视镜即可
2. 断开连接器

### 行车记录仪安装

行车记录仪集成在内后视镜中

1. 连接连接器
2. 安装内后视镜即可

www.car60.cc