

3.6 仪表板线束

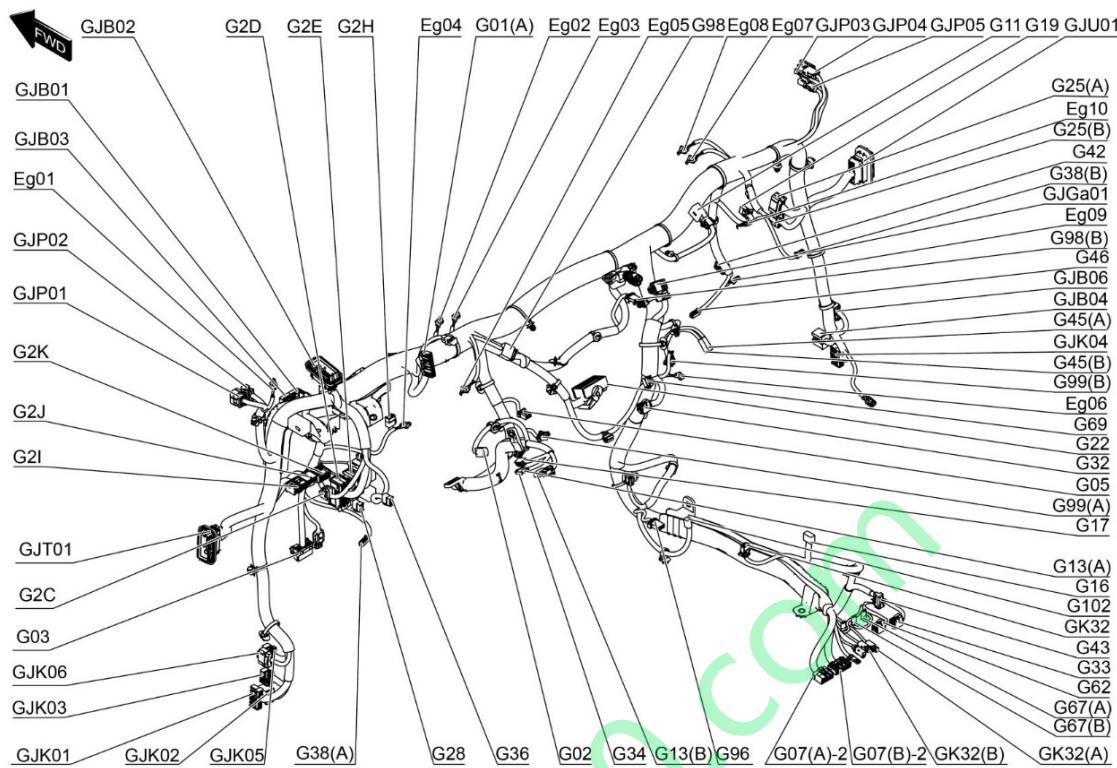


图					
序 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB02	接前舱线束			
02	G2D	接仪表配电盒 D 口			
03	G2E	接仪表配电盒 E 口			
04	G2H	接仪表配电盒 H 口			
05	Eg04	接 4 搭铁			
06	G01(A)	接组合仪表模块主 控制器			
07	Eg02	接 2 搭铁			
08	Eg03	接 3 搭铁			
09	Eg05	接 5 搭铁			
10	G98	接电动 PAD 专用线			
11	Eg08	接 8 搭铁			
12	Eg07	接 7 搭铁			
13	GJP03	接顶棚线束			
14	GJP04	接顶棚线束			
15	GJP05	接顶棚线束			
16	G11	接 PAD			
17	G19	接网关控制器			
18	GJU01	接右前门线束			
19	G25(A)	接智能钥匙控制器 A			
20	Eg10	接 10 搭铁			

图				
序 No.	号	零件编号 Part No.	名 称 Description	数 备注 Rem

		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	
21	G25(B)	接智能钥匙控制器 B			
22	G42	接 PM2.5			
23	G38(B)	接副驾照脚灯			
24	GJGa01	接仪表线束 2			
25	Eg09	接 9 搭铁			
26	G98(B)	接多媒体屏电机			
27	G46	接杂物箱照明灯			
28	GJB06	接前舱线束			
29	GJB04	接前舱线束			
30	G45(A)	接杂物箱灯开关			
31	GJK04	接地板线束			
32	G45(B)	接杂物箱灯开关			
33	G99(B)	接副驾吹脚出风口温 度传感器			
34	Eg06	接 6 搭铁			
35	G69	接中控台开关组			
36	G22	接空调线束端整车接插 件			
37	G32	接前部磁卡探测天线			
38	G05	接室内温度传感器			
39	G99(A)	接主驾吹脚出风口温 度传感器			
40	G17	接转向轴锁			
41	G13(A)	接时钟弹簧			
42	G16	接启动按钮			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	G102	接无线充电模块			
44	GK32	接 EPB 开关组			
45	G43	接备用电源			
46	G33	接中部磁卡天线			
47	G62	接驾驶辅助开关			
48	G67(A)	接前排 USB 总成 A 口			
49	G67(B)	接前排 USB 总成 B 口			
50	GK32(A)	接换挡操纵面板 A 口			
51	GK32(B)	接换挡操纵面板 A 口			
52	G07(B)-2	接全景适配器 B 口			
53	G07(A)-2	接全景适配器 A 口			
54	G96	接射频读卡器			
55	G13(B)	接驾驶员侧气囊			
56	G34	接转角传感器			
57	G02	接组合开关			
58	G36	接灯光开关组			
59	G28	接制动开关			
60	G38(A)	接主驾照脚灯			
61	GJK05	接地板线束			

		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	
62	GJK03(B)	接地板线束 KJG03			
62	GJK02	接地板线束			
63	GJK01	接地板线束			
64	GJK03	接地板线束			
65	GJK06	接地板线束			
66	G03	接诊断接口			
67	G2C	接仪表配电盒 C 口			
68	GJT01	接左前门线束			
69	G2I	接仪表配电盒 I 口			
70	G2J	接仪表配电盒 J 口			
71	G2K	接仪表配电盒 K 口			
72	GJP01	接顶棚线束			
73	GJP02	接顶棚线束			
74	Eg01	接 1 搭铁			
75	GJB03	接前舱线束			
76	GJB01	接前舱线束			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description	数	备 注 Rem
--------	------------------	--------------------	---	------------

