


- (Second solenoid valve)
- 3 变矩离合控制螺线管阀  
(Torque converter clutch control solenoid valve)
- 4 超速传动螺线管阀  
(Overdrive solenoid valve)
- 5 低速倒档螺线管阀  
(Low-reverse solenoid valve)

## 十二、主动轴油封

### 1. 拆卸和安装

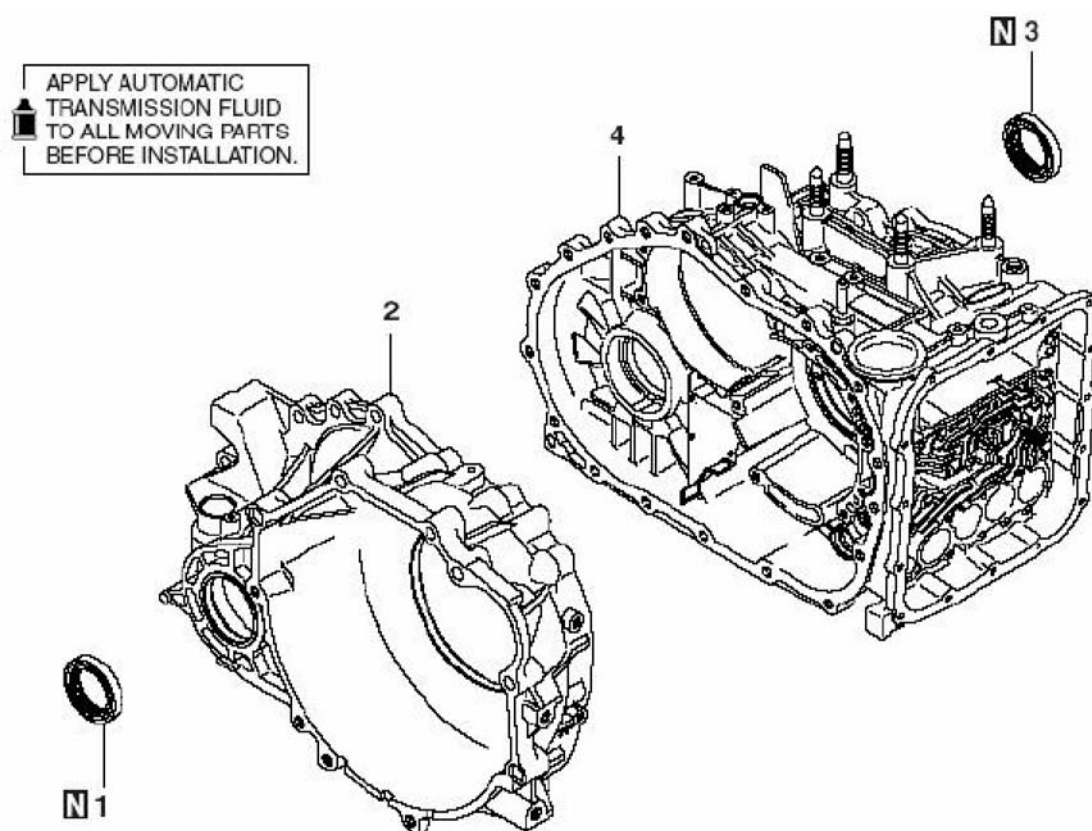


### 拆卸步骤

1. 油封
2. 变矩器机架
3. 油封
4. 驱动桥壳


### 2. 所需特殊工具:

- MD998800: 油封安装器

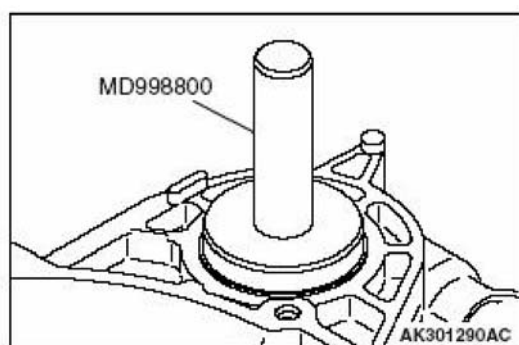

### 3. 安装维修点

1) 油封安装 采用特殊工具MD998800轻敲油封入变矩器机架内。

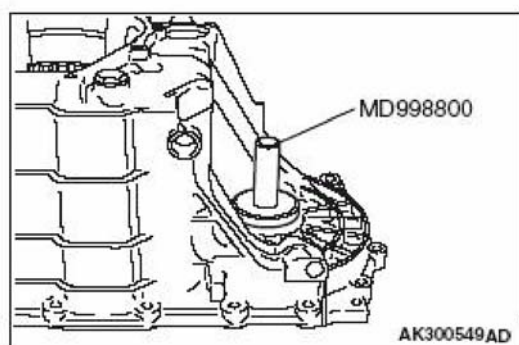

2) 油封安装 使用特殊工具MD998800轻敲油封入驱动桥壳内。