


第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电盒及仪表外挂继电器

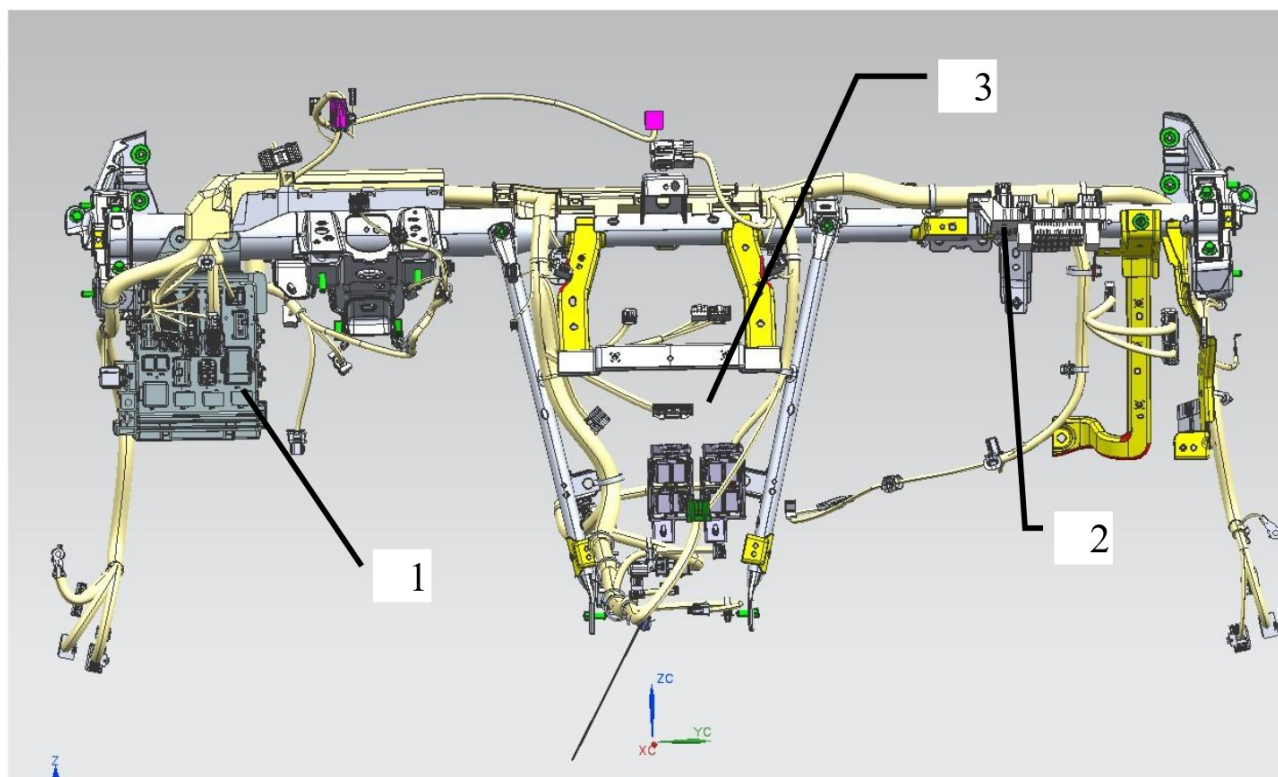


1-仪表板配电箱
2-仪表板配电箱 II


- 仪表板配电箱位置示意
- 3-仪表外挂继电器

(1) 仪表板配电盒


1.1 接插件编号示意图

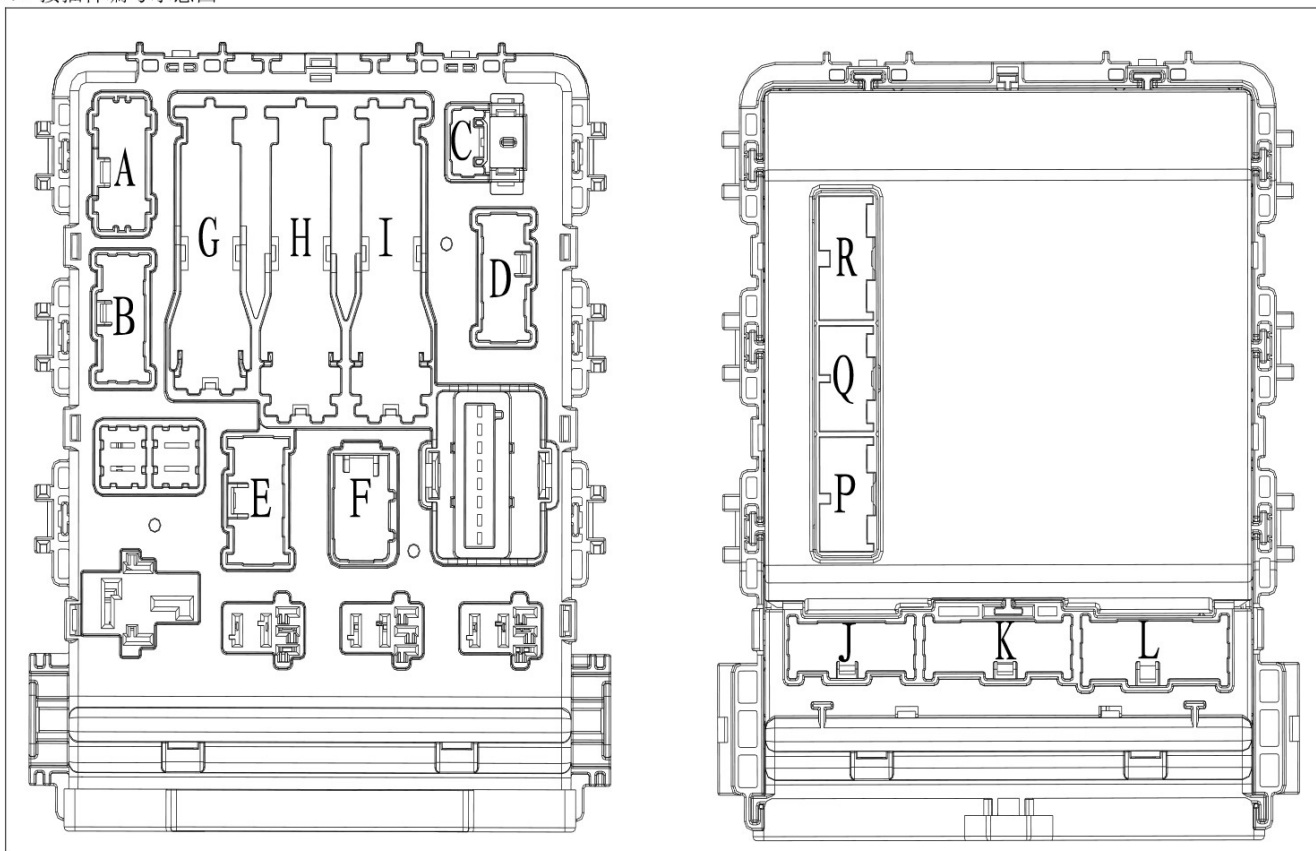

1.2. 继电器编号

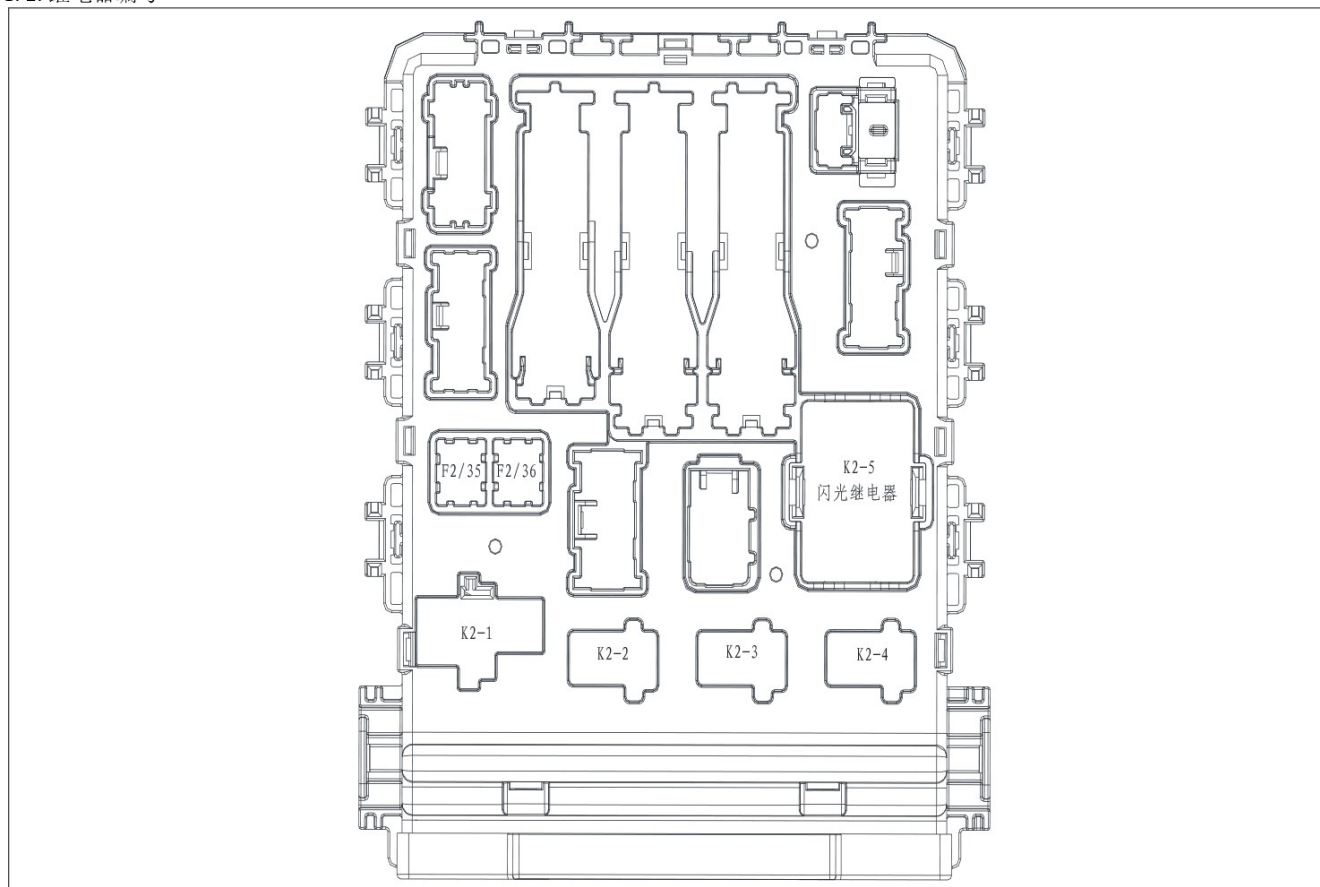

1.3. 保险编号

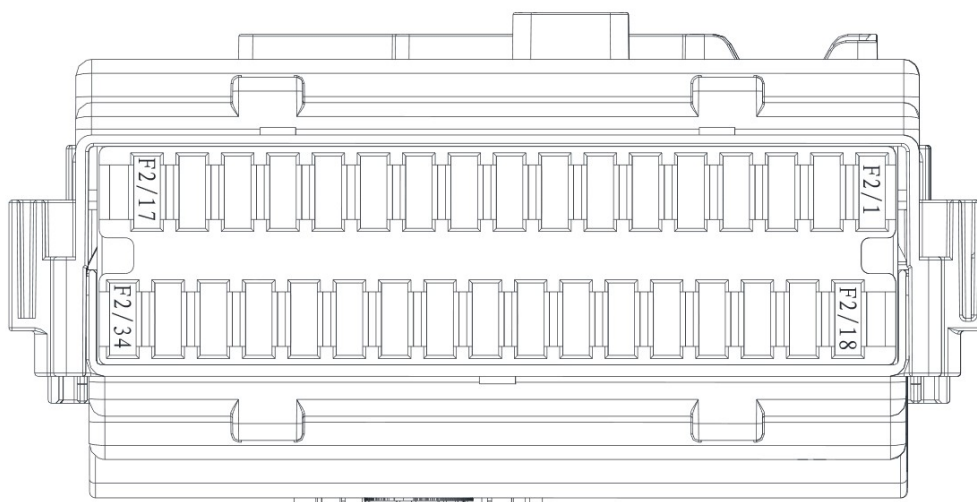

1.4. 保险、继电器规格

熔断器


编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	15A	7.5A	7.5A	15A	10A	30A	20A	15A	7.5A	7.5A	5A	15A	15A
说明	DLC	VTOG	网关、I-KEY	双路电	模块常电 I	预留	左前车窗	多媒体	预留	网关IG1	ABS/ESP	前风窗洗涤	IG1
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	10A	10A	7.5A	15A	20A	20A	20A	20A	7.5A	20A	10A	10A	7.5A
说明	空调系统	EPS ECU	EPB ECU	SRS	左后车窗	右后车窗	右前车窗	预留	转向轴锁	门锁	室内灯	模块常电 II	后雾灯
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36			
规格	15A	15A	预留	7.5A	10A	15A	10A	7.5A	30A	30A			
说明	预留	点烟器	预留	ACC	外后视镜加热	DC	高压配电箱	网关双路电	预留	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-4	K2-5
规格	30A	30A	30A	5B-3722100
说明	IG1继电器	ACC继电器	电动车窗继电器	闪光继电器

(2) 仪表板配电箱 II

2.1 保险、继电器编号示意图

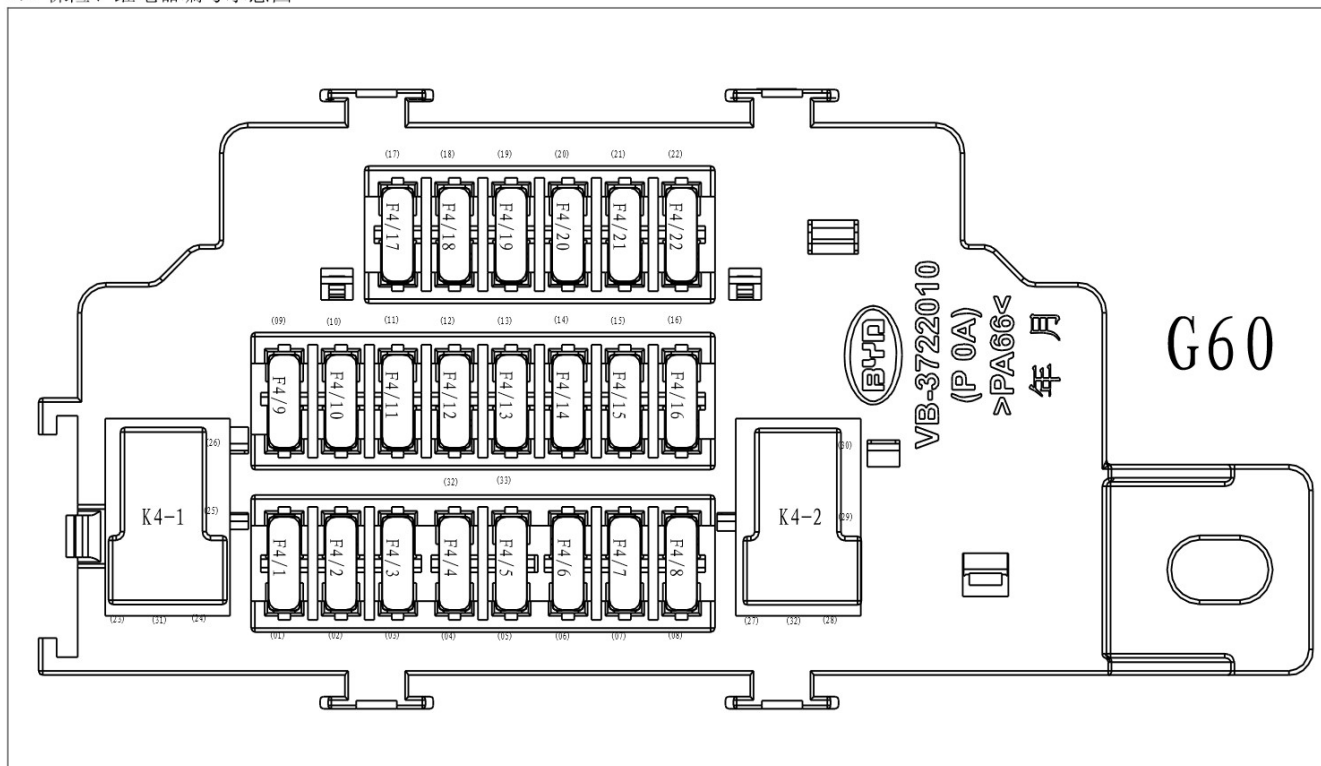

2.2. 保险、继电器规格

熔断器


编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13
规格	10A	15A						20A	30A	20A	7.5A		30A
说明	主控ECU	VTOG	预留	预留	预留	预留	预留	出租车 设备ACC电	左EPB	出租车 设备常电	充电枪 电锁	预留	右EPB
编号	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22				
规格	7.5A		15A										
说明	动力电池 管理器	预留	P档电机	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

继电器

编号	K4-1	K4-2
规格	30A	30A
说明	双路电 继电器 II	出租车设 备继电器

(3) 仪表外挂继电器


3.1 继电器编号示意图

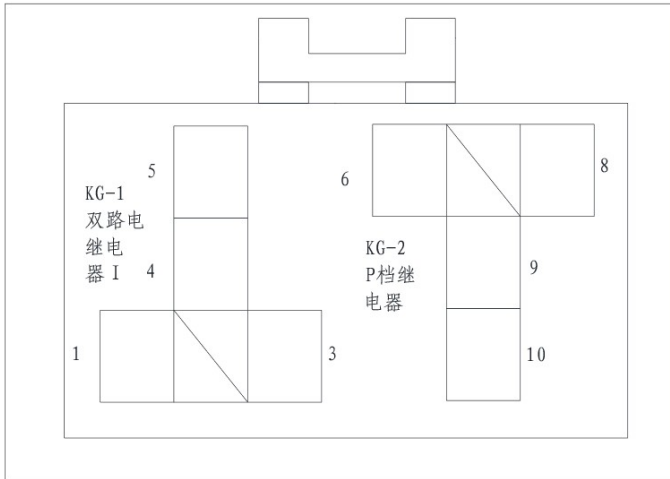

3.2. 继电器规格

编号	KG-1	KG-2
规格	30A	30A
说明	双路电继电器 I	P档电机继电器

二、前舱配电箱

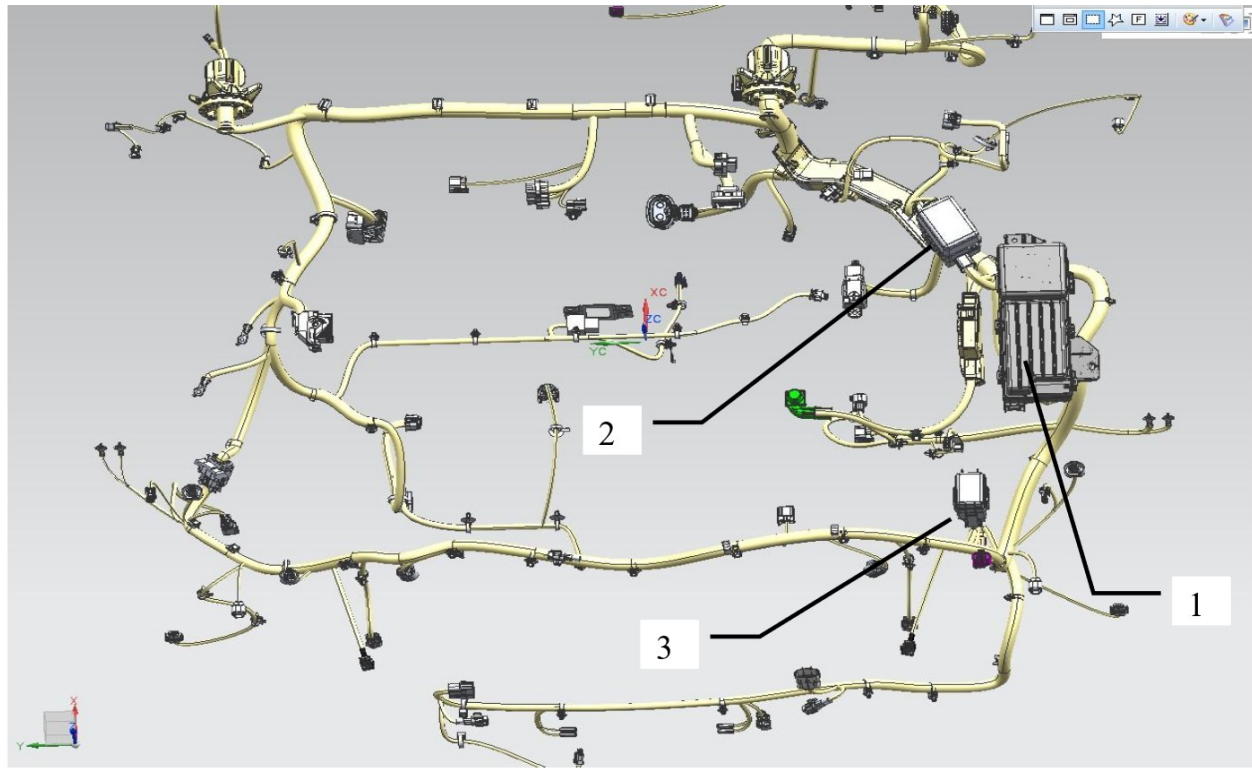


● 前舱配电箱位置示意图

1-前舱配电箱
2-前舱配电箱II


3-前舱外挂继电器

(1) 前舱配电箱

1.1 接插件编号示意图

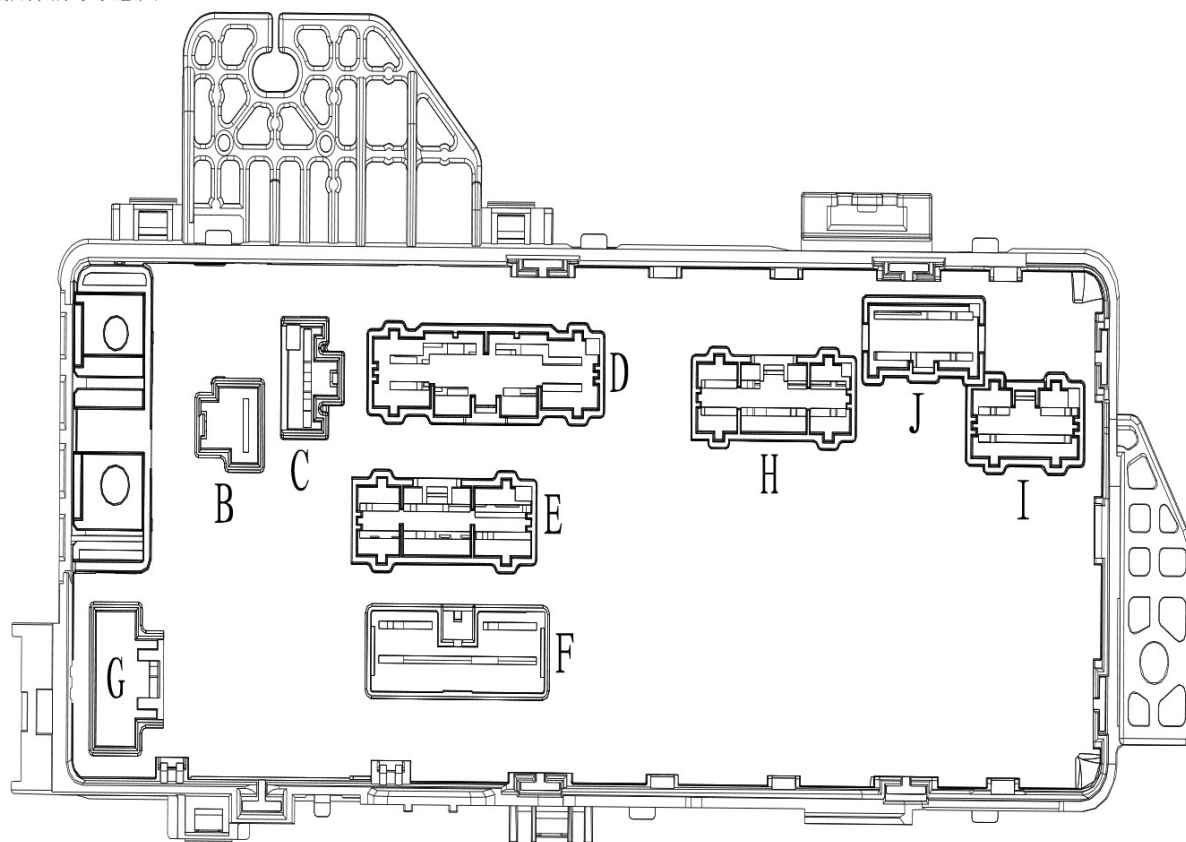

1.2 保险，继电器编号示意图

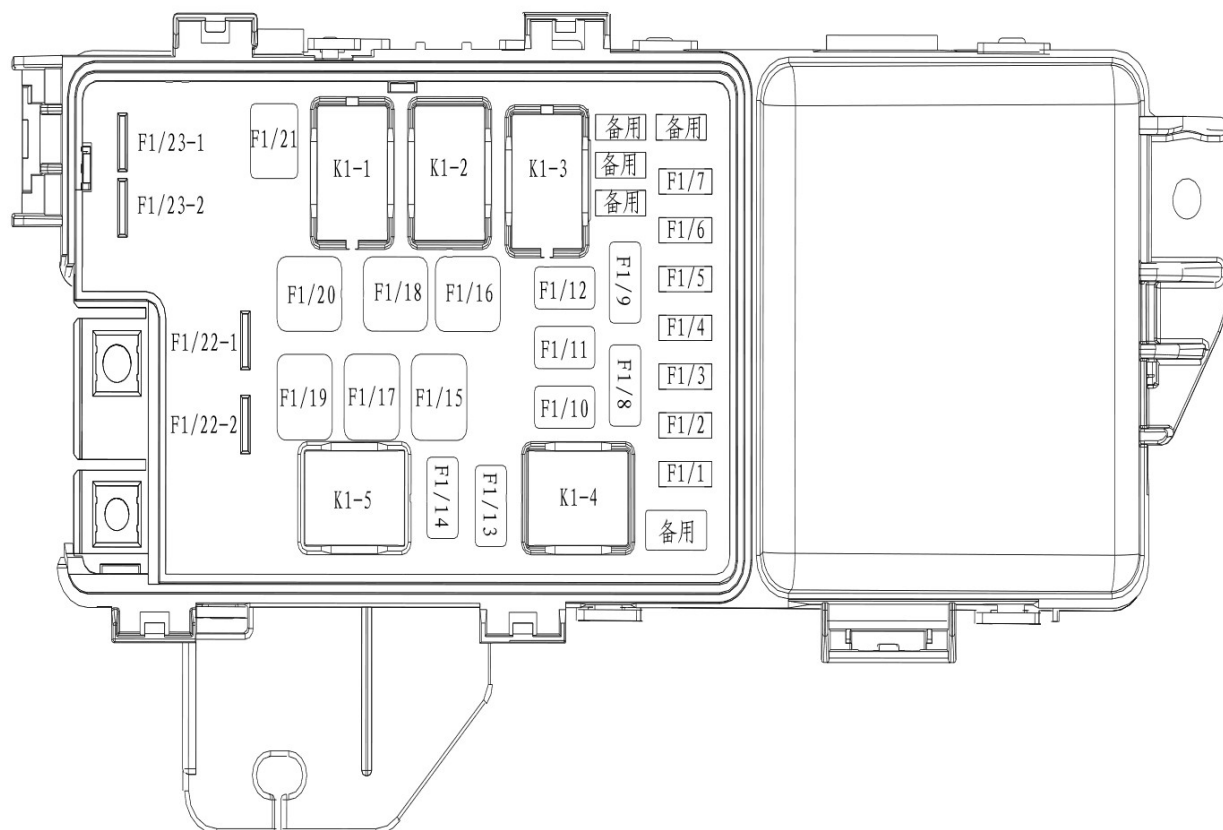

1.3 保险、继电器示意图

熔断器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	15A	10A	20A	10A	10A	15A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	风扇1	小灯	MCU	直流充电	电池冷却水泵	前雾灯	预留	空调水泵	转向灯
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1	F1/23-2	
规格	20A	40A	30A	25A	40A	40A	40A	40A		60A	50A	60A	
说明	喇叭、制动灯	后除霜	风扇2	ESP/ABS	电动真空泵	ESP/ABS	电动真空泵	鼓风机	预留	仪配-1	仪配II	仪配-2	

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	35A	35A	35A	35A	35A
说明	鼓风机继电器	空调水泵继电器	后除霜继电器	前雾灯继电器	预留

(2) 前舱配电箱 II

2.1 保险，继电器编号示意图

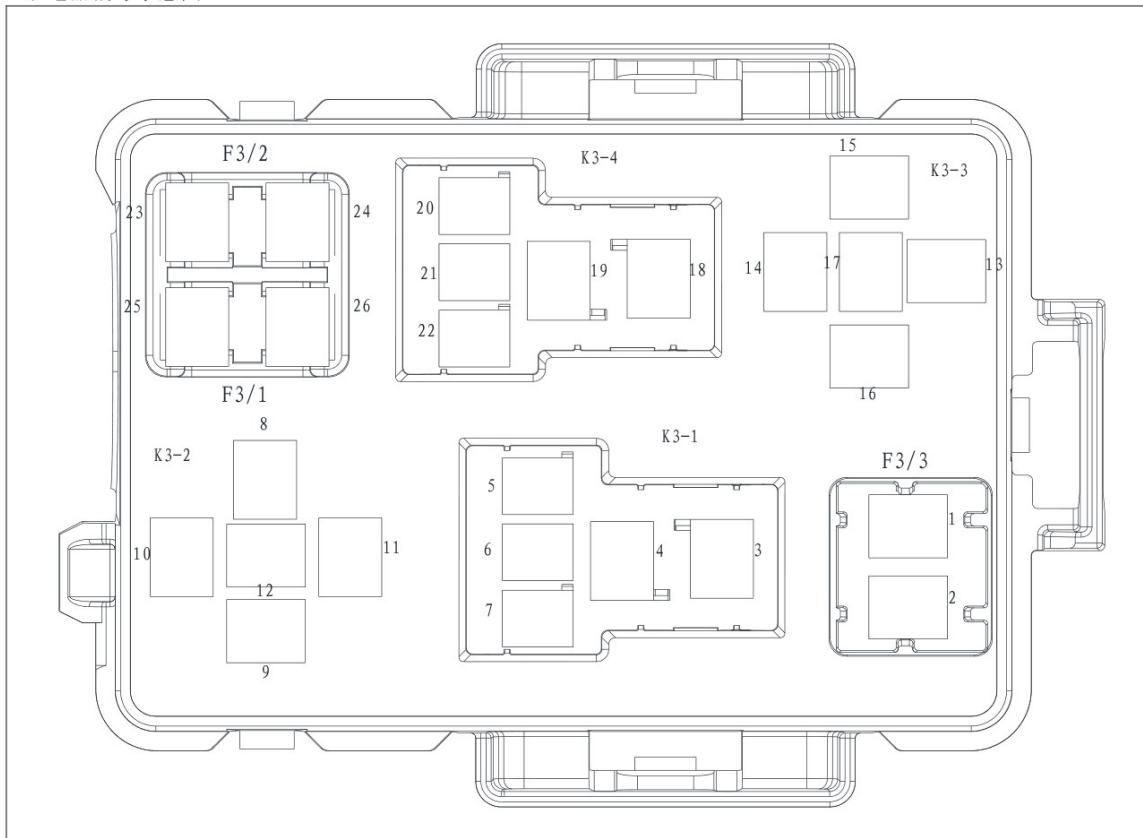


2.2 继电器、保险示意图

编号	K3-1	K3-2	K3-3
规格	30A	40A	40A
说明	直流充电继电器	电动真空泵继电器	电动真空泵继电器

编号	F3/2
规格	7.5A
说明	电动真空泵继电器检测


(3) 前舱正级保险盒

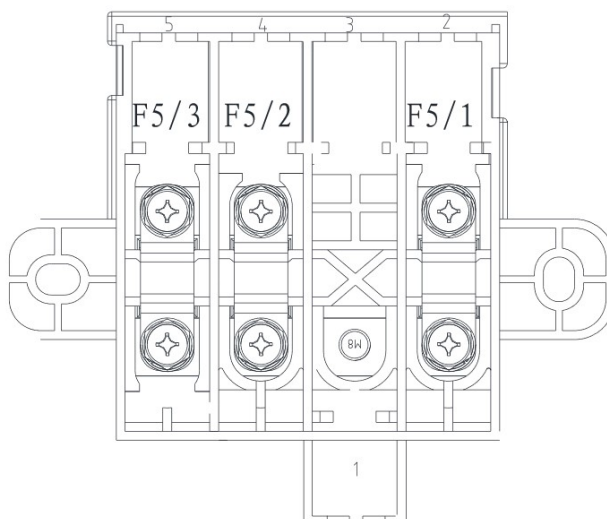

编号	F5/1	F5/2	F5/3
规格	100A	125A	100A
说明	R-EPS	预留	P档电机

三、前舱外挂继电器盒

3.1 继电器编号示意图

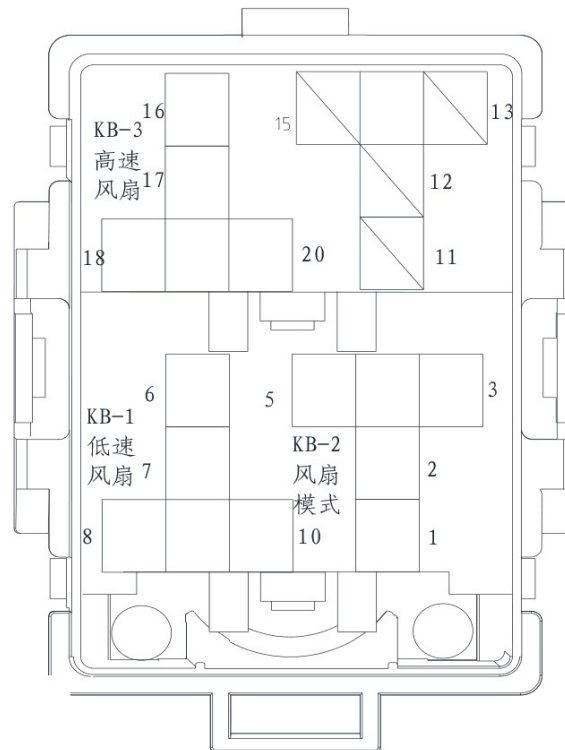

3.2 继电器规格

继电器

编号	KB-1	KB-2	KB-3
规格	30A	30A	30A
说明	低速风扇 继电器	风扇模式 继电器	高速风扇 继电器