

熔断器

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13
规格	7.5A		10A	15A	7.5A	20A	20A	20A	30A	20A	30A	15A	20A
说明	PM2.5	预留	模块IG2	多媒体	组合仪表	右前电动窗	左后电动窗	右后电动窗	副驾电动座椅	全景天窗	IG1输入	多媒体	门锁
编号	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22				
规格	10A	7.5A	15A	7.5A	5A	7.5A	15A	15A	15A				
说明	KEYLSS	后雾灯	油泵	网关	ABS	EPB	SRS	模块IG1	EMS				


继电器

编号	K4-1	K4-2
规格	30A	30A
说明	IG2继电器	电动窗继电器

1、3. 仪表外挂继电器

编号	KG-1	KG-2	KG-3	KG-4
规格	30A	30A	30A	
说明	IG1继电器2#	油泵继电器	空气净化器继电器	预留


二、前舱正极保险盒、前舱配电盒及前舱继电器盒

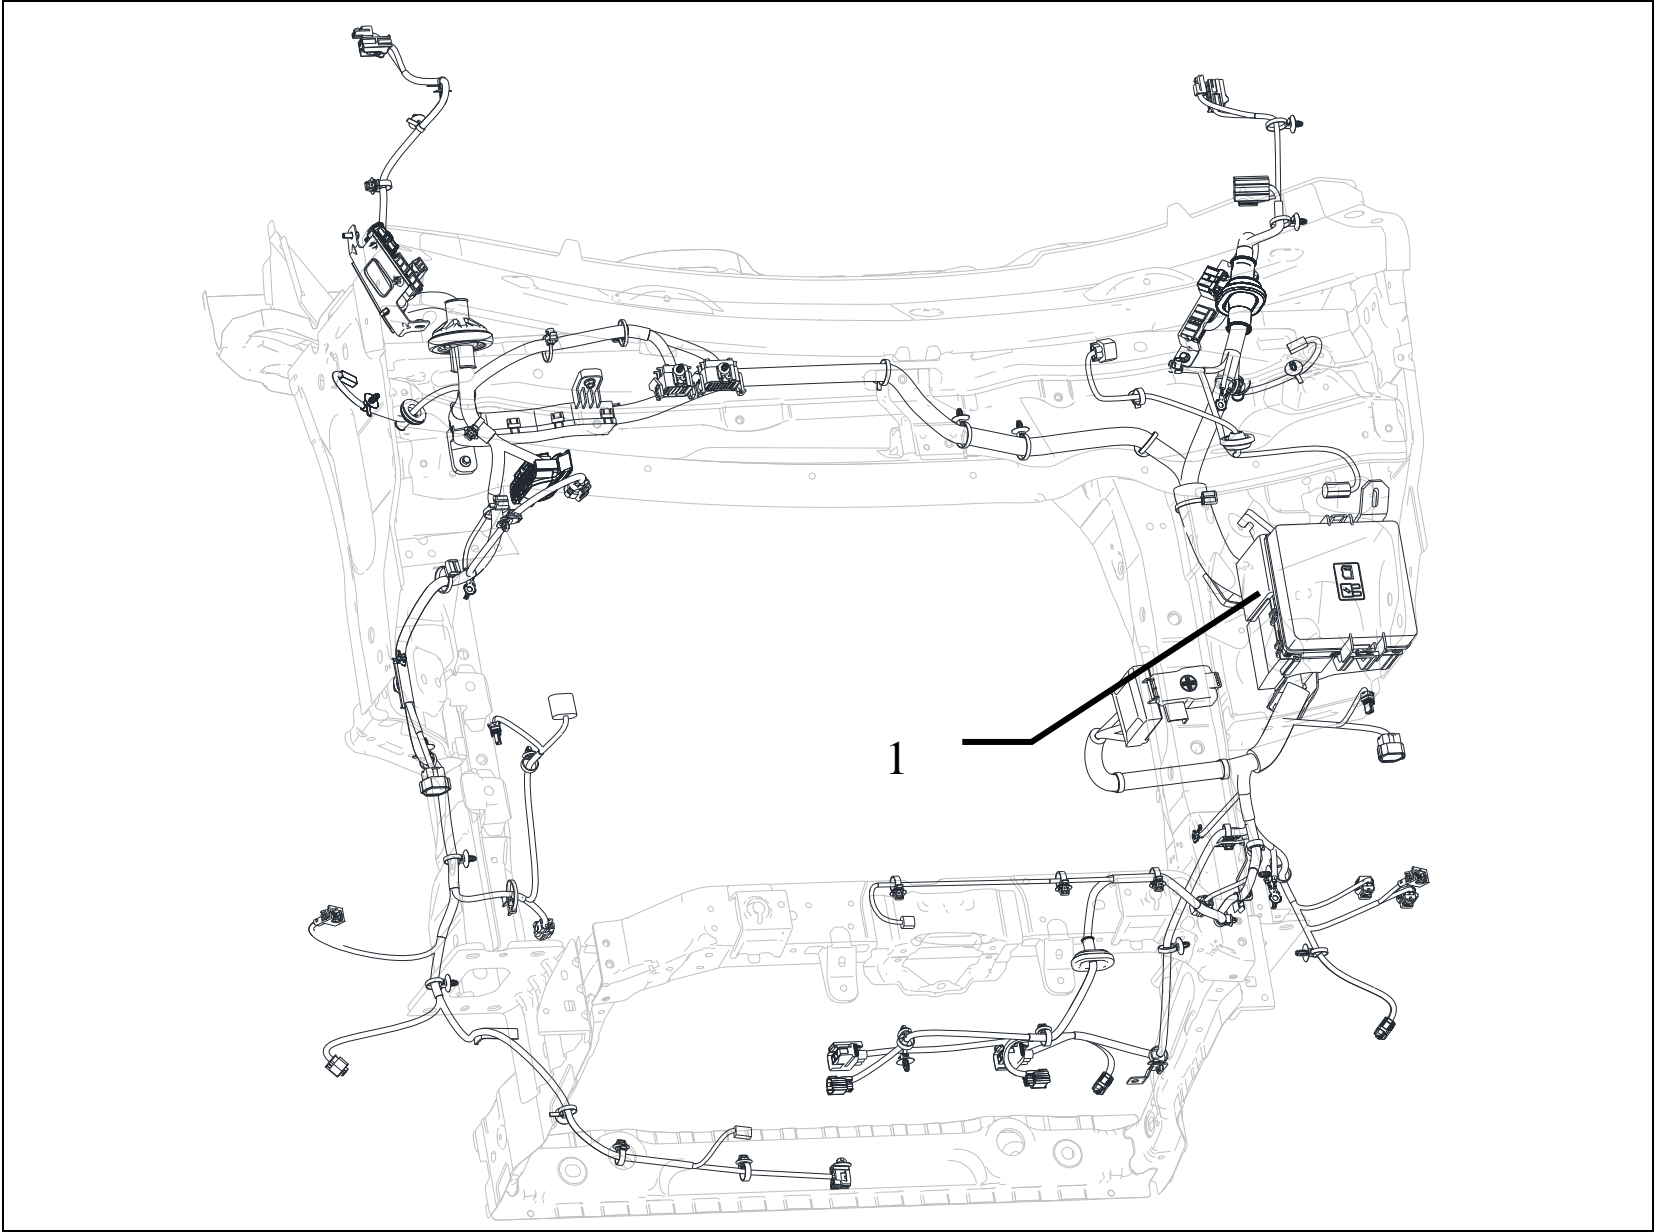


● 前舱配电盒位置示意图

1-前舱配电盒

1.1 端子编号

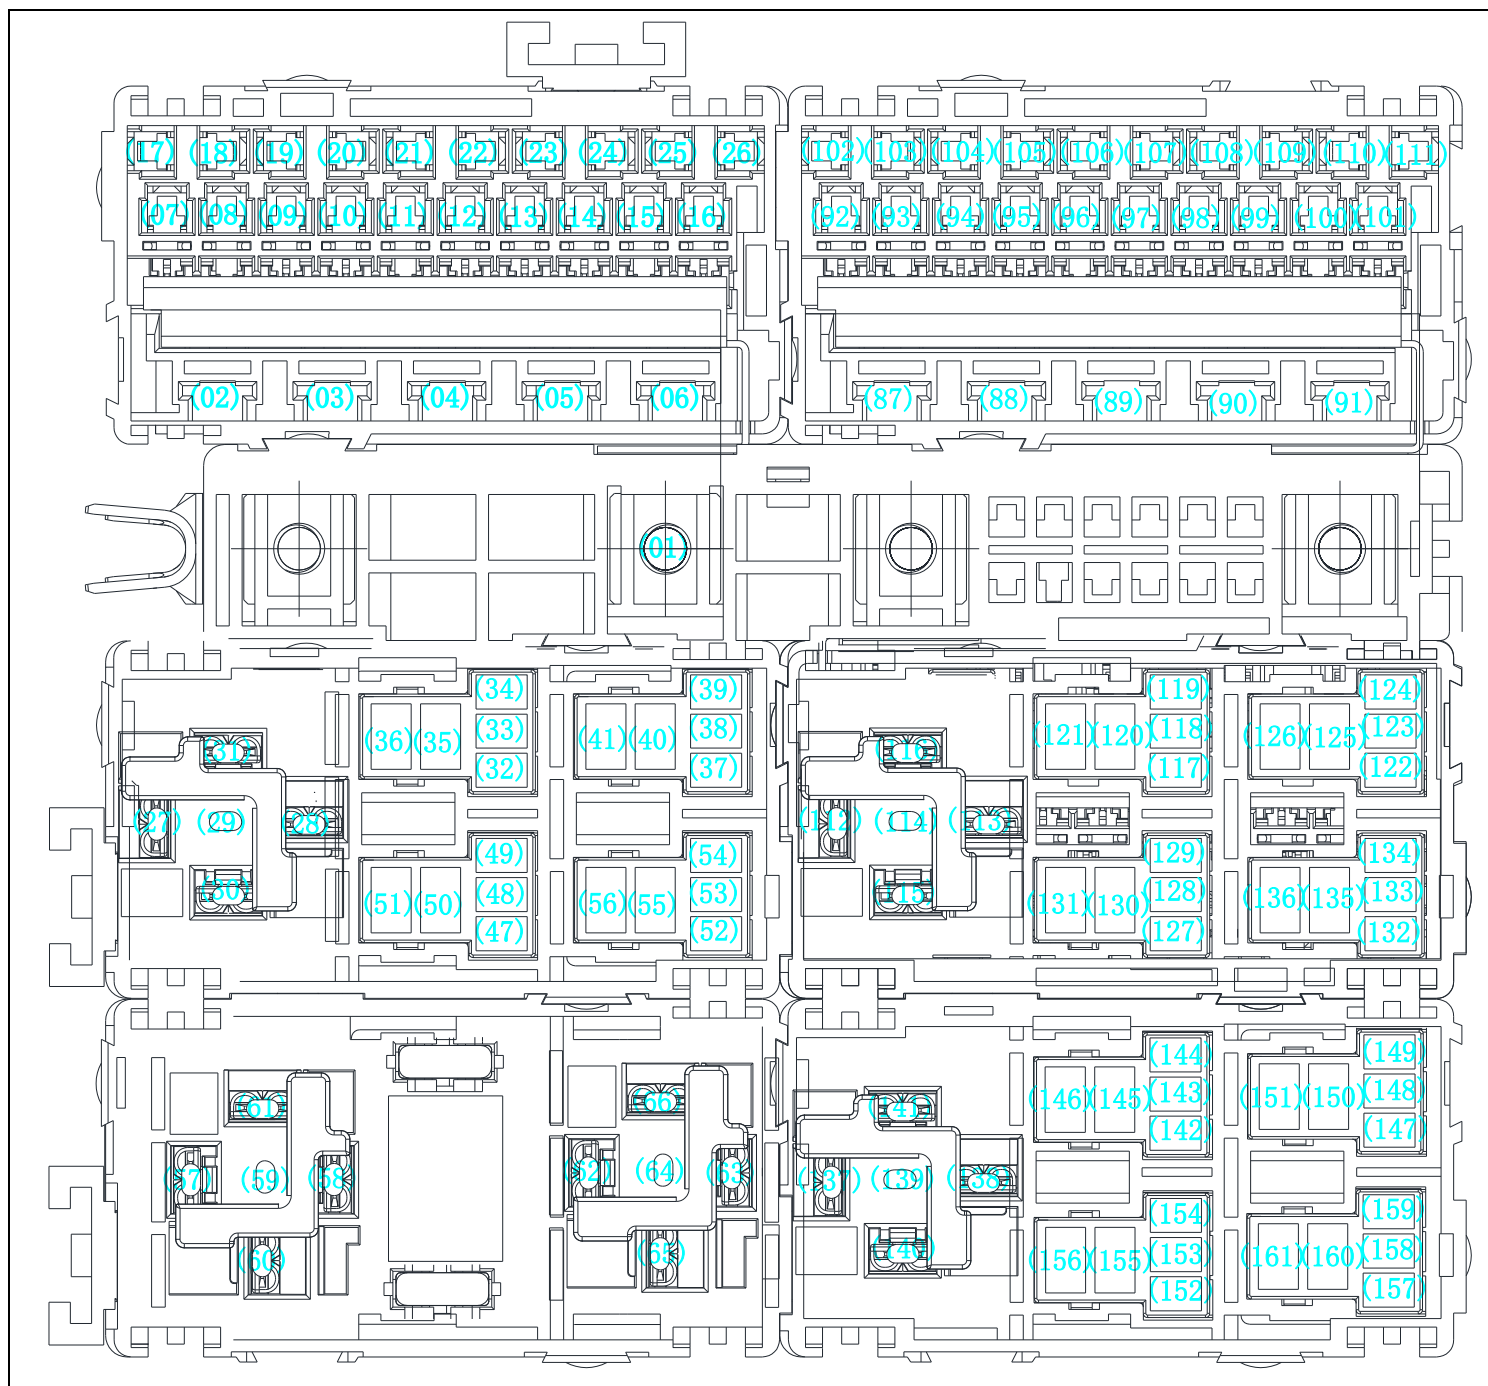

1.2 保险、继电器编号

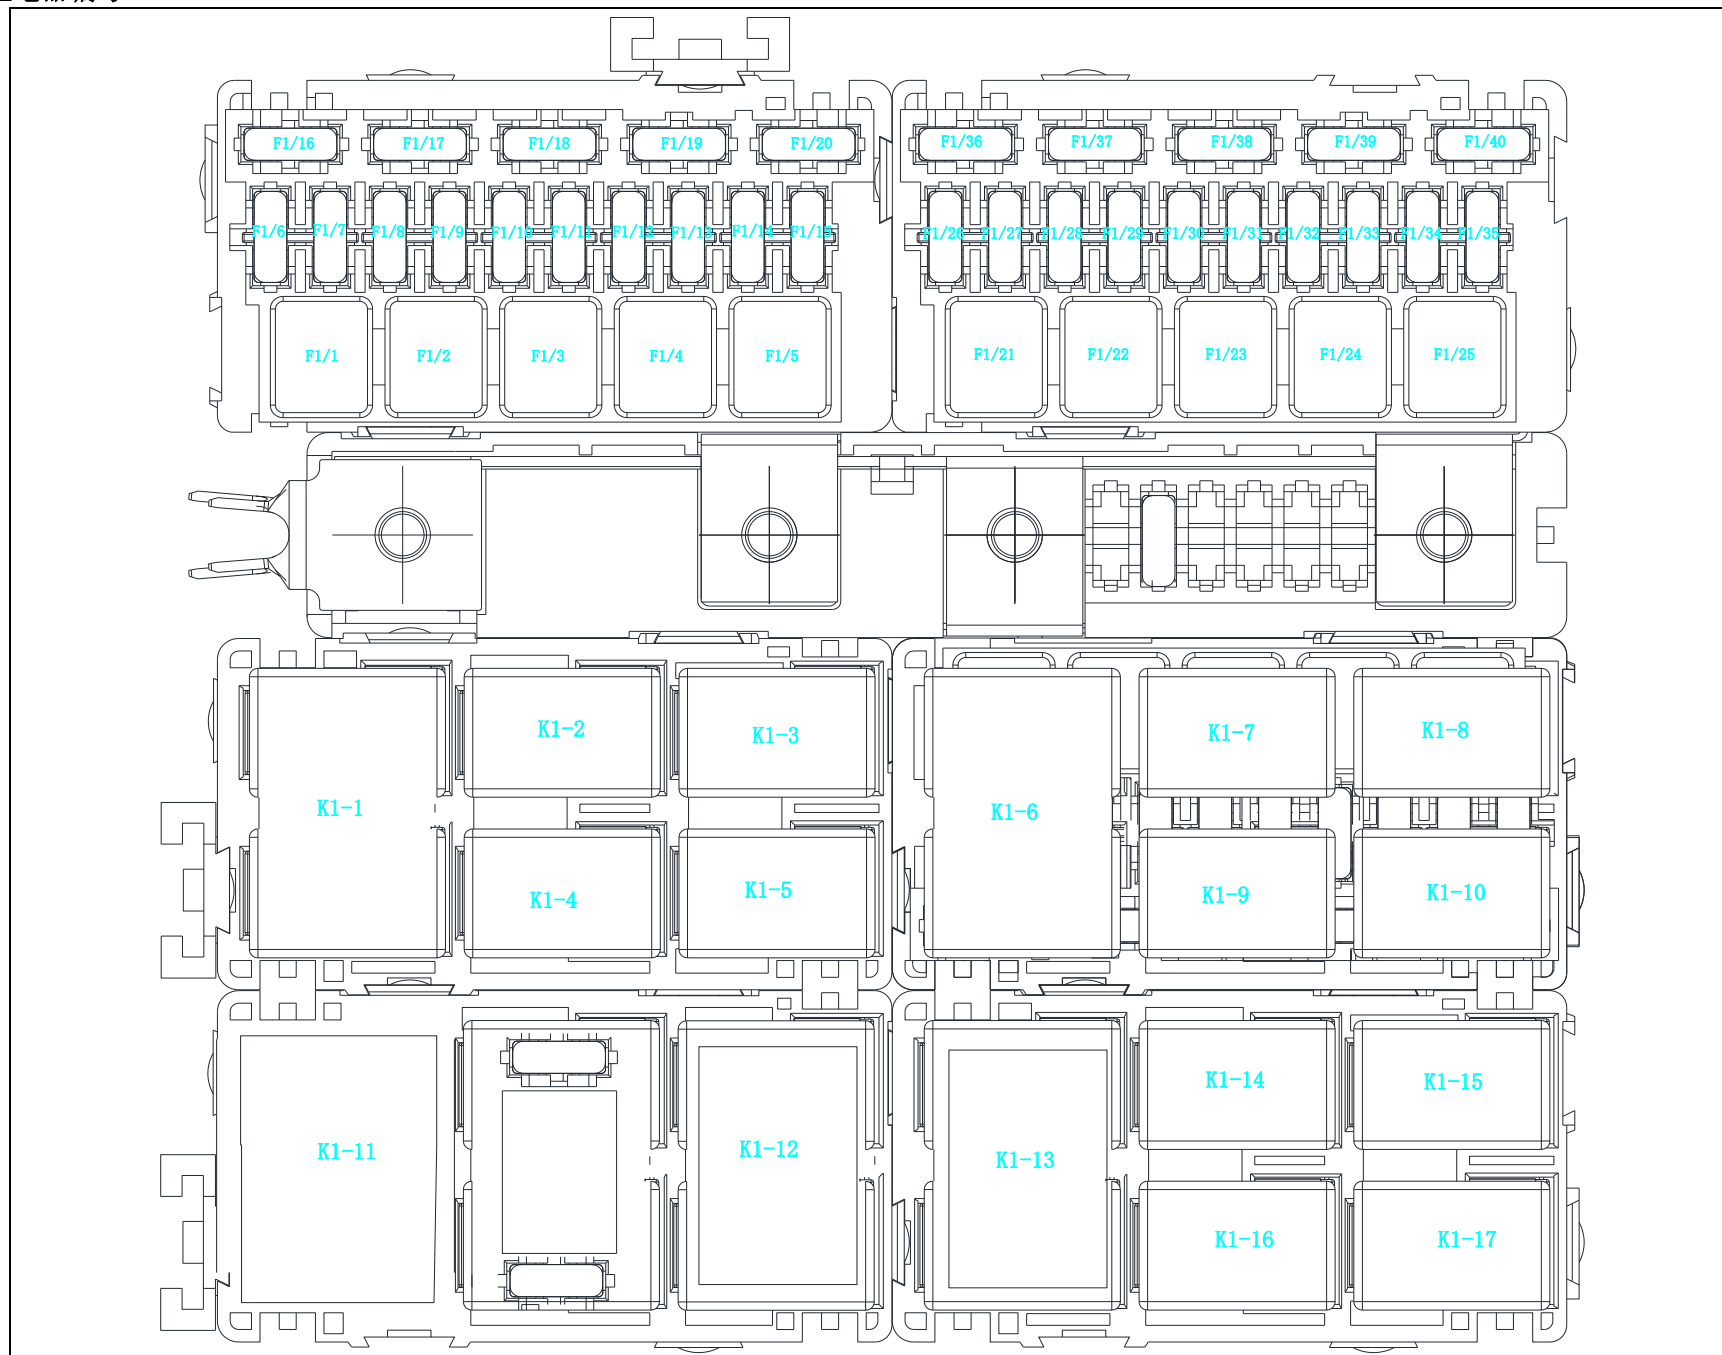

前舱配电箱保险、继电器编号示意图

1.3 保险、继电器规格（1.5T）

熔断器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	40A	40A	40A	40A	40A	15A	10A	15A	15A	15A			
说明	高速风扇	前大灯	后除霜	ABS/ESP	低速风扇	EMS	昼行灯	制动灯	室内灯	小灯	预留	预留	预留
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格			10A	10A	10A	10A	10A	40A	40A	30A	25A	60A	30A
说明	预留	预留	左前近光灯	右前近光灯	左前远光灯	右前远光灯	自动空调	鼓风机	电喷	TCU	ABS/ESP	仪配-2	起动机
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35				
规格	15A	10A	15A	15A									
说明	喇叭	压缩机	制动真空泵	冷却液循环泵	预留	预留	预留	预留	预留				

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10	K1-11
规格	35A	35A	35A	35A		35A	35A	35A	35A	35A	35A
说明	风扇模式继电器	喇叭继电器	远光灯继电器	近光灯继电器	预留	起停继电器	电喷主继电器	A/C压缩机继电器	起动继电器	后除霜继电器	高速风扇继电器
编号	K1-12	K1-13	K1-14	K1-15	K1-16	K1-17					
规格	35A	35A		35A	35A	35A					
说明	低速风扇继电器	A/C鼓风机继电器	预留	昼行灯继电器	制动真空泵继电器	小灯继电器					

第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱

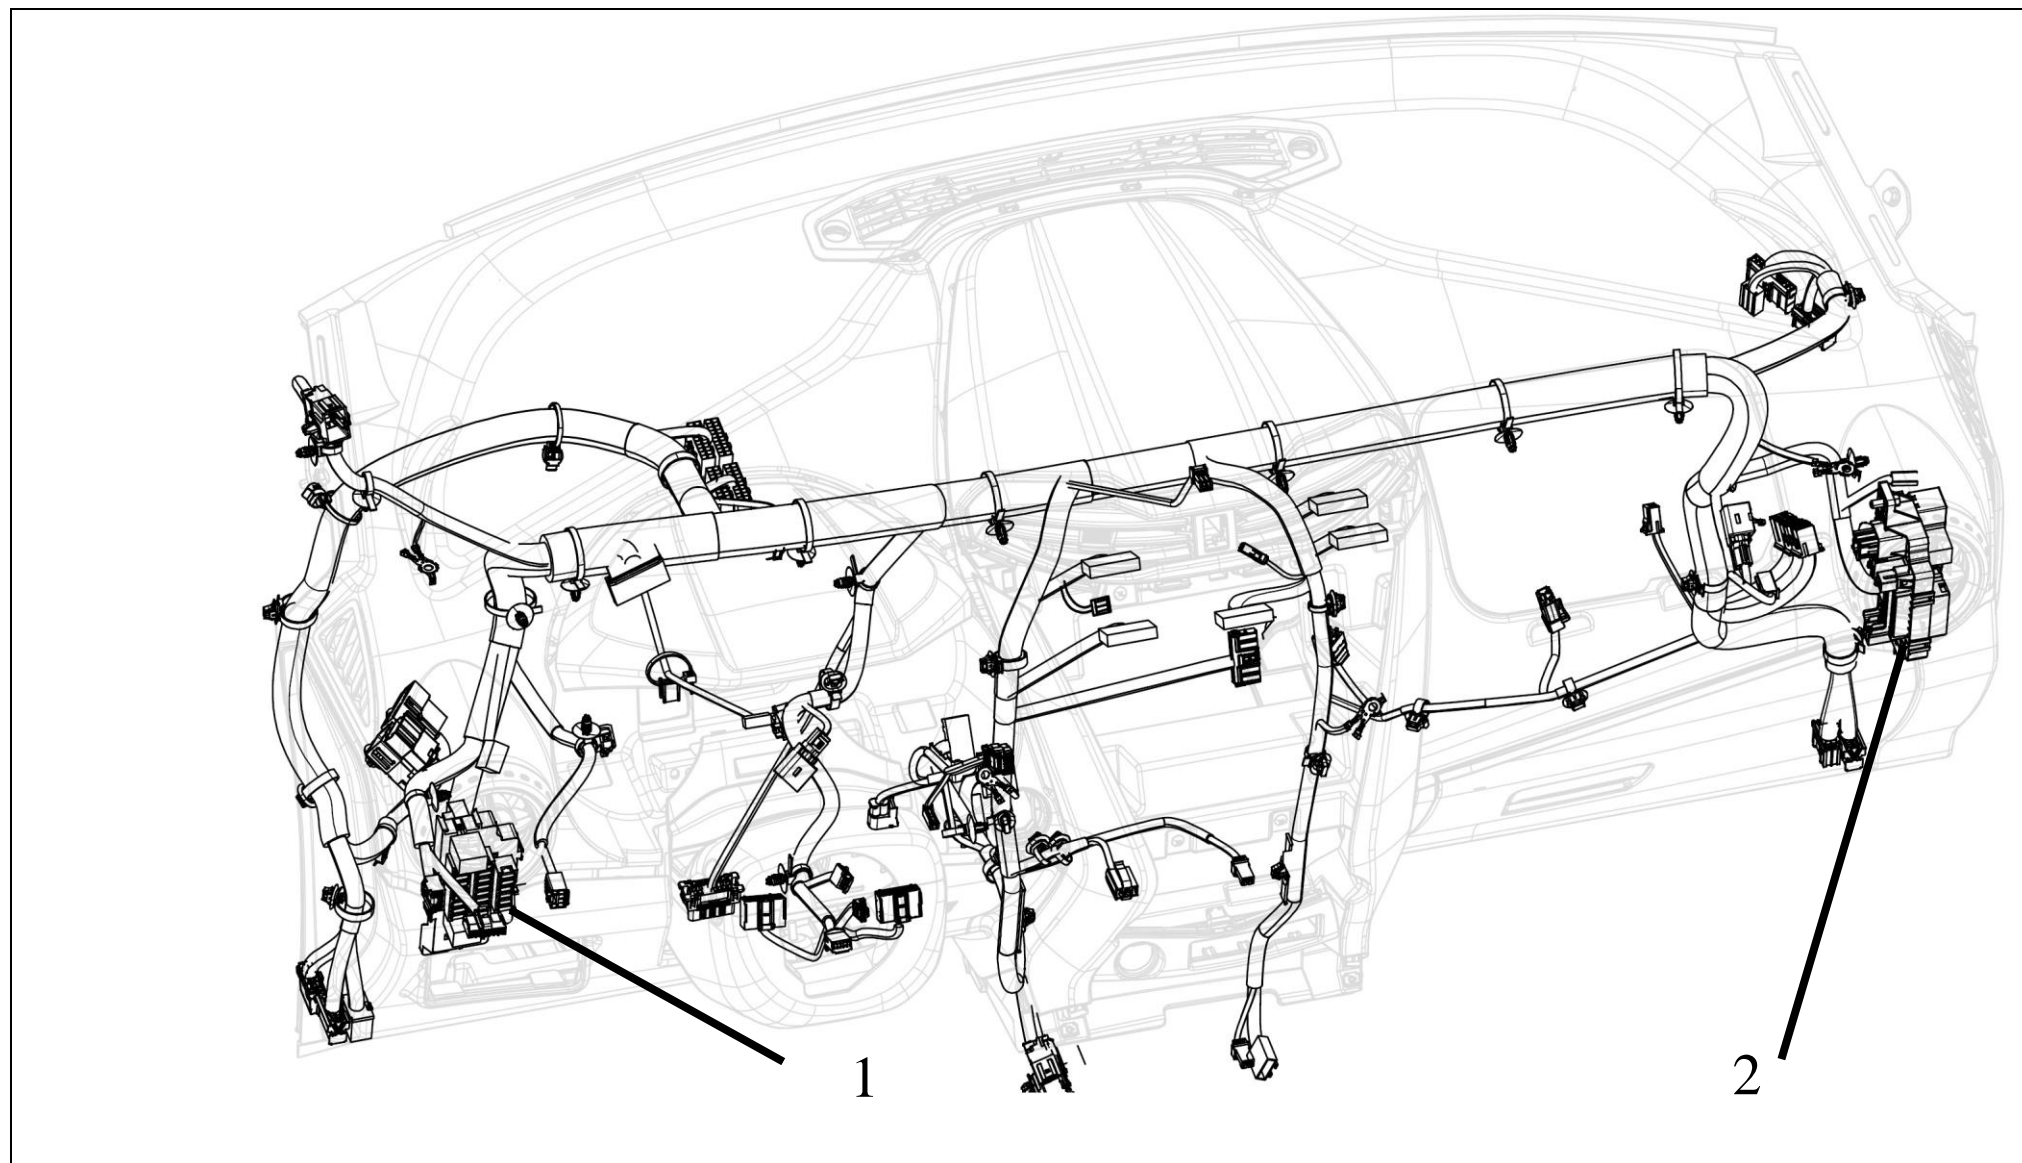


● 仪表板配电箱位置示意


1-仪表板配电箱 I

2-仪表板配电箱 II

1、1 保险、继电器编号示意图

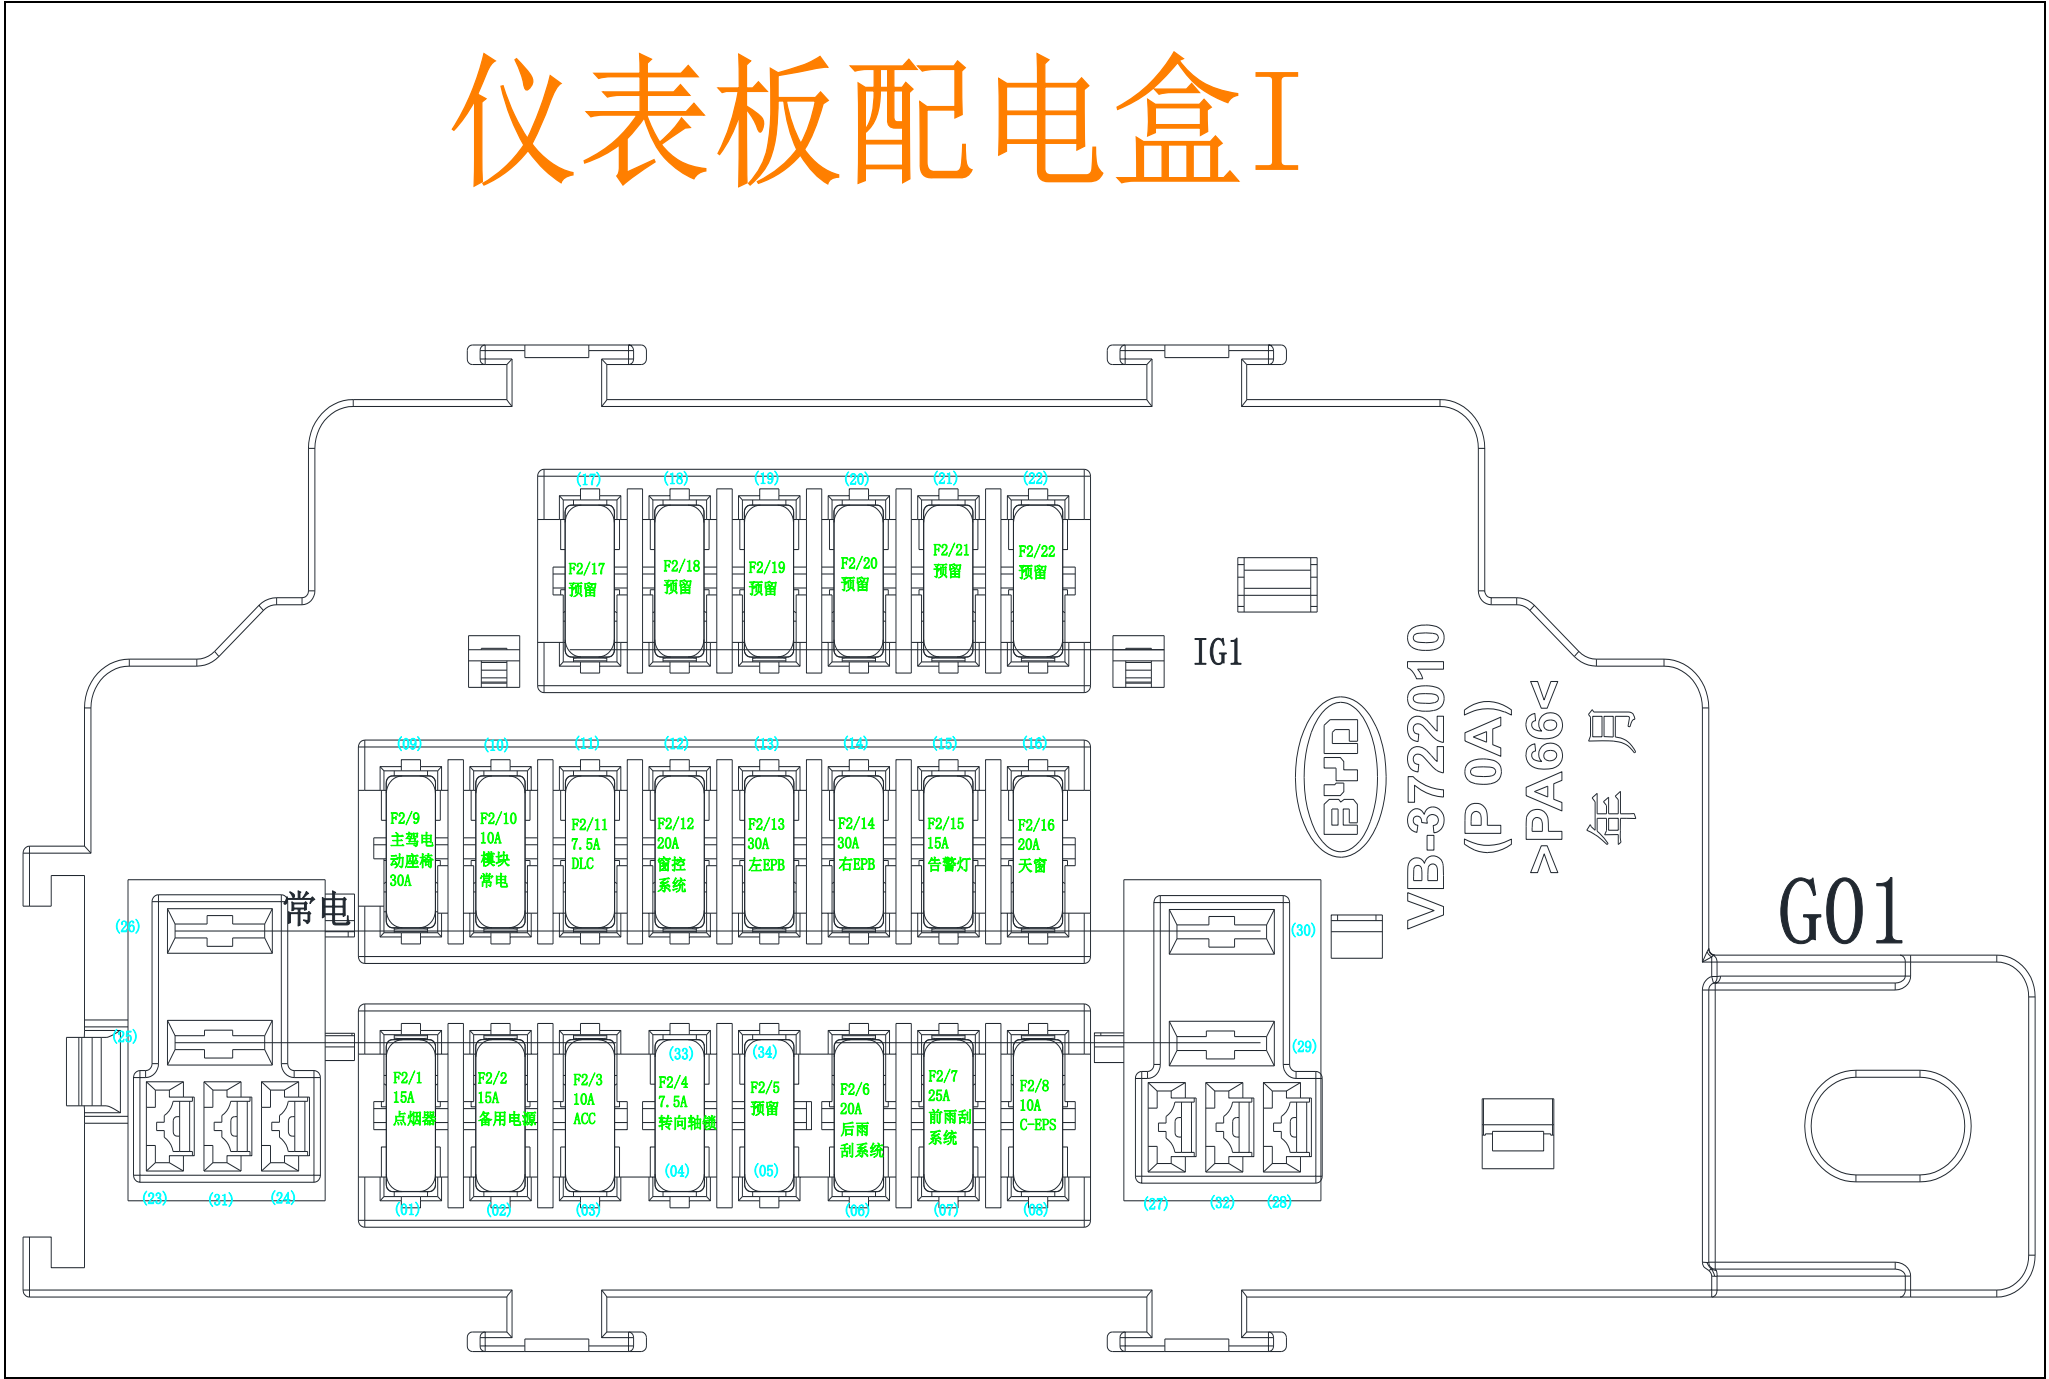

仪表板配电箱II

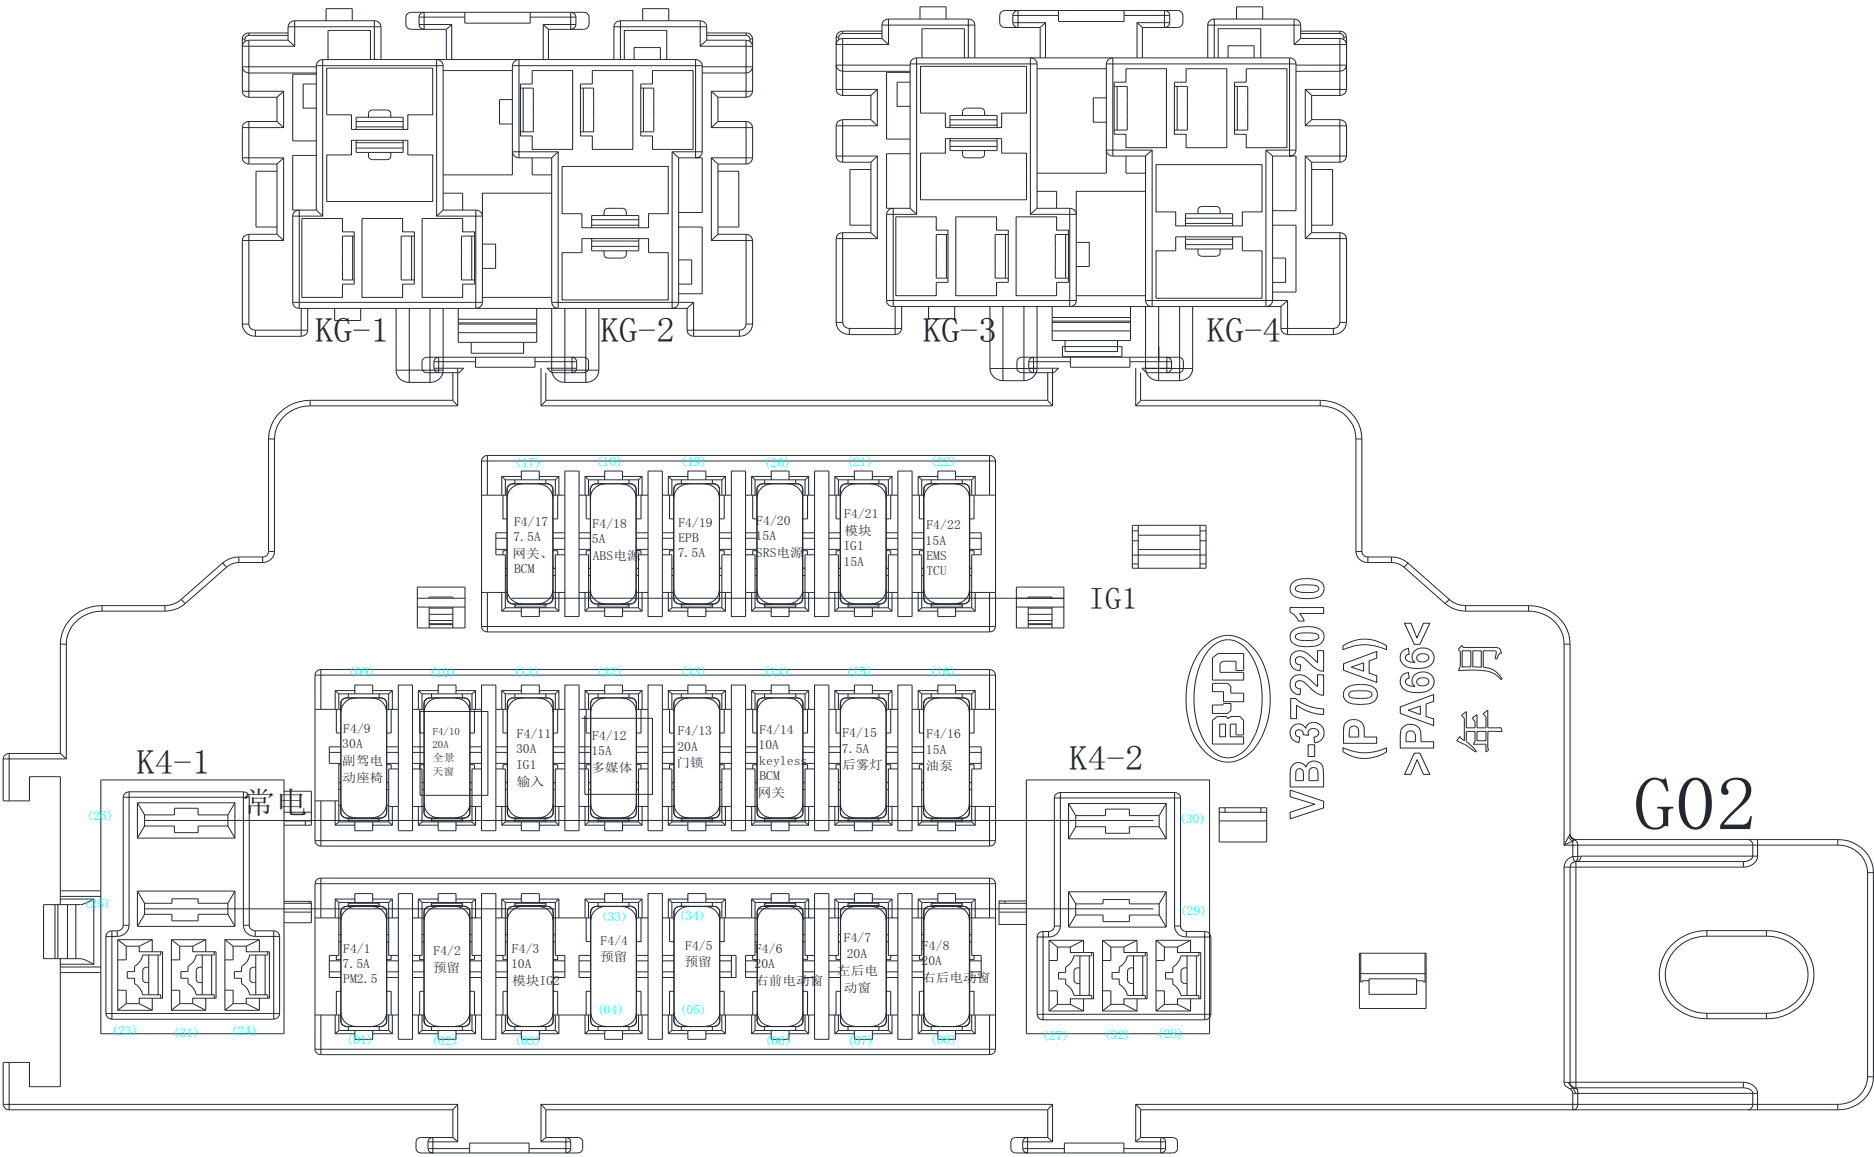

1、2. 保险、继电器规格（1.5T）

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	15A	15A	10A	7.5A		20A	25A	10A	30A	10A	7.5A	20A	30A
说明	点烟器	备用电源	ACC	转向轴锁	预留	后雨刮系统	前雨刮系统	C-EPS	主驾电动座椅	模块常电	DLC	窗控系统	左EPB
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22				
规格	30A	15A	20A										
说明	右EPB	告警灯	天窗	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

继电器

编号	K2-1	K2-2
规格	30A	30A
说明	ACC继电器	IG1继电器

熔断器

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13
规格	7. 5A		10A			20A	20A	20A	30A	20A	30A	15A	20A
说明	PM2. 5	预留	模块TG2	预留	预留	右前电动窗	左后电动窗	右后电动窗	副驾电动座椅	全景天窗	IG1输入	多媒体	门锁
编号	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22				
规格	10A	7. 5A	15A	7. 5A	5A	7. 5A	15A	15A	15A				
说明	KEYLSS	后雾灯	油泵	网关	ABS	EPB	SRS	模块IG1	EMS				

继电器

编号	K4-1	K4-2
规格	30A	30A
说明	IG2继电器	电动窗继电器

1、3. 保险、继电器规格（473）

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	15A	15A	10A	7. 5A		20A	25A	10A	30A	10A	7. 5A	20A	30A
说明	点烟器	备用电源	ACC	转向轴锁	预留	后雨刮系统	前雨刮系统	C-EPS	主驾电动座椅	模块常电	DLC	窗控系统	左EPB
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22				
规格	30A	15A	20A										
说明	右EPB	告警灯	天窗	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

继电器

编号	K2-1	K2-2
规格	30A	30A
说明	ACC继电器	IG1继电器

1.3 保险、继电器规格（473）

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	40A	40A	40A	40A	40A	15A	10A	15A	15A	15A			
说明	高速风扇	前大灯	后除霜	ABS/ESP	低速风扇	EMS	昼行灯	制动灯	室内灯	小灯	预留	预留	预留
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格			10A	10A	10A	10A	10A	40A	40A	30A	25A	60A	30A
说明	预留	预留	左前近光灯	右前近光灯	左前远光灯	右前远光灯	自动空调	鼓风机	DC-DC	TCU	ABS/ESP	仪配-2	起动机
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35				
规格	15A	10A	30A										
说明	喇叭	压缩机	电喷	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10	K1-11
规格	35A	35A	35A	35A		35A	35A	35A	35A	35A	35A
说明	风扇模式继电器	喇叭继电器	远光灯继电器	近光灯继电器	预留	起停继电器	电喷主继电器	A/C压缩机继电器	起动继电器	后除霜继电器	高速风扇继电器
编号	K1-12	K1-13	K1-14	K1-15	K1-16	K1-17					
规格	35A	35A		35A		35A					
说明	低速风扇继电器	A/C鼓风机继电器	预留	昼行灯继电器	预留	小灯继电器					