


三、后舱配电箱

3.1 后舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

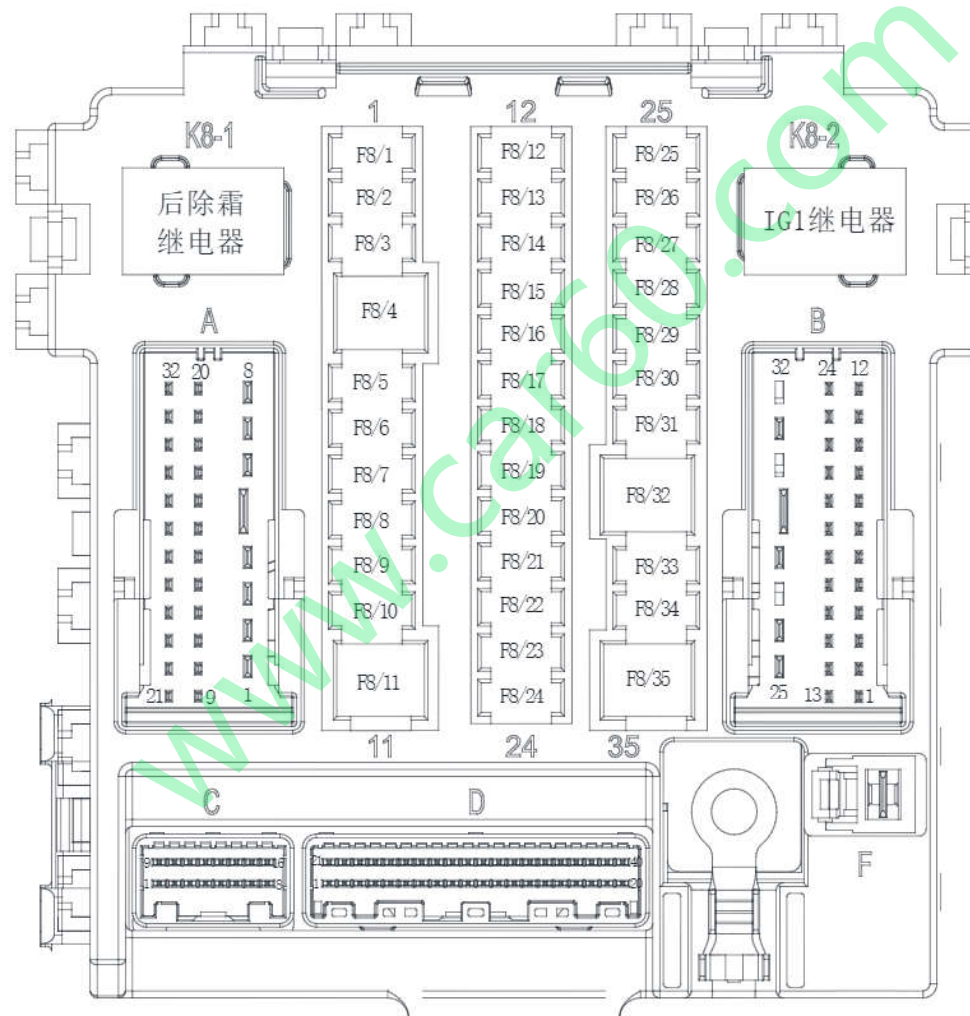

3.2. 保险、继电器规格

编号	F8/1	F8/2	F8/3	F8/4	F8/5	F8/6	F8/7	F8/8	F8/9	F8/10	F8/11	F8/12	F8/13
规格	预留	预留	7.5A	40A	30A	30A	20A	预留	预留	5A	20A	10A	5A
说明	预留	预留	外后视镜除霜	后除霜	EPB	EPB	外置功放	预留	预留	车载充电器	电动后背门	模块常电	I-KIY
编号	F8/14	F8/15	F8/16	F8/17	F8/18	F8/19	F8/20	F8/21	F8/22	F8/23	F8/24	F8/25	F8/26
规格	15A	5A	10A	7.5A	预留	10A	20A	15A	15A	预留	预留	预留	预留
说明	充电口盖锁	充电指示灯模块	后小灯/充电指示灯	后雾灯/倒车灯	预留	后转向灯	辅助电源	儿童锁	备用电源	预留	预留	预留	预留
编号	F8/27	F8/28	F8/29	F8/30	F8/31	F8/32	F8/33	F8/34	F8/35				
规格	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留	15A	30A				
说明	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留	后雨刮	后鼓风机				
编号	K8-1	K8-2											
规格	30A	30A											
说明	后除霜	预留											