
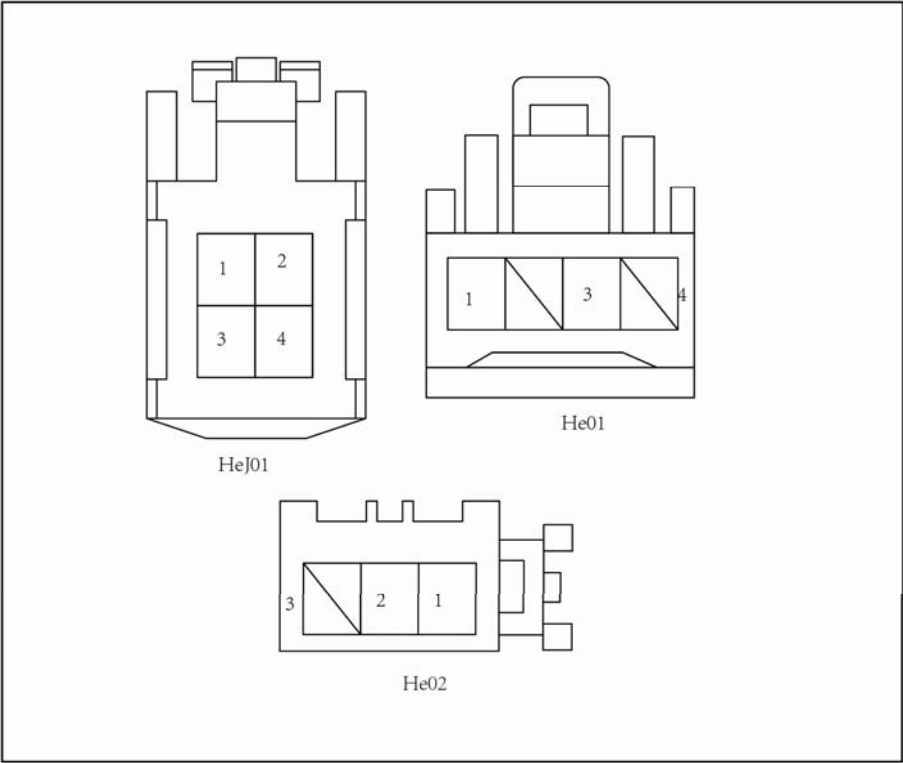


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	HeJ01	接仪表板线束			
02	He02	接阳光传感器			
03	He01	接光照强度传感器			

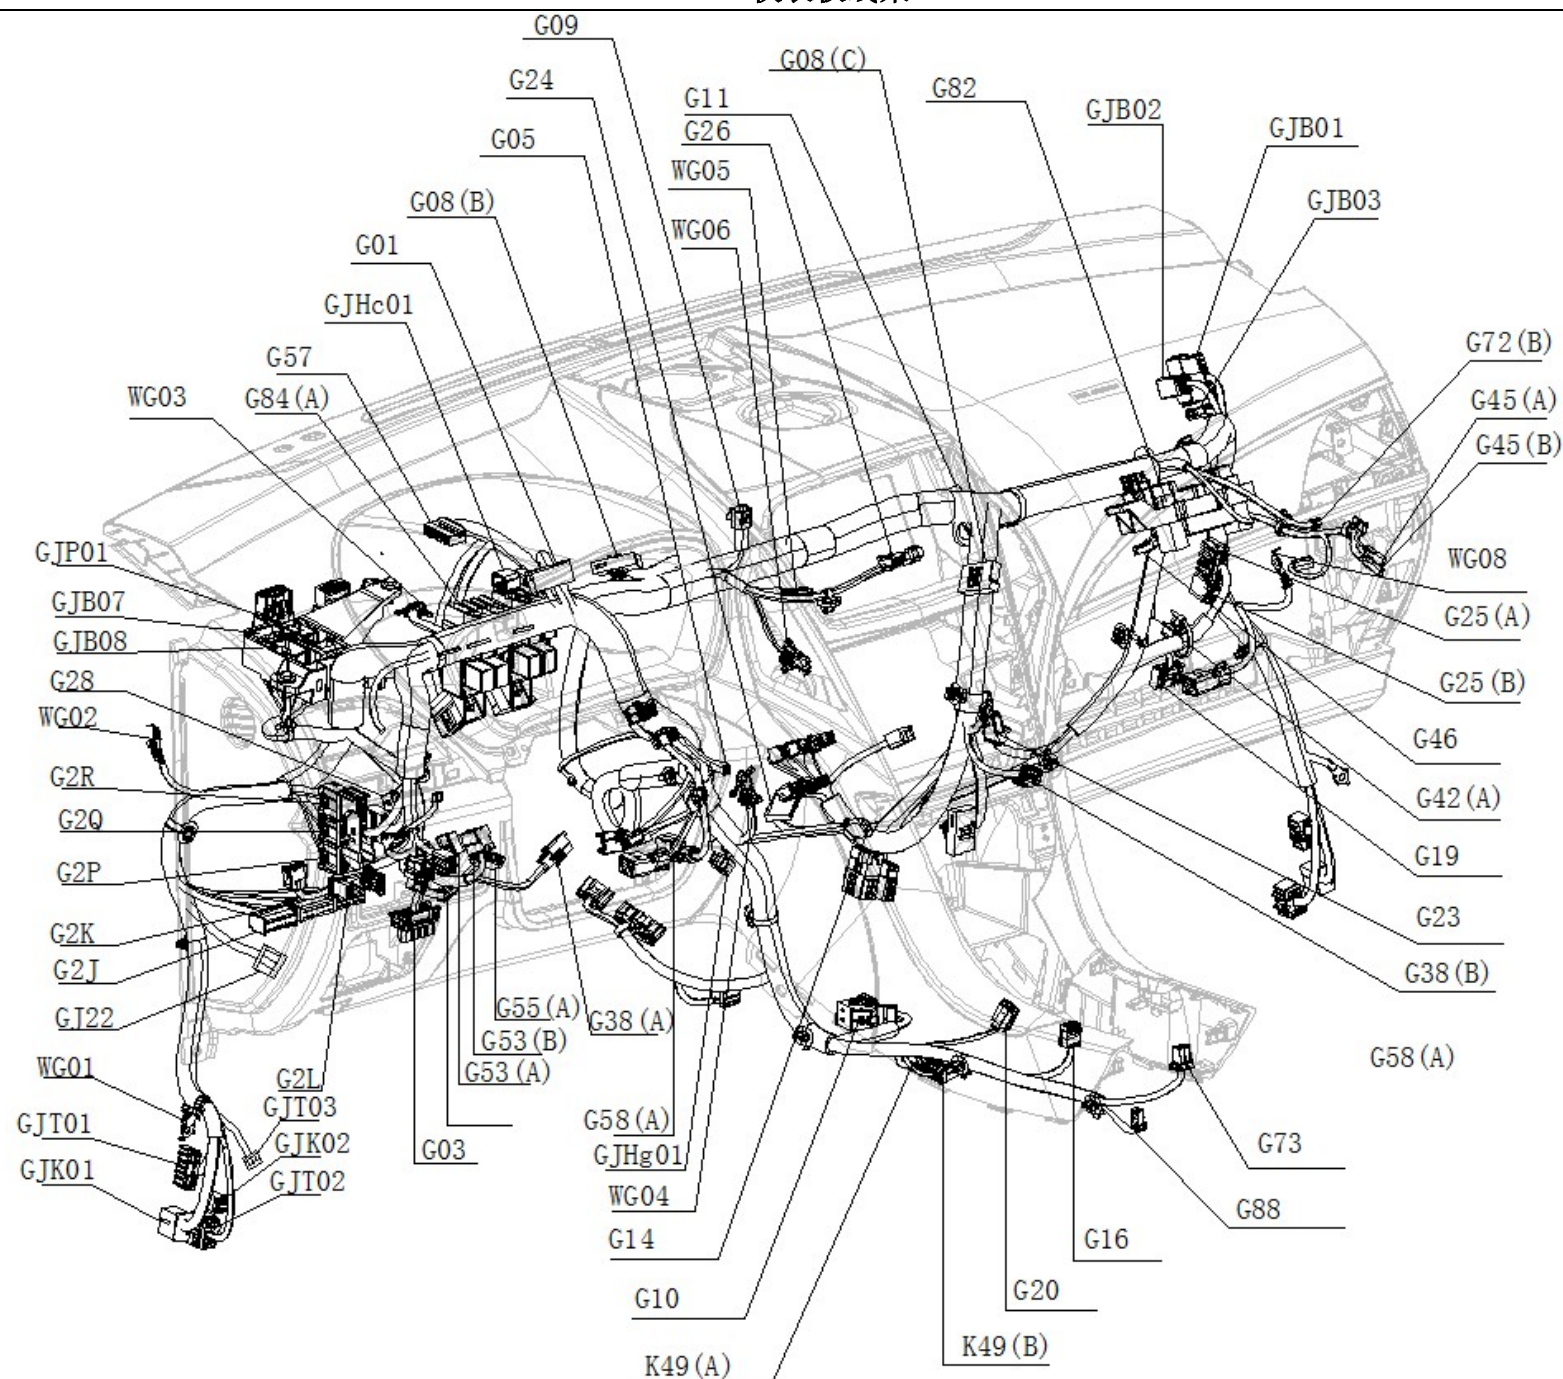

3.6 仪表板线束



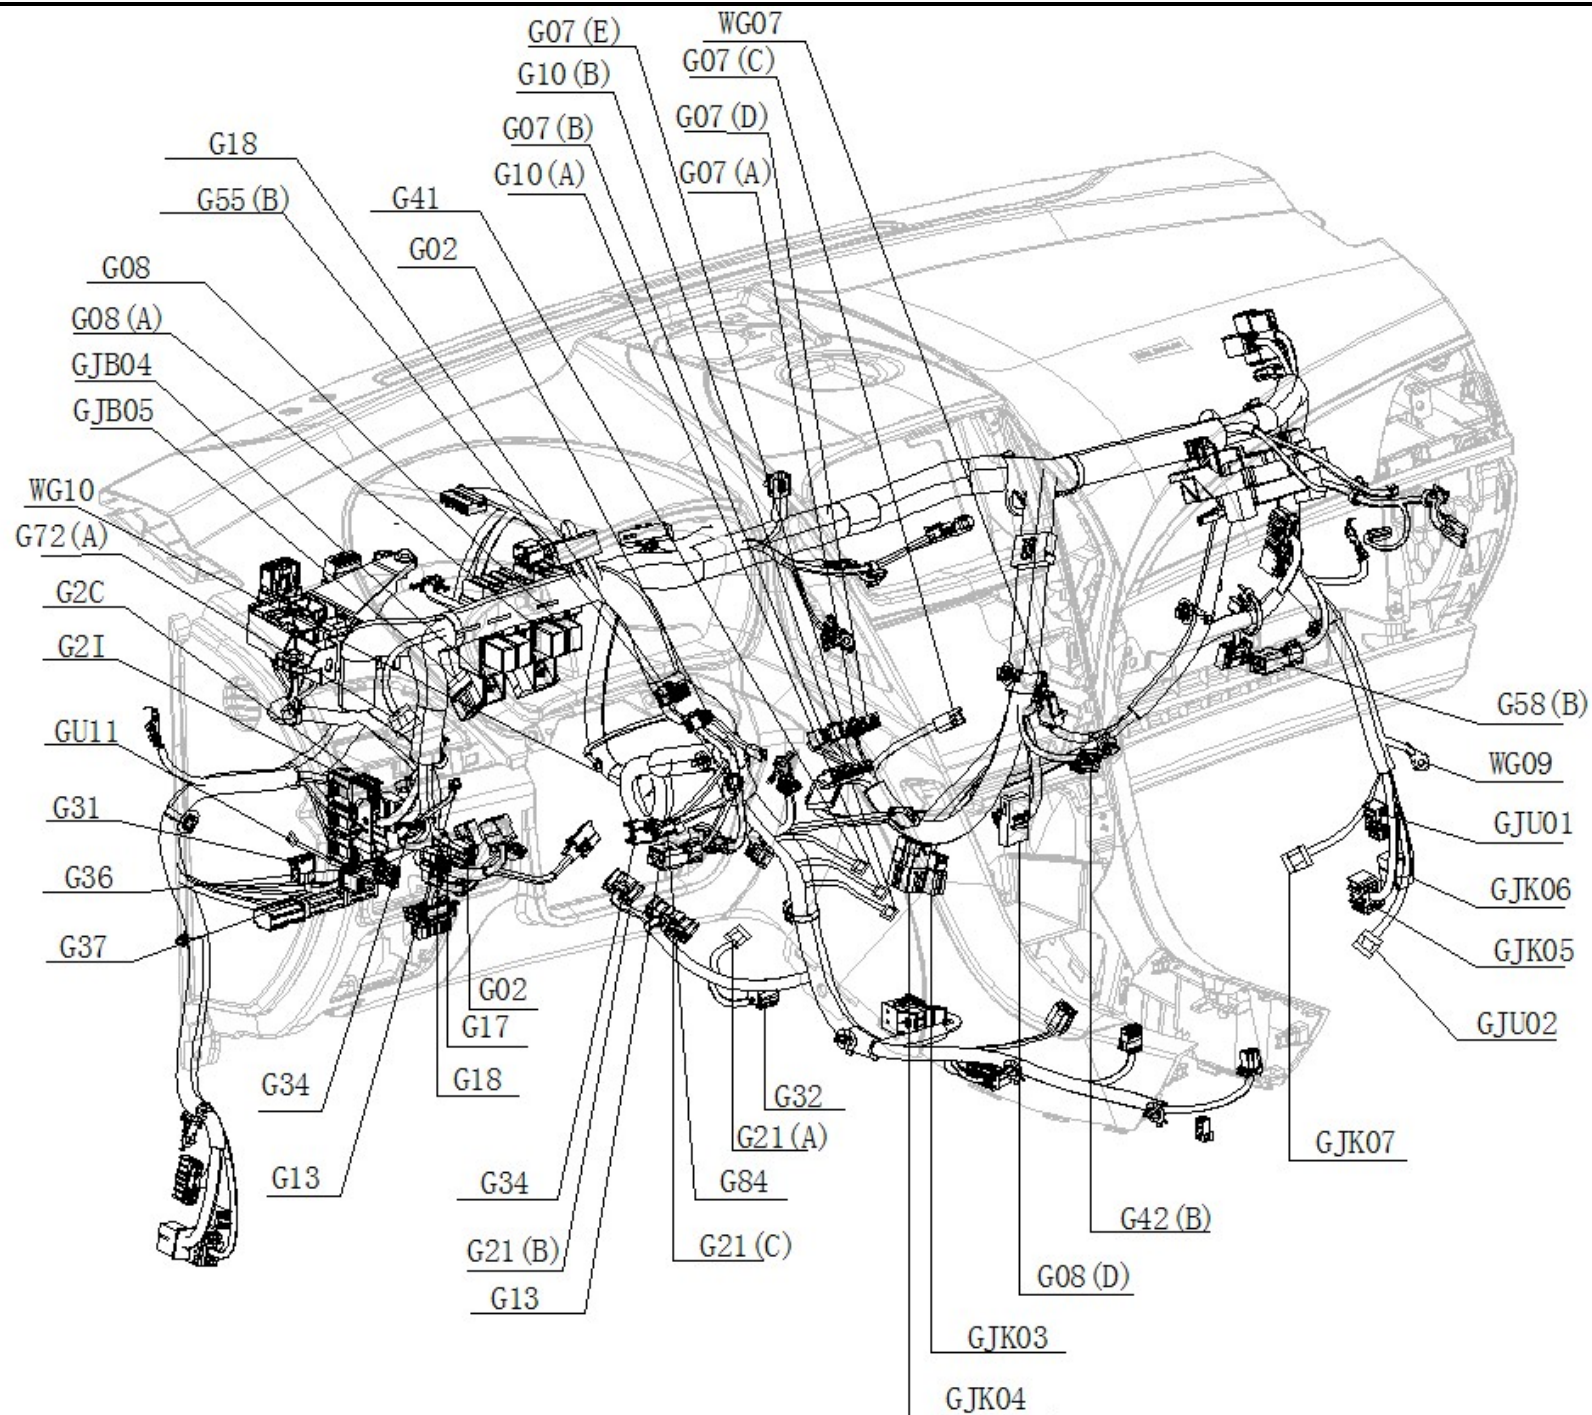


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJT02	接左前门线束 TJG02			
02	GJK02	接地板线束 KJG02(左)			
03	GJK01	接地板线束 KJG01(左)			
04	GJT01	接左前门线束 TJG01			
05	GJT03	接左前门线束 GJT03			
06	WG01	接 1#搭铁			
07	GJ22	接左前门线束 TJ05			
08	G2L	配电箱 L 口			
09	G2J	配电箱 J 口			
10	G2K	配电箱 K 口			
11	WG02	接 2#搭铁			
12	G2R	配电箱 R 口			
13	G2Q	配电箱 Q 口			
14	G2P	配电箱 P 口			
15	GJP01	接 顶 棚 线 束 PJG01			
16	GJB08	接 前 舱 线 束 BJG08			
17	GJB07	接前舱 BJG07			
18	G28	接制动灯开关			
19	G03	接诊断接口			
20	G38(A)	接左侧脚步照明 灯			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	G17	接转向轴锁			
22	G55(A)	轴向调节电机(下)			
23	G53(B)	螺旋管柱 ECU-B			
24	G53(A)	螺旋管柱 ECU-A			
25	G13	接时钟弹簧 (DAB)			
26	G34	接方向盘转角传感器			
27	G17	接转向轴锁			
28	G02	接组合开关			
29	G18	接螺旋线圈 II			
30	G72(A)	左侧导光条			
31	G2I	配电箱 I 口			
32	G2C	配电箱 C 口			
33	G37	接背光调节开关			
34	G36	接大灯调节开关			
35	GU11	接电动外后视镜控制开关			
36	G31	接蜂鸣器			
37	WG03	接 3#搭铁			
38	G01	接组合仪表			
39	GJHc01	接光照、日光强度传感器、多功能屏小线 HeJ01			
40	G05	接室内温度传感器			
41	G58(A)	主驾 KAB			
42	G41	接天线线束			


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	WG04	接 4#搭铁			
44	G10(B)	接转接头 II, G15A			
45	G10(A)	接仪表板线束			
46	GJHg01	接紧急告警灯开 关			
47	G32	接前部磁卡探测 天线			
48	G21(A)	接空调控制器 1			
49	G21(B)	接空调控制器 2			
50	G21(C)	接空调控制器 3			
51	G10	接 安 全 气 囊 ECU			
52	G20	接点烟器			
53	K49(A)	接主控 ECU A			
54	K49(B)	接主控 ECU B			
55	G16	接启动按钮			
56	G88	换挡显示面板			
57	G73	接模式转换开关			
58	GJB04	接 前 舱 线 束 BJG04			
59	GJB05	接 前 舱 线 束 BJG05			
60	G84(A)	接 2#继电器座			
61	G57	接全景 ECU			
62	G08	接 1#继电器座			
63	G08(A)	接转接头 I			
64	WG10	接 10#搭铁(方向 盘电器)			


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
65	G18	接螺旋线圈 II			
66	G55(B)	角度调节电机(下)			
67	G02	接组合开关			
68	G13	接时钟弹簧 (DAB)			
69	G84	方向盘位置调节开 关			
70	G34	接方向盘转角传感 器			
71	G08(B)	接转接 II			
72	G09	接中置扬声器			
73	G26	接前排液晶屏			
74	WG06	接 6#搭铁			
75	WG05	接 5#搭铁			
76	G11	接前排乘员安全气 囊(PAB)			
77	G08(C)	接转接头III			
78	WG07	接 7#搭铁			
79	G08(D)	接转接头 IV			
80	G42(B)	接 PM2.5 开关			
81	GJK04	接 地 板 线 束 KJG04(中)			
82	GJK03	接 地 板 线 束 KJG03(中)			
83	G07(C)	接 DVD 主机 C			
84	G07(B)	接 DVD 主机 B			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
85	G07(A)	接 DVD 主机 A			
86	G07(D)	接 DVD 主机 D			
87	G07(E)	接 DVD 主机 E			
88	G72(B)	右侧导光条			
89	G82	接仪表板配电箱 II			
90	GJB02	接 前 舱 线 束 BJG02			
91	GJB01	接 前 舱 线 束 BJG01			
92	GJB03	接 前 舱 线 束 BJG03			
93	G46	接储物盒照明灯			
94	G42(A)	接 PM2.5 测试仪			
95	G19	接网关控制器			
96	G25(B)	接无钥匙系统电 控单元 B			
97	G25(A)	接无钥匙系统电 控单元 A			
98	G23	接鼓风机电机			
99	G38(B)	接右侧脚步照明 灯			
100	G24	接鼓风机调速模 块			
101	G45(A)	接杂物箱灯开关			
102	G45(B)	接杂物箱灯开关			
103	WG08	接 8#搭铁			
104	G58(B)	接副驾 KAB			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
105	WG09	接 9#搭铁			
106	GJU02	接右前门线束 UJG02			
107	GJK05	接 地 板 线 束 KJG05(右)			
108	GJK06	接 地 板 线 束 KJG06(右)			
109	GJK07	接 地 板 线 束 KJG07(右)			
110	GJU01	接右前门线束 UJG01			

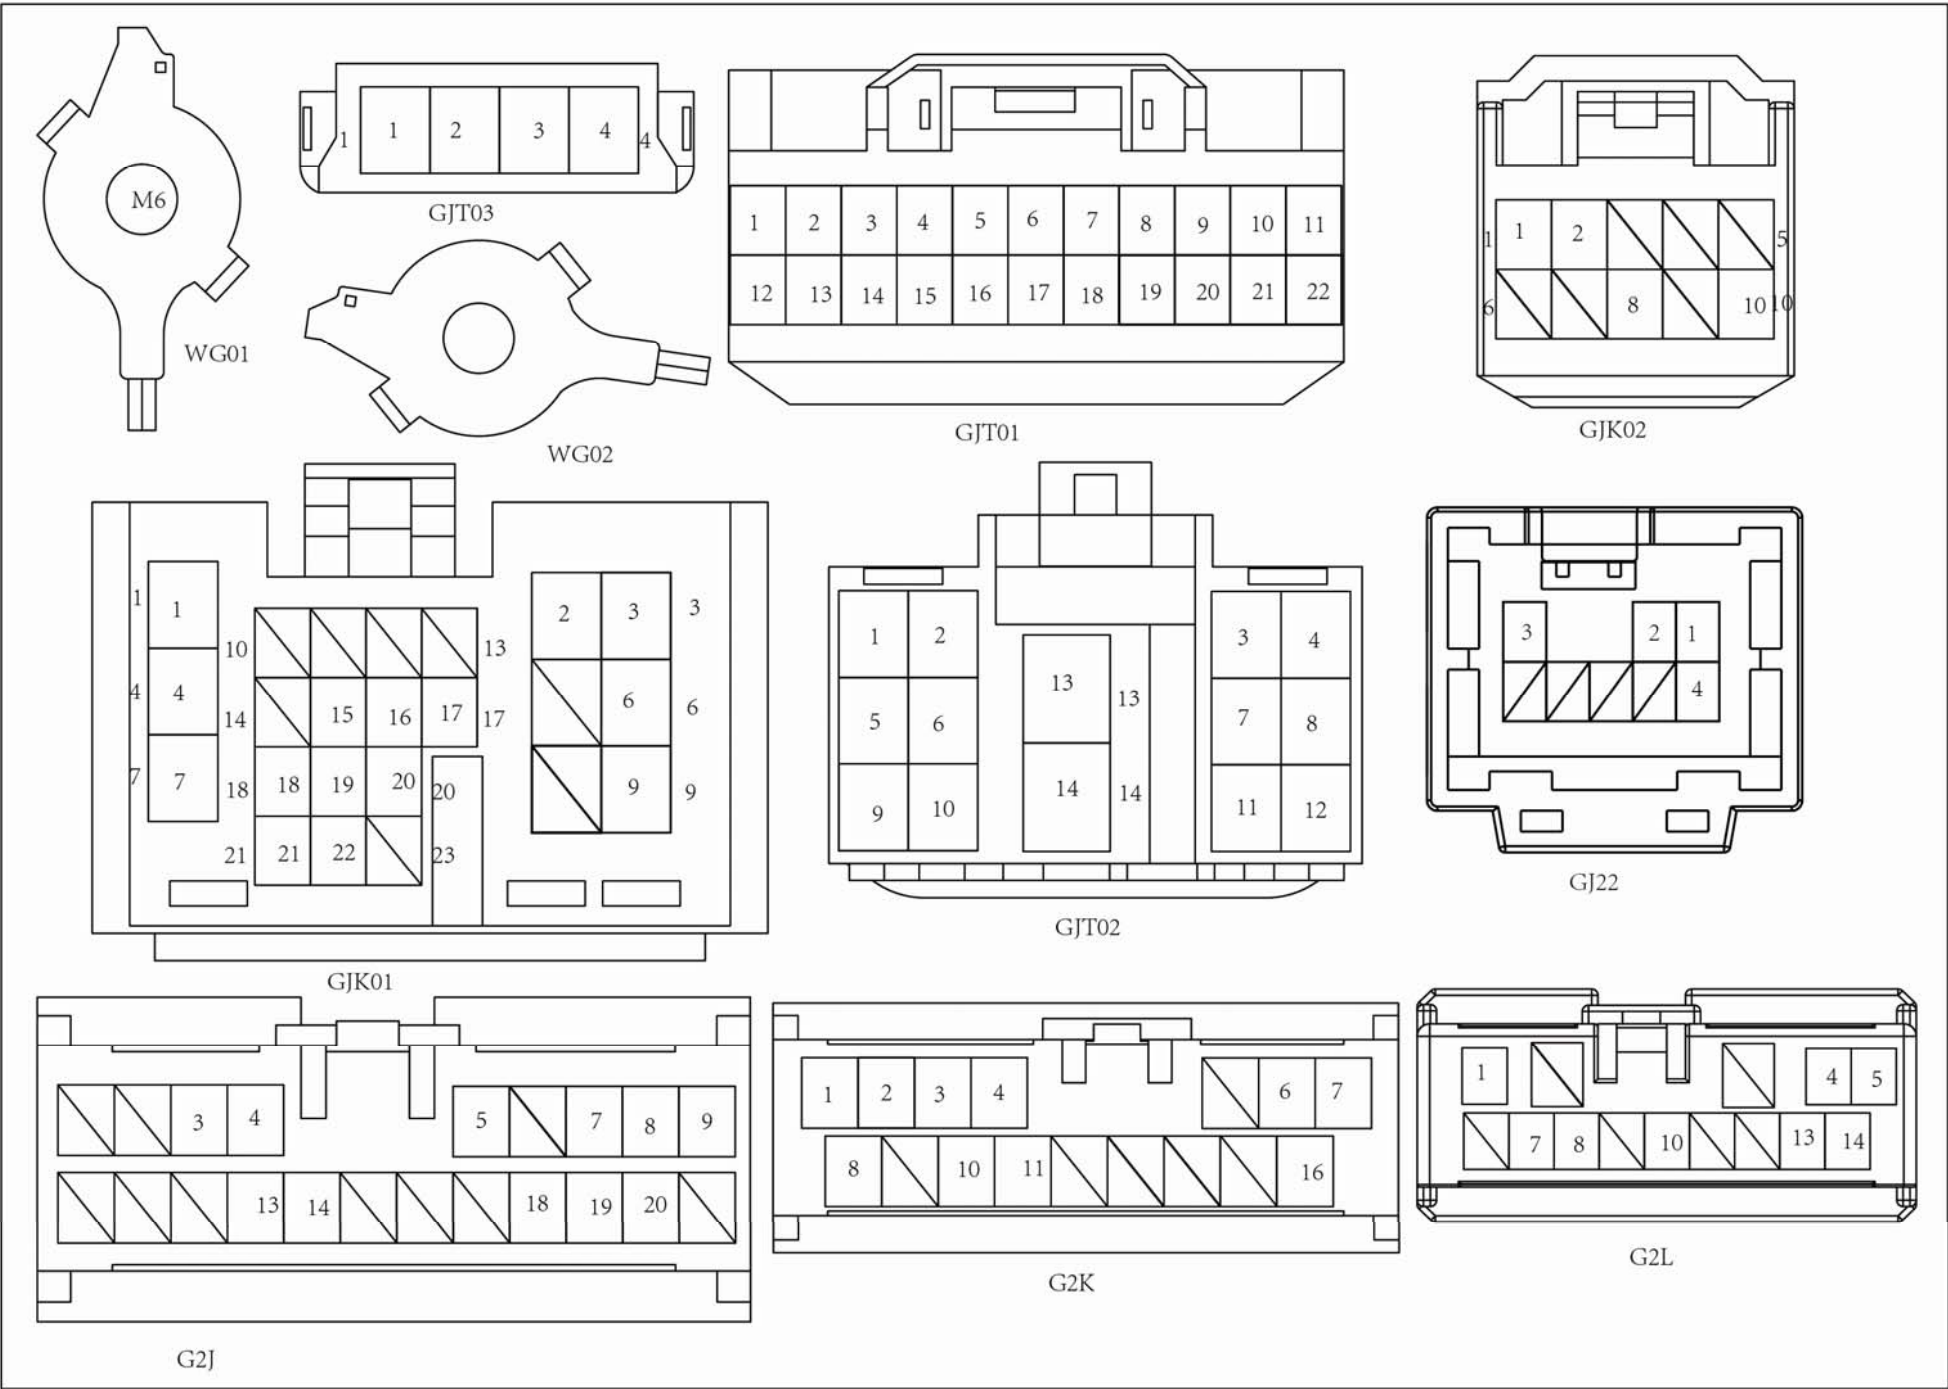


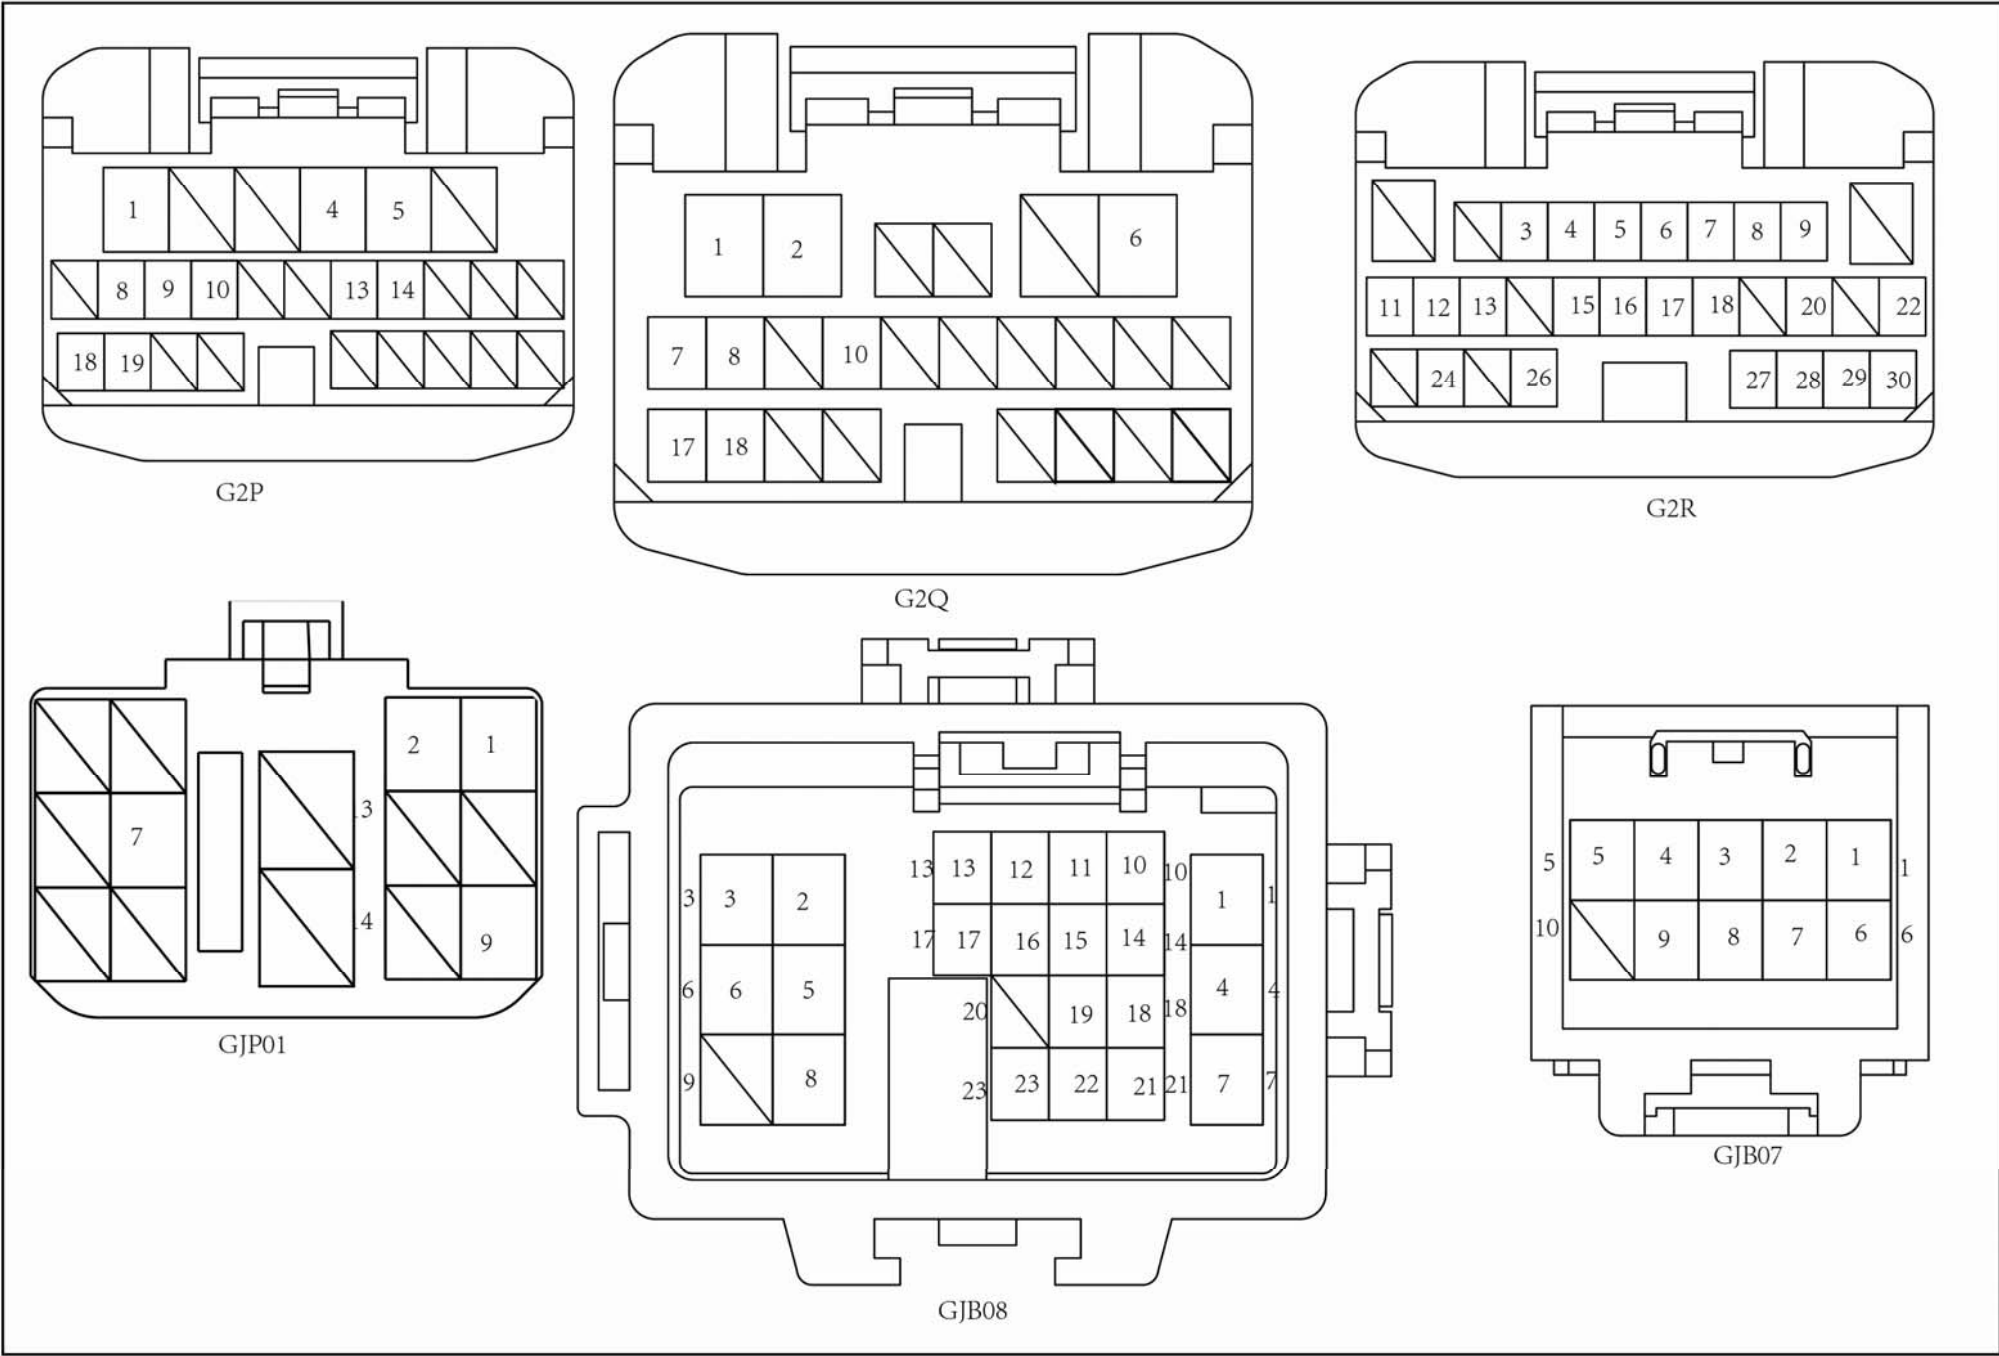


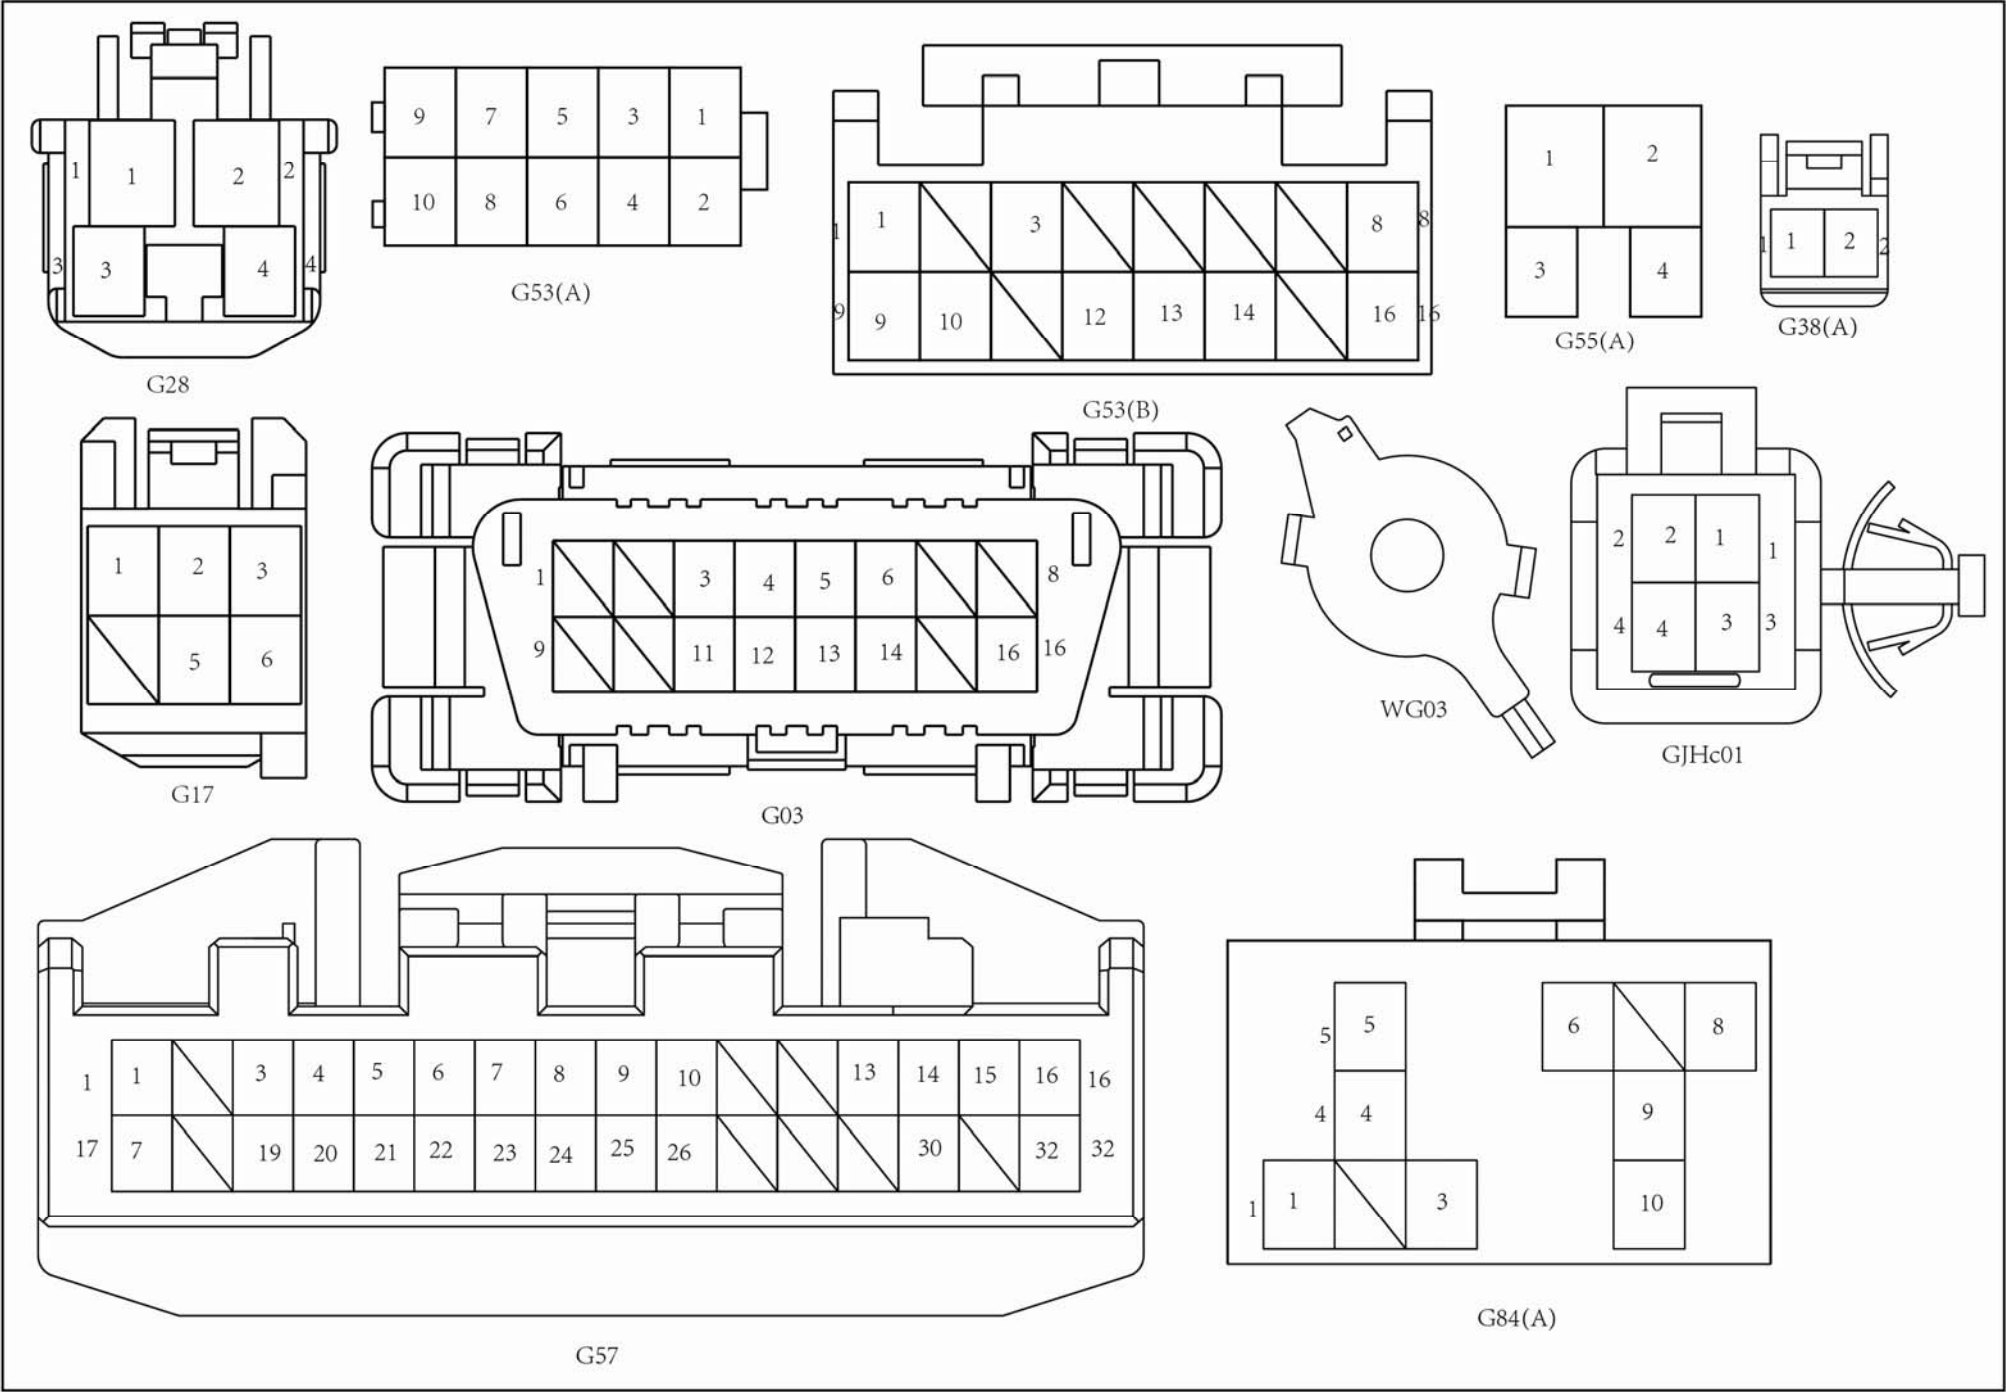


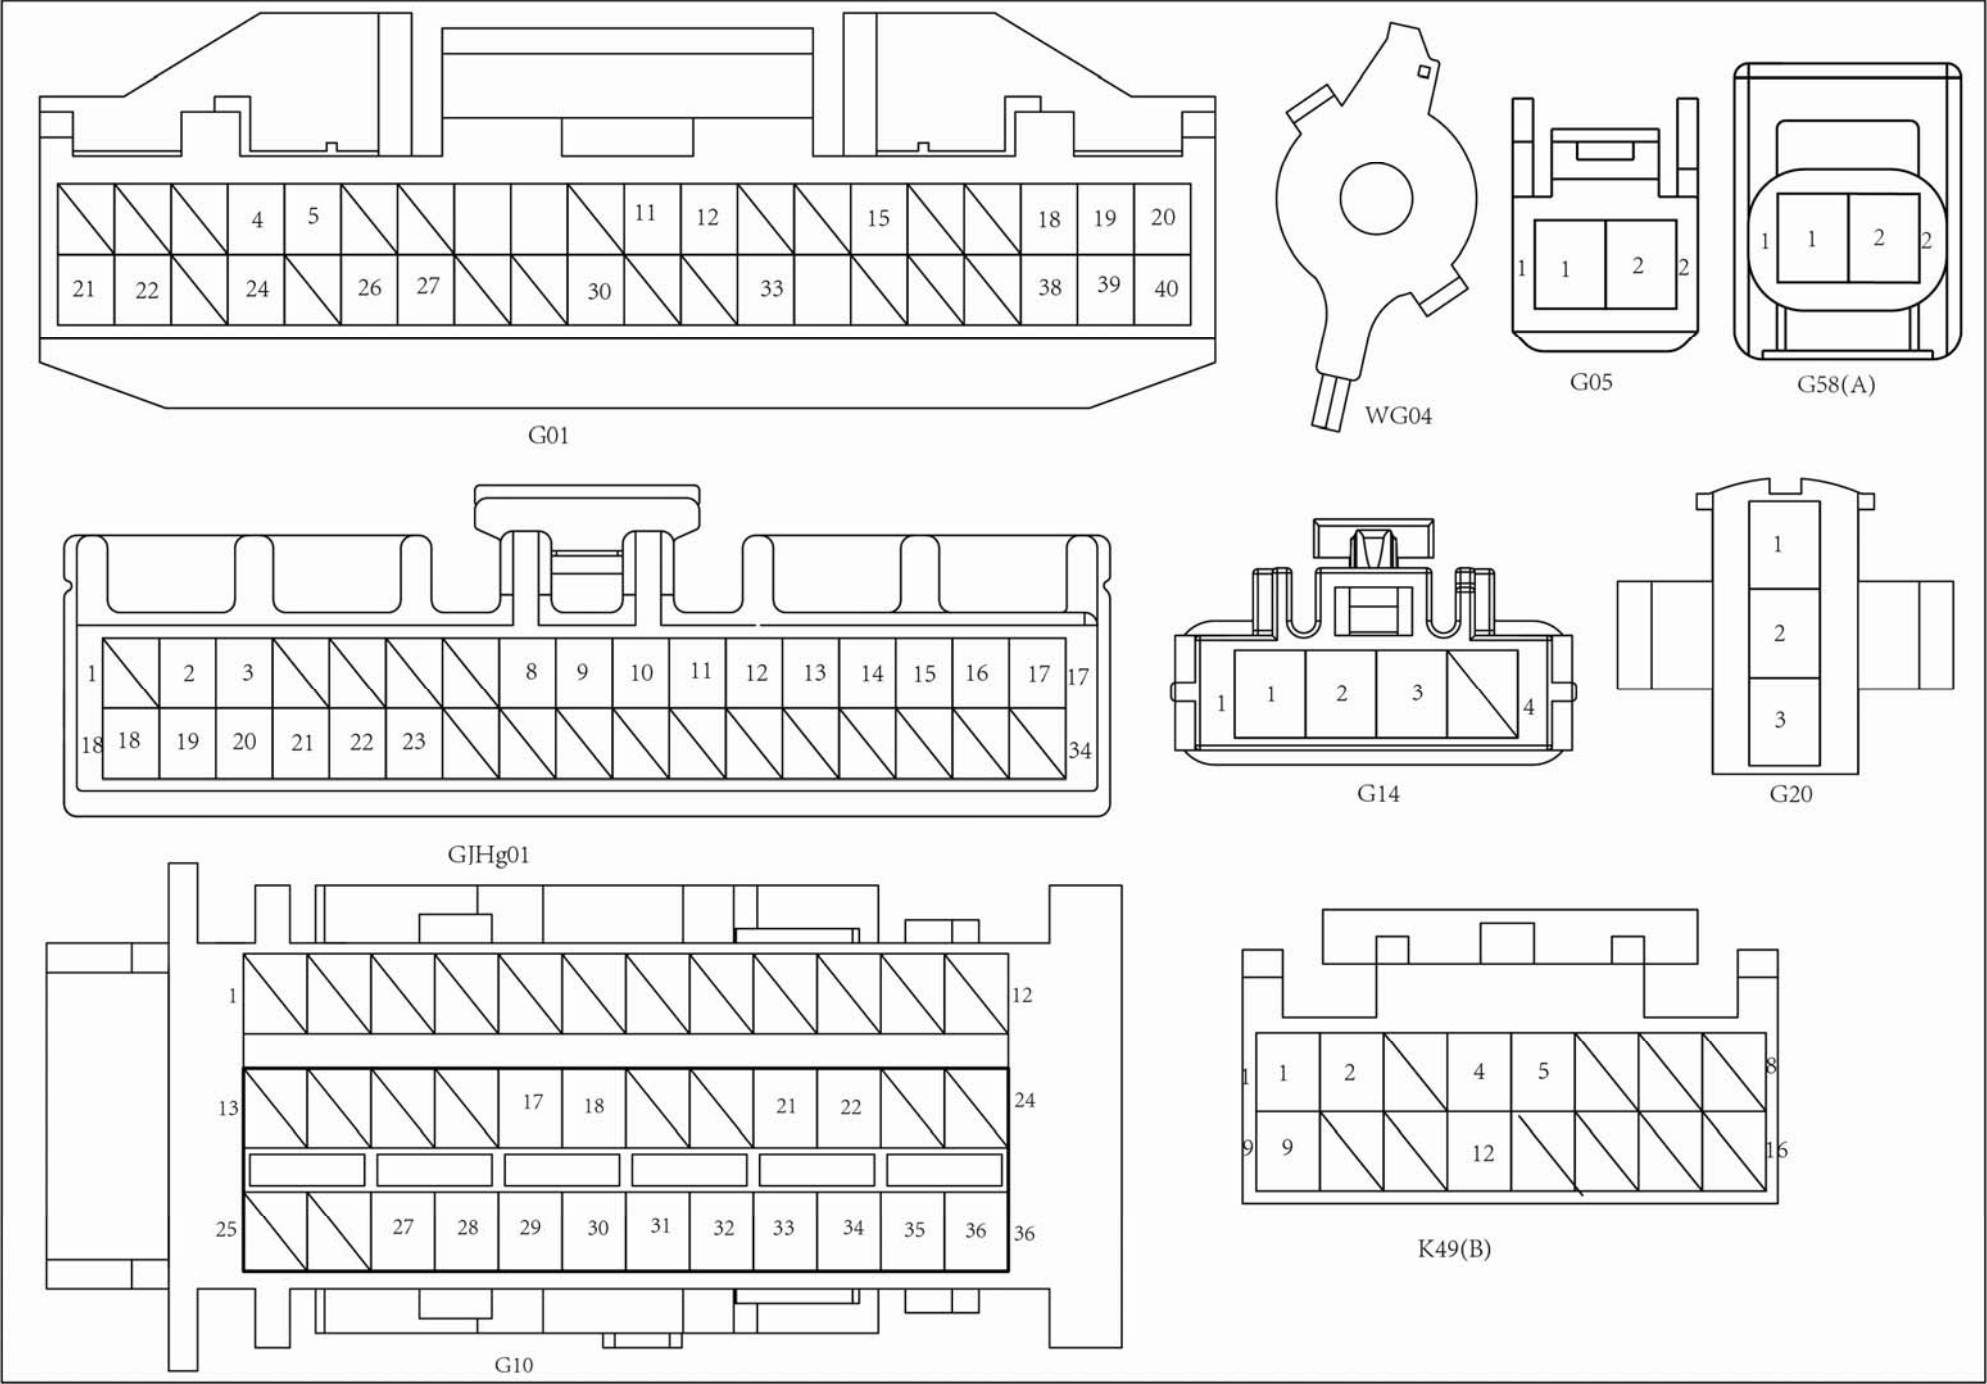


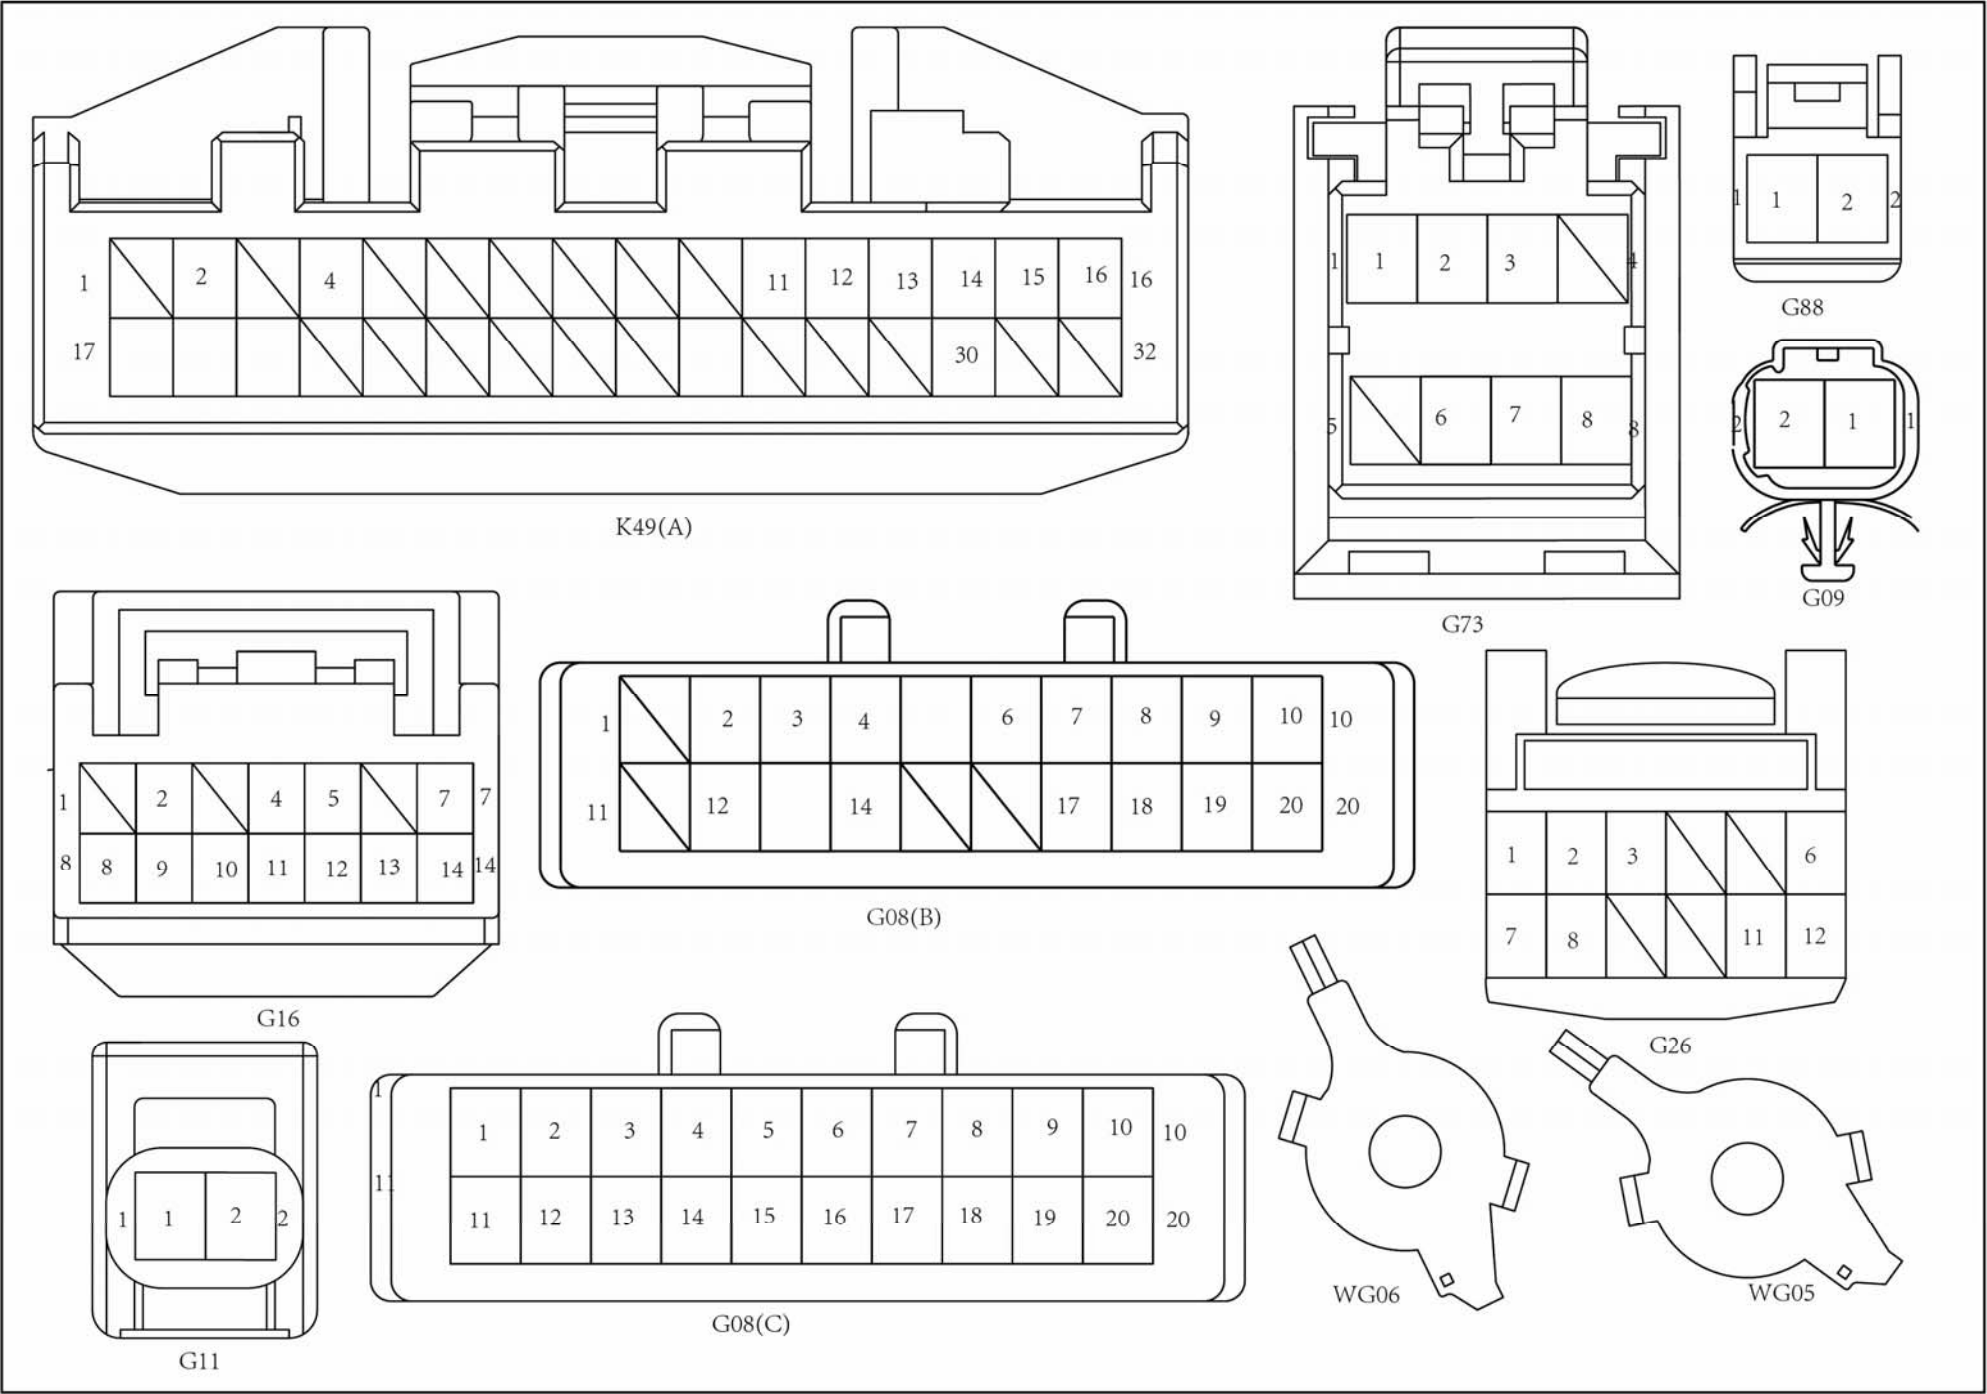

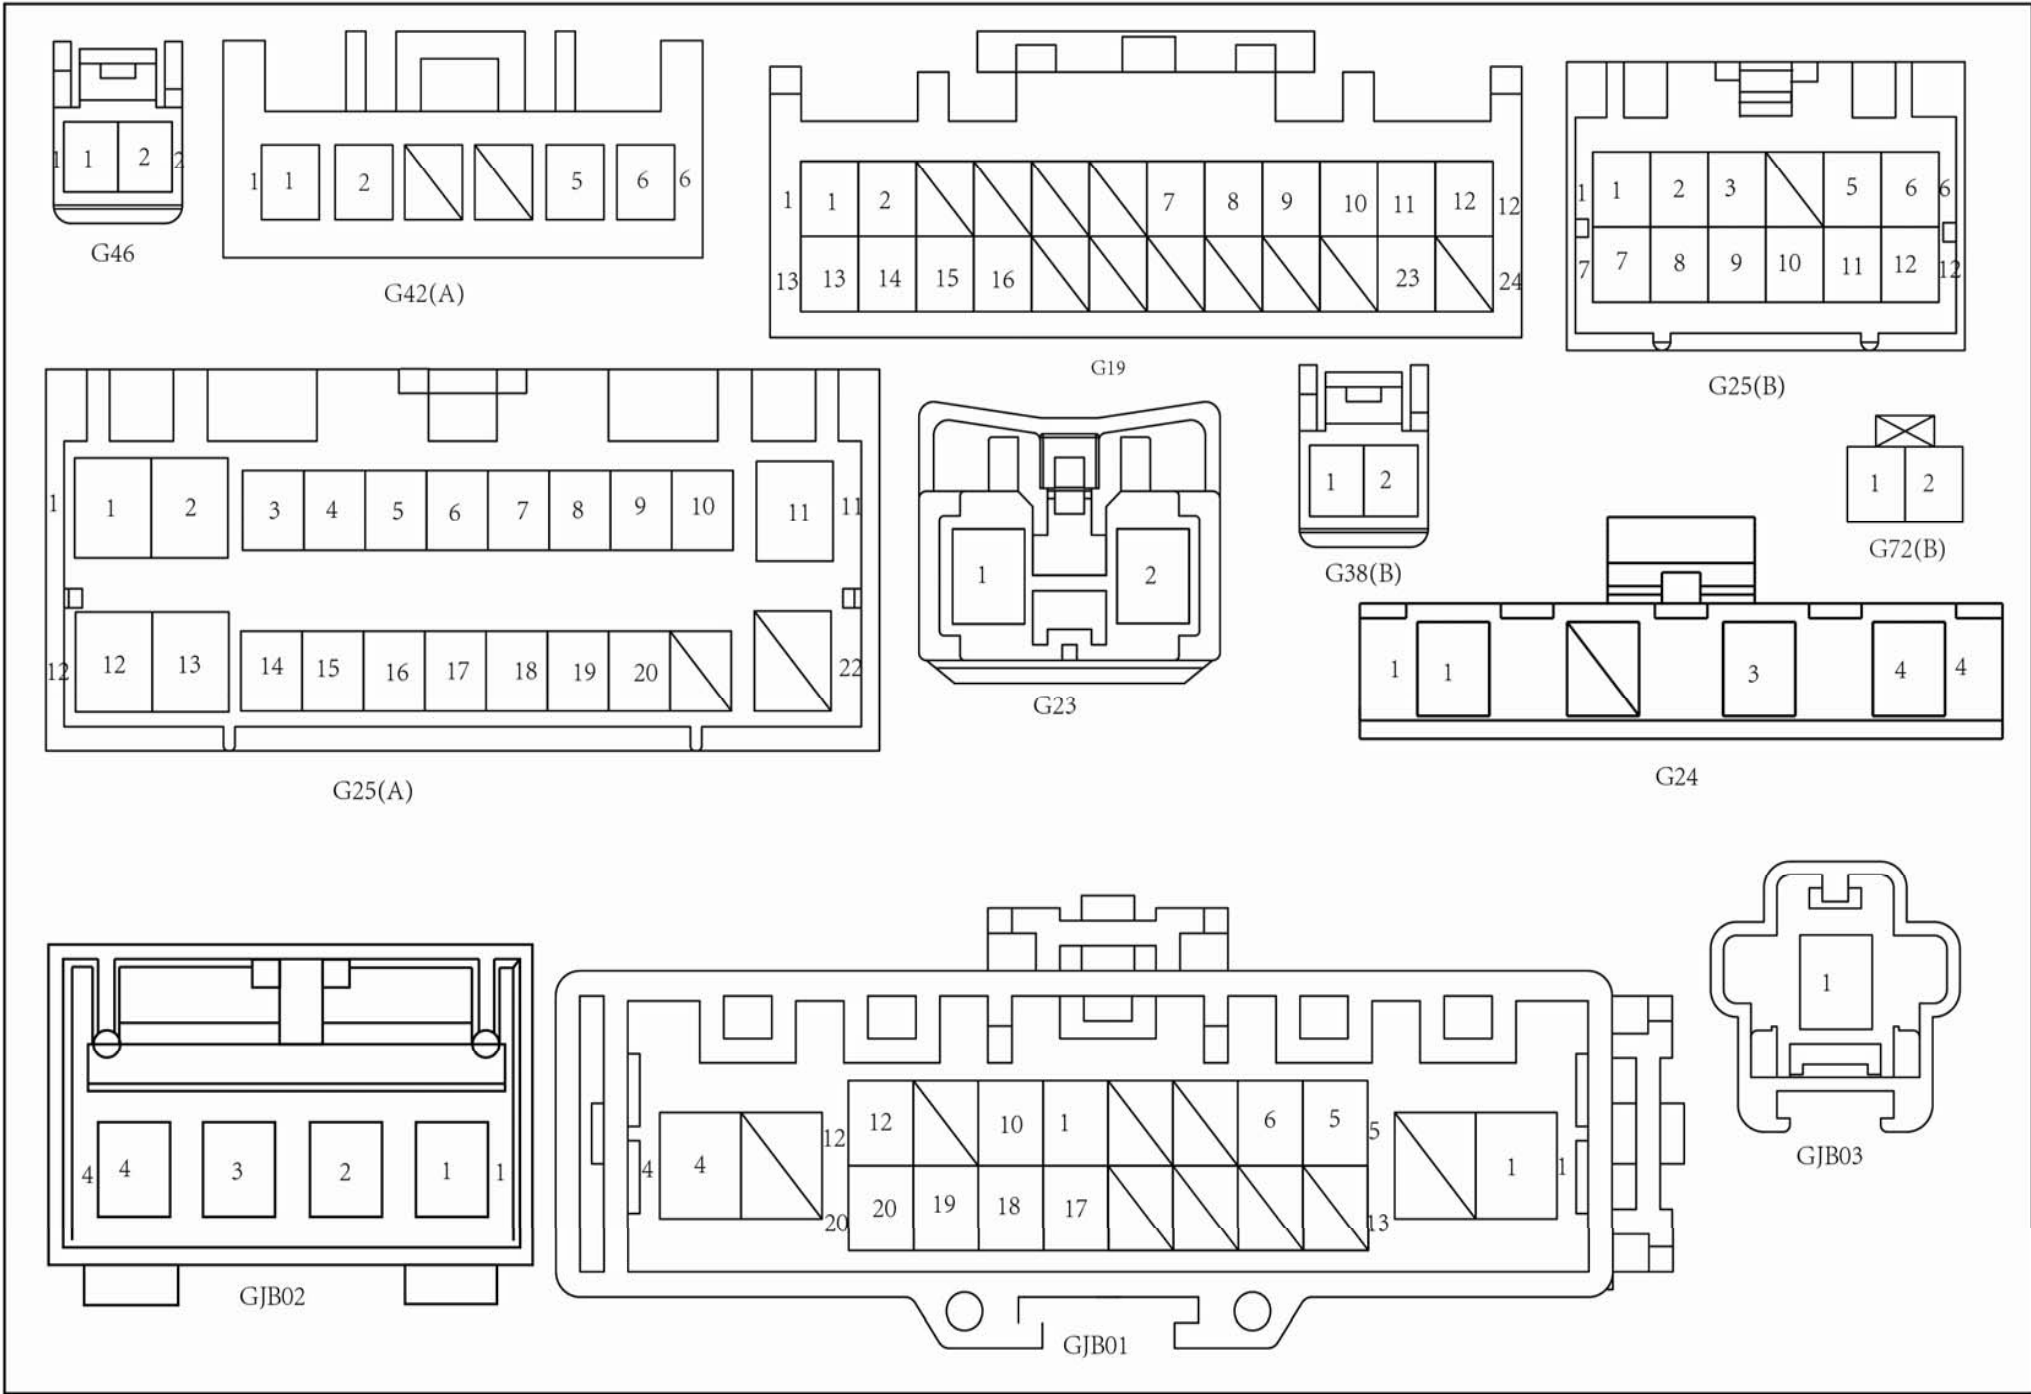


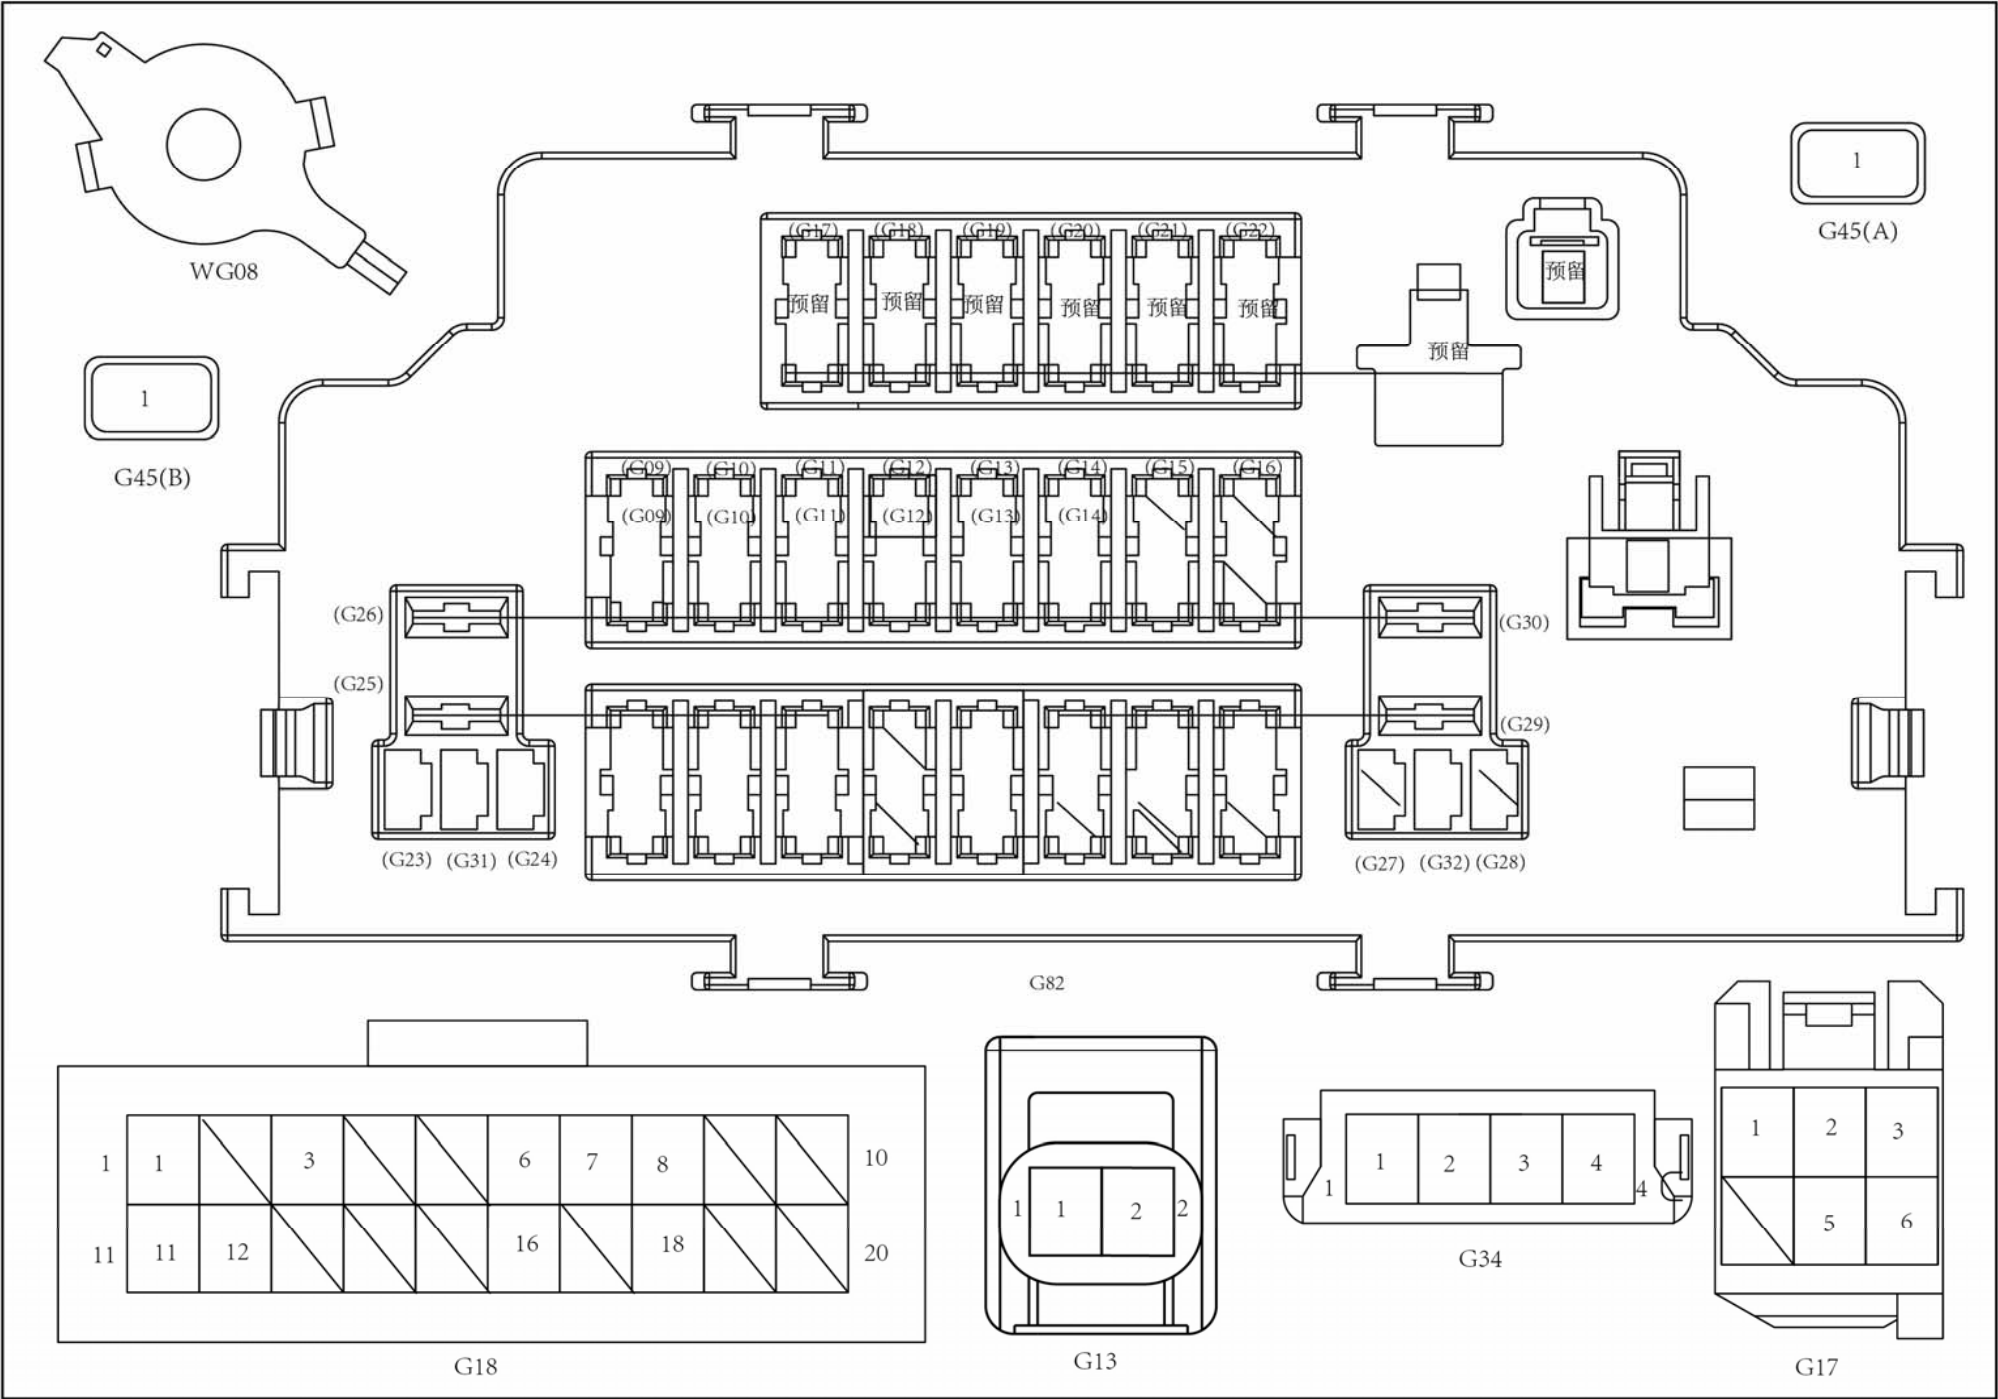

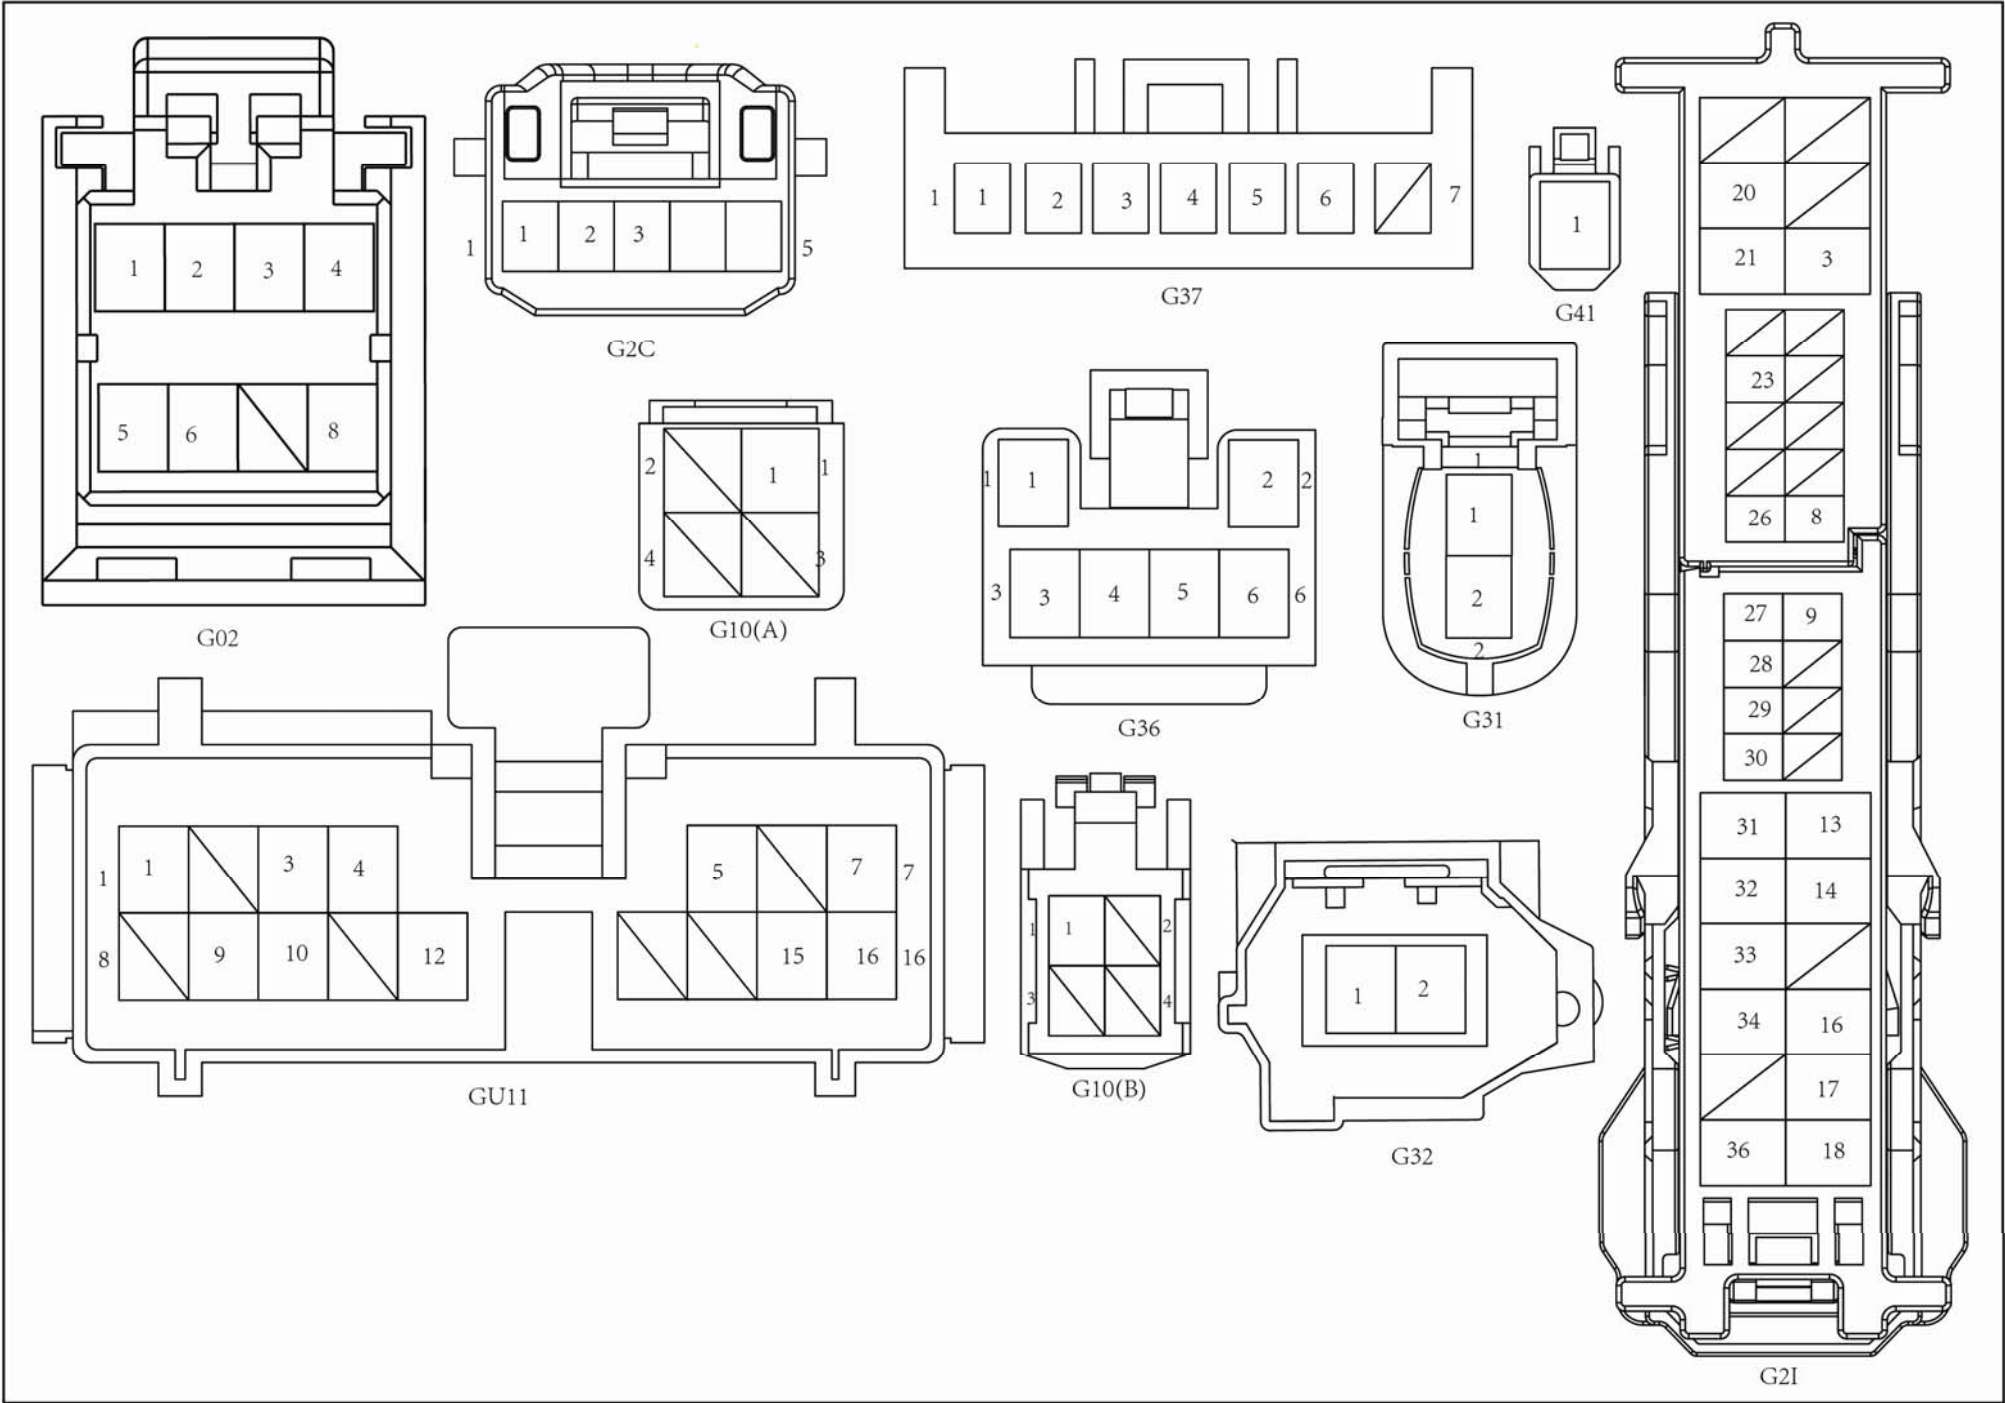


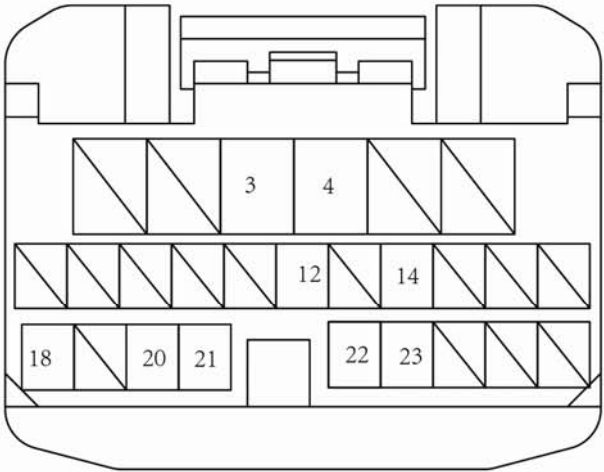


G21(A)

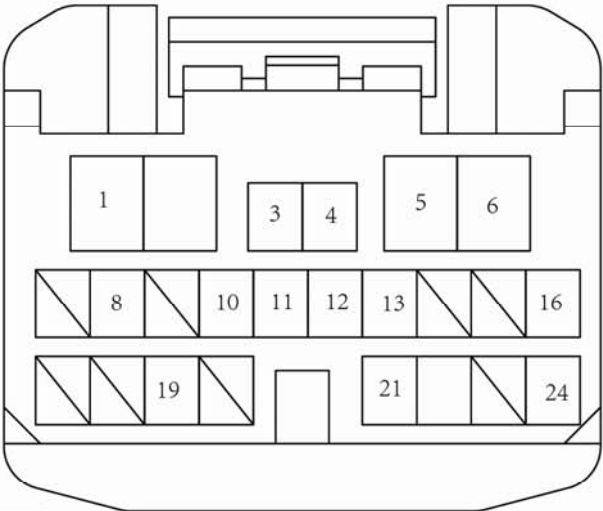


G21(B)

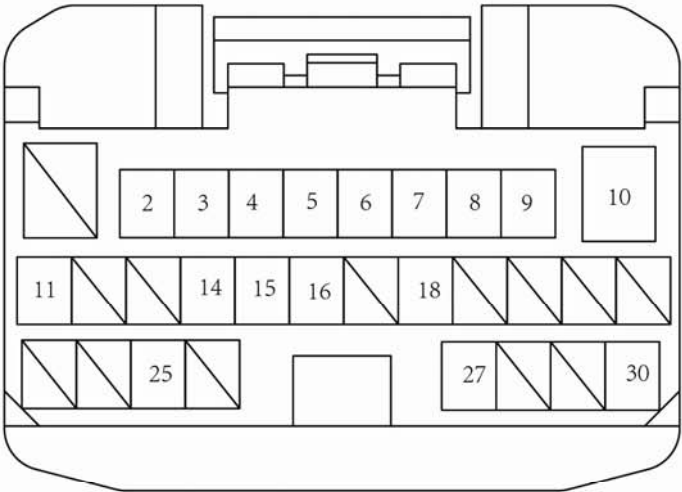


G21(C)

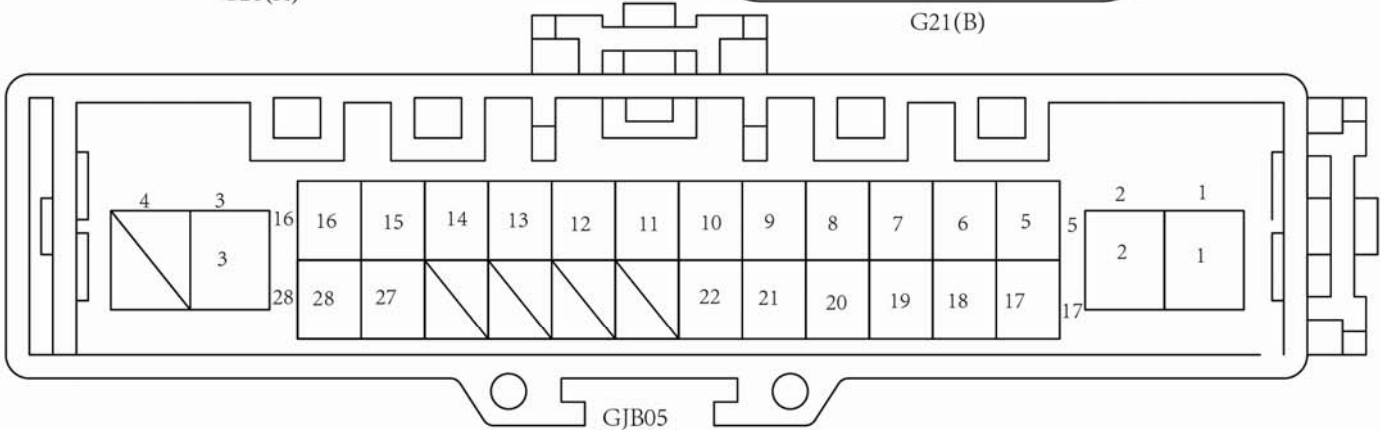


GJB05

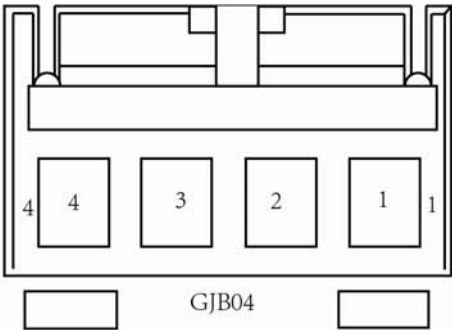


GJB04

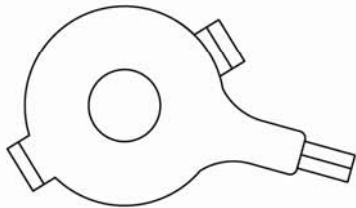

WG10

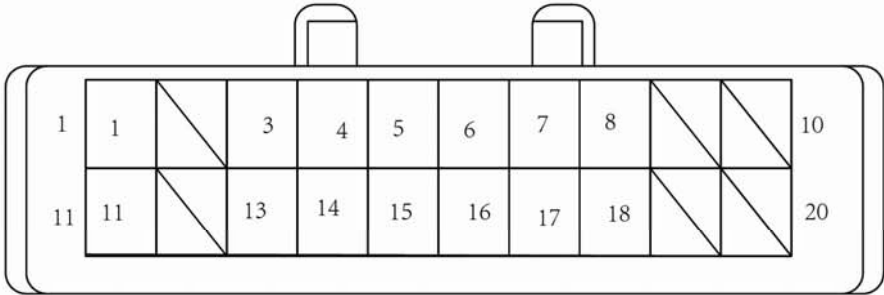

G08(A)

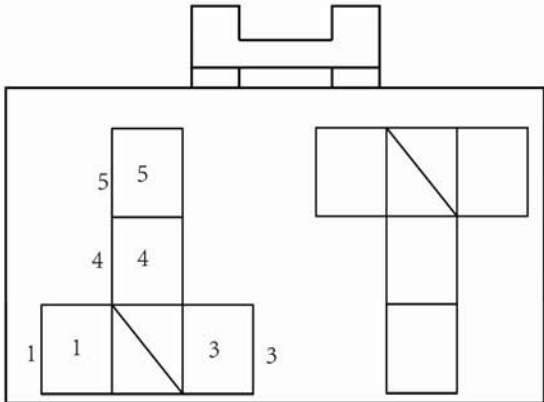

G08

