


## 第十四章 底盘其他部分

### 第二节 油门踏板

#### 2.1 组成

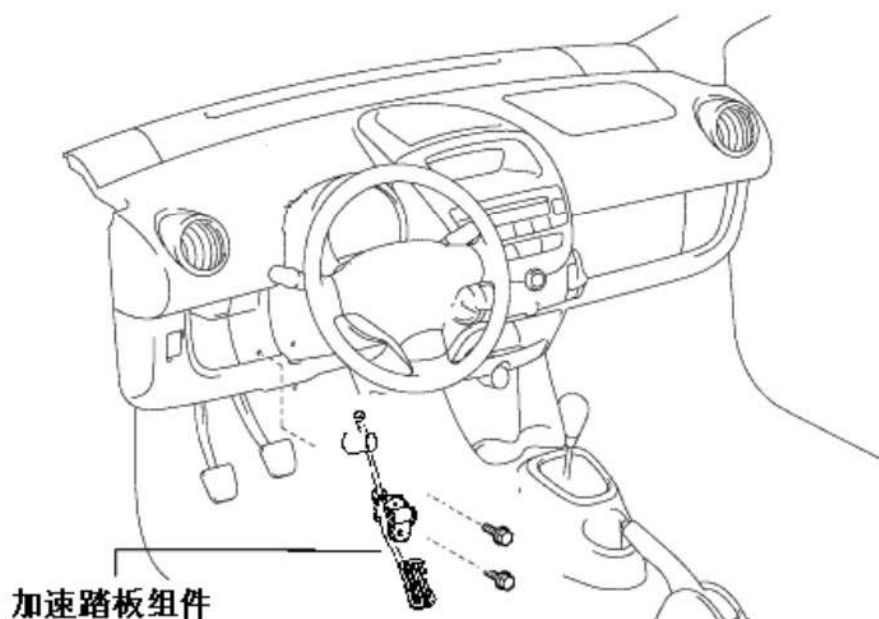



#### 2.2 拆卸

##### 2.2.1 断开蓄电池电源负极

##### 2.2.2 拆卸加速踏板杆

##### 2.2.2.1 断开加速踏板连接器。

##### 2.2.2.2 移除 2 个螺栓和加速踏板杆。

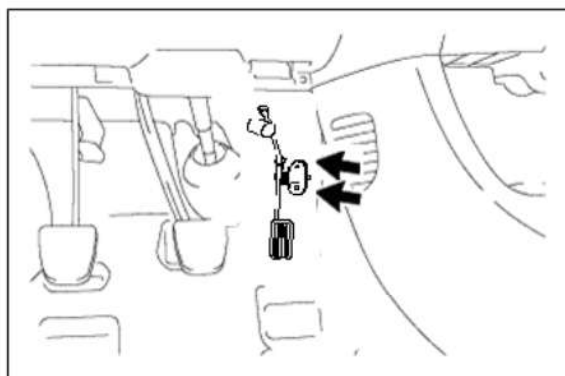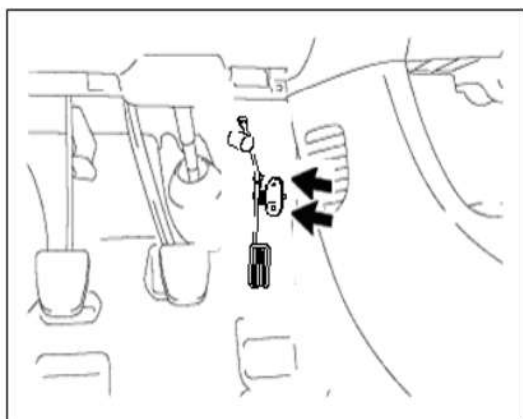

##### 2.3.1.2 连接加速踏板连接器。

#### 2.3 安装

##### 2.3.1 安装加速踏板杆

##### 2.3.1.1 用 2 个螺栓将加速踏板杆安装上，拧紧力矩：10 N\*m。