

第九节 模压部分

9.1 顶棚部分


9.1.1 非天窗顶棚的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、后背门框密封条、A柱内护板、B柱内护板、C柱内护板、行李箱左右检修口盖板、前室内灯、侧后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

③在拆卸顶棚时注意不要粘上污物，顶棚是针织布面不易清洗，拆下顶棚后，从车中取出时小心不要折弯顶棚。

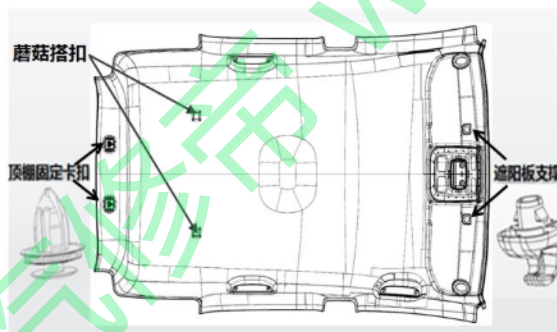

1)、撬开顶棚后部的两个固定卡扣。
稍微掀开顶棚的后端，找到附近的2个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

2)、拆卸遮阳板固定支座

将遮阳板支持座旋过90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

3)、拆下蘑菇搭扣

将顶棚后部向下拽，即可将其拆下来。

4)、拆下顶棚总成

往车的后部方向拉拽顶棚，即可拆下顶棚。

5)、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。


9.1.2 天窗顶棚的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、后背门框密封条、A柱内护板、B柱内护板、C柱内护板、行李箱左右检修口盖板、前室内灯、侧后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

③在拆卸顶棚时注意不要粘上污物，顶棚是针织布面不易清洗，拆下顶棚后，从车中取出时小心不要折弯顶棚。

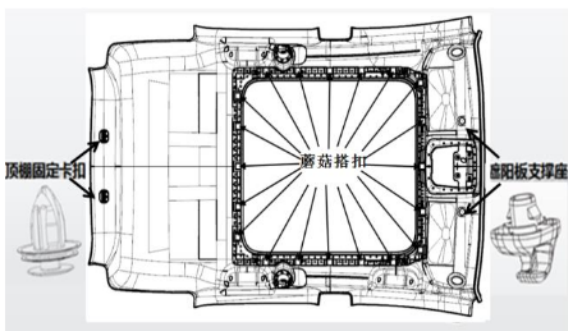

1)、撬开顶棚后部的两个固定卡扣。

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的2个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

2)、拆卸遮阳板固定支座

将遮阳板支持座旋过90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

3)、拆下蘑菇搭扣

将顶棚天窗口向下拽，即可将其拆下来。

4)、拆下顶棚总成

往车的后部方向拉拽顶棚，即可拆下顶棚。


5)、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。


9.1.3 安全拉手的拆卸与安装

4个安全拉手的安装结构是相同的，请按下述步骤拆卸和安装：

- 1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板

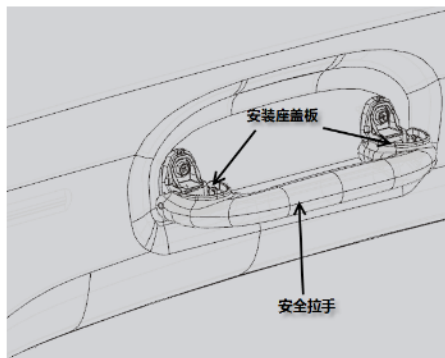

- 2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

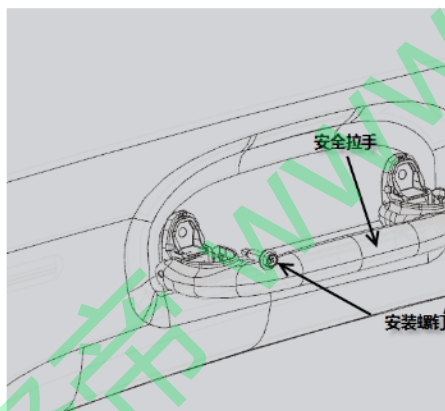

用 8mm 的套筒或十字起，拧开螺钉即可取下整个安全拉手。

- 3) 安全拉手的安装


安全拉手的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.1.4 遮阳板的拆卸与安装

拆卸遮阳板应注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；


②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

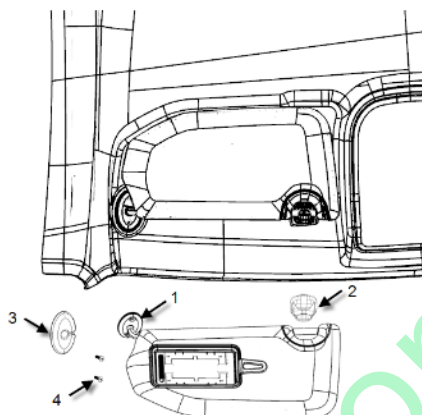

- 1) 翻开遮阳板，把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度的状态。小心的把遮阳板从固定支座 2 上扳出来。
- 2) 用一字起撬开安装支座盖板 3，取出安装支座盖板。
- 3) 拧开安装螺钉 4，小心的将插头往外拉，断开插头 1，取下遮阳板。
- 4) 用一字起从固定支座缺口处伸进去，将固定支座绕顶棚平面旋转 90°（顺时针与逆时针均可），然后取出固定支座。拆卸完毕。
- 5) 遮阳板的安装
遮阳板的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.2 搁物架的拆卸与安装

开后背门后，可以拆卸搁物架总成。

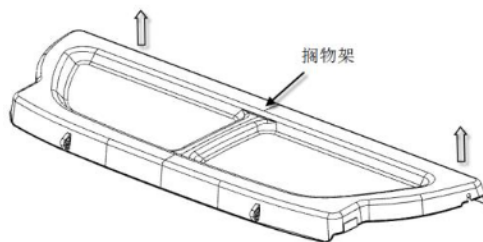


- 1) 一手扶着搁物架本体，另一只手在搁物架本体转轴处向上托起，脱离转轴，即可取下搁物架。
- 2) 搁物架的安装
搁物架的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3 后围部分

9.3.1 行李箱盖板总成的拆卸和安装


打开后背门后，可以拆卸行李箱盖板总成。

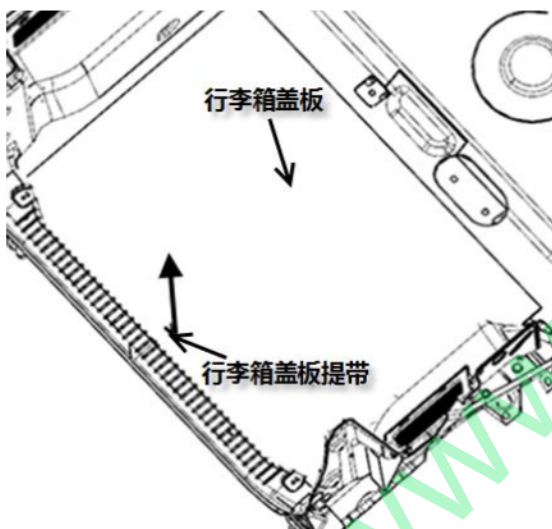

- 1) 按上图的箭头将带往上行行李箱盖板提带提起，然后向后拉盖板即可取下行李箱盖板。
- 2) 行李箱盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.2 行李箱左右护面总成的拆卸和安装


先拆下 C 柱上下护板、后围踏板、行李箱盖板检修口盖板后，然后可以拆卸行李箱左右护面总成。

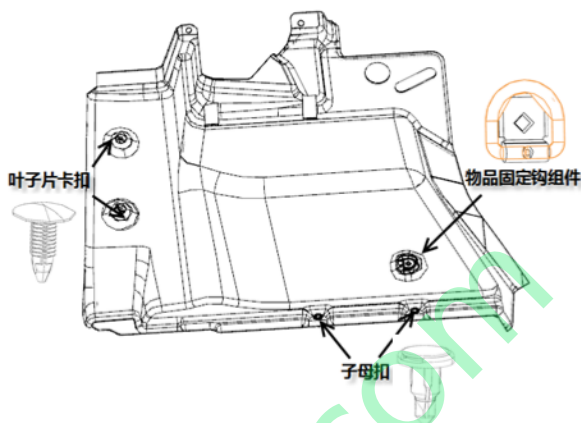

- 1) 先用一字起撬开拆除 2 个叶子片卡扣。
- 2) 然后用一字起撬开拆除 2 个子母扣。
- 3) 最后用套筒把物品固定钩组件拆除，即可拆下行李箱左右护面总成。
- 4) 行李箱左右护面总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.3 行李箱工具盒的拆卸和安装


先拆下行李箱左右护面、后围踏板、行李箱盖板总成后，然后可以拆卸行李箱工具盒。

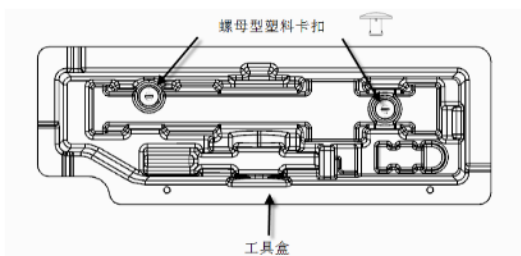

- 1) 用十字起拧下 2 个螺母型塑料卡扣，即可用手将行李箱工具盒拿出，拆卸完成。
- 2) 行李箱工具盒的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.4 行李箱储物盒的拆卸和安装


先拆下行李箱左右护面、后围踏板、行李箱盖板总成后，然后可以拆卸行李箱储物盒。

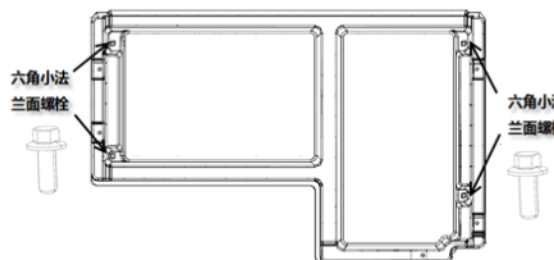

- 1) 用套筒拧下4个六角小法兰面螺栓，即可用手将行李箱工具箱拿出，拆卸完成。
- 2) 行李箱储物盒的安装
行李箱储物盒的安装的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.4 地毯的拆卸和安装


在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、后排座椅、A柱下护板、B柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板、后侧围下护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

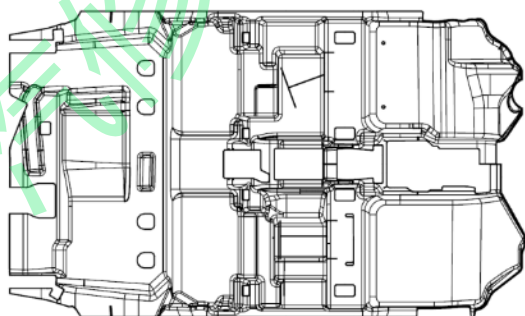

- 1) 因地毯是靠型面定位，无固定紧固件。地毯的拆卸只需用手直接将地毯拉起即可完成。
- 2) 地毯的安装
地毯的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.5 地毯隔垫的拆卸和安装

在拆卸完地毯之后方可进行地毯隔垫的拆卸。

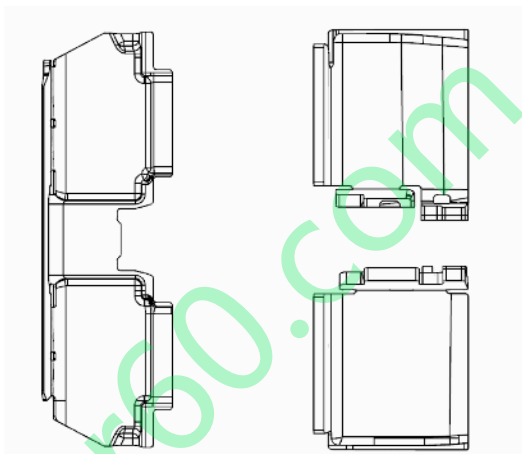

- 1) 因地毯隔垫是靠型面定位，无固定紧固件。地毯隔垫的拆卸只需用手直接将地毯从地板上拉起即可完成。


地毯隔垫的安装

地毯隔垫的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.6 隔热层

9.6.1 前围隔热层的拆卸和安装


在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台、副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。

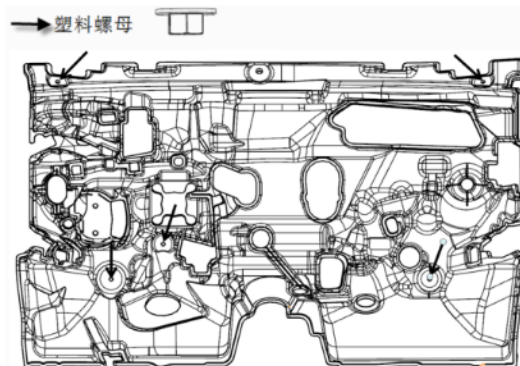

- 1) 用手拧下前围隔热层上安装的5个塑料螺母卡扣，然后直接取下前围隔热层即可。
- 2) 前围隔热层的安装
前围隔热层的安装顺序与与上


述拆卸顺序相反。

9.6.2 前舱隔热层的拆卸和安装

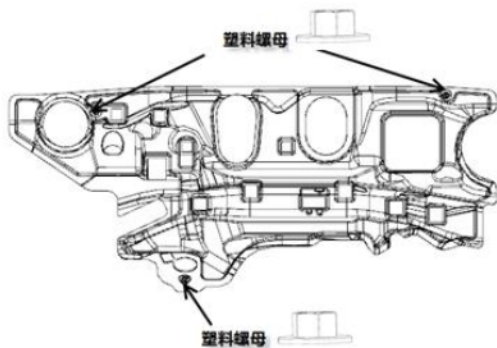

- 1) 用手拧下前舱隔热层上的3个塑料螺母卡扣，然后直接将前舱隔热层取下来。
- 2) 前舱隔热层的安装
前舱隔热层的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.6.3 前舱盖隔热层的拆卸和安装

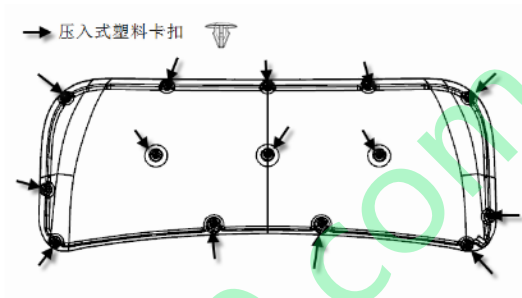

- 1) 用一字起撬下前舱盖隔热层上的14个压入式塑料卡扣，然后直接将前舱盖隔热层取下来。
- 2) 前舱盖隔热层的安装前舱盖隔热层的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

汽修帝 www.car60.com