

3. 地毯泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯泡沫垫的拆卸

3.1 拆卸地毯泡沫垫

(1) 直接将地毯左前、右后门门槛泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可。

(2) 先将叶子片卡扣取下，然后将地毯右后门门槛泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可（三排座椅专用）。

3.2 地毯泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4. 地毯海绵隔垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯海绵隔垫的拆卸

4.1 拆卸地毯海绵隔垫

直接将左前、右前、前中、后部地毯海绵隔垫从车身上取下即可。

4.2 地毯海绵隔垫的安装

地毯海绵隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第六章：行李箱系统的拆卸和安装

1.1 五座行李箱系统组件位置索引

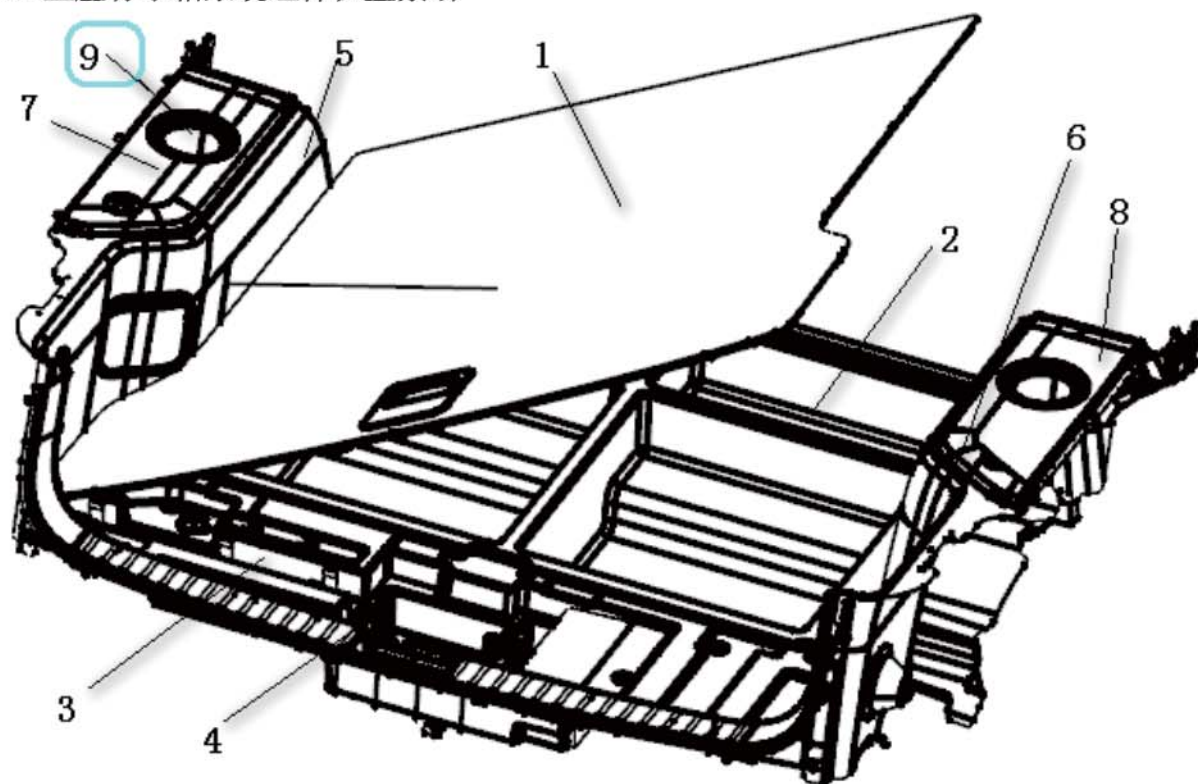


图 1-1-1 行李箱系统位置示意图

行李箱系统主要有 1-行李箱盖板总成, 2-行李箱前工具箱总成, 3-行李箱工具箱, 4-补胎器安装盒, 5-行李箱左护面总成, 6-行李箱右护面总成, 7-左护面护板, 8-右护面护板, 9-杯托。

1.2 行李箱系统的拆卸/安装

1.2.1 可直接取出的件（未用紧固件固定）

行李箱盖板组件，可以直接取下，取下此件后就可以看到行李箱工具箱和补胎器安装盒，补胎器安装盒可以直接取出

1.2.2 行李箱工具箱的拆卸/安装

异形卡扣 BYDQ840B01、叶子片卡扣 BYDQ832A0730、六角法兰面螺栓 Q1860610T1F61

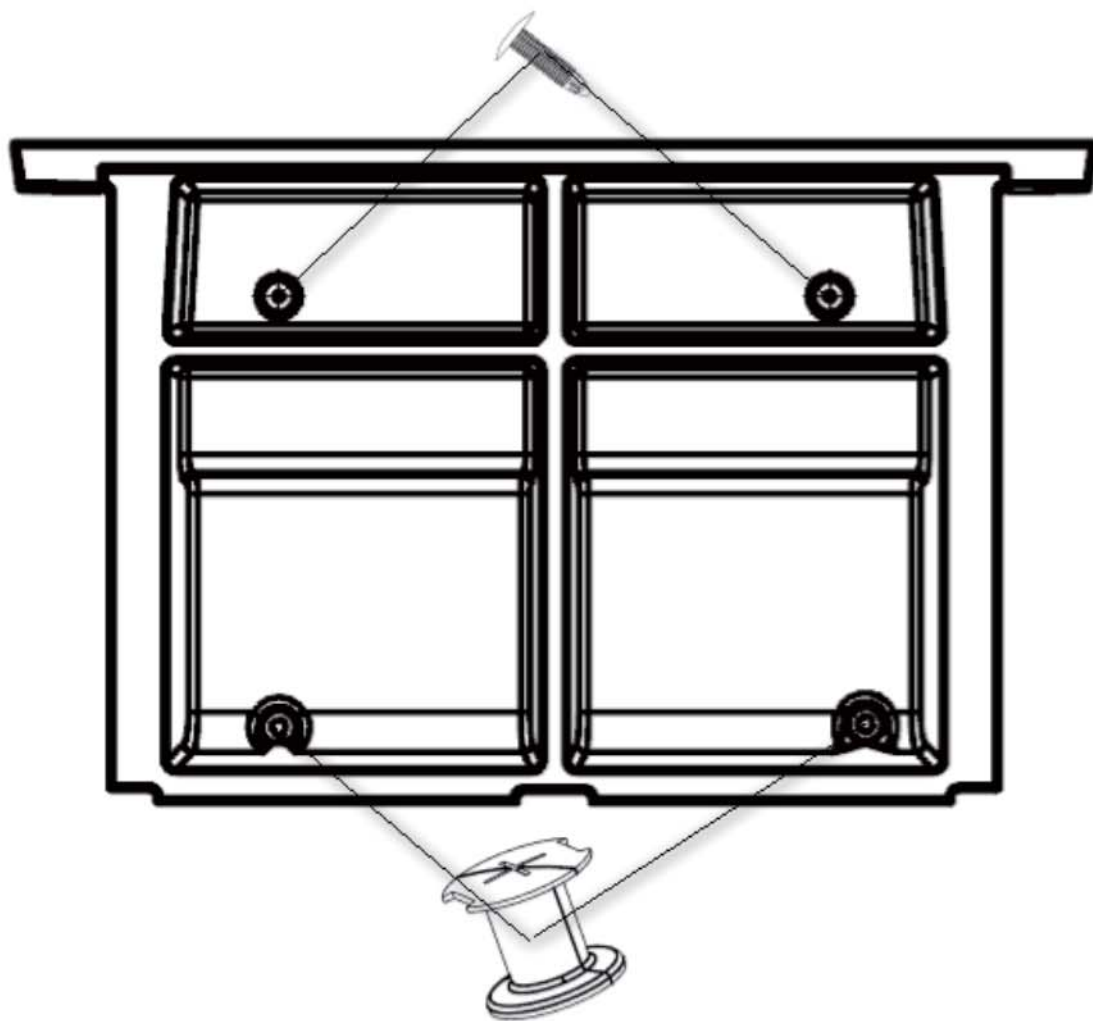


图 1-2-1 行李箱前工具箱拆卸示意图

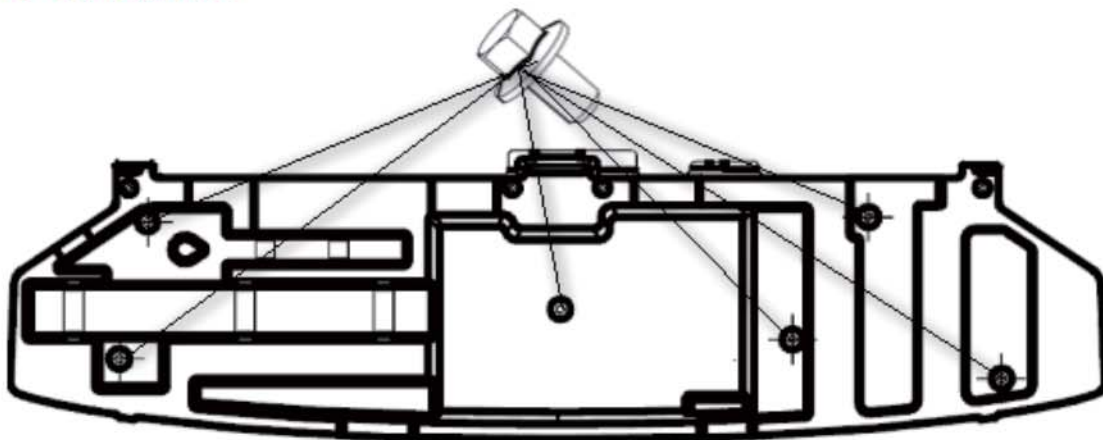


图 1-2-2 行李箱前工具箱拆卸示意图

- 1、图中 1-2-1 和 1-3-1 分别为行李箱前工具箱和工具箱拆卸示意图，其中前工具箱分别由两个叶子片卡扣和异形卡扣固定，拆卸前工具箱时，先把两个叶子片卡扣拆除，再将工具箱向上取出，两个异形卡扣会随工具箱一起取出。后面的行李箱工具箱则把六个螺栓拧出后即可将工具箱拆卸出来。
- 2、安装过程与拆卸过程相反。

1.2.3 行李箱门槛护板本体的拆卸/安装



图 1-2-3 行李箱门槛护本体拆卸示意图

- 1、行李箱门槛护本体分别由一个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 和六个板类卡扣 BYDQ833A8301 固定。先从工具箱下部挤出叶子片卡扣，再用一字起在板类卡扣对应的位置撬起行李箱门槛护板本体即可。
- 2、安装过程与拆卸过程相反。安装时行李箱门槛护板本体背部定位柱应该先与后背门槛左、右侧护板孔位对准。

1.2.4 后背门槛左、右侧护板的拆卸/安装

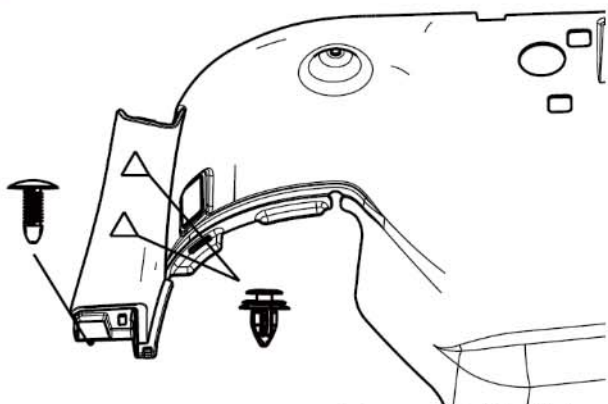


图 1-2-4 后背门槛左、右侧护板拆卸示意图

1、后背门槛左、右侧护板分别由一个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 和两个板类卡扣 BYDQ833A8301 固定。先用一字起撬起叶子片卡扣，再用一字起在板类卡扣对应的位置撬起后背门槛左、右侧护板即可。

2、安装过程与拆卸过程相反。

1.2.5 绳钩组件的拆卸/安装

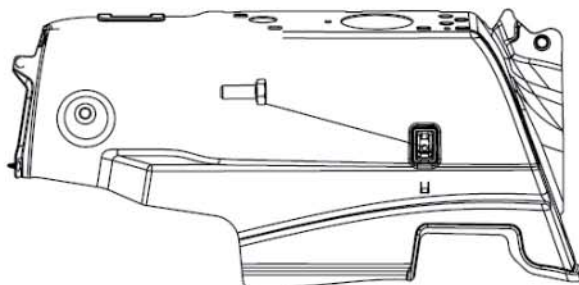


图 1-2-5 行李箱绳钩组件拆卸示意图

1、四个绳钩组件分别由一个螺栓 Q1400616 固定在钣金上的，拆掉这个螺栓就可以拆下绳钩组件。

2、安装过程与拆卸过程相反。

1.2.6 行李箱杯托的拆卸/安装

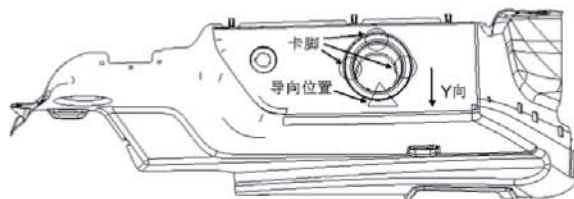


图 1-2-6 行李箱杯托拆卸示意图

1、图中所示三角形为行李箱杯托安装/拆卸导向位置，拆行李箱杯托时需用手按如图 Y 向发力，同时往 Z 向发力，使图示圆圈处杯托卡脚从护面护板脱出，即可拆下。

2、杯托安装时只需将卡脚与导向特征对准用力拍上即可。

1.2.7 行李箱左/右护板的拆卸/安装

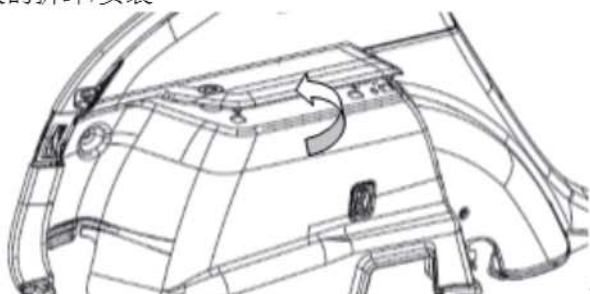


图 1-2-7 行李箱左/右侧护板拆卸示意图

1、行李箱左/右护板，由四个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 固定在钣金上。在拆下后围踏板、行李箱左/右/前工具箱、行李箱盖板组件、行李箱前盖板、左/右 C 柱下护板后，取下这四个卡扣，就可以拆下左/右护板。

2、安装过程与拆卸过程相反。

1.2.11 泡沫支撑件的拆卸/安装

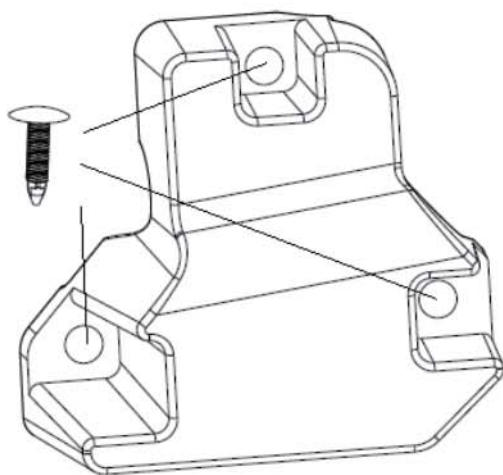


图 1-2-8 行李箱左，右泡沫支撑件拆卸示意图

1、左、右泡沫支撑件分别由三个叶子片卡扣 BYDQ832A0730 固定在钣金上，拆下这三个叶子片卡扣就可以拆下泡沫支撑件。

2、安装过程与拆卸过程相反

2.1 七座行李箱系统组件位置索引

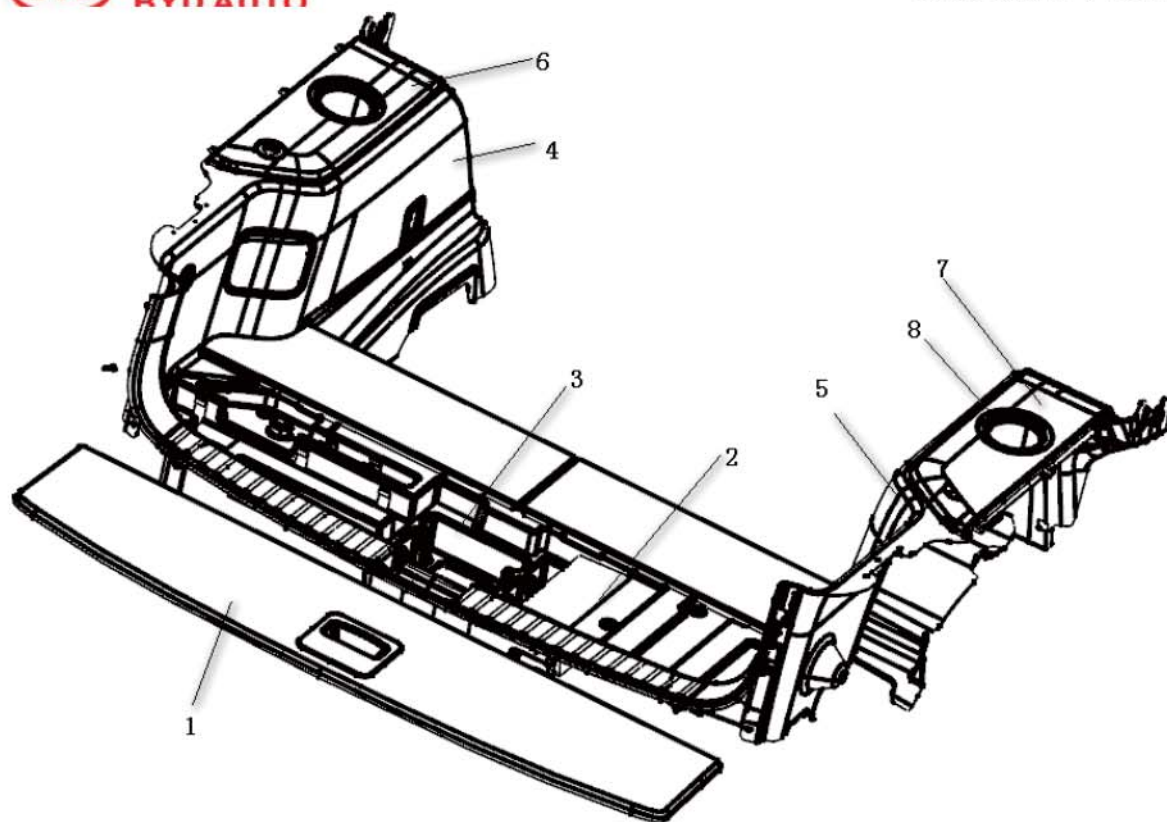


图 2-1-1 行李箱系统位置示意图

行李箱系统主要有 1-行李箱盖板总成，2-工具箱总成，3-补胎器安装盒，4-行李箱左护面总成，5-行李箱右护面总成，6-左护面护板，7-右护面护板，8-杯托。

2.2 行李箱系统的拆卸/安装

2.2.1 可直接取出的件（未用紧固件固定）

行李箱后盖板总成，可以直接取下，取下此件后就可以看到行李箱工具箱和补胎器安装盒，补胎器安装盒可以直接取出。

2.2.2 行李箱工具箱与行李箱左右前盖板总成的拆卸/安装

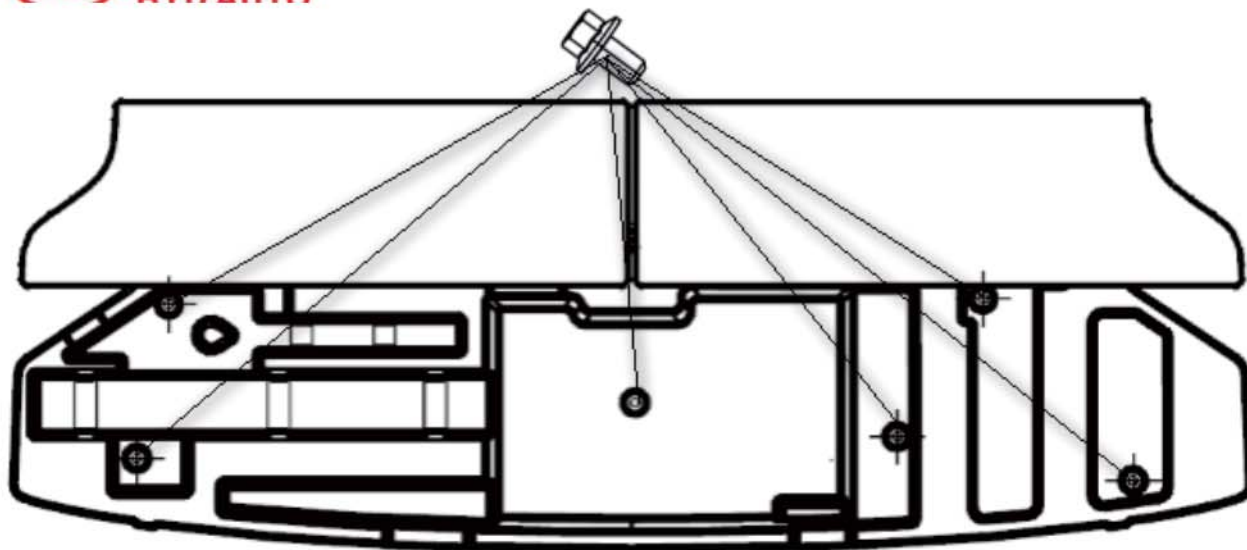


图 2-2-1 行李箱工具盒总成拆卸示意图

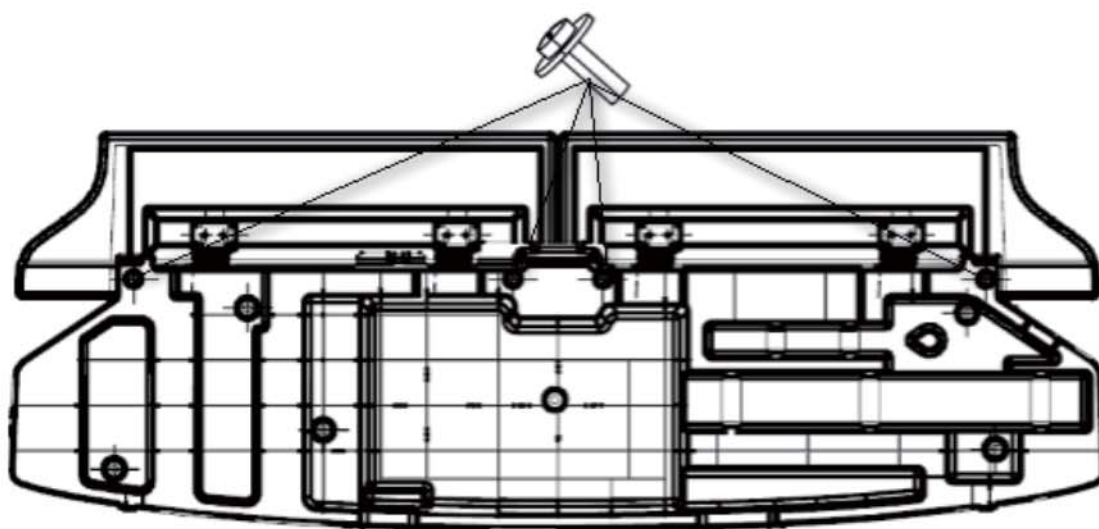


图 2-2-2 行李箱左右前盖板总成拆卸示意图

- 1、如上图 2-2-1 所示，套筒逆时针拧出 6 个螺栓 Q1860610T1F61，向上抬就可以将行李箱工具盒与左行李箱左右前盖板总成一起从车身上拆下。
- 2、行李箱左右前盖板总成由各由两个十字槽盘头螺钉和大垫圈组合件 Q2140412T23F3+Q40204 固定在工具盒上。将四个螺钉拧出，就可以把左右前盖板拆卸下来。

2、安装过程与拆卸过程相反。把盖板上的安装孔和工具盒的孔对齐，各打上两个十字槽盘头螺钉，将工具盒总成与左右前盖板总成一起装到车身上即可。

2.2.3 行李箱门槛护板本体的拆卸/安装



图 2-2-3 行李箱门槛本体拆卸示意图

1、行李箱门槛护本体分别由六个板类卡扣 BYDQ833A8301 固定。用一字起在板类卡扣对应的位置撬起行李箱门槛护板本体即可。

2、安装过程与拆卸过程相反。安装时行李箱门槛护板本体背部定位柱应该先与后背门槛左、右侧护板孔位对准。

2.2.4 后背门槛左/右侧护板的拆卸/安装

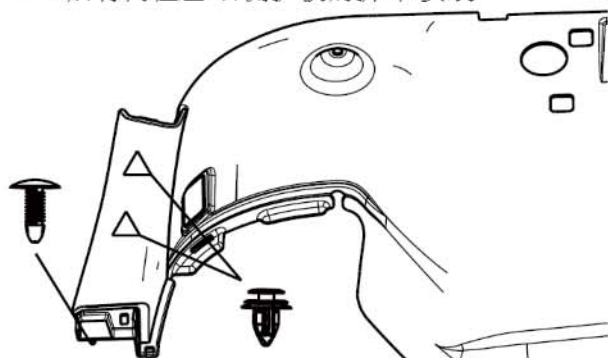


图 2-2-4 后背门槛左/右侧护板拆卸示意图

1、后背门槛左/右侧护板分别由一个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 和两个板类卡扣 BYDQ833A8301 固定。先用一字起撬起叶子片卡扣，再用一字起在板类卡扣对应的位置撬起后背门槛左/右侧护板即可。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.5 行李箱杯托的拆卸/安装

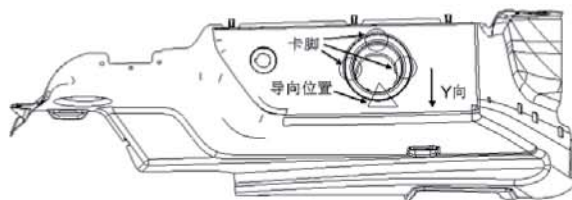


图 2-2-5 行李箱杯托拆卸示意图

1、图中所示三角形为行李箱杯托安装/拆卸导向位置，拆行李箱杯托时需用手按如图 Y 向发力，同时往 Z 向发力，使图示圆圈处杯托卡脚从护面护板脱出，即可拆下。

2、杯托安装时只需将卡脚与导向特征对准用力拍上即可。

2.2.6 行李箱左/右护面护板的拆卸/安装

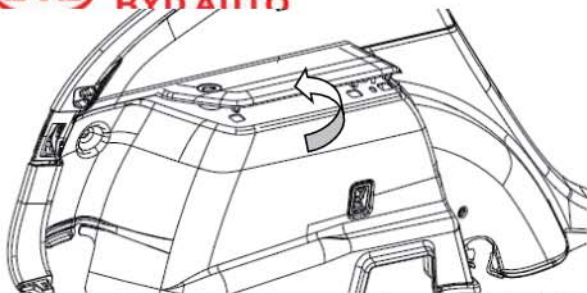


图 2-2-6 行李箱左/右护面护板拆卸示意图

1、左、右护面护板没有紧固件安装，先用一字启撬起护面护板，使护面护板板的卡脚和左/右护面分开。然后向外拉，使护面护板板的卡脚和 C 柱上护板分开左轮罩盖板还要断开点烟器接插口。从而拆下左/右护面护板盖板。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.7 绳钩组件的拆卸/安装

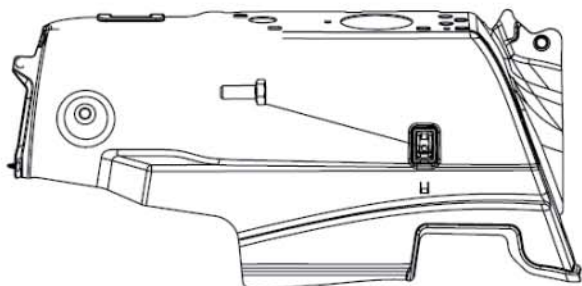


图 2-2-7 行李箱绳钩组件拆卸示意图

1、两个绳钩组件分别由一个螺栓（Q1400616）固定在钣金上的，拆掉这个螺栓就可以拆下绳钩组件。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.8 行李箱左/右护面的拆卸/安装

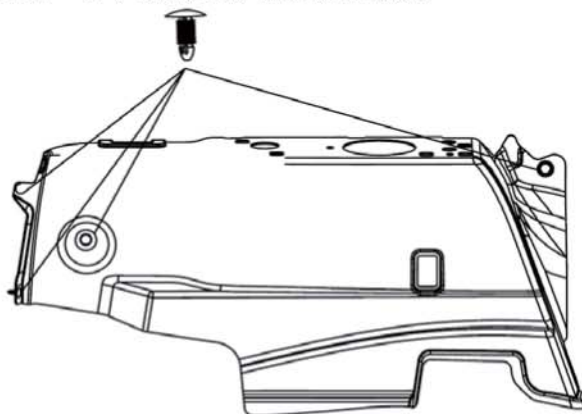


图 2-2-8 行李箱左/右护面拆卸示意图

1、行李箱左/右护面，由四个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 固定在钣金上。在拆下后围踏板、行李箱左/右/前工具箱、行李箱盖板组件、行李箱前盖板、左/右 C 柱下护板后，取下这四个卡扣，就可以拆下左/右护面。