

拆卸安装

组合前灯


以左组合前灯为例

拆卸

1. 拆卸前保

2. 拆卸左组合前灯

- (a) 用 10# 套筒拆卸上面 4 个固定螺栓。
- (b) 断开左组合前灯上的所有接插件。
- (c) 取下左组合前灯。

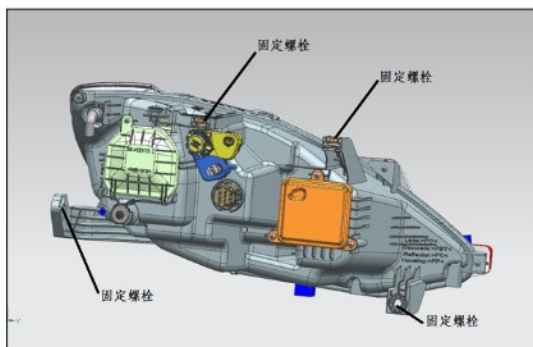

安装

1. 安装左组合前灯

- (a) 接上左组合前灯上的所有接插件。
- (b) 将左组合前灯卡入合适的位置。
- (c) 装上 4 个固定螺栓。


2. 安装前保

前雾灯

以左前雾灯为例(昼行灯)

拆卸

1. 拆卸前雾灯装饰板
2. 拆卸前保
3. 拆卸左前雾灯
 - (a) 断开接插件。
 - (b) 拆卸 3 个自攻螺栓。

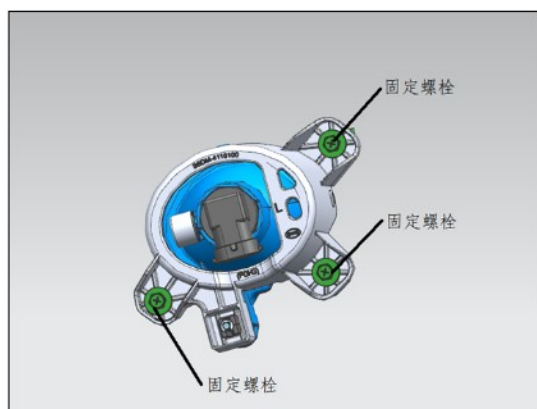

- (c) 从前侧取下左前雾灯。

安装


1. 安装左前雾灯
 - (a) 将左前雾灯对准安装孔
 - (b) 装上 3 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装前保
3. 安装前雾灯装饰板

组合后灯

以左组合后灯为例

拆卸

1. 打开后背门，拆卸左维修口盖板
2. 拆卸左组合后灯
 - (a) 用 10#套筒拆卸 2 个固定螺母。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下左组合后灯。

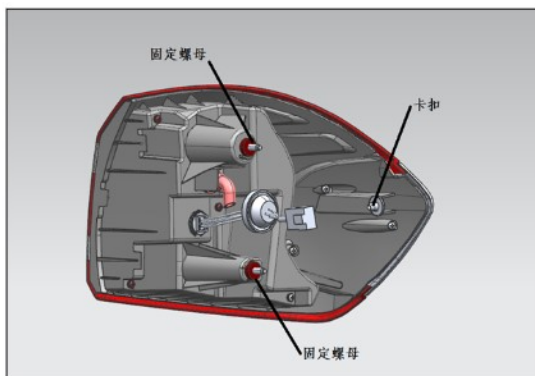

安装


1. 安装左组合后灯
 - (a) 将左组合后灯卡入安装位置。
 - (b) 安装 2 个固定螺母。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装维修口盖板

尾灯

以左尾灯为例

拆卸

1. 打开后背门，拆卸背门盖板。
2. 拆卸后亮饰条。
3. 拆卸左尾灯
 - (a) 用 10#套筒拆卸 4 个固定螺母。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下左尾灯。

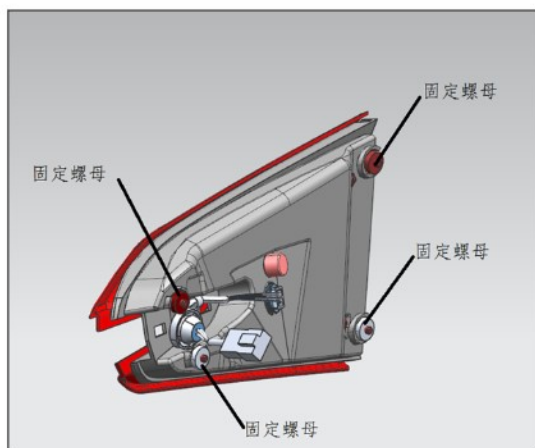

安装

1. 安装左尾灯
 - (a) 将左组合后灯卡入安装位置。
 - (b) 安装 4 个固定螺母。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装亮饰条
3. 安装后背门饰板

高位制动灯


拆卸

1. 拆卸后搁物板

2. 拆卸高位制动灯

(a) 用十字起卸下 2 个自攻螺钉。


(b) 按图示方向拨动 2 个卡扣，取下高位制动灯。

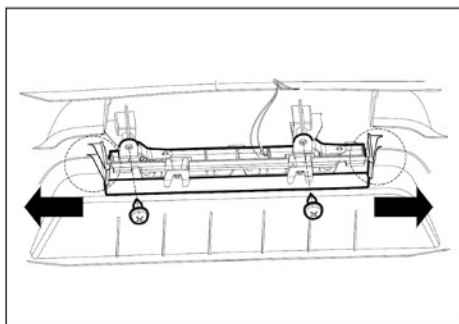

安装

(a) 直接将高位制动灯卡入搁物板。


(b) 安装 2 个固定螺钉。

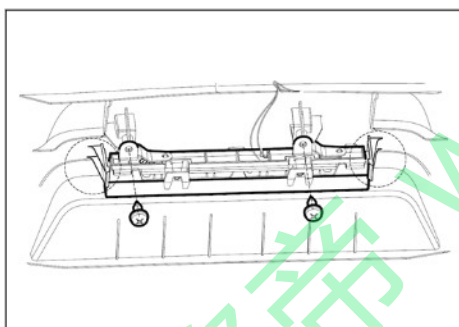

行李箱照明灯


拆卸

- (a) 用力按压两侧卡扣。
- (b) 取下行李箱灯。
- (c) 断开接插件。

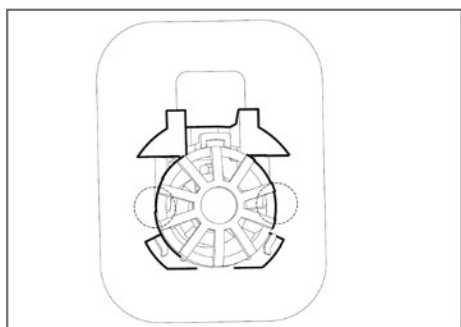

安装

- (a) 接上接插件。
- (b) 将行李箱照明灯直接卡入安装点。

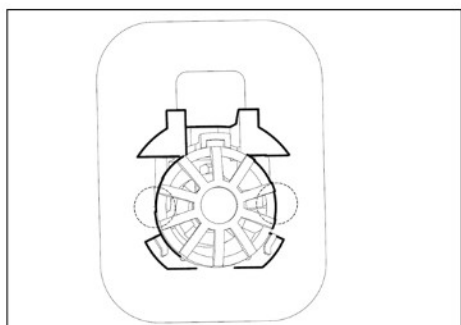


牌照灯

拆卸

1. 拆卸行李箱内护板
2. 拆卸牌照灯


- (a) 断开接插件。
- (b) 从行李箱盖内侧顶开卡扣。
- (c) 从后牌照灯亮饰条的安装孔内取下牌照灯。

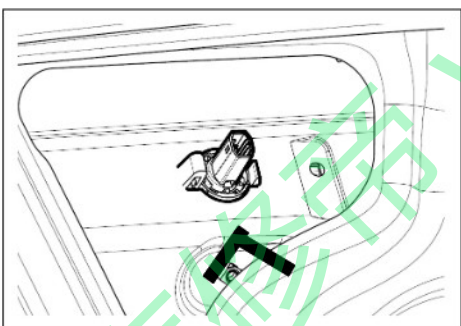

安装

1. 安装牌照灯


- (a) 直接将牌照灯从后牌照等亮饰条的安装孔内卡入。
- (b) 接上接插件。

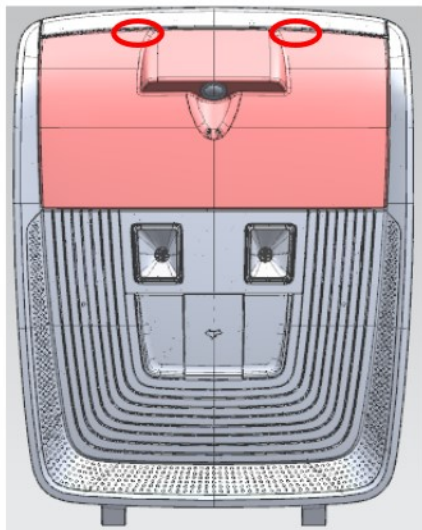

前室内灯

拆卸


(a) 用小的一字起撬开摄像头盖板。

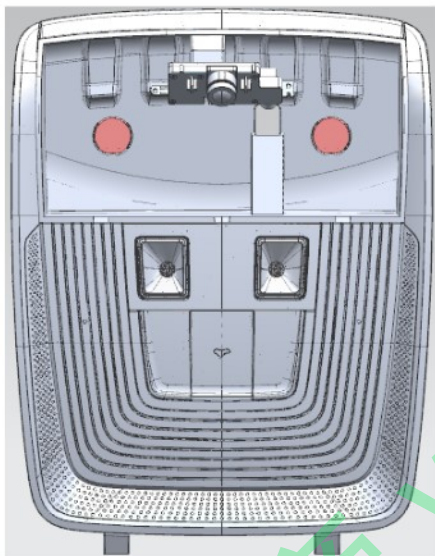

- (b) 用小的一字起撬开摄像头内的螺钉堵盖；
- (c) 拆除摄像头盖板内的 2 个装配螺栓。
- (d) 双手放在室内灯外侧，用力将灯从顶棚分离出来。
- (e) 断开接插件。

安装

按照以上相反顺序安装。

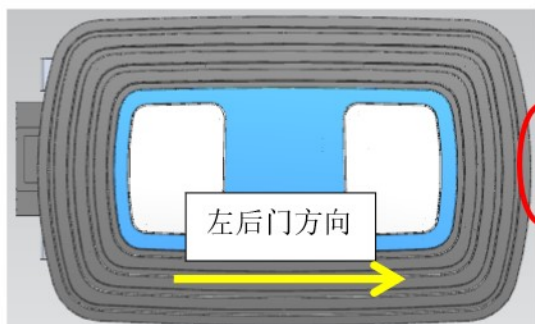


后室内灯

拆卸

- (a) 用一字起撬蓝色标注处；
- (b) 断开接插件。

安装

按照以上相反顺序安装。




梳妆镜照明灯

拆卸

- 将遮阳板打开，可看到梳妆镜照明灯。
- 用一字起翘梳妆镜右侧卡扣（驾驶员侧撬右侧，副驾侧撬左侧），可取下梳妆镜照明灯。
- 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反

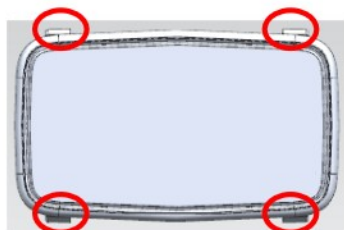

脚部氛围灯


左右脚部照明灯均安装在仪表板下隔音板上，安装方式相同，此处仅以右脚部照明灯为例

拆卸

- 用小一字起撬图示四个位置；
- 断开接插件。

安装

与上述拆卸顺序相反

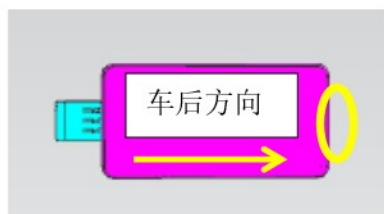


门灯

拆卸

- 用一字起撬图示位置；
- 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反

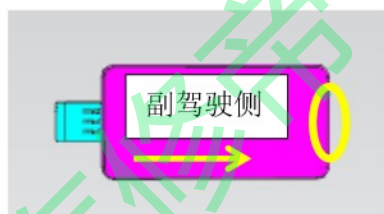


储物箱照明灯

拆卸

- 用一字起撬图示位置；
- 断开接插件。

安装

与上述拆卸顺序相反

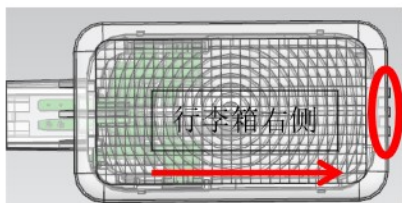

行李箱照明灯

拆卸

- 用一字起撬图示位置；
- 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反