


6.7.1.4 拆卸导向件上的安装螺栓

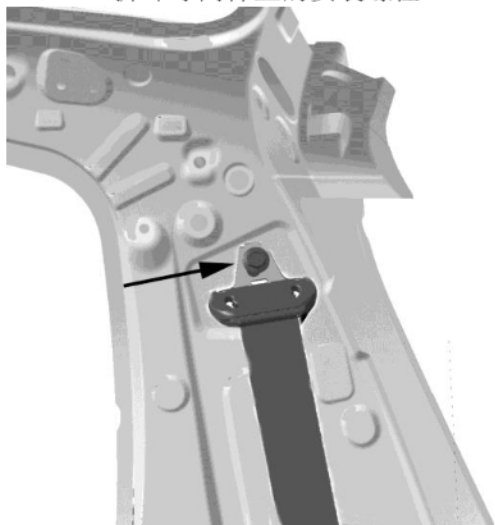

6.7.2 左侧后排安全带总成的拆卸方法同右侧
注意：在安全带回卷时适当用手拉住，防止快速回卷使织带卷入过多导致再次拉出困难。

6.8 后排安装带总成的安装

安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：
需要将卷收器按照在车身上的安装位置放置才能将织带拉出

安装螺栓拧紧力矩 42 N*m。

6.9 后排中间安全带总成的拆卸

拆卸后坐垫总成，见座椅部分

卸下两个安装螺栓即可

6.10 后排中间安全带总成的安装

安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：


安装螺栓的拧紧力矩 42 N*m。

第七节 洗涤器


7.1 洗涤器拆卸

7.1.1 拆卸洗涤壶及电机

7.1.1.1 拆下固定洗涤壶的三颗螺栓

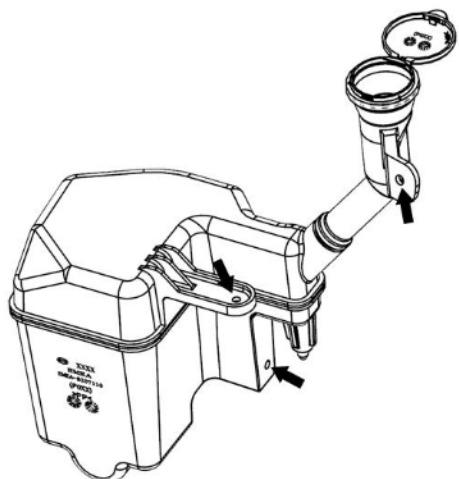

7.1.1.2 拆卸洗涤壶

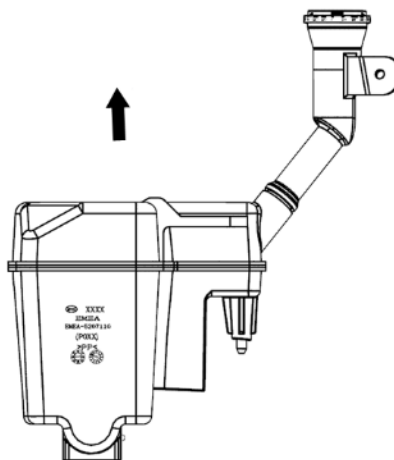

7.1.1.3 拆卸洗涤壶电机

7.2 洗涤剂安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

安装螺栓的拧紧力矩为 5.5 N*m。

