

第二节 后保险杠的拆卸/安装

注：后保险杠本体总成拆卸前应先拆除轮外挡泥板、挡泥板、后轮眉相关安装点。

小心不要划伤后保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

2.1、拆卸

按下图所示拆卸后保险杠

(1) 用钳子拆除后背门左侧的气弹簧，并用套筒拆除其支座。

(2) 将后保险杠两侧与后挡泥板的子母扣拆除（左右各 1 个），并拆除与安装轮外挡泥板装配的螺钉（左右各 3 个）。

(3) 用一字起等工具将下面子母扣（5 号，4 个）拆除，并用十字起将后保险杠右侧的螺钉（1 号，

3 个）拆除；

(4) 用套筒将后保险杠中部与车身配合的螺栓（4 号，数量为 7 个，其中 2 个与后防撞横梁配合）拆除。

(5) 两人将后保险杠两侧末端处与车身侧围钣金配合的部分向外拉开，然后向后拉动，即可将后保险杠拆下。

2.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意如下事项：

- 1、确认保险杠与左右连接件和两侧的车身钣金可靠配合。
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。更换损坏的紧固件。

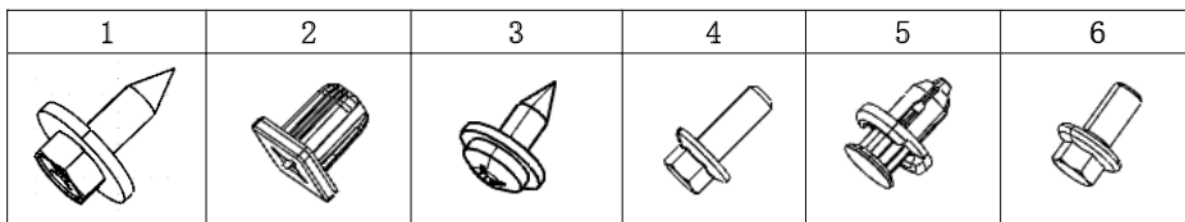
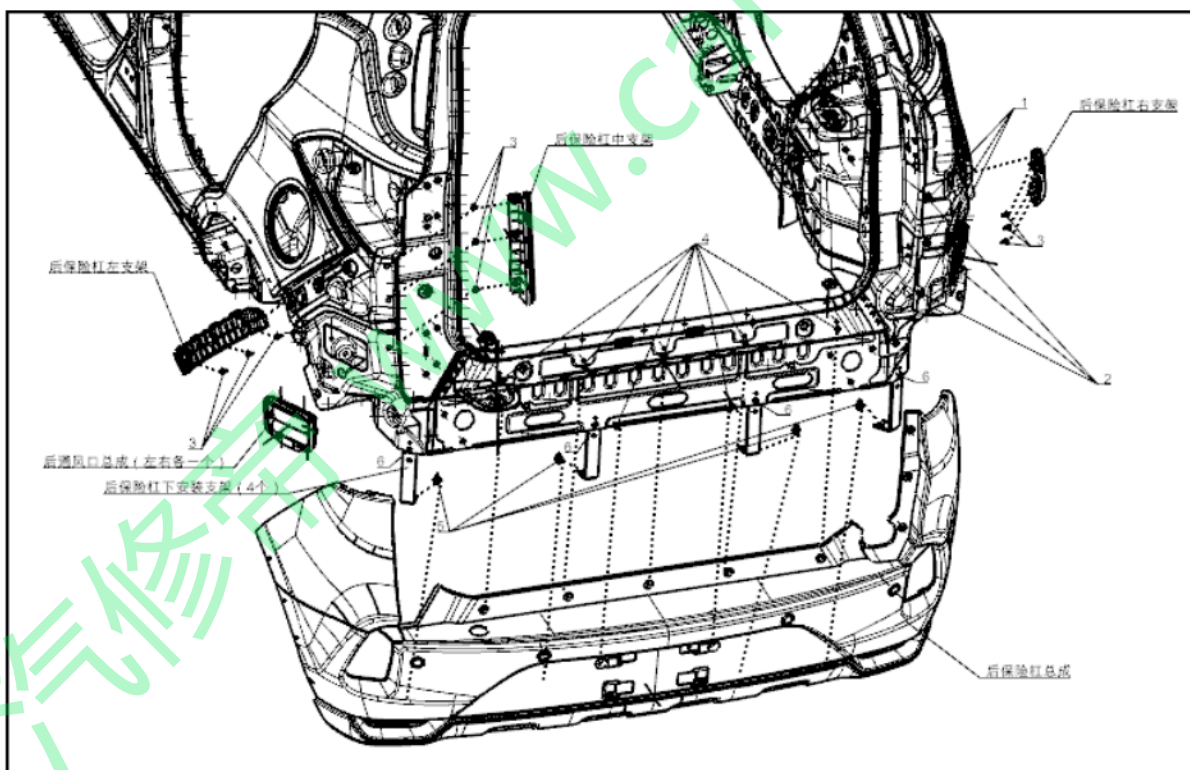


图 2-1-1 后保险杠的拆卸