

●线束布置图 4.6  
——仪表线束 II


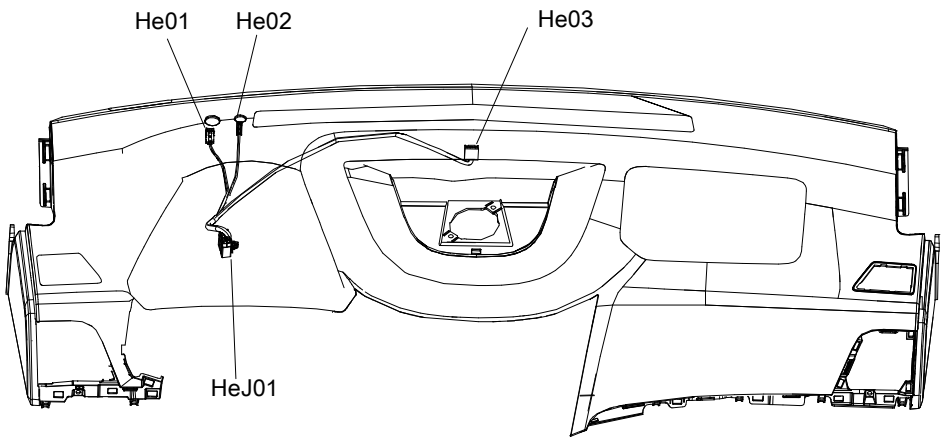




图 4.6 仪表线束 II


序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	HeJ01	接仪表板线束 GJ08	1	
2	He01	接光照强度传感器	1	
3	He02	接日光照射传感器	1	
3	He03	多功能屏	1	

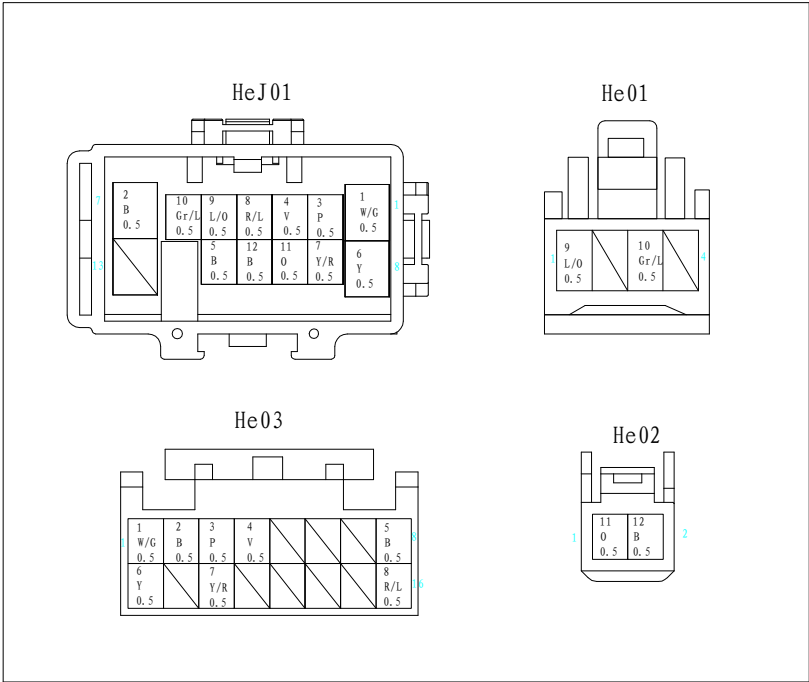


●线束布置图 4.7


——仪表板线束

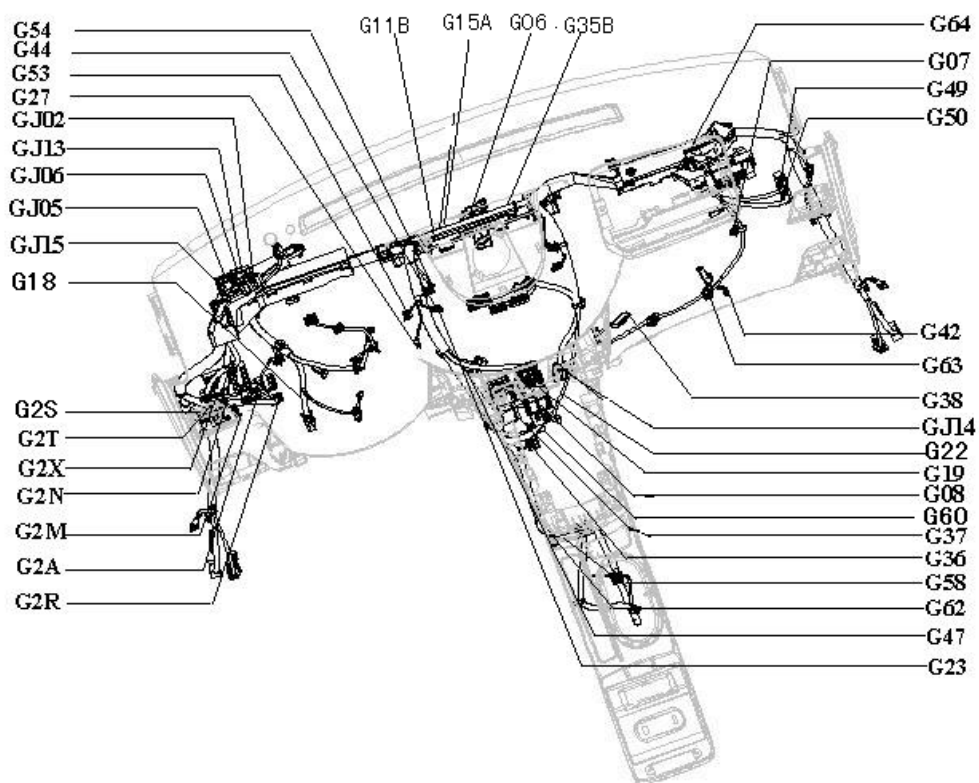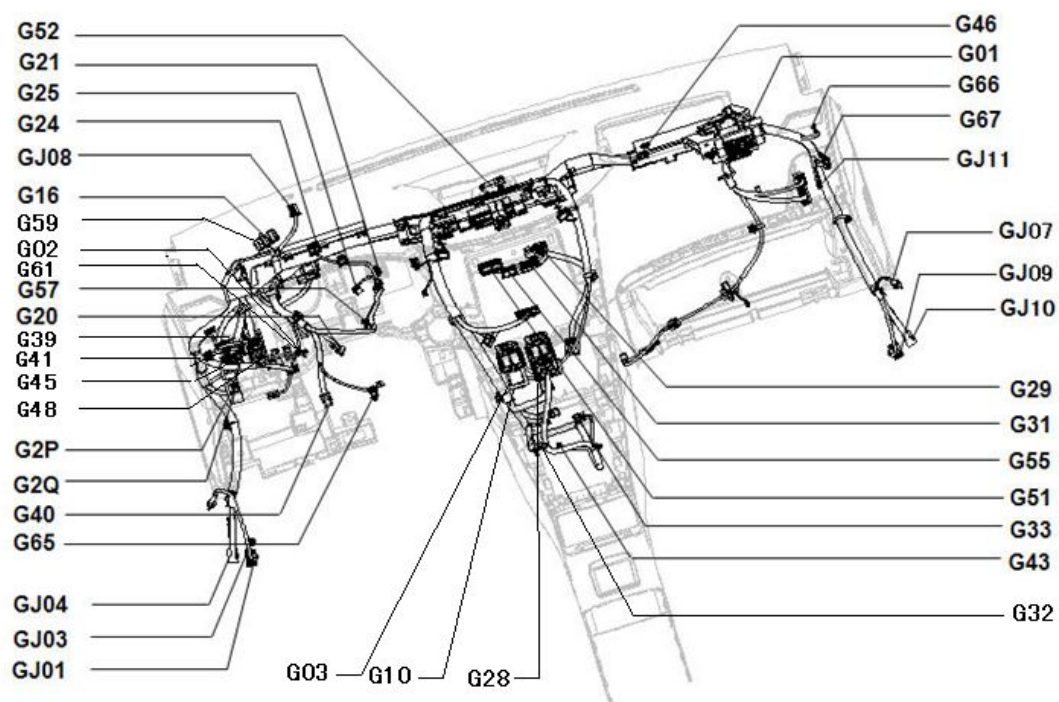

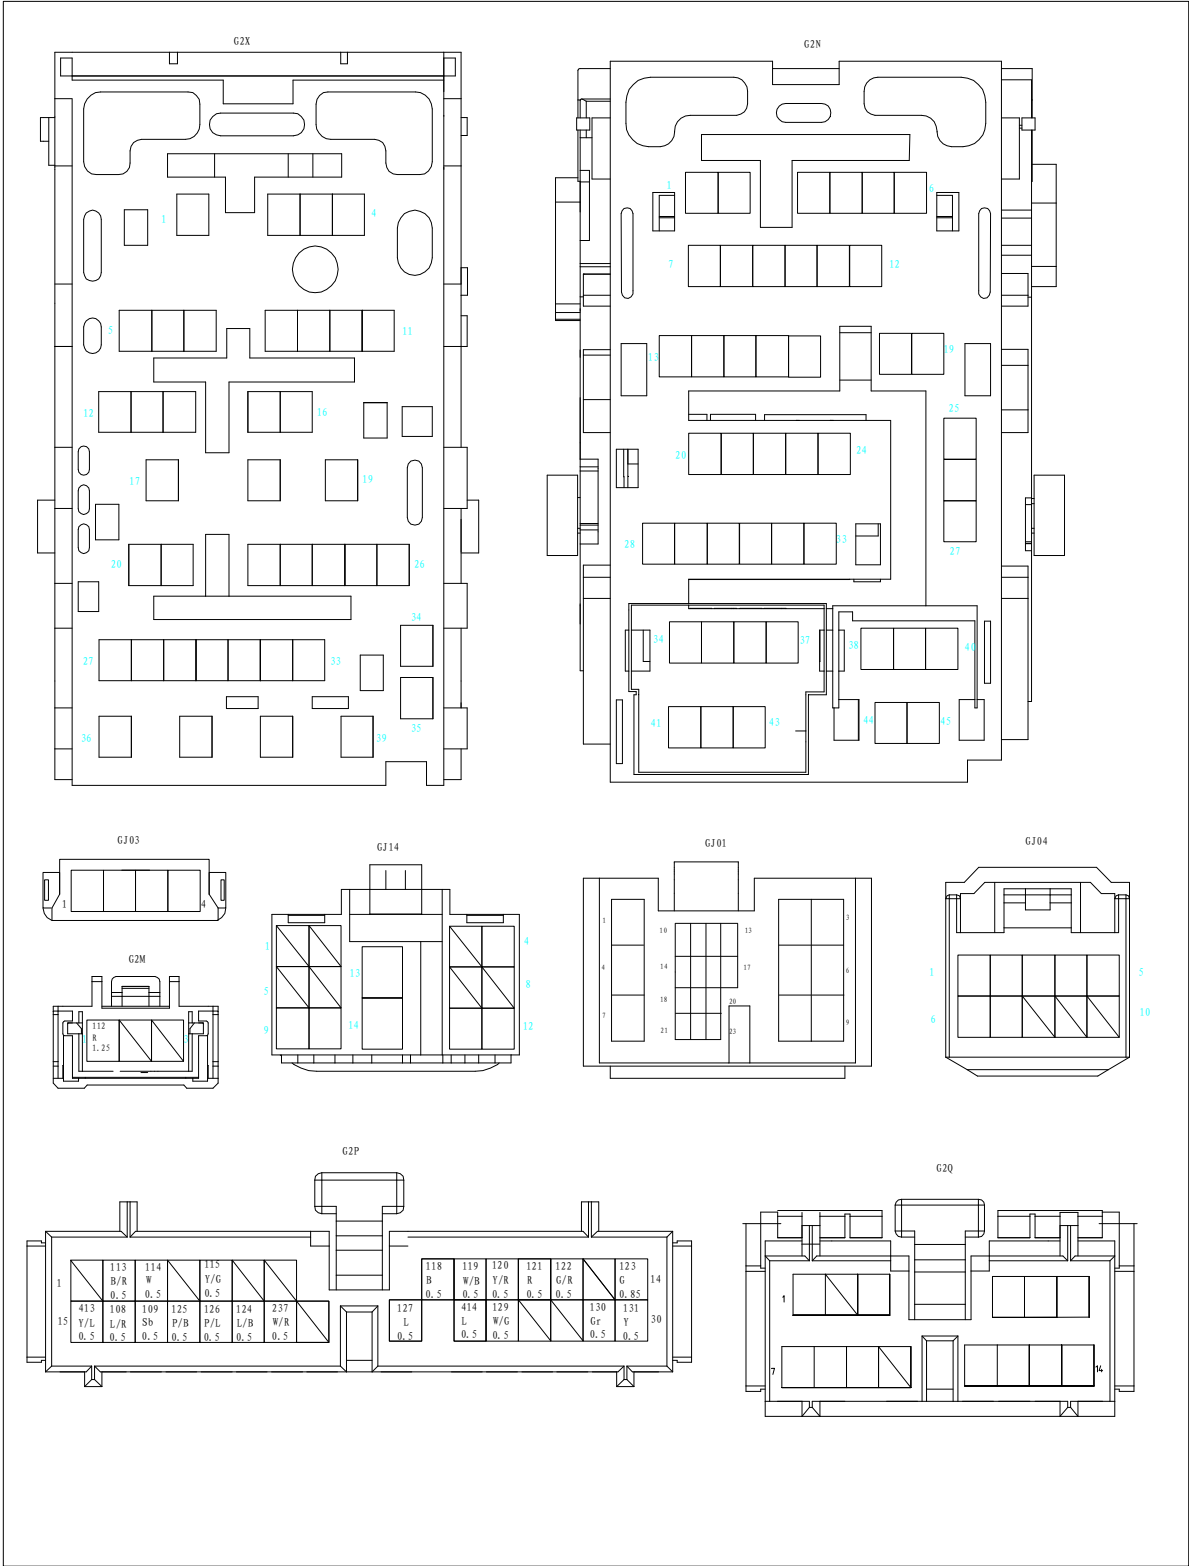

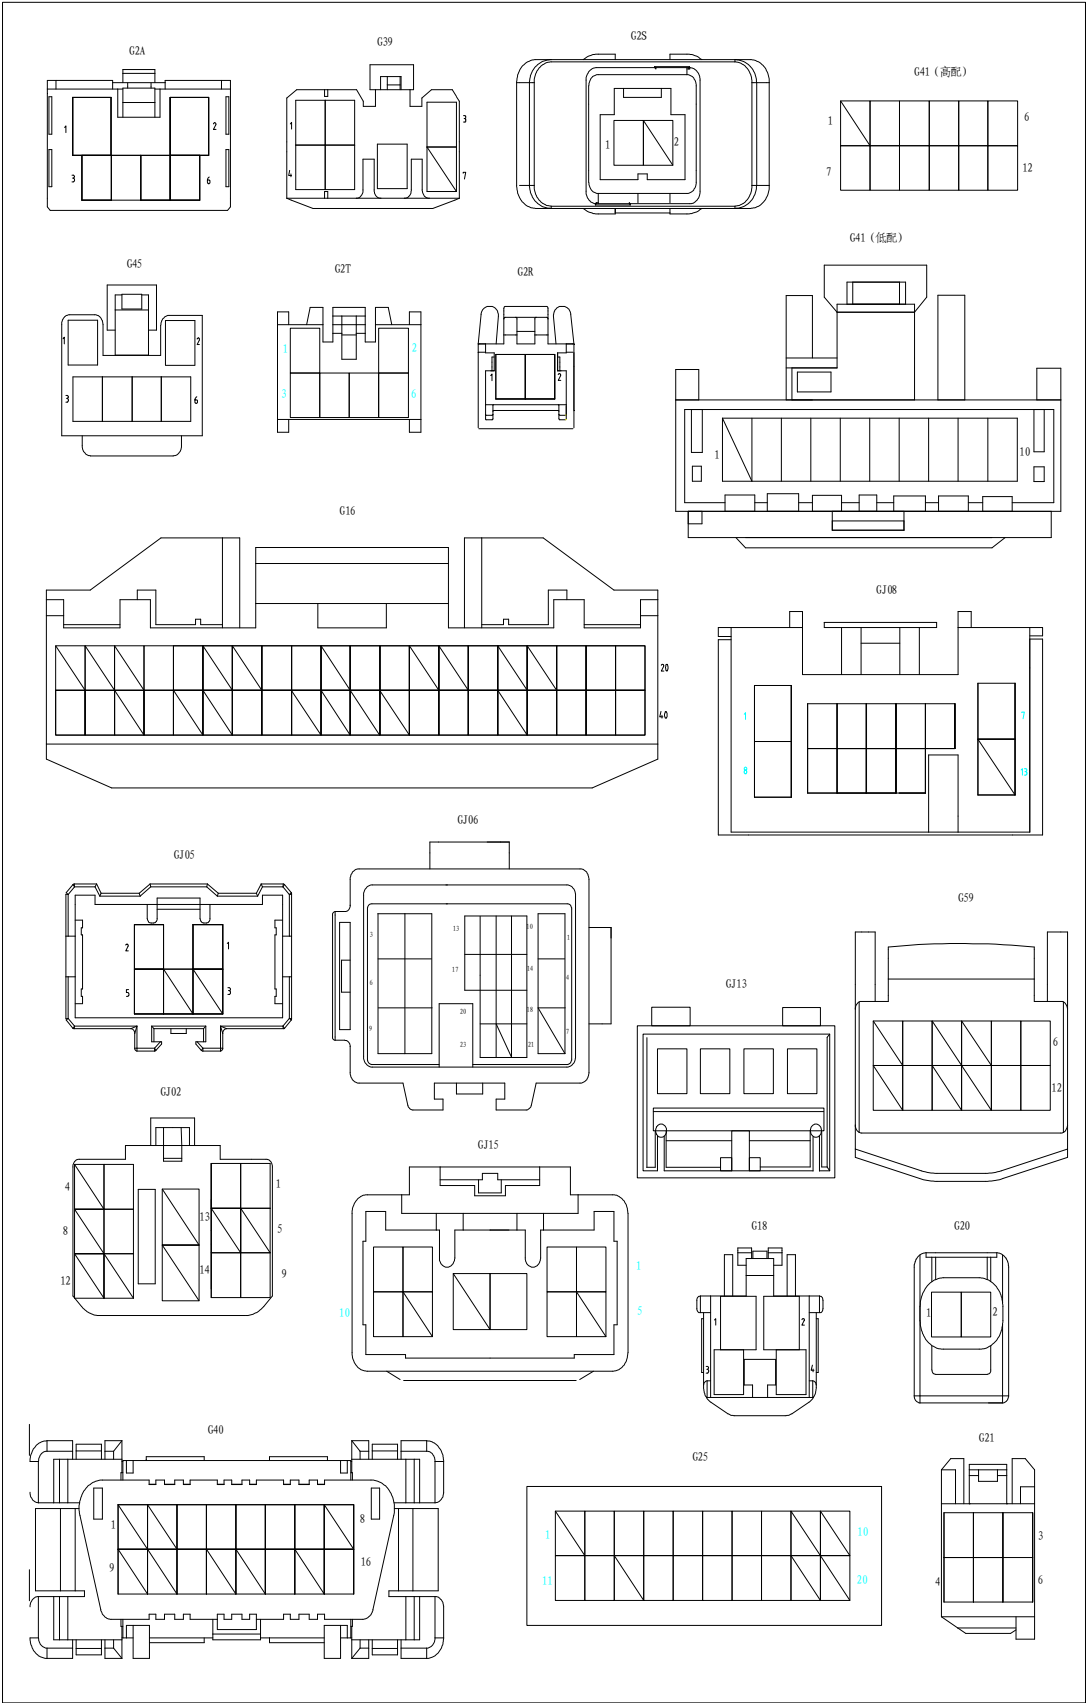

比亚迪汽车

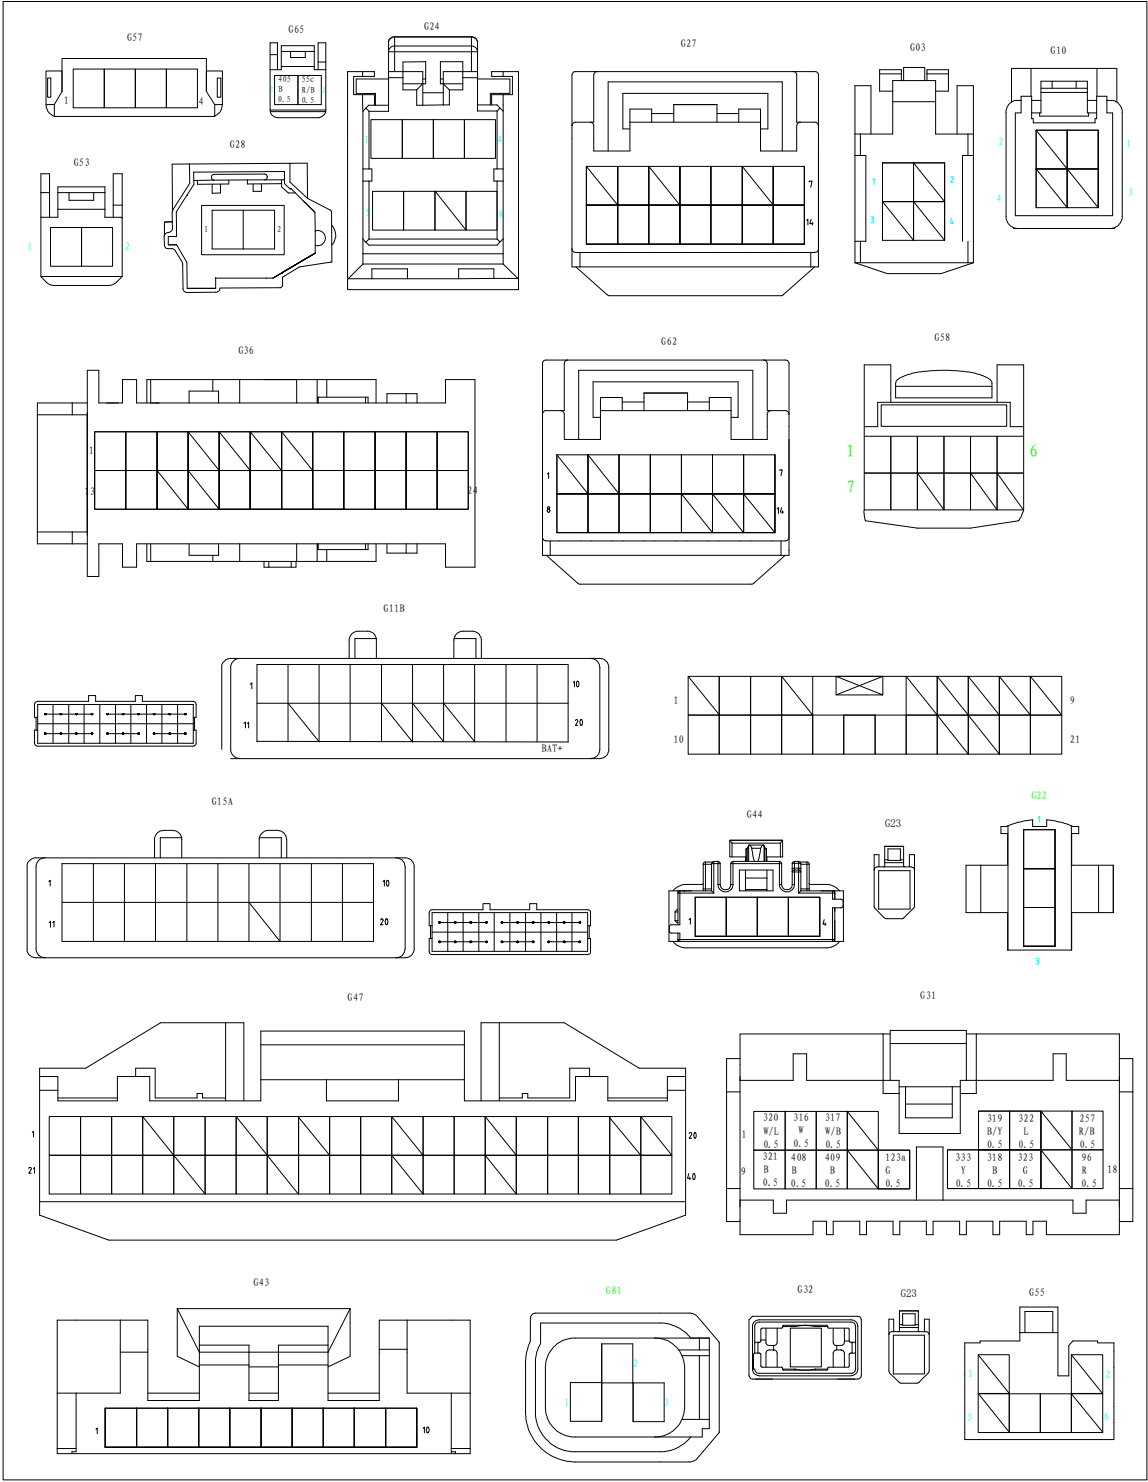

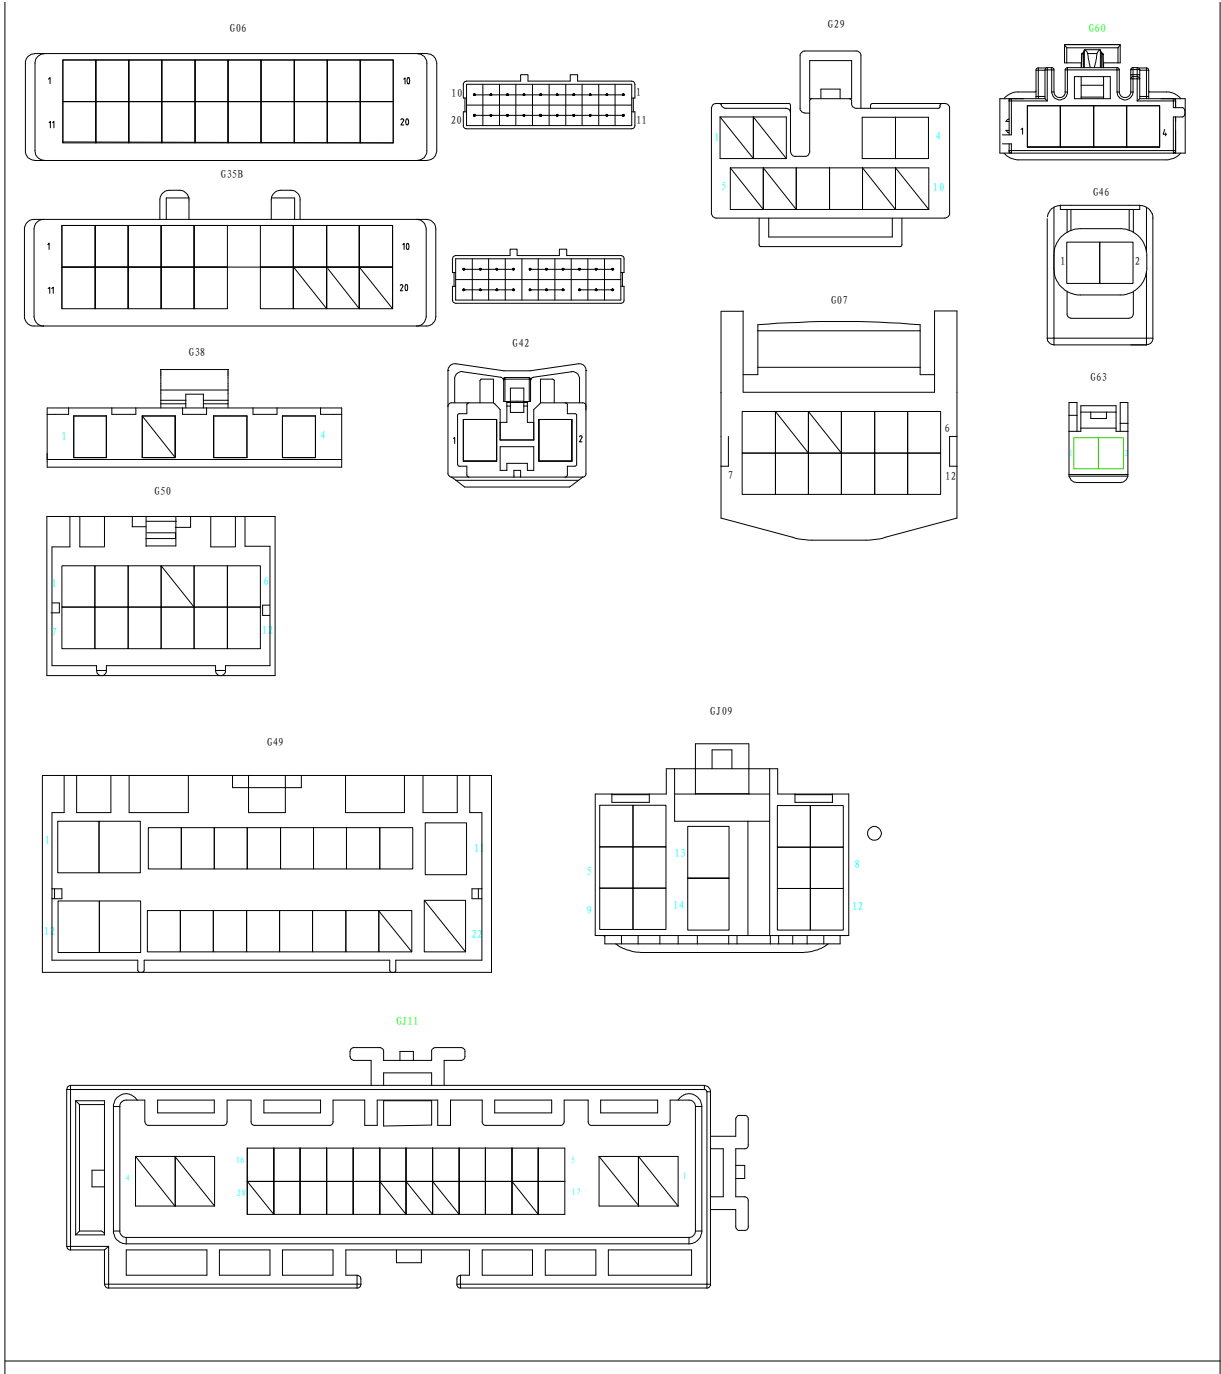


图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	G2X	接仪表板配电盒 X	1	
02	G2N	接仪表板配电盒 N	1	
03	G2M	接仪表板配电盒 M	1	
04	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1	
05	G2A	接仪表板配电盒 A	1	
06	G2T	接仪表板配电盒 T	1	
07	G2R	接仪表板配电盒 R	1	
08	G2S	接仪表板配电盒 S	1	
09	G2P	接仪表板配电盒 P	1	
10	G01	接仪表板配电盒 II	1	
11	G02	接驾驶员意图开关	1	MT
12	G03	接安全气囊线束	1	
13	G06	接 1#CAN 接头	1	
14	G07	接网关控制器	1	
15	G08	接 1#继电器座	1	
16	G10	接仪表板线束	1	
17	G11B	接转接头	1	
18	G15A	接转接头	1	
19	G16	接组合仪表	1	
20	G18	接制动灯开关	1	
21	G19	接IG1继电器座	1	
22	G20	接时钟弹簧	1	
23	G21	接转向轴锁	1	
24	G22	按点烟器	1	
25	G23	接天线线束	1	
26	G24	接组合开关	1	
27	G25	接螺旋线圈	1	
28	G27	接启动按钮	1	
29	G28	接前部磁卡探测天线	1	

图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
30	G29	接DVD&GPS主机A	1	
31	G31	接 DVD&GPS 主机 C	1	
32	G32	接手刹开关	1	
33	G33	接中部磁卡探测天线	1	

34	G35B	接转接头	1	
35	G36	接安全气囊 ECU	1	
36	G37	接 2#继电器座	1	
37	G38	接鼓风机调速电阻	1	
38	G39	接背光调节开关	1	
39	G40	接诊断接口	1	
40	G41	接电动后视镜控制开关	1	
41	G42	接鼓风机电机	1	
42	G43	接 USB 接口总成	1	
43	G44	接紧急告警灯开关	1	
44	G45	接前大灯调节开关	1	
45	G46	接前排乘员安全气囊	1	
46	G47	接空调面板	1	
47	G48	接倒车雷达开关	1	
48	G49	接无钥匙系统电控单元 A	1	
49	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1	
50	G51	接 DVD&GPS 主机 D	1	
51	G52	接中置扬声器	1	
52	G53	接室内温度传感器	1	

图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
53	G54	接空调线束	1	
54	G55	接 DVD&GPS 主机 E	1	
55	G57	接方向盘转角传感器	1	
56	G58	接换挡传感器	1	
57	G59	接 EPS	1	
58	G60	接 ESC OFF 开关	1	
59	G61	接离合踏板开关	1	MT
60	G62	接换挡机构	1	
61	G63	接右侧脚步照明灯	1	
62	G64	接储物盒照明灯	1	
63	G65	接左侧脚步照明灯	1	
64	G66	接杂物箱灯开关	1	
65	G67	接杂物箱灯开关	1	
66	WG49	接 1#搭铁	1	
67	WG61	接 4#搭铁	1	
68	WG47	接 3#搭铁	1	
69	WG46	接 5#搭铁	1	