



## 第七章 燃油蒸发排放控制系统

### 7.1 组件位置索引

MEFB (1.5T):

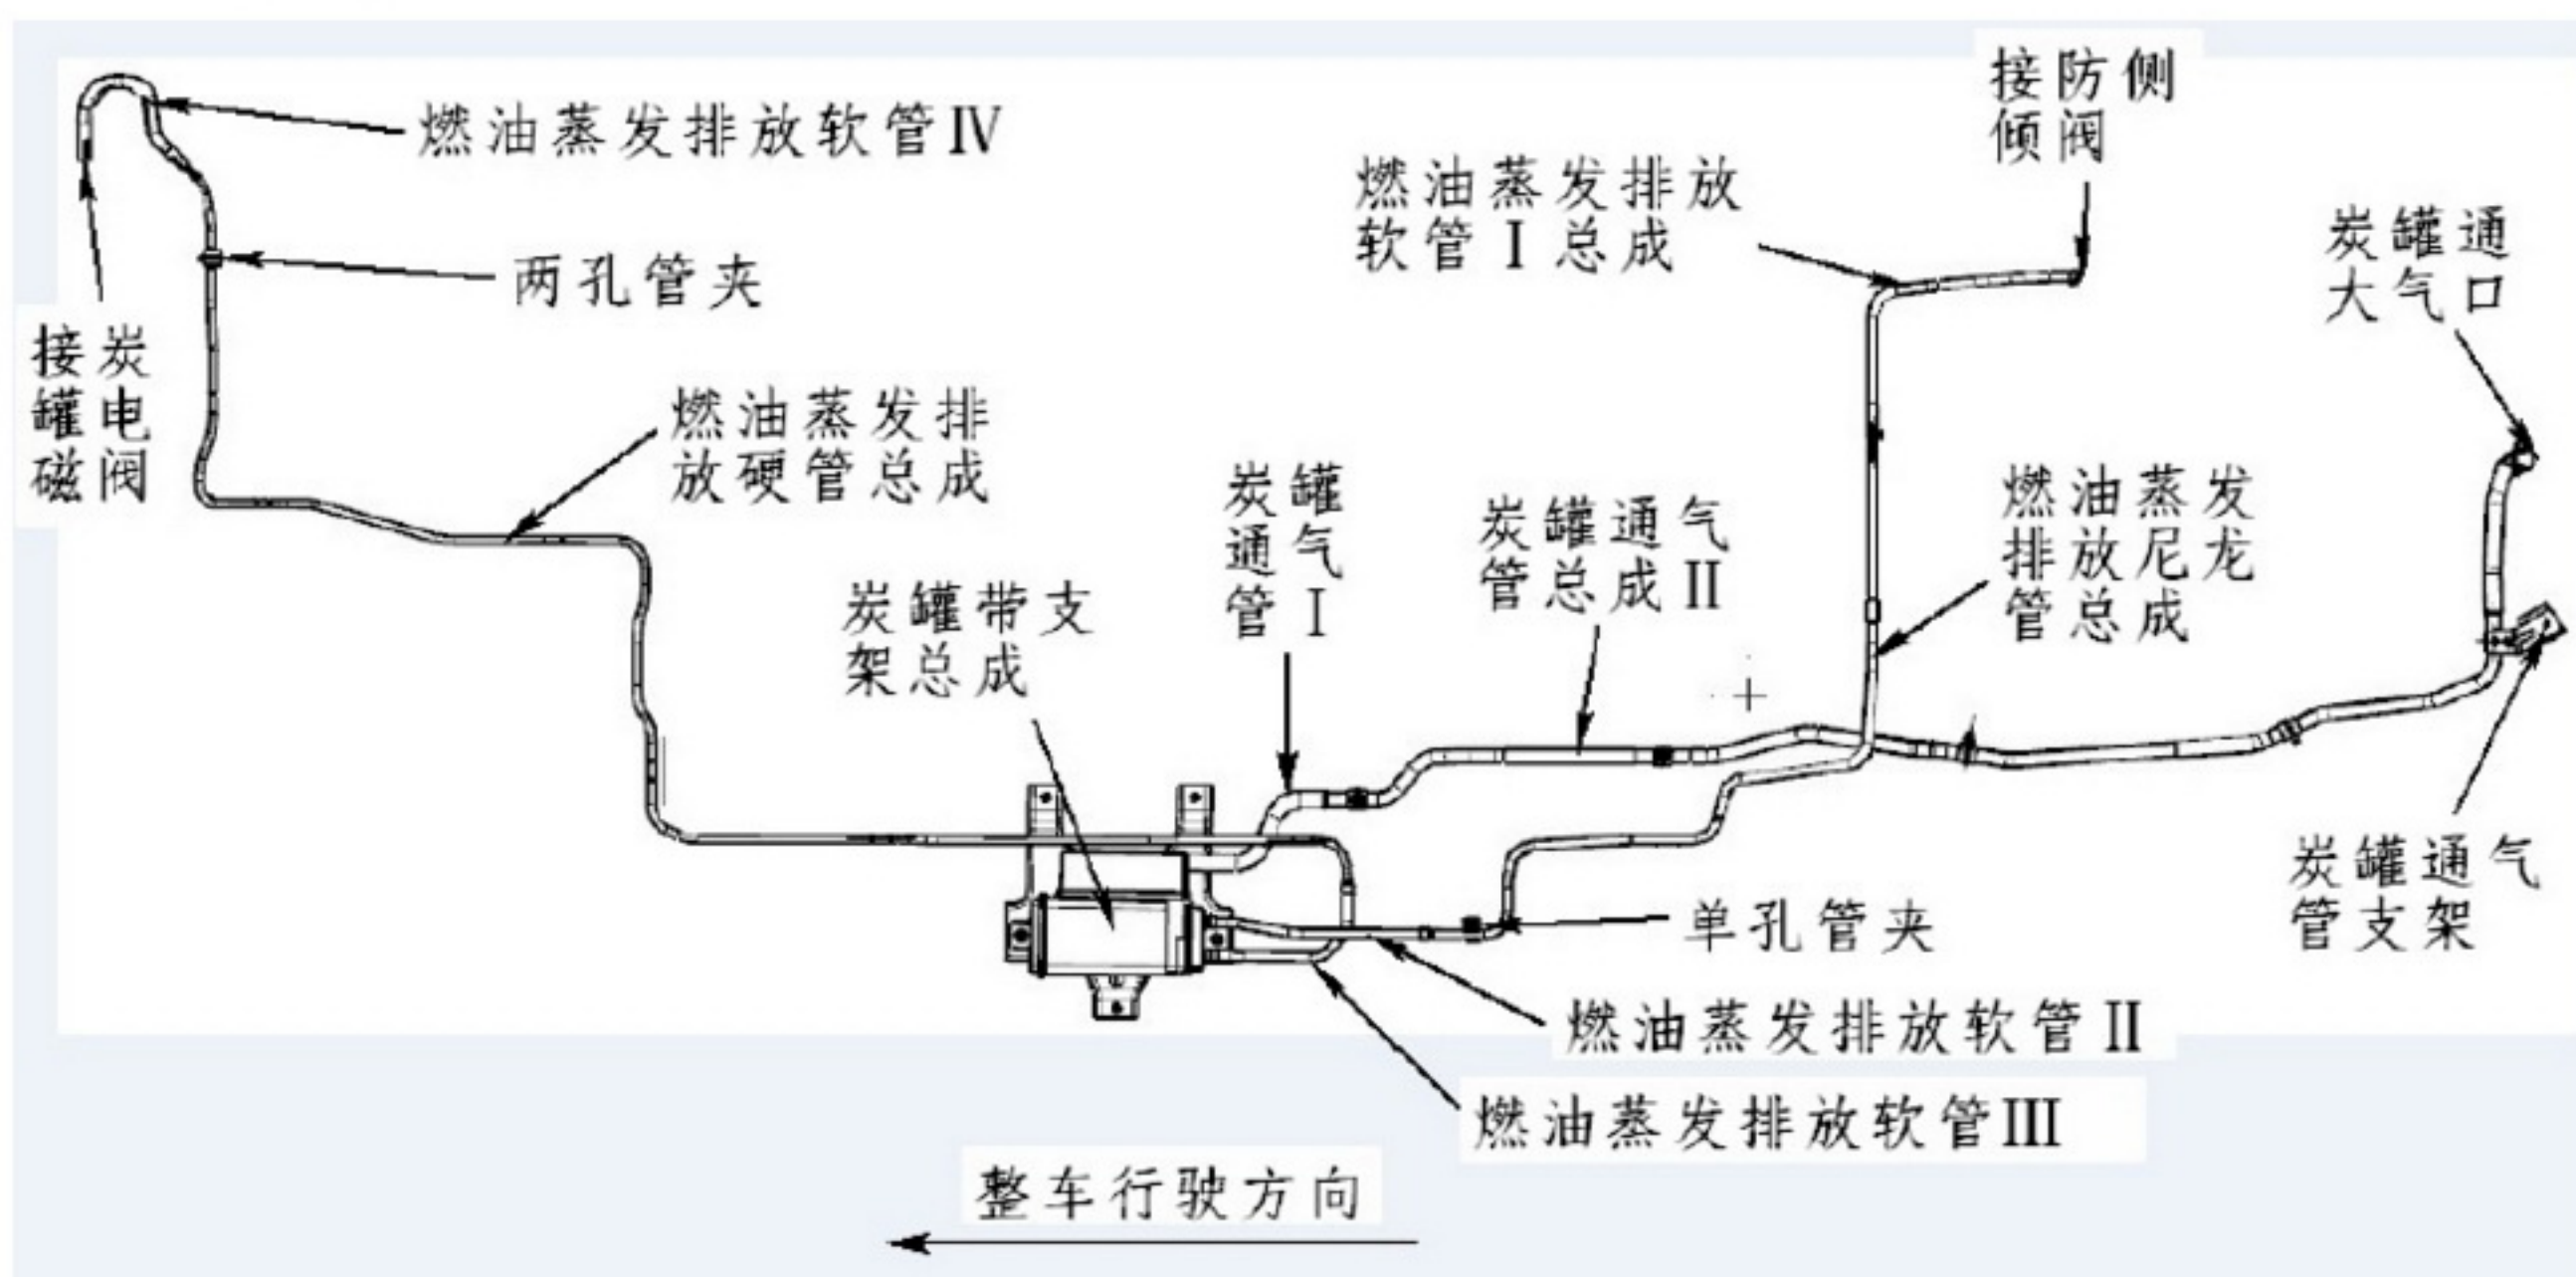


MEF (483):

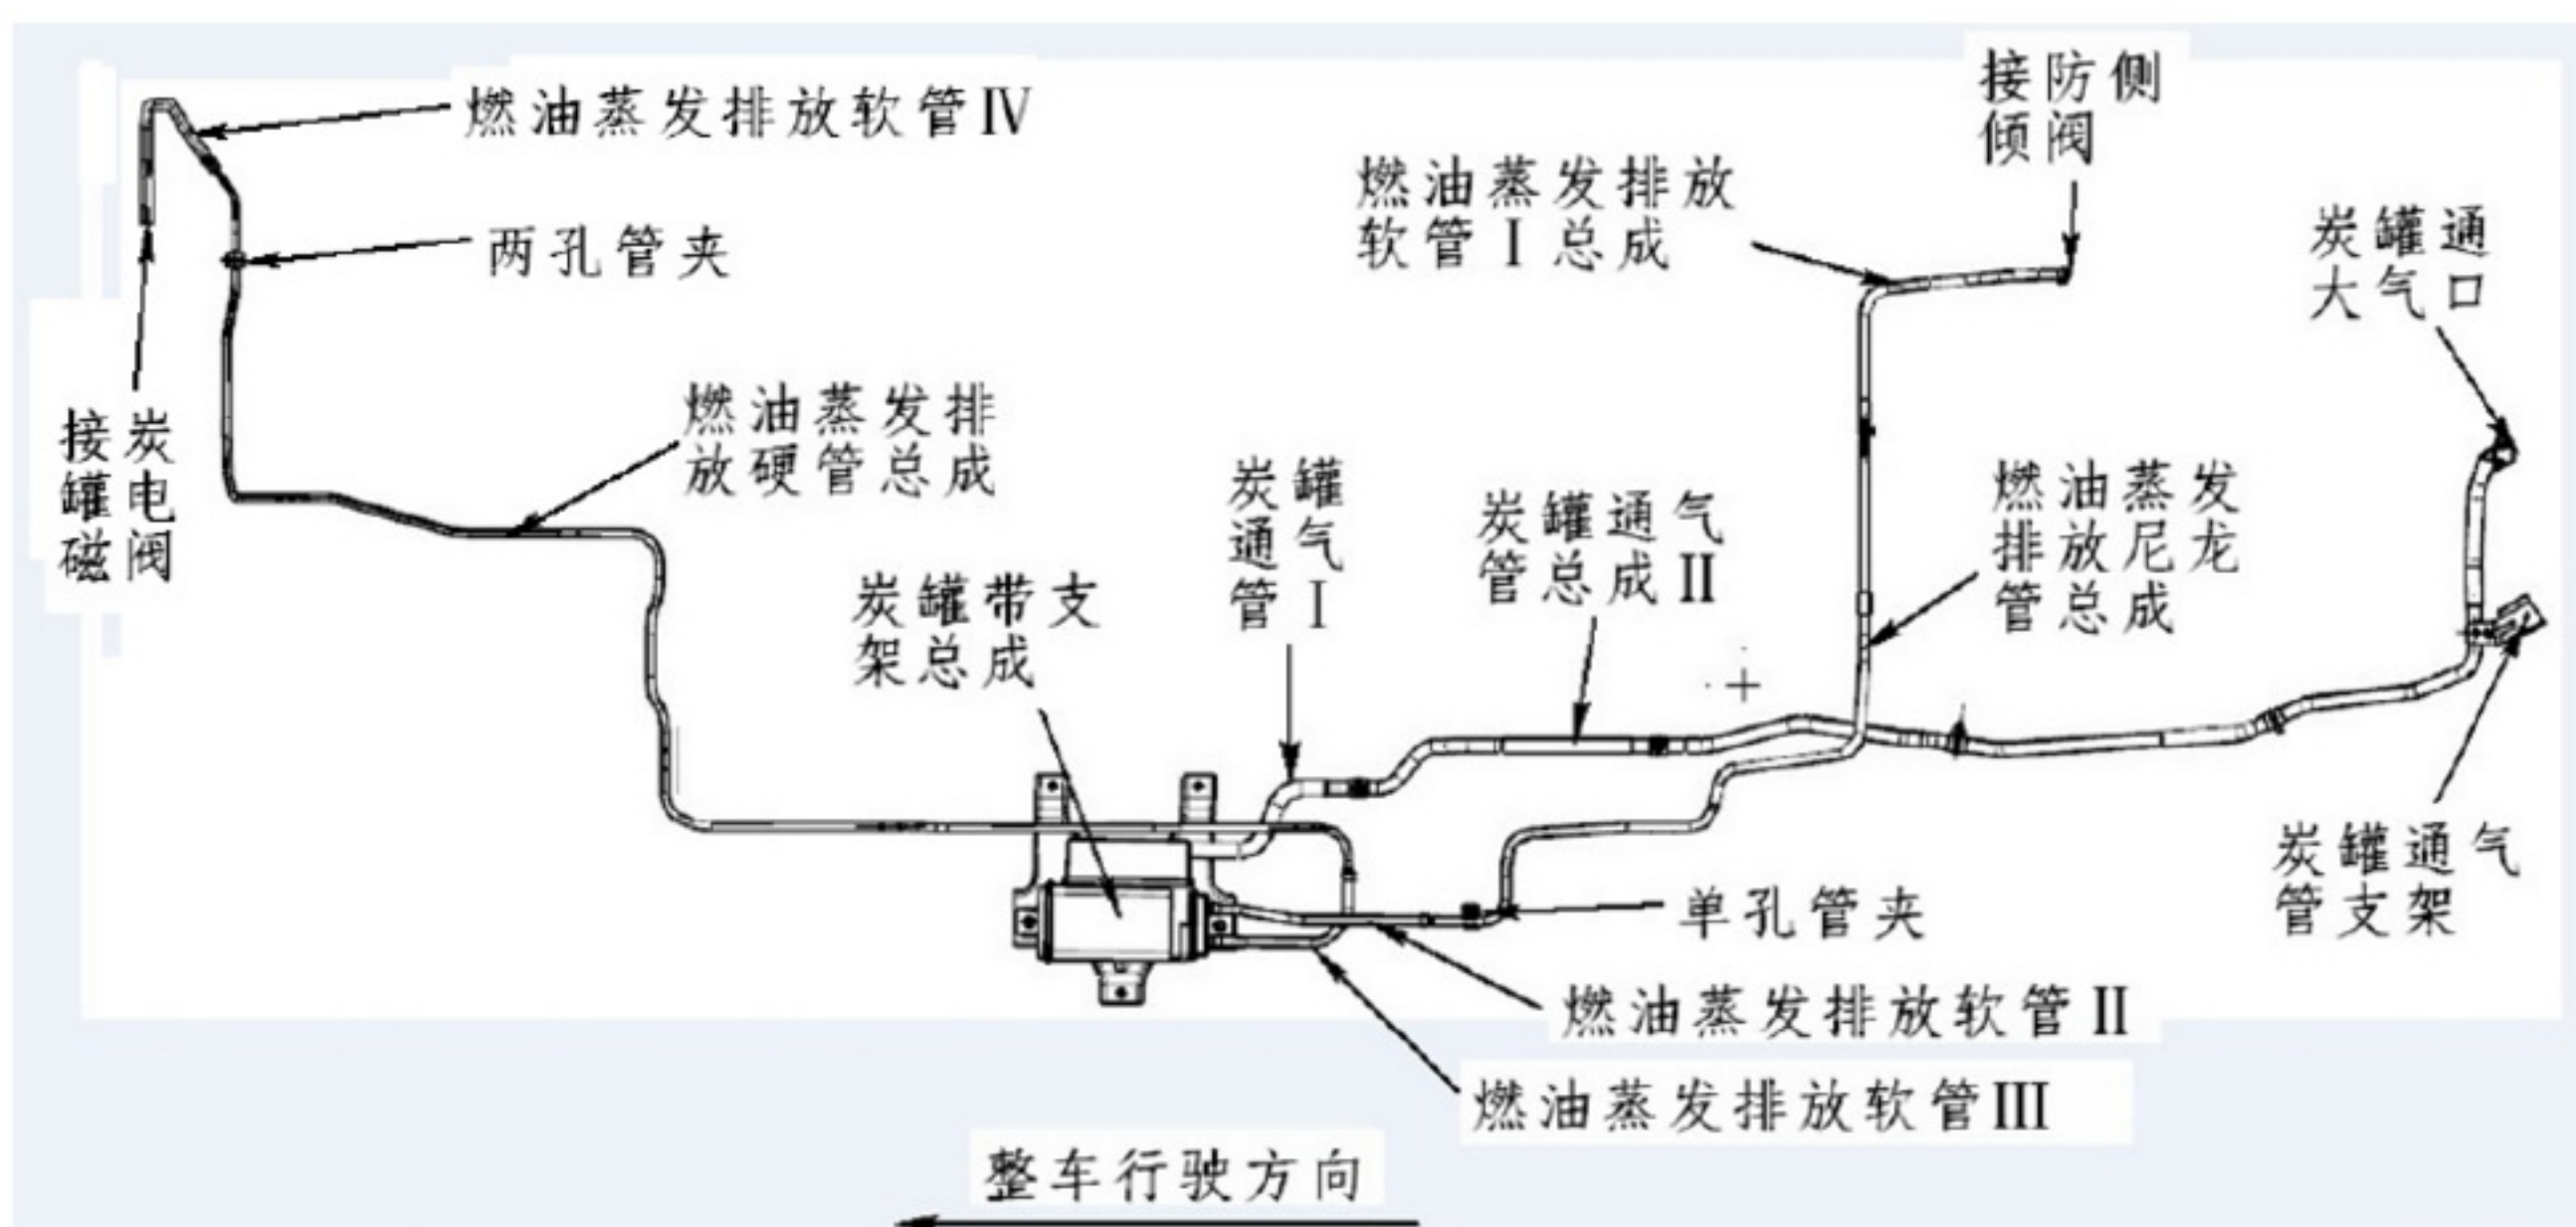

### 7.2 活性炭罐的更换

- 1、拆下活性炭罐支架与车身相连的螺栓 (A)。
- 2、松开燃油蒸发排放软管 II (B) 与活性炭罐 (C) 上吸附口、燃油蒸发排放软管 III (D) 与活性炭罐 (C) 上脱附口、炭罐通气管 (E) 与活性炭罐 (C) 上通气口接头连接的软管上的卡箍。
- 3、将三根软管从活性炭罐接头上拔出。
- 4、拆下活性炭罐支架与活性炭罐相连的螺栓 (F)。
- 5、取下活性炭罐。

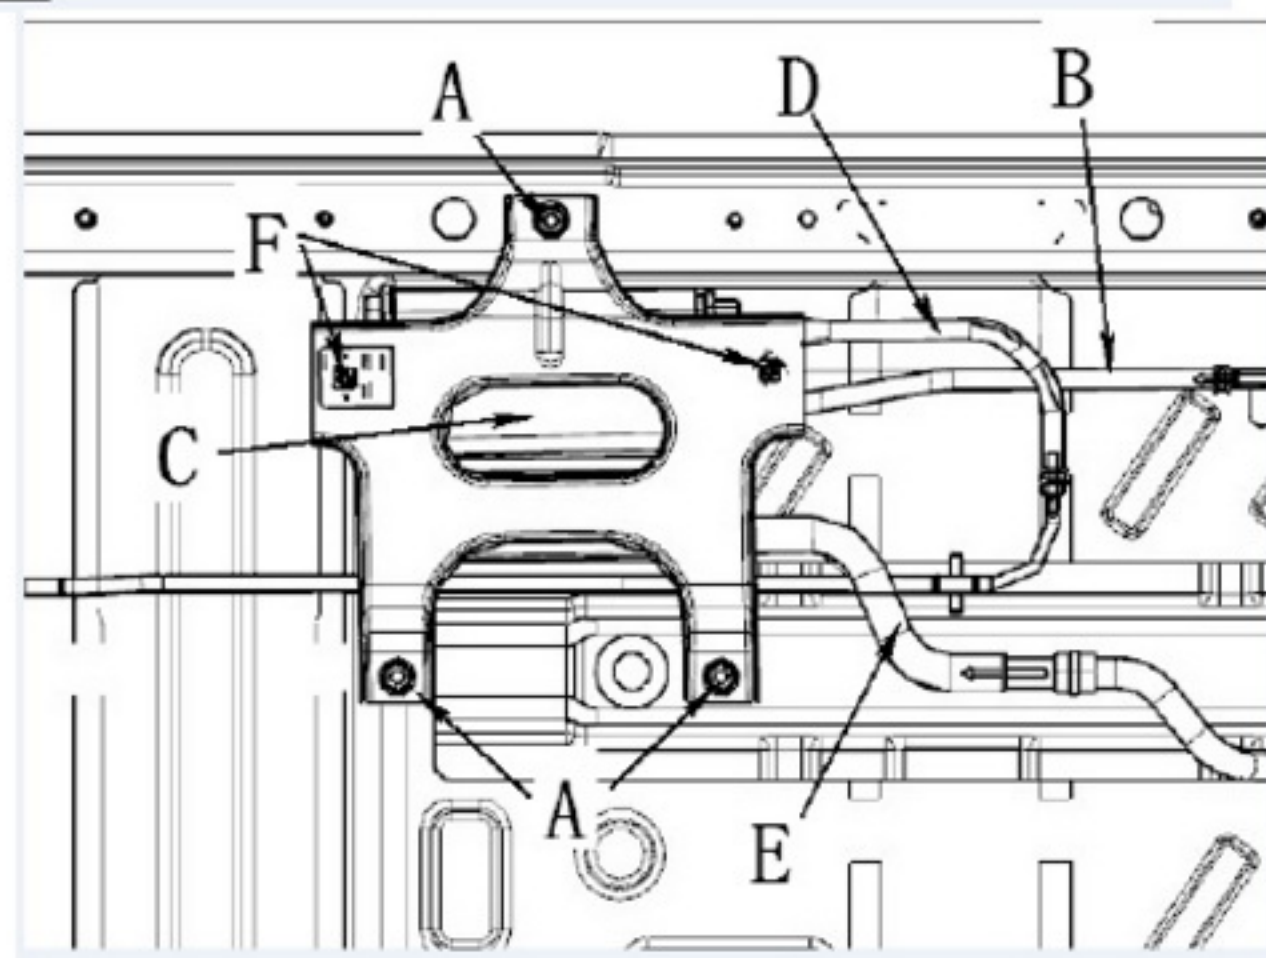



- 6、 取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，炭罐与炭罐支架安装螺栓打紧力矩为  $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ ，炭罐支架与车身安装螺栓打紧力矩为  $(24 \pm 3) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。