



第五节 电器原理图

1.1、电源、启动、发电（1）

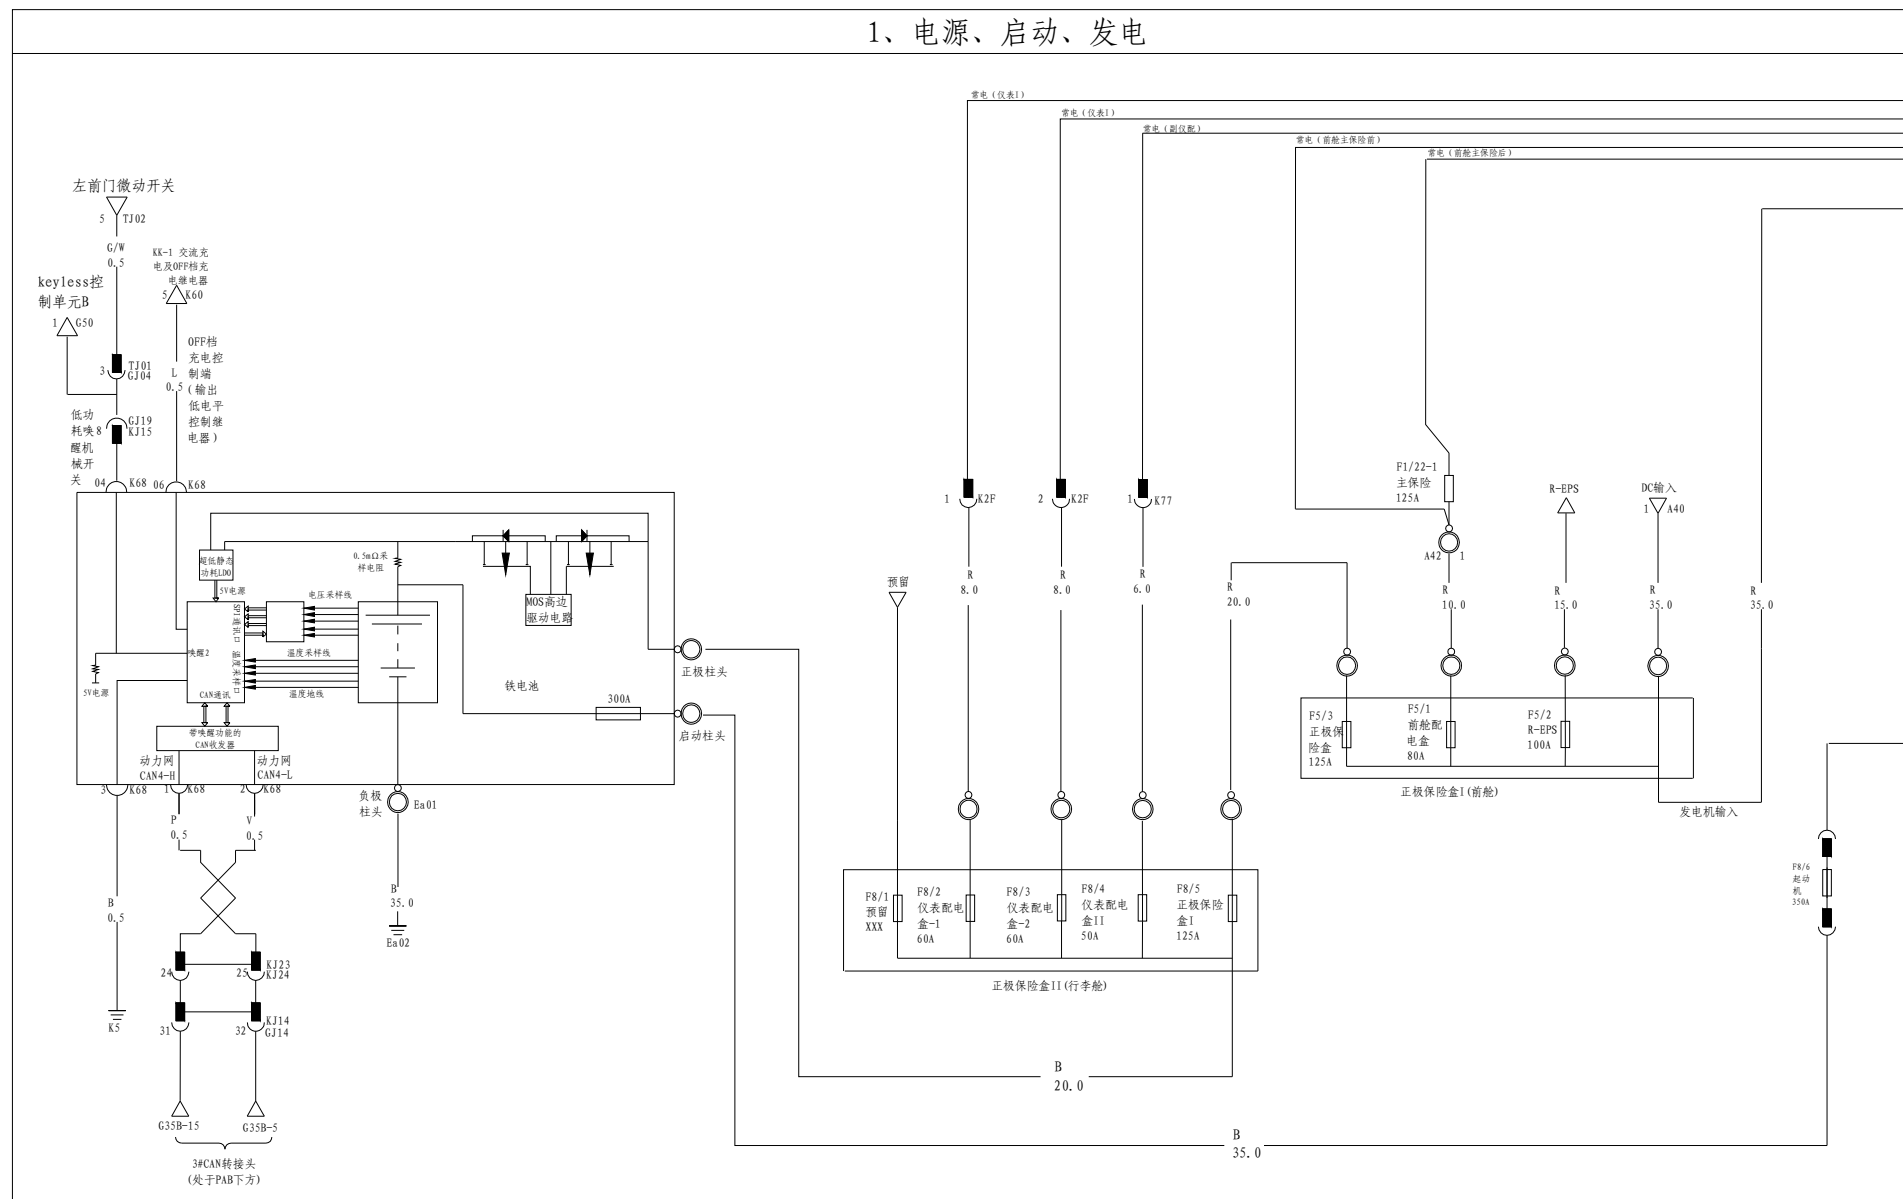


1.2、电源、启动、发电（2）

1.2、电源、启动、发电

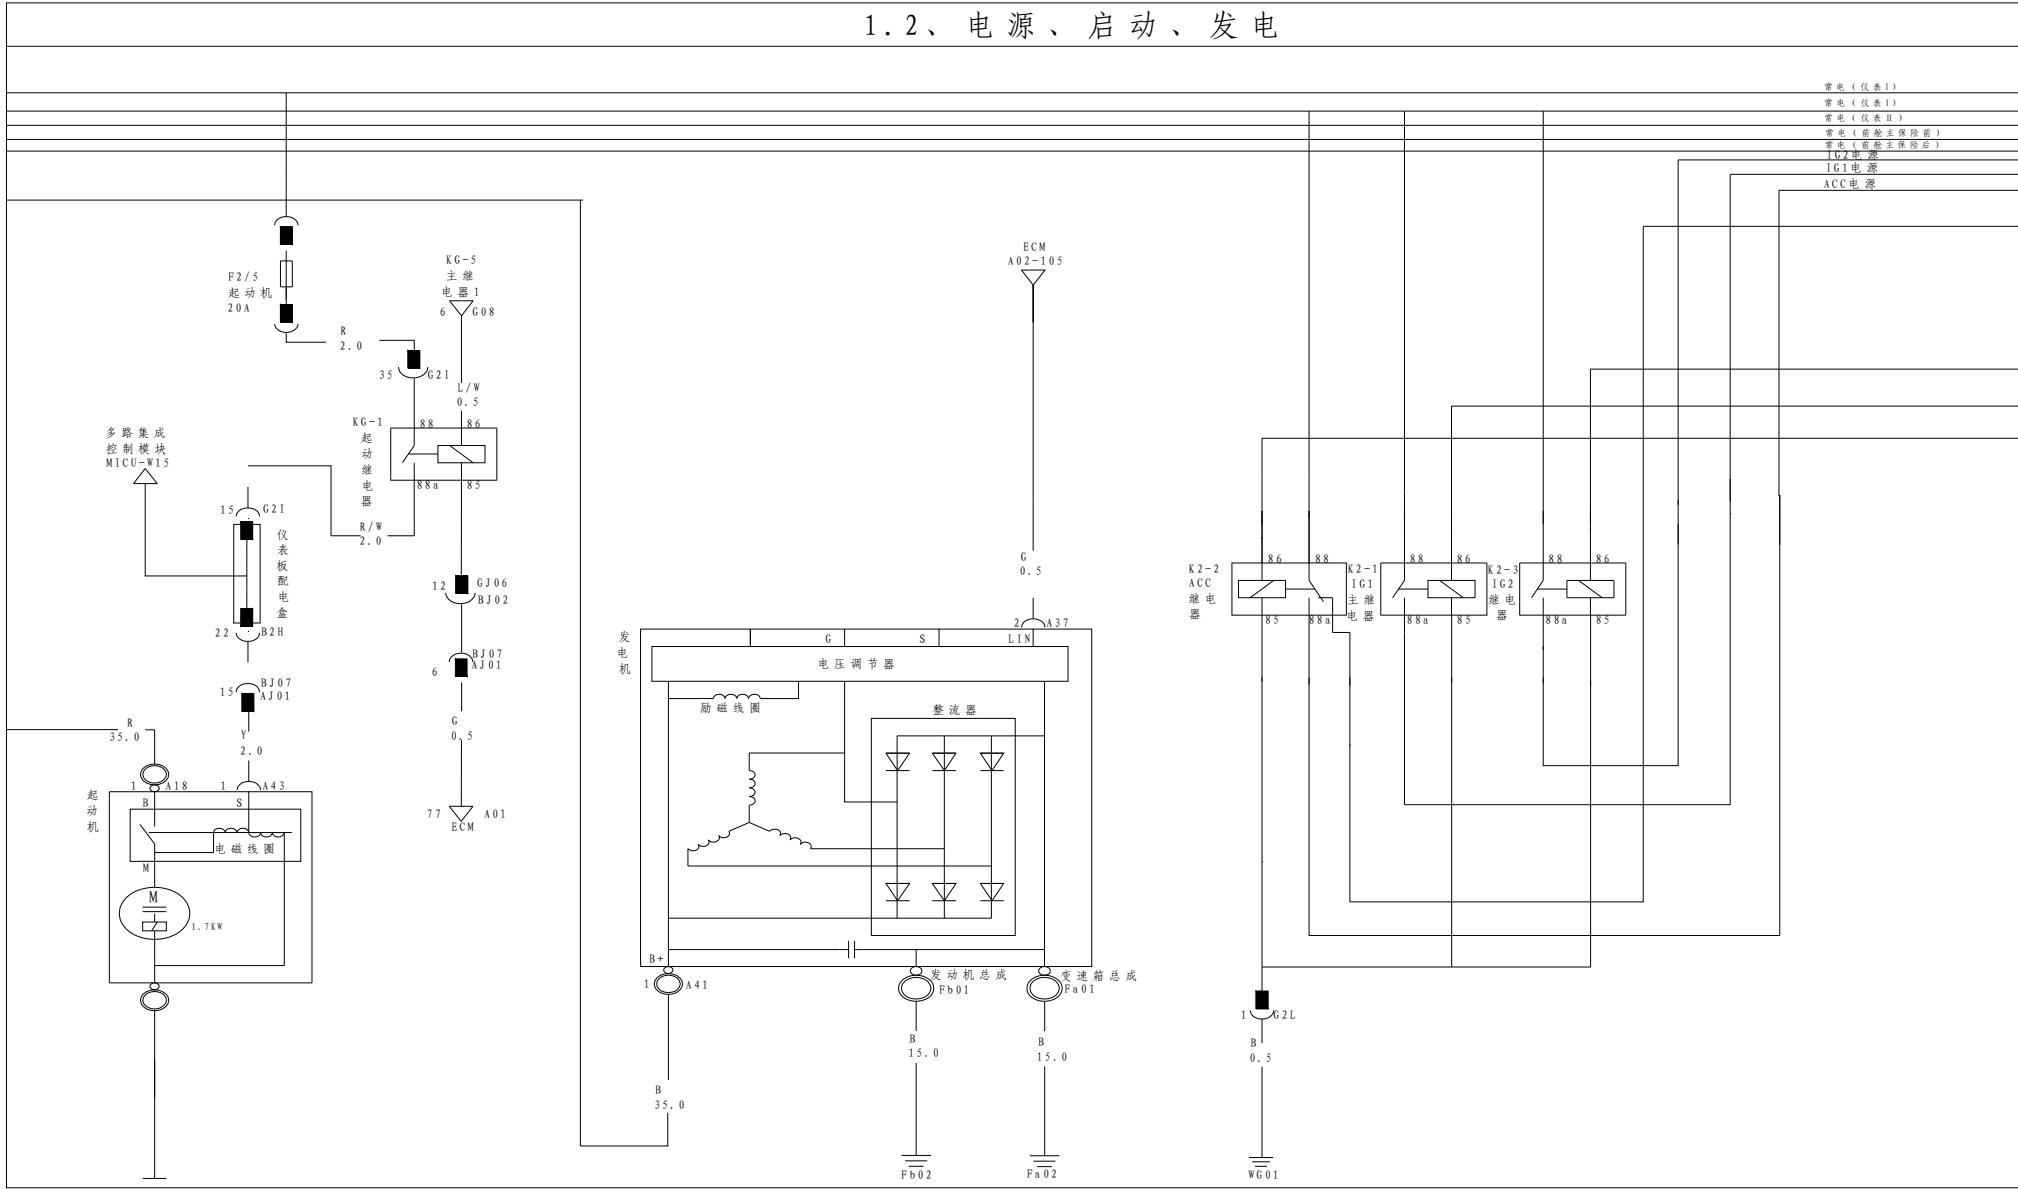


2.1、多路集成控制模块（1）

2.1、多路集成控制模块(BCM)

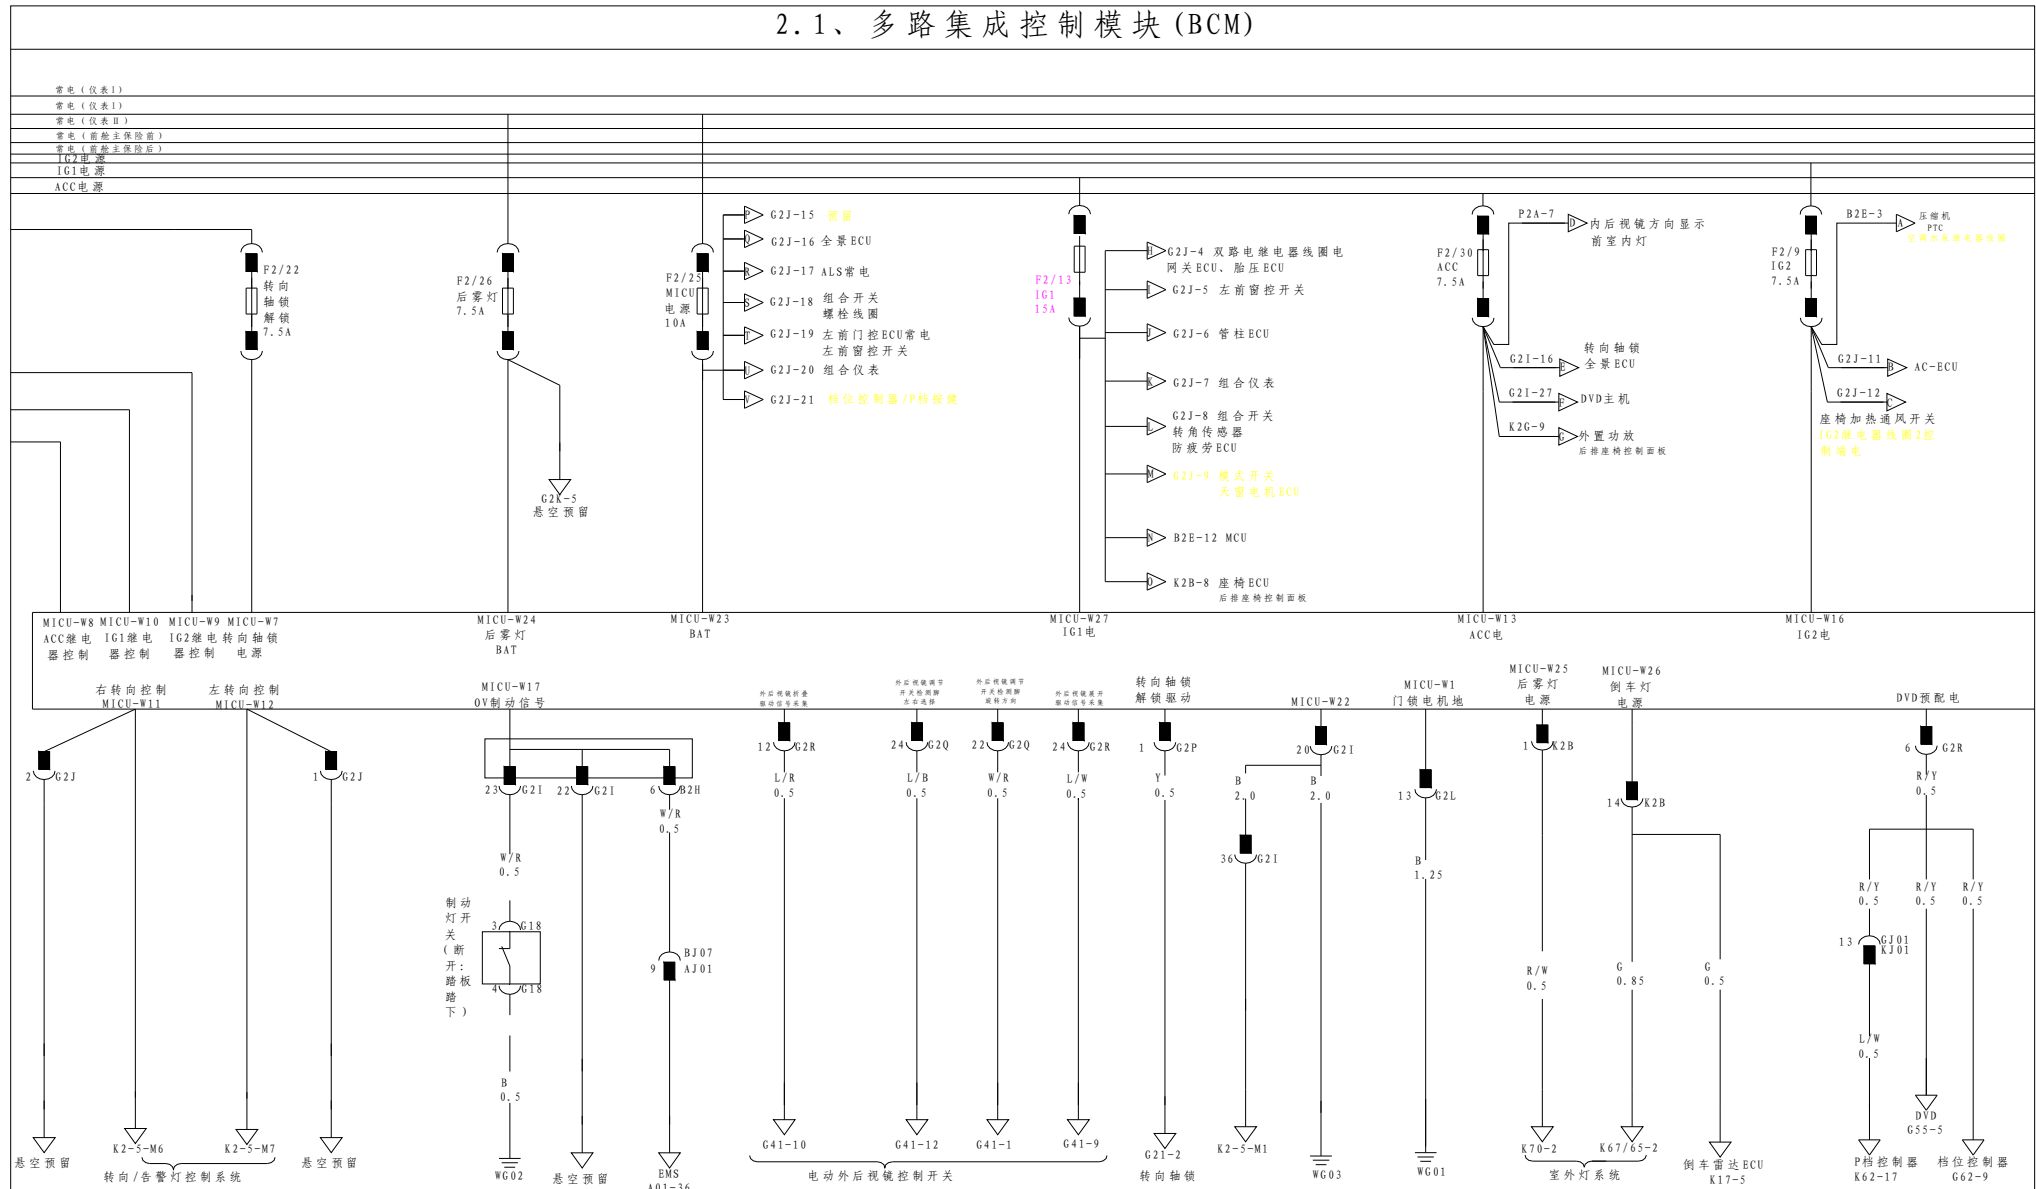


2.2、多路集成控制模块（2）

2.2、多路集成控制模块(BCM)

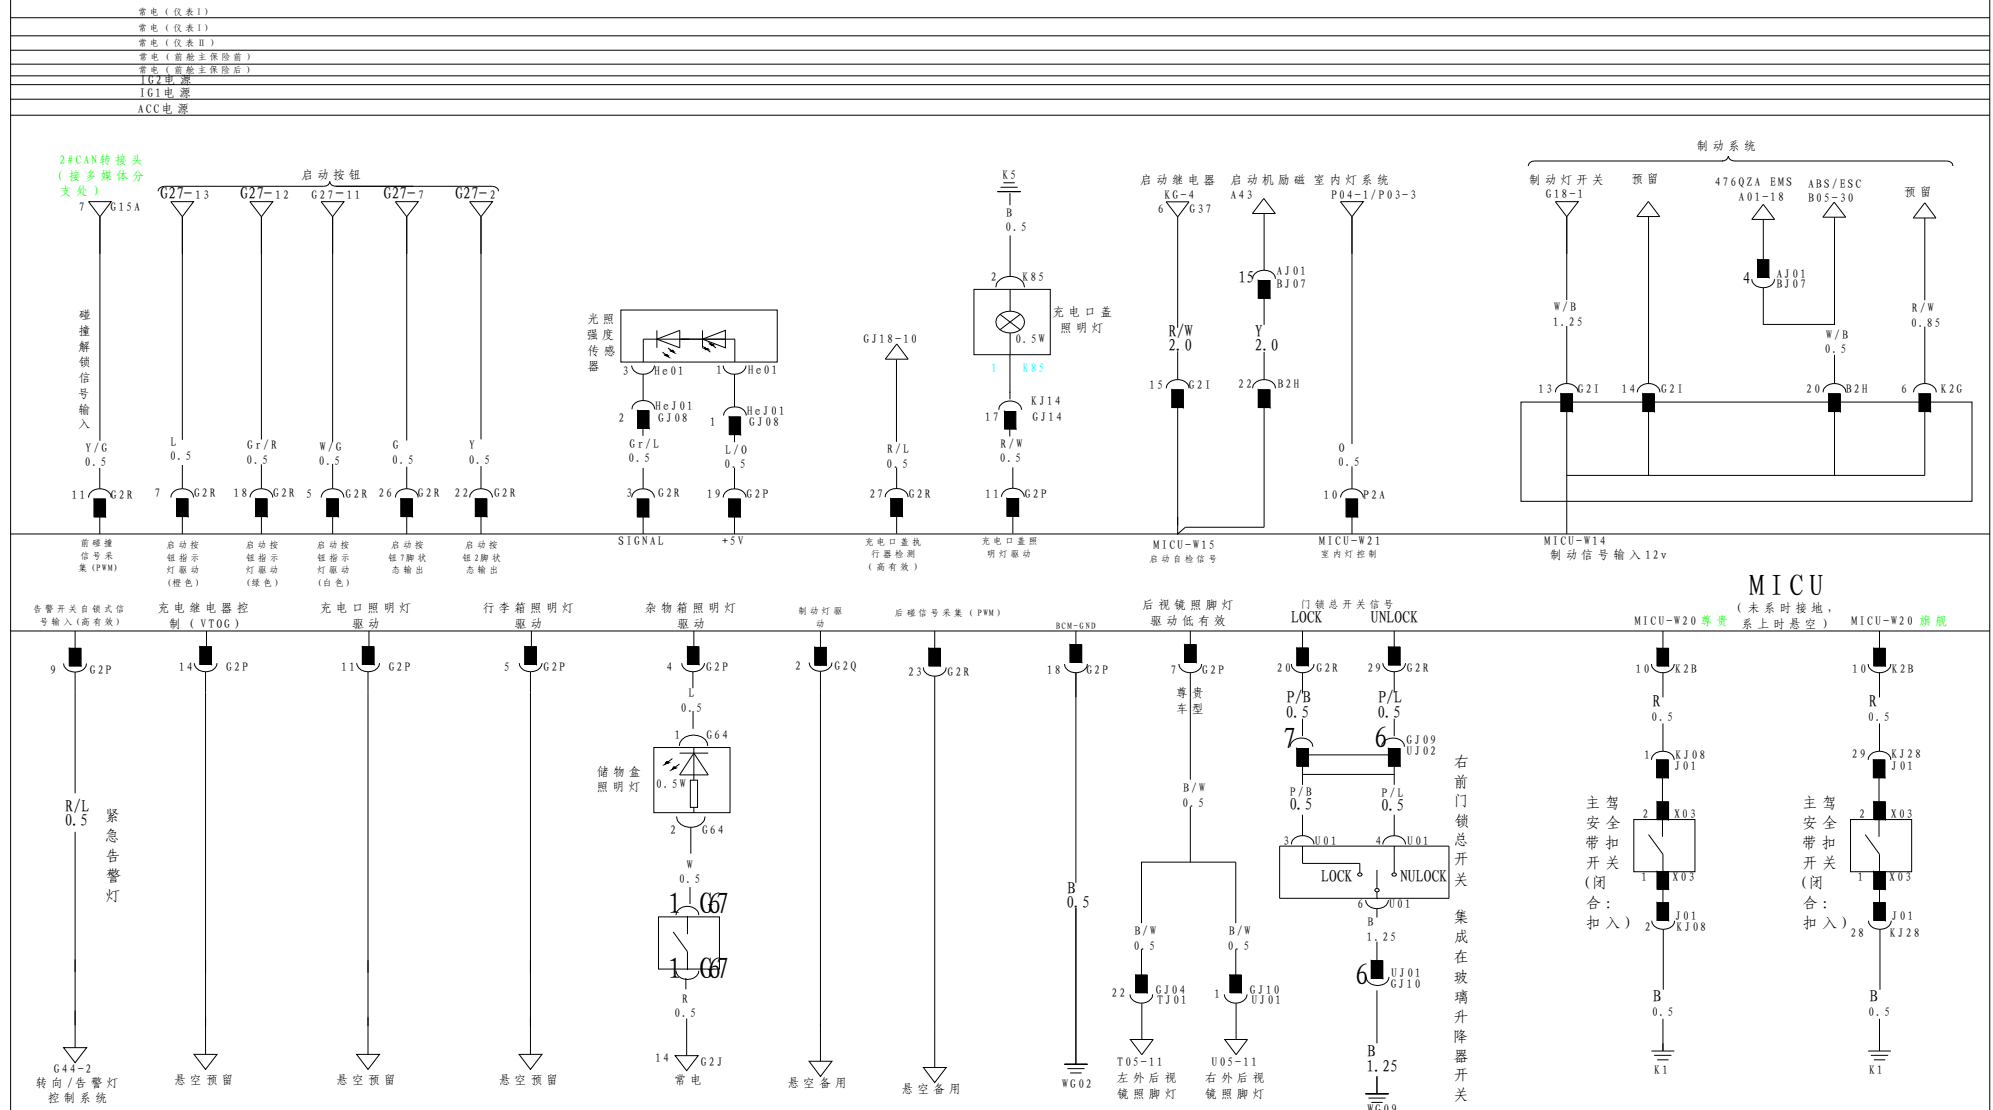


2.3、多路集成控制模块（3）

2.3、多路集成控制模块(BCM)

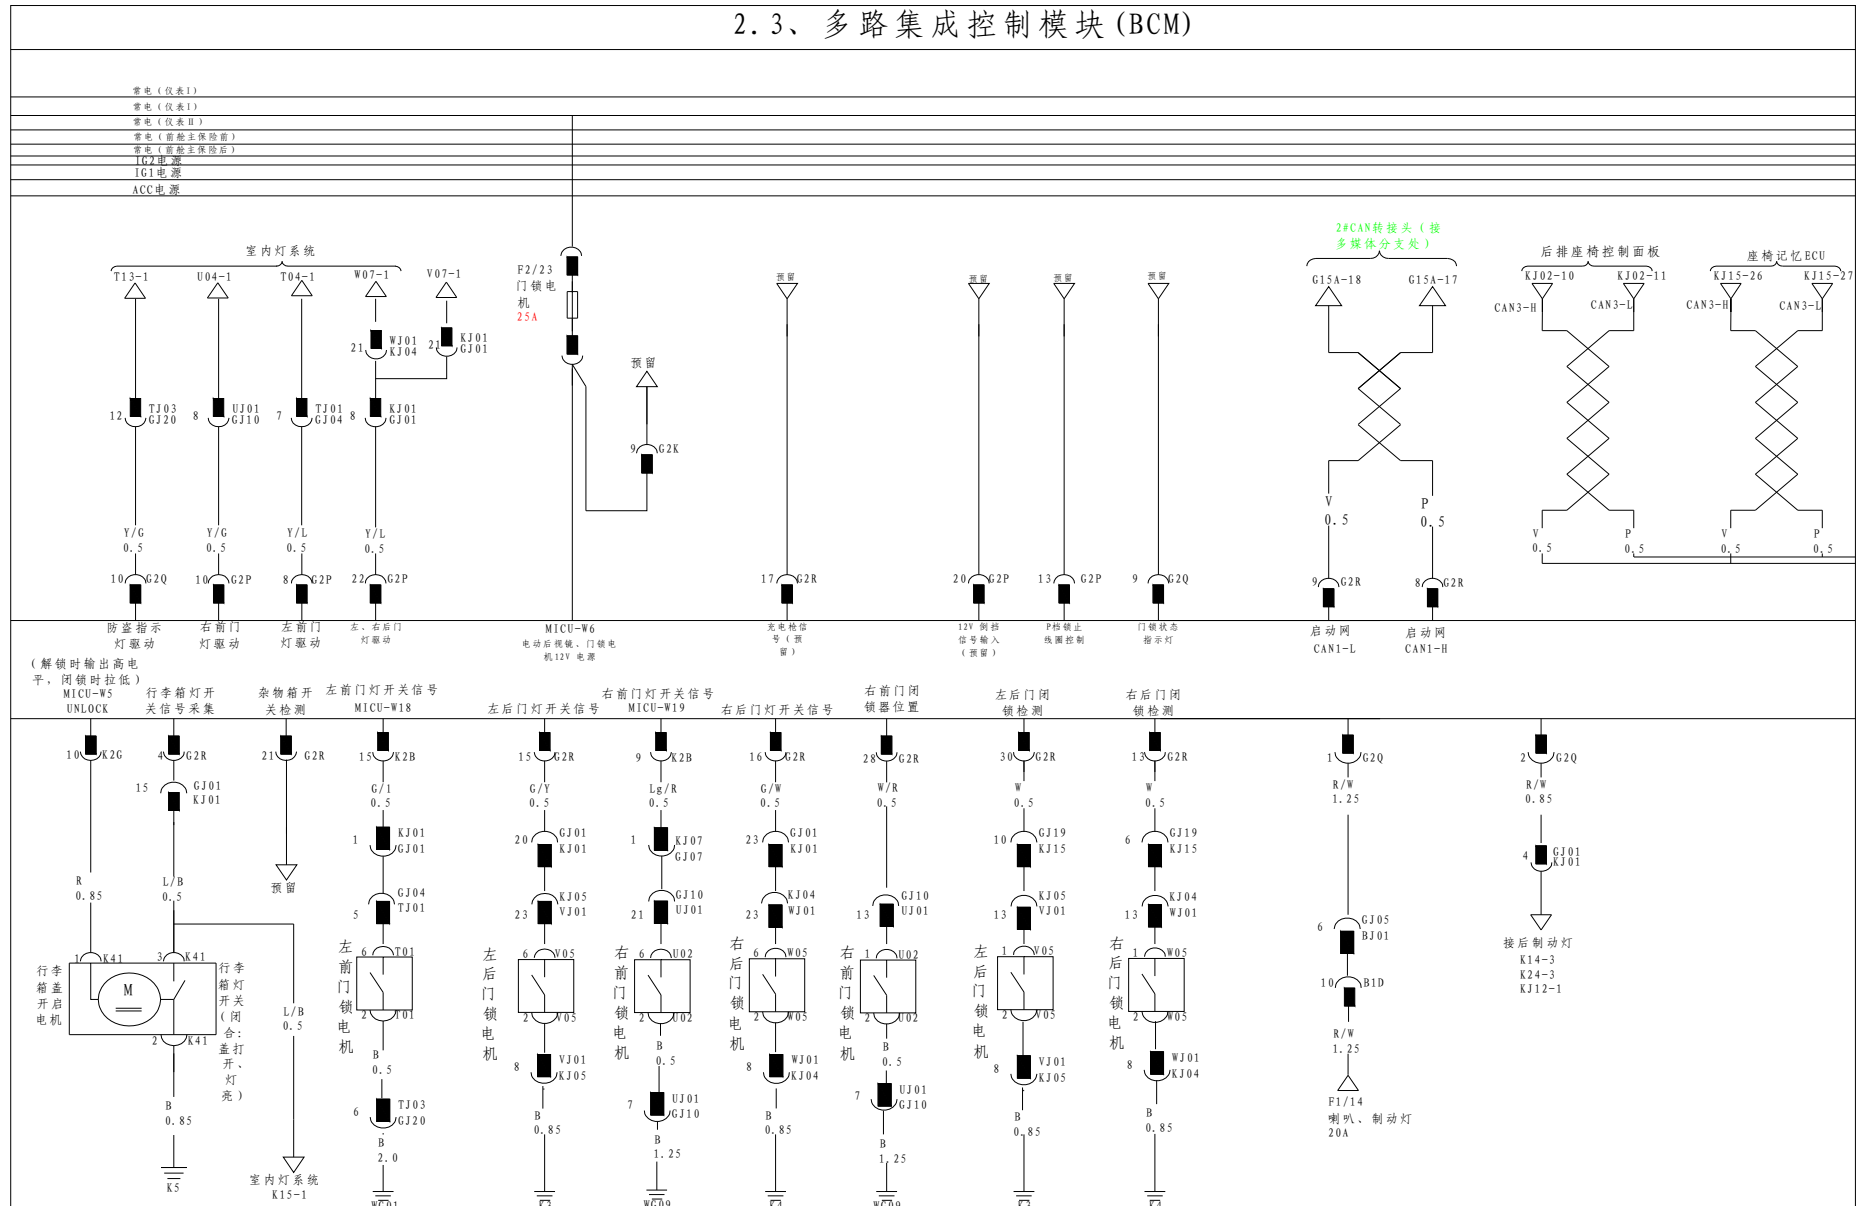


2.4、多路集成控制模块（4）

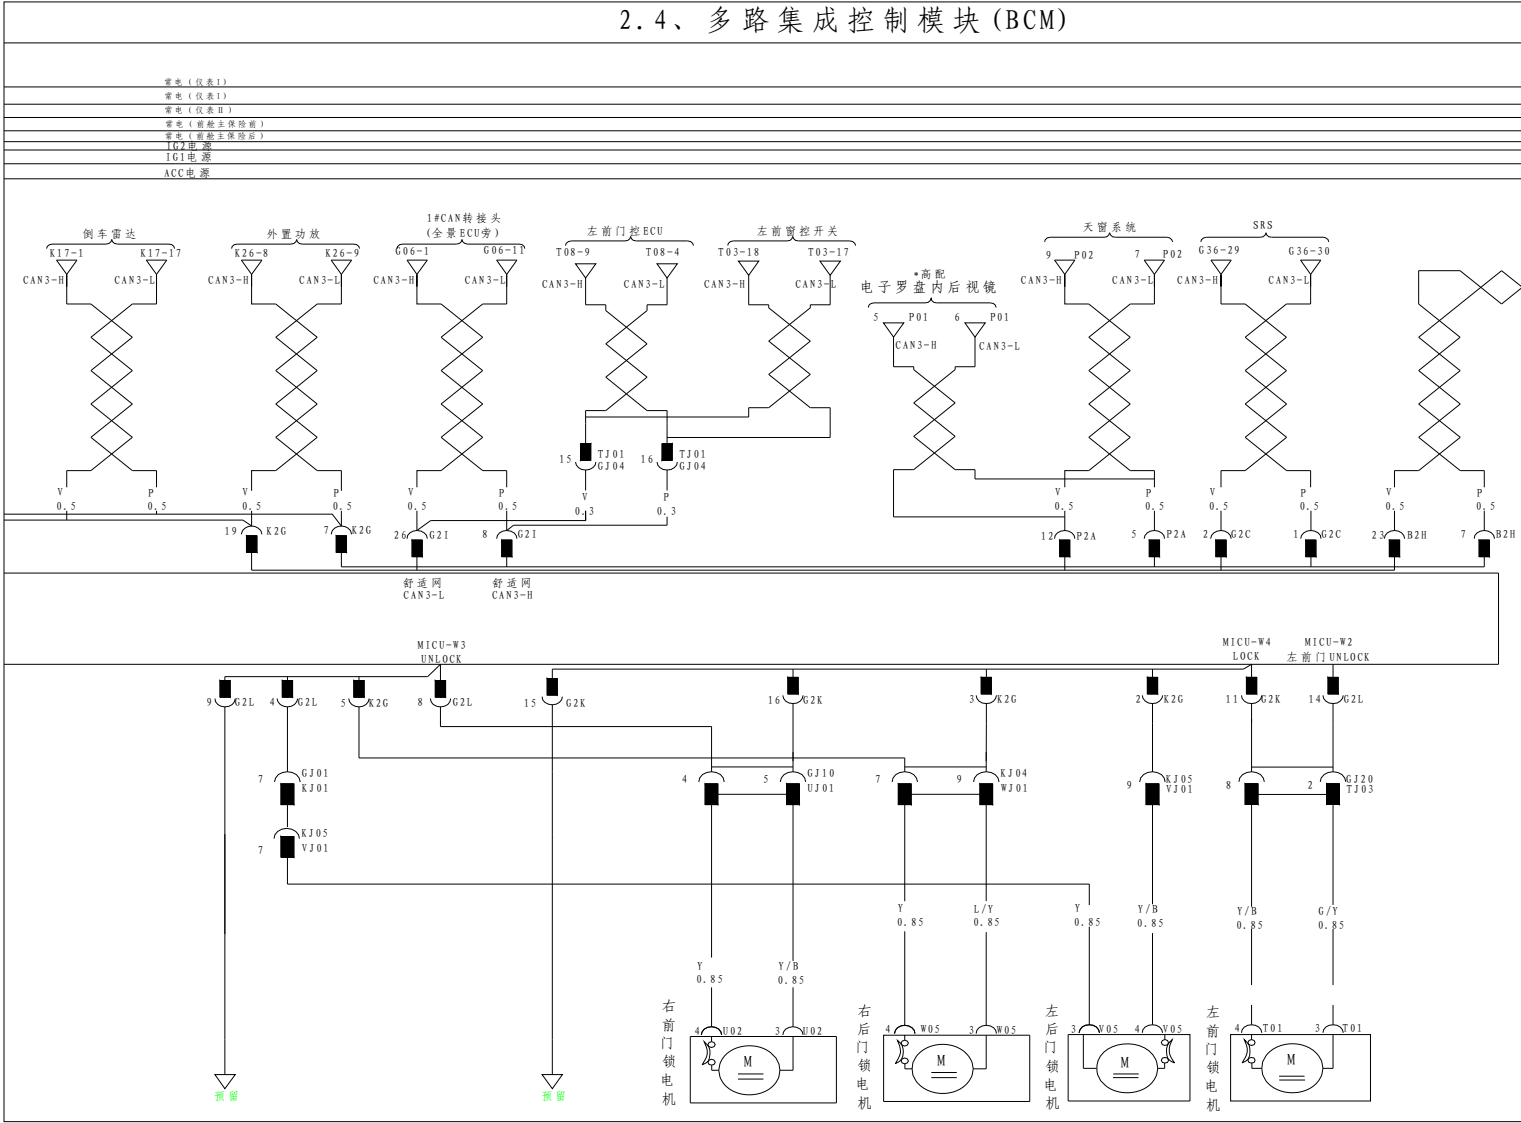


3、继电器控制模块


3、继电器控制模块、室外灯系统、喇叭、报警系统、洗涤、雨刮系统(前舱配电箱)

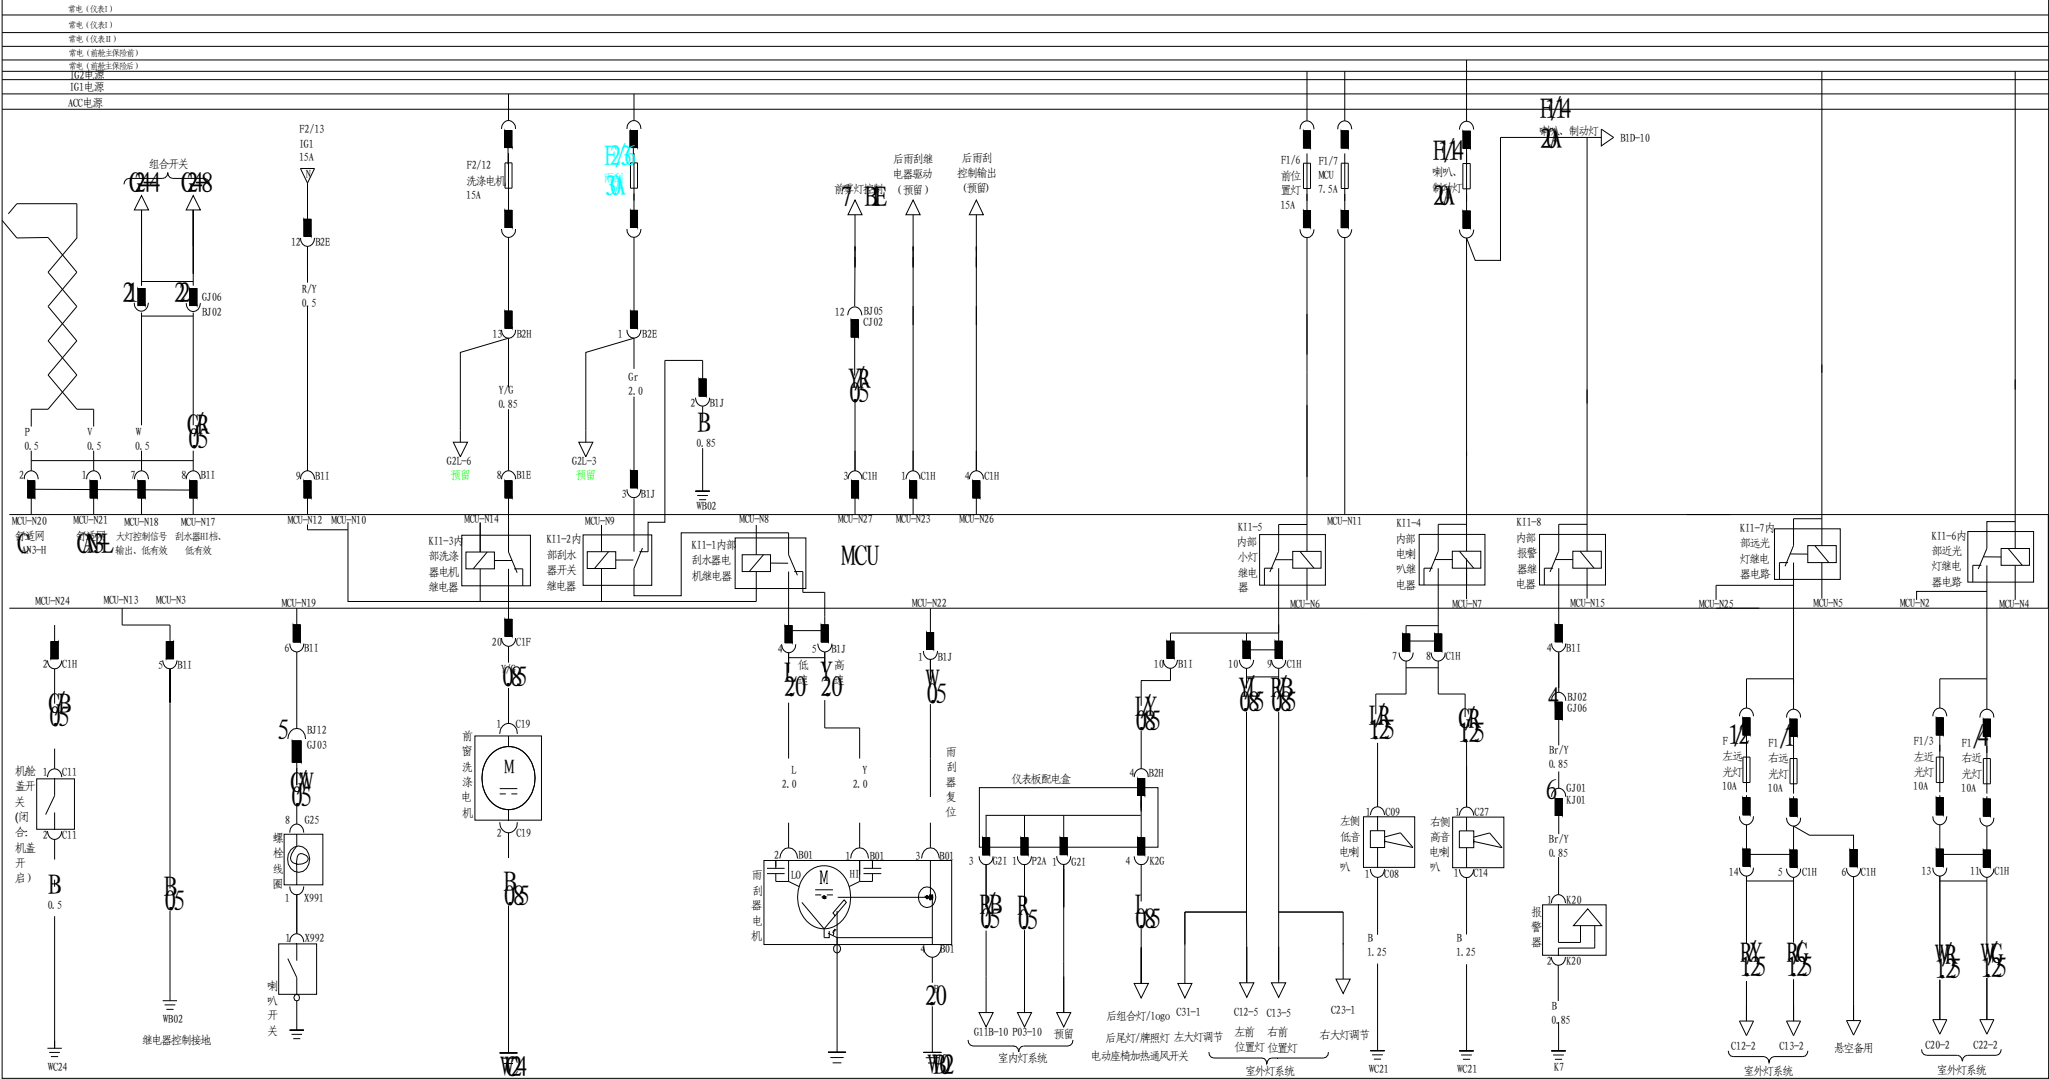


4、DCT 5、充电口盖执行器 6、双路电

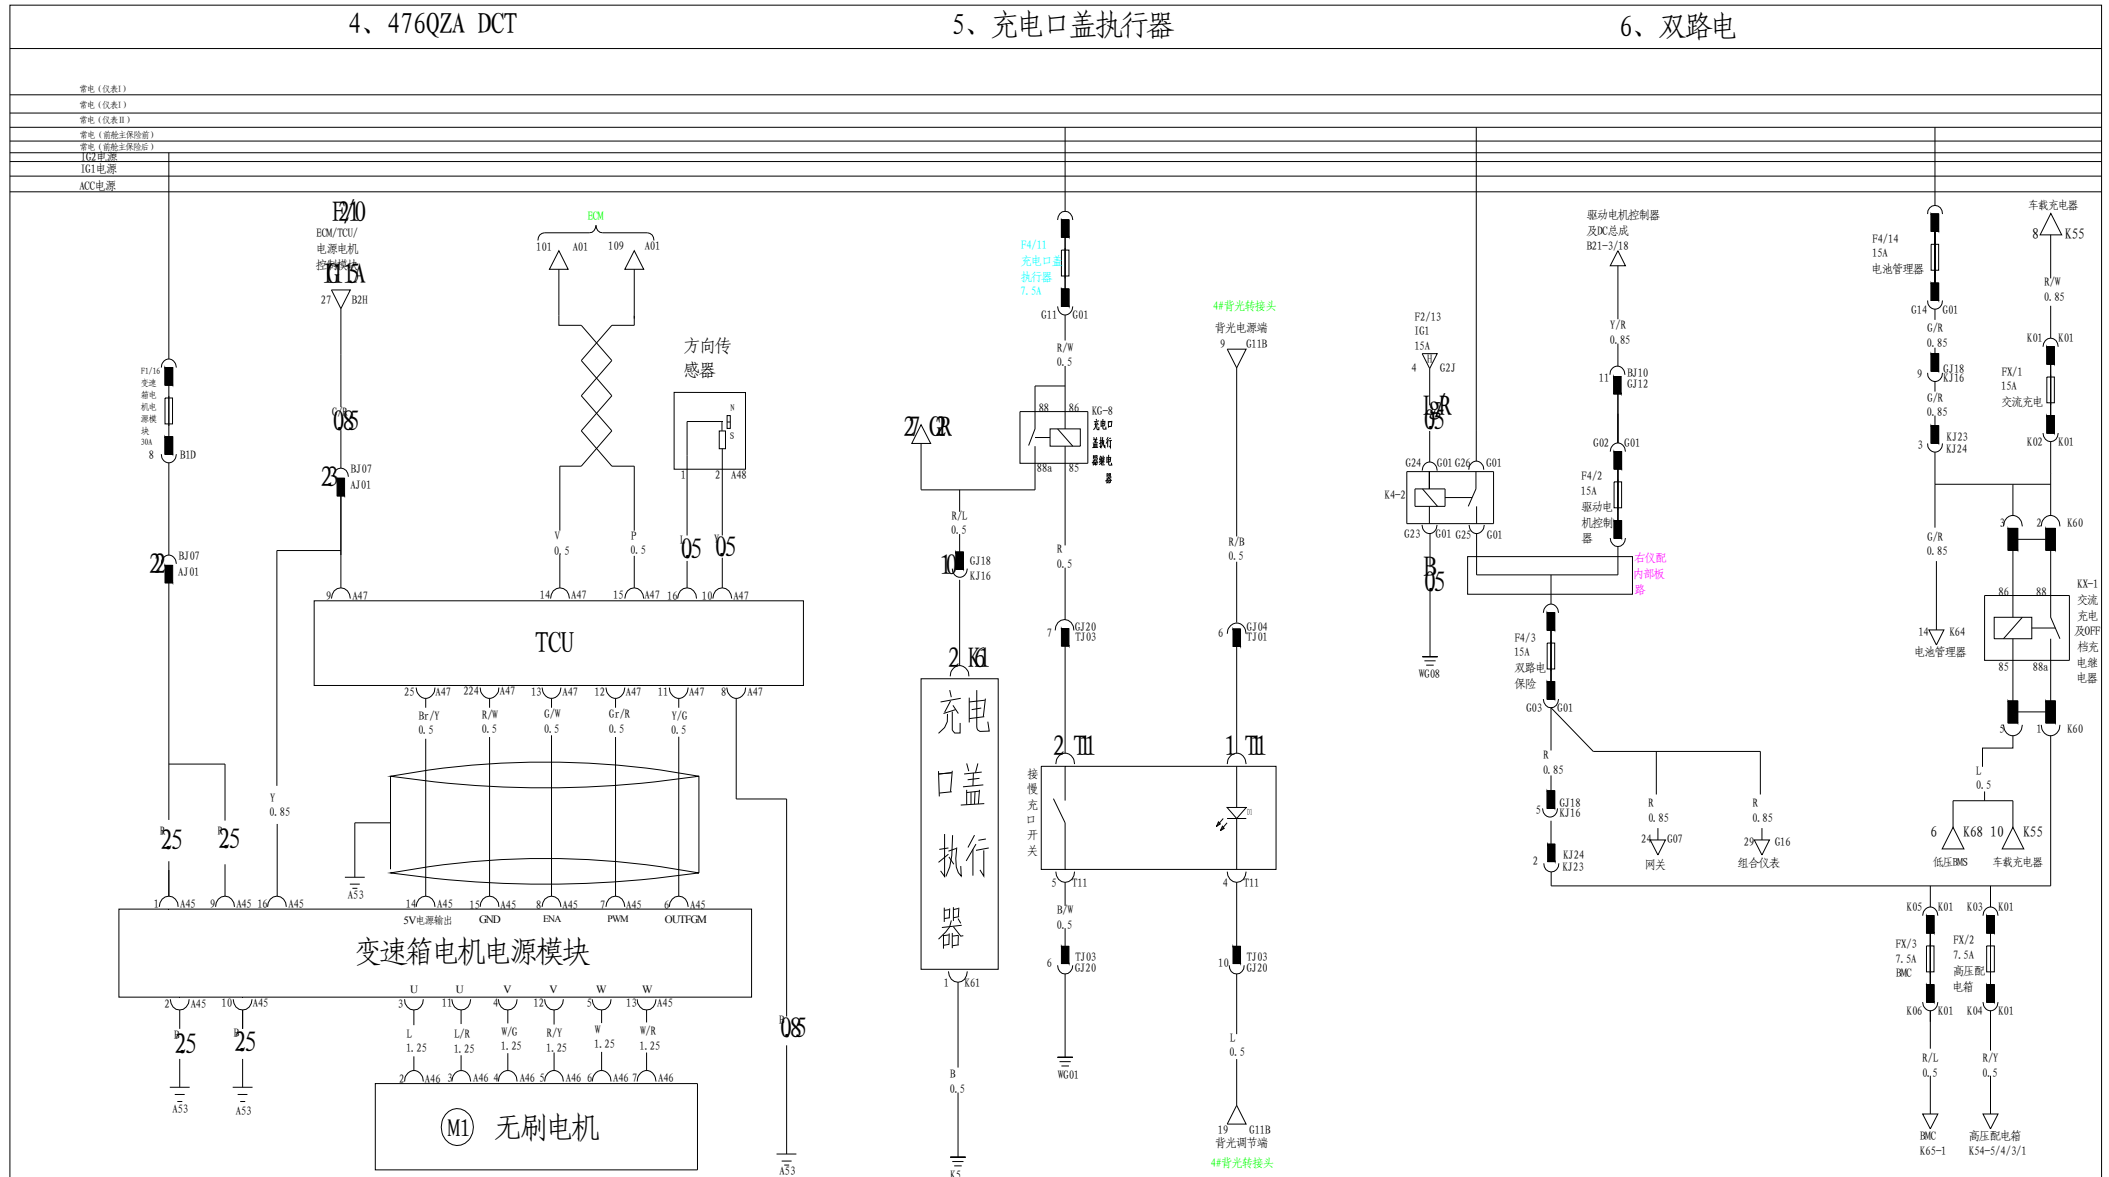

7、高压配电箱

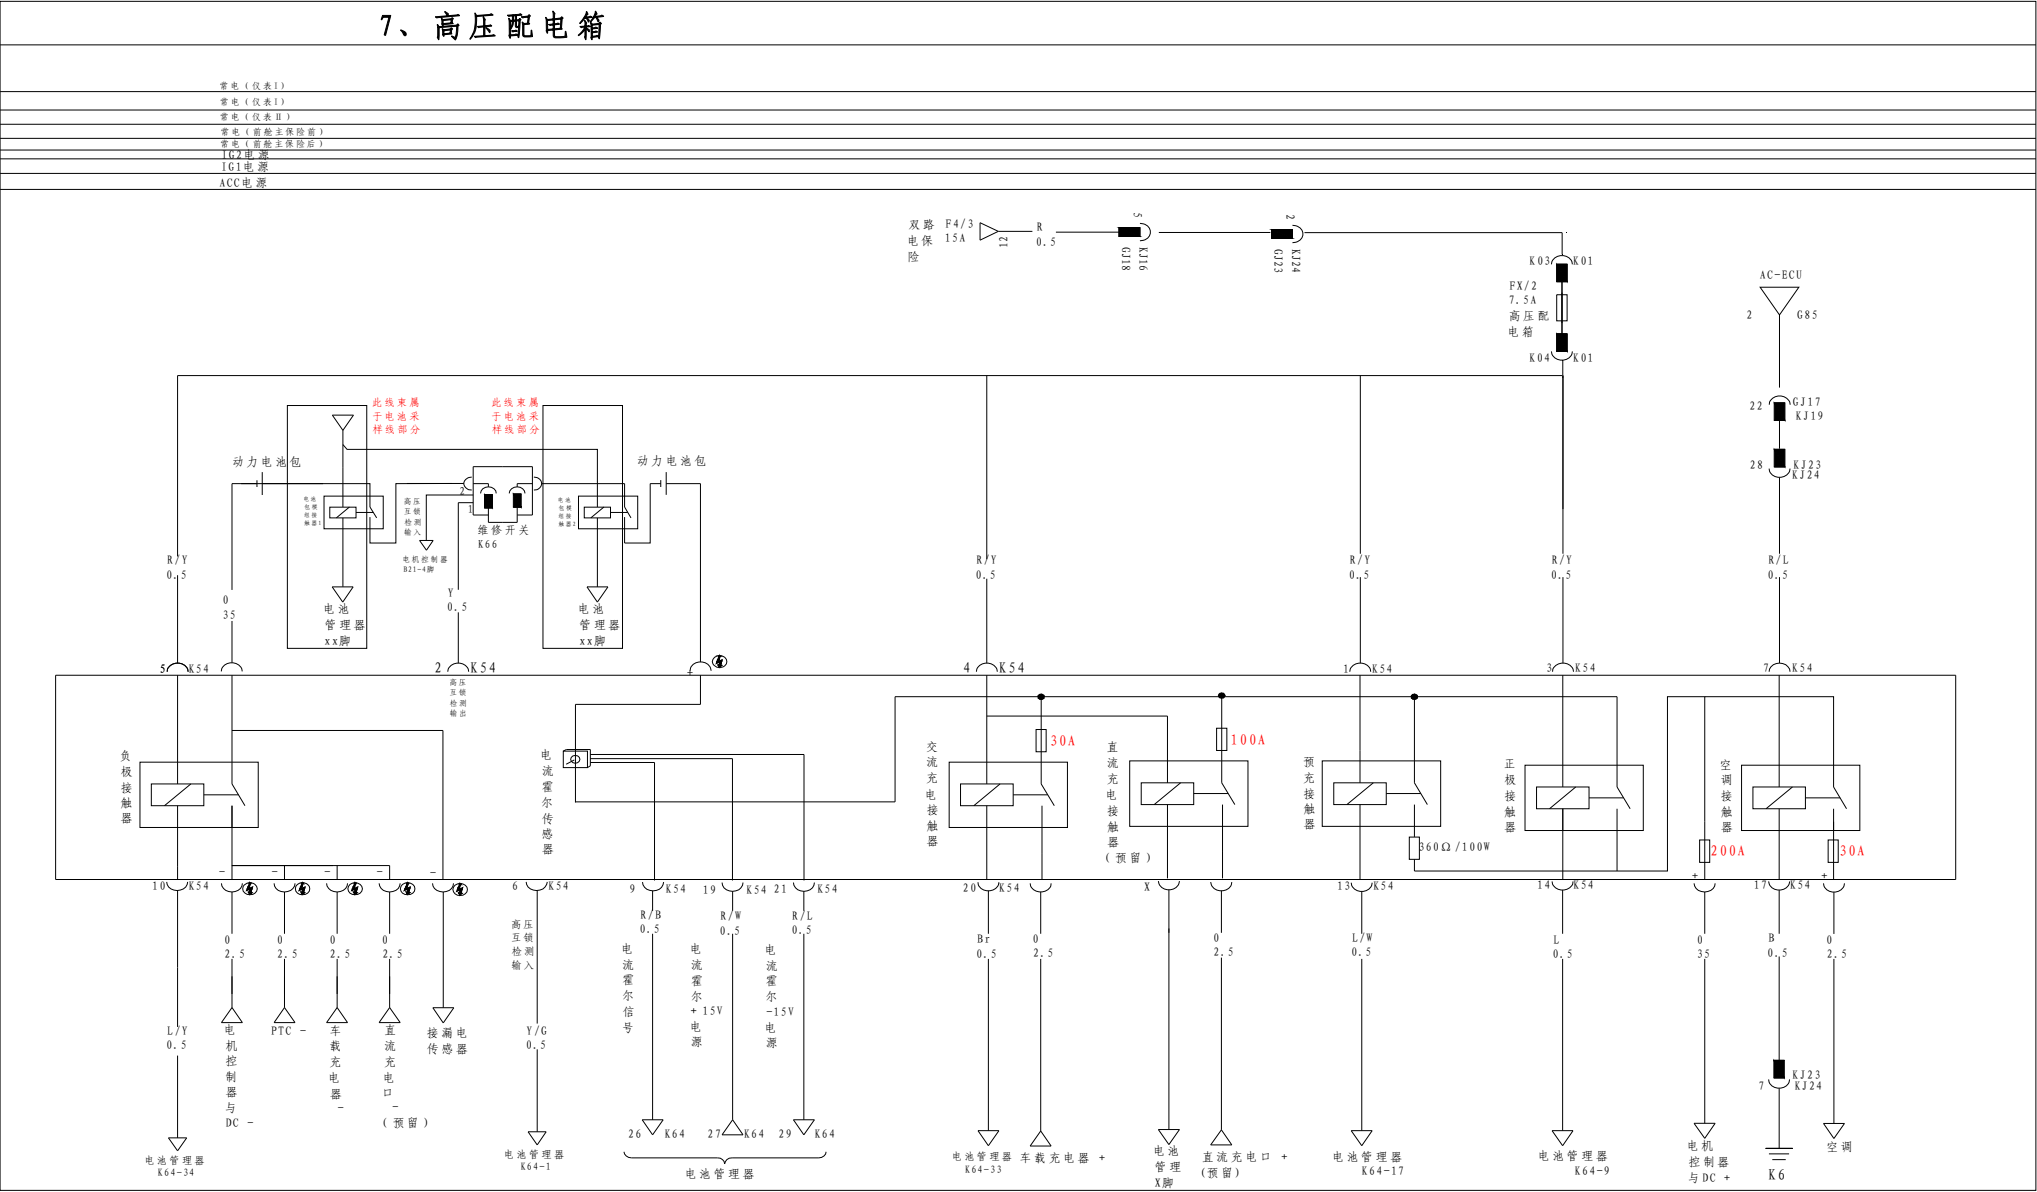


8、车载充电器 9、P档电机控制器

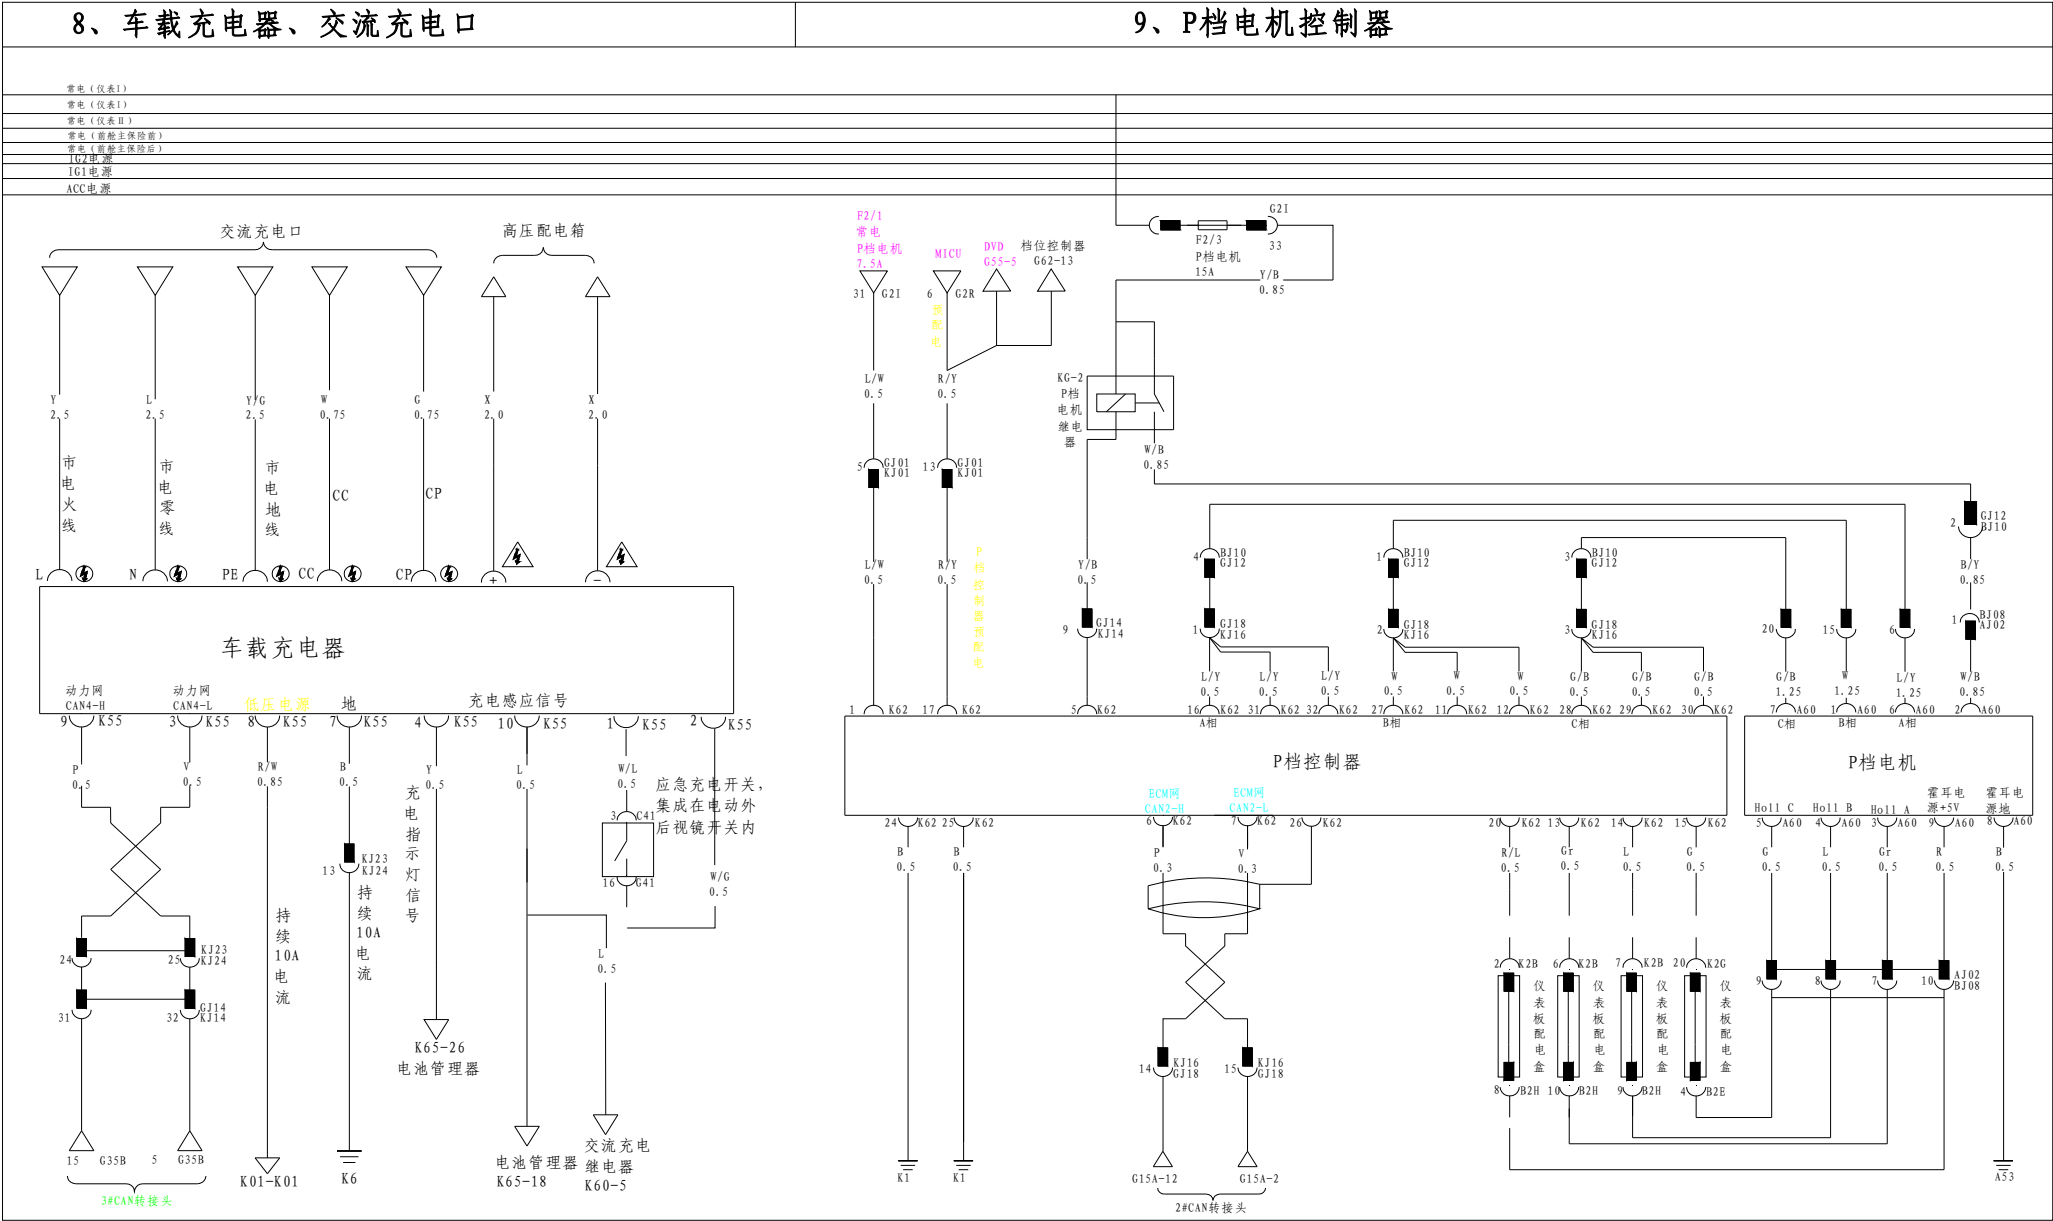

10、驱动电机控制器与DC总成


10、驱动电机控制器与DC总成

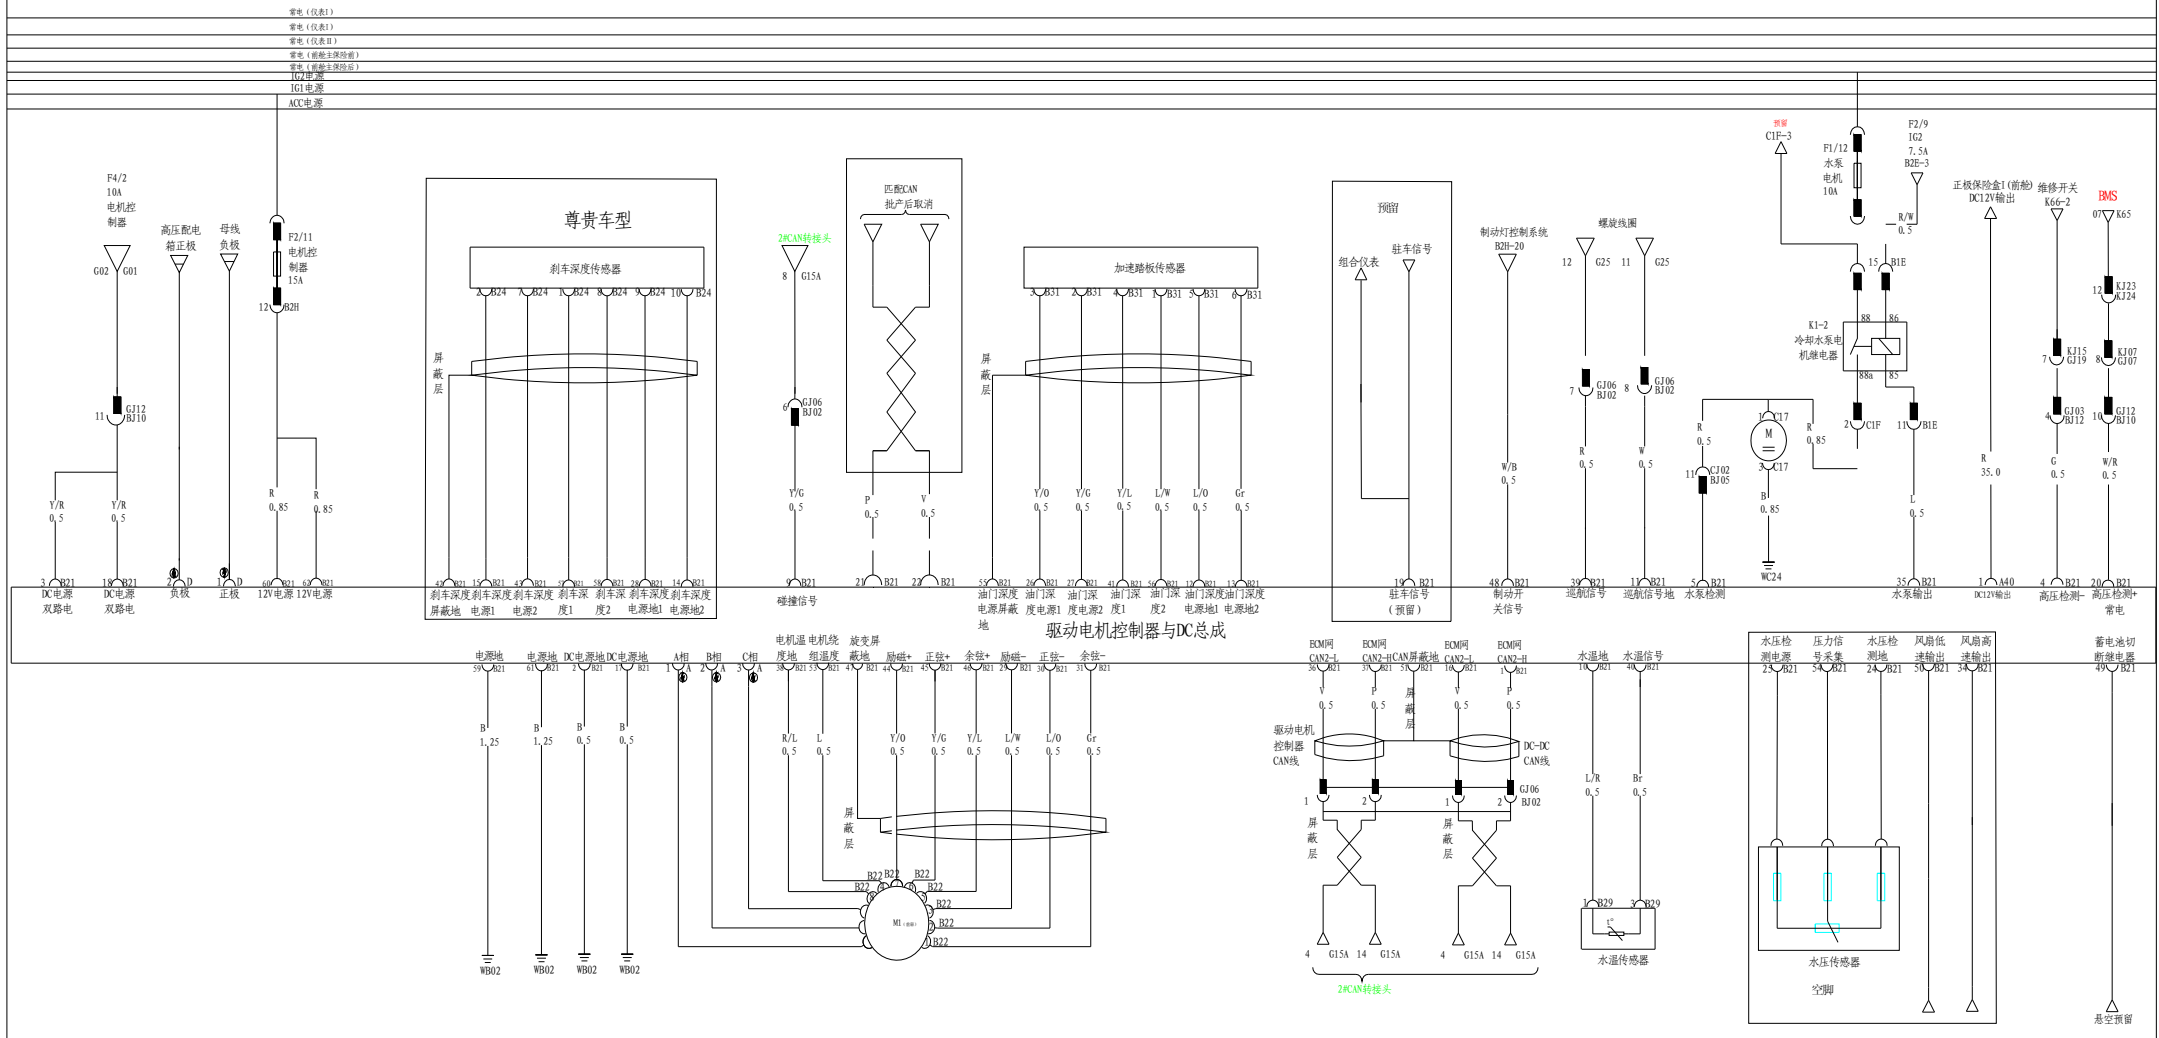

11、分布式电池管理器 12、漏电传感器


11、分布式电池管理器（上位机）

12、漏电传感器

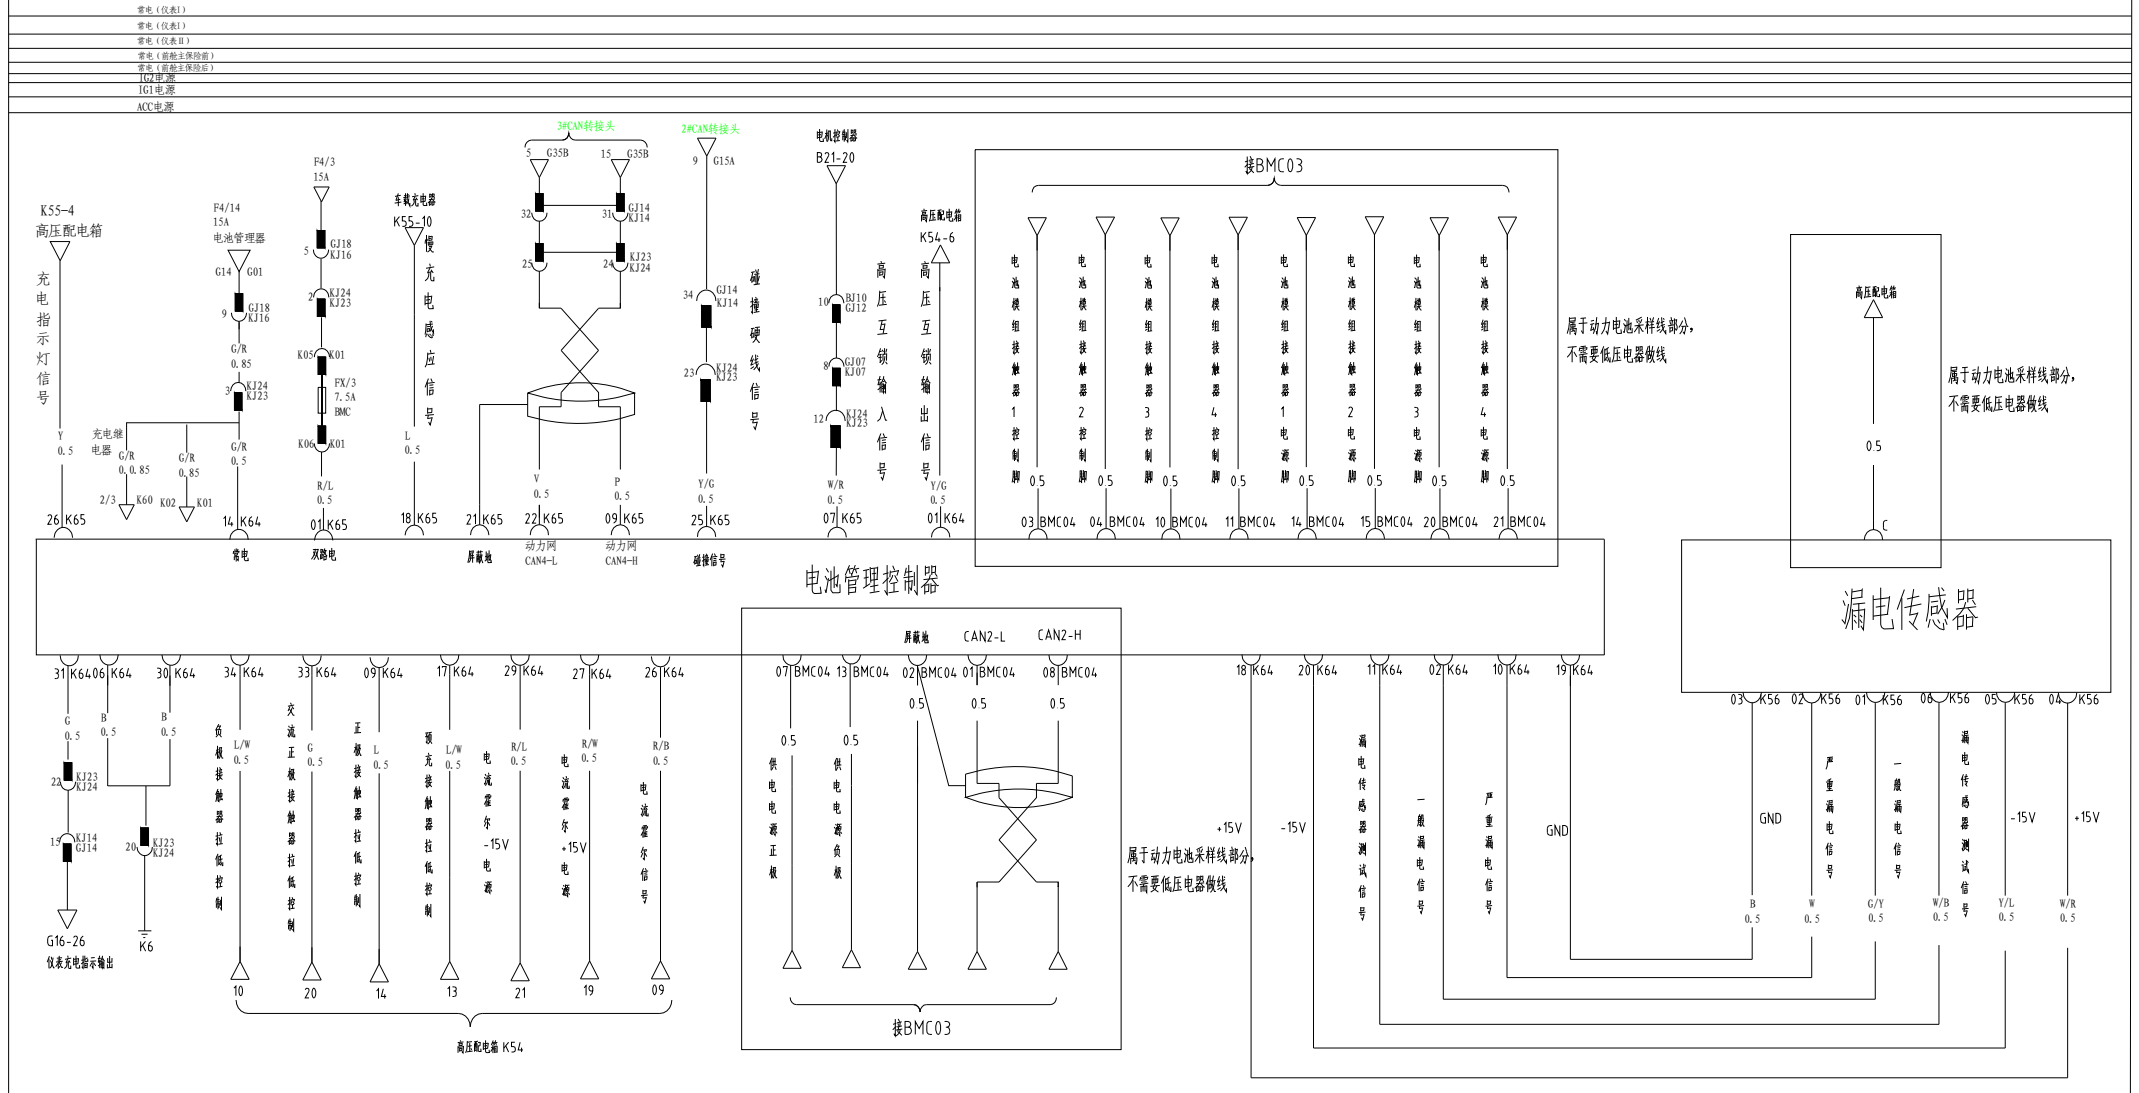


13、螺旋线圈（尊贵） 14 螺旋线圈（旗舰）

13、螺旋线圈(尊贵)

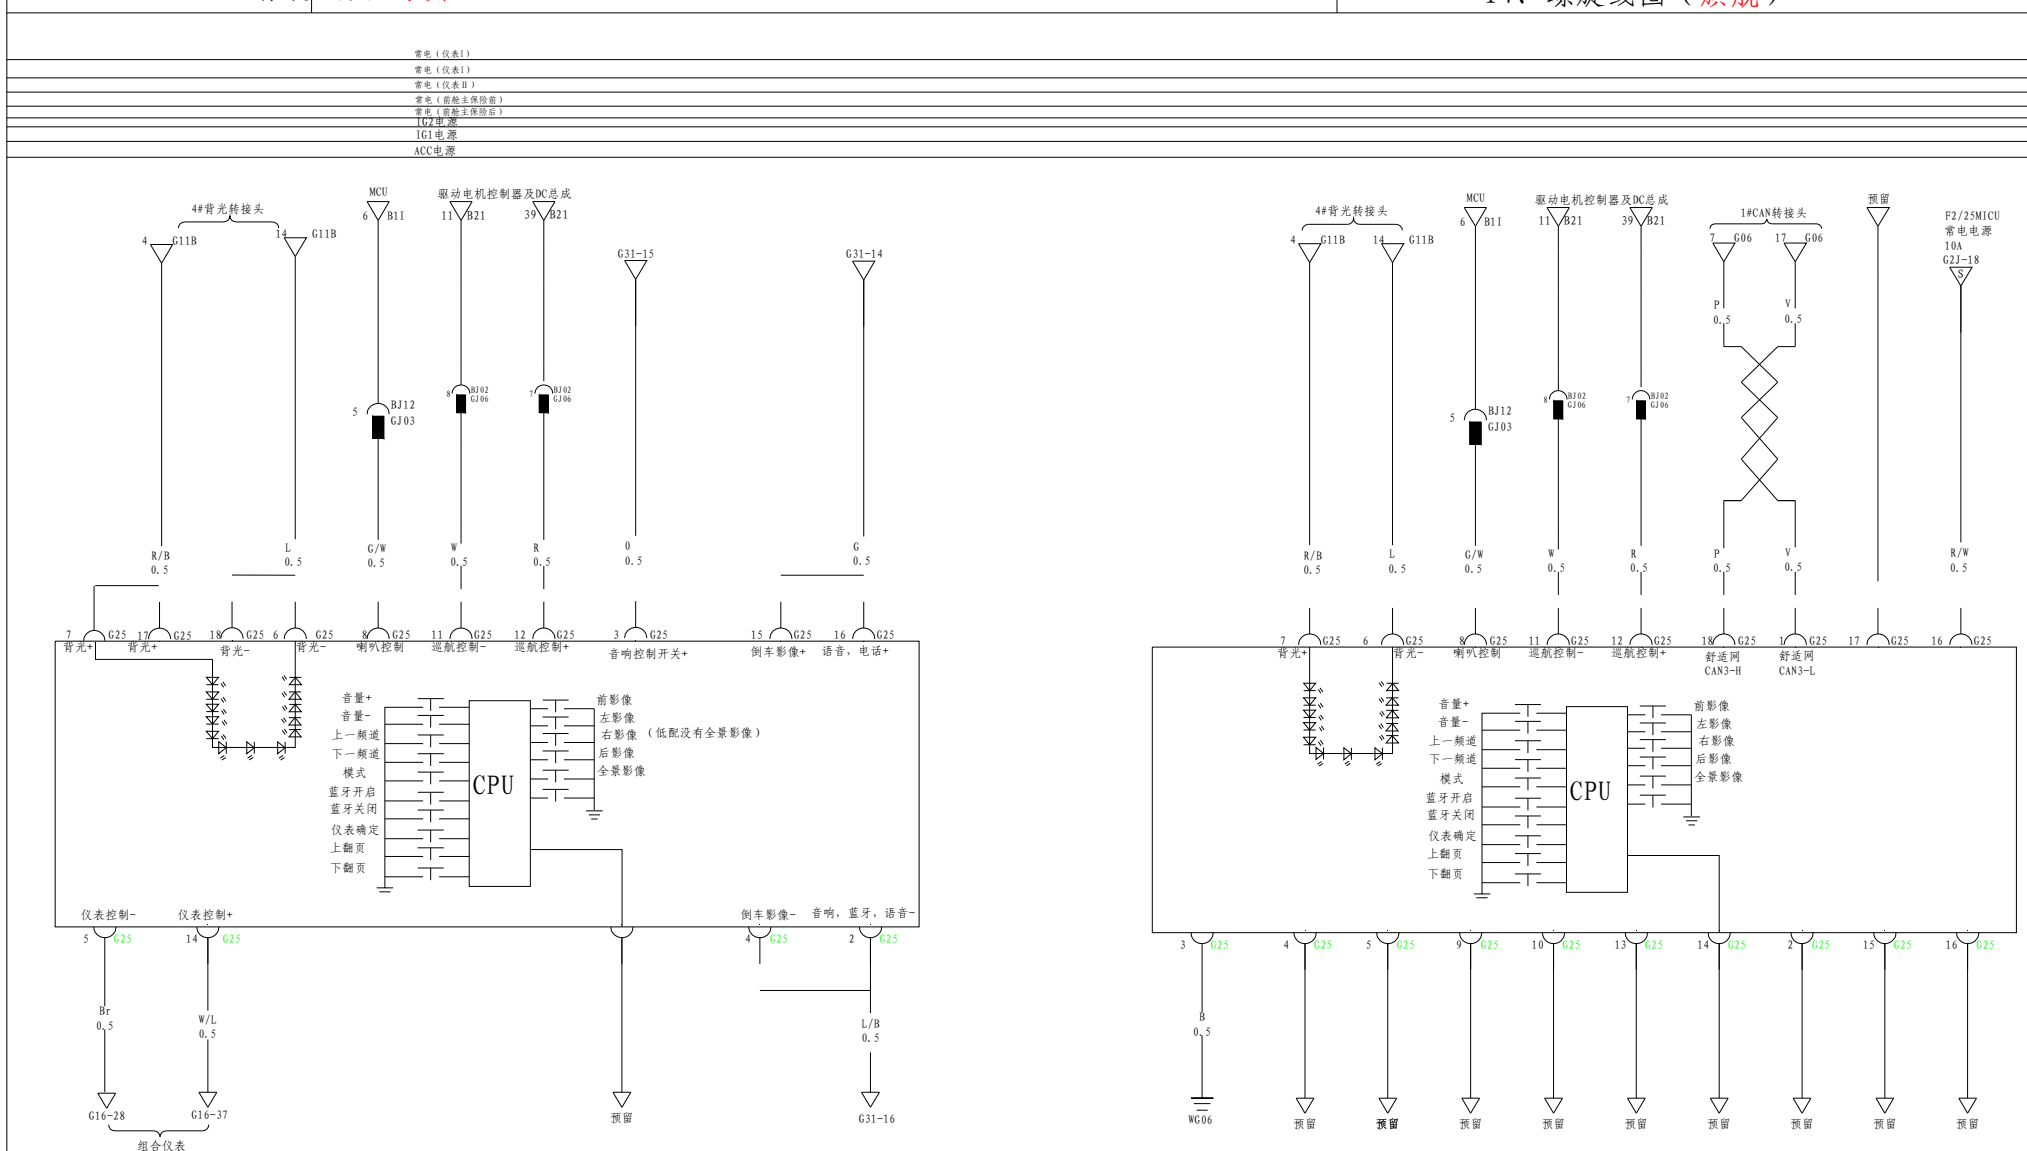


14、螺旋线圈（**旗舰**）

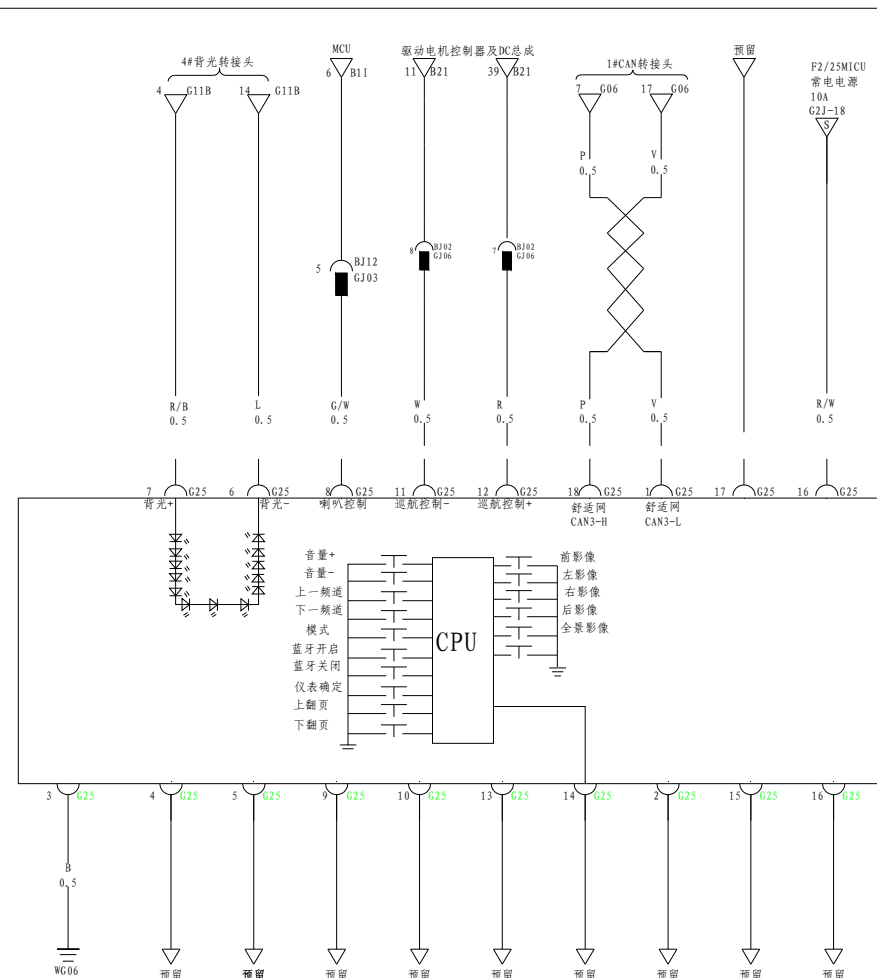


15.1、476ZQA EMS (1)

15.1、476QZA EMS

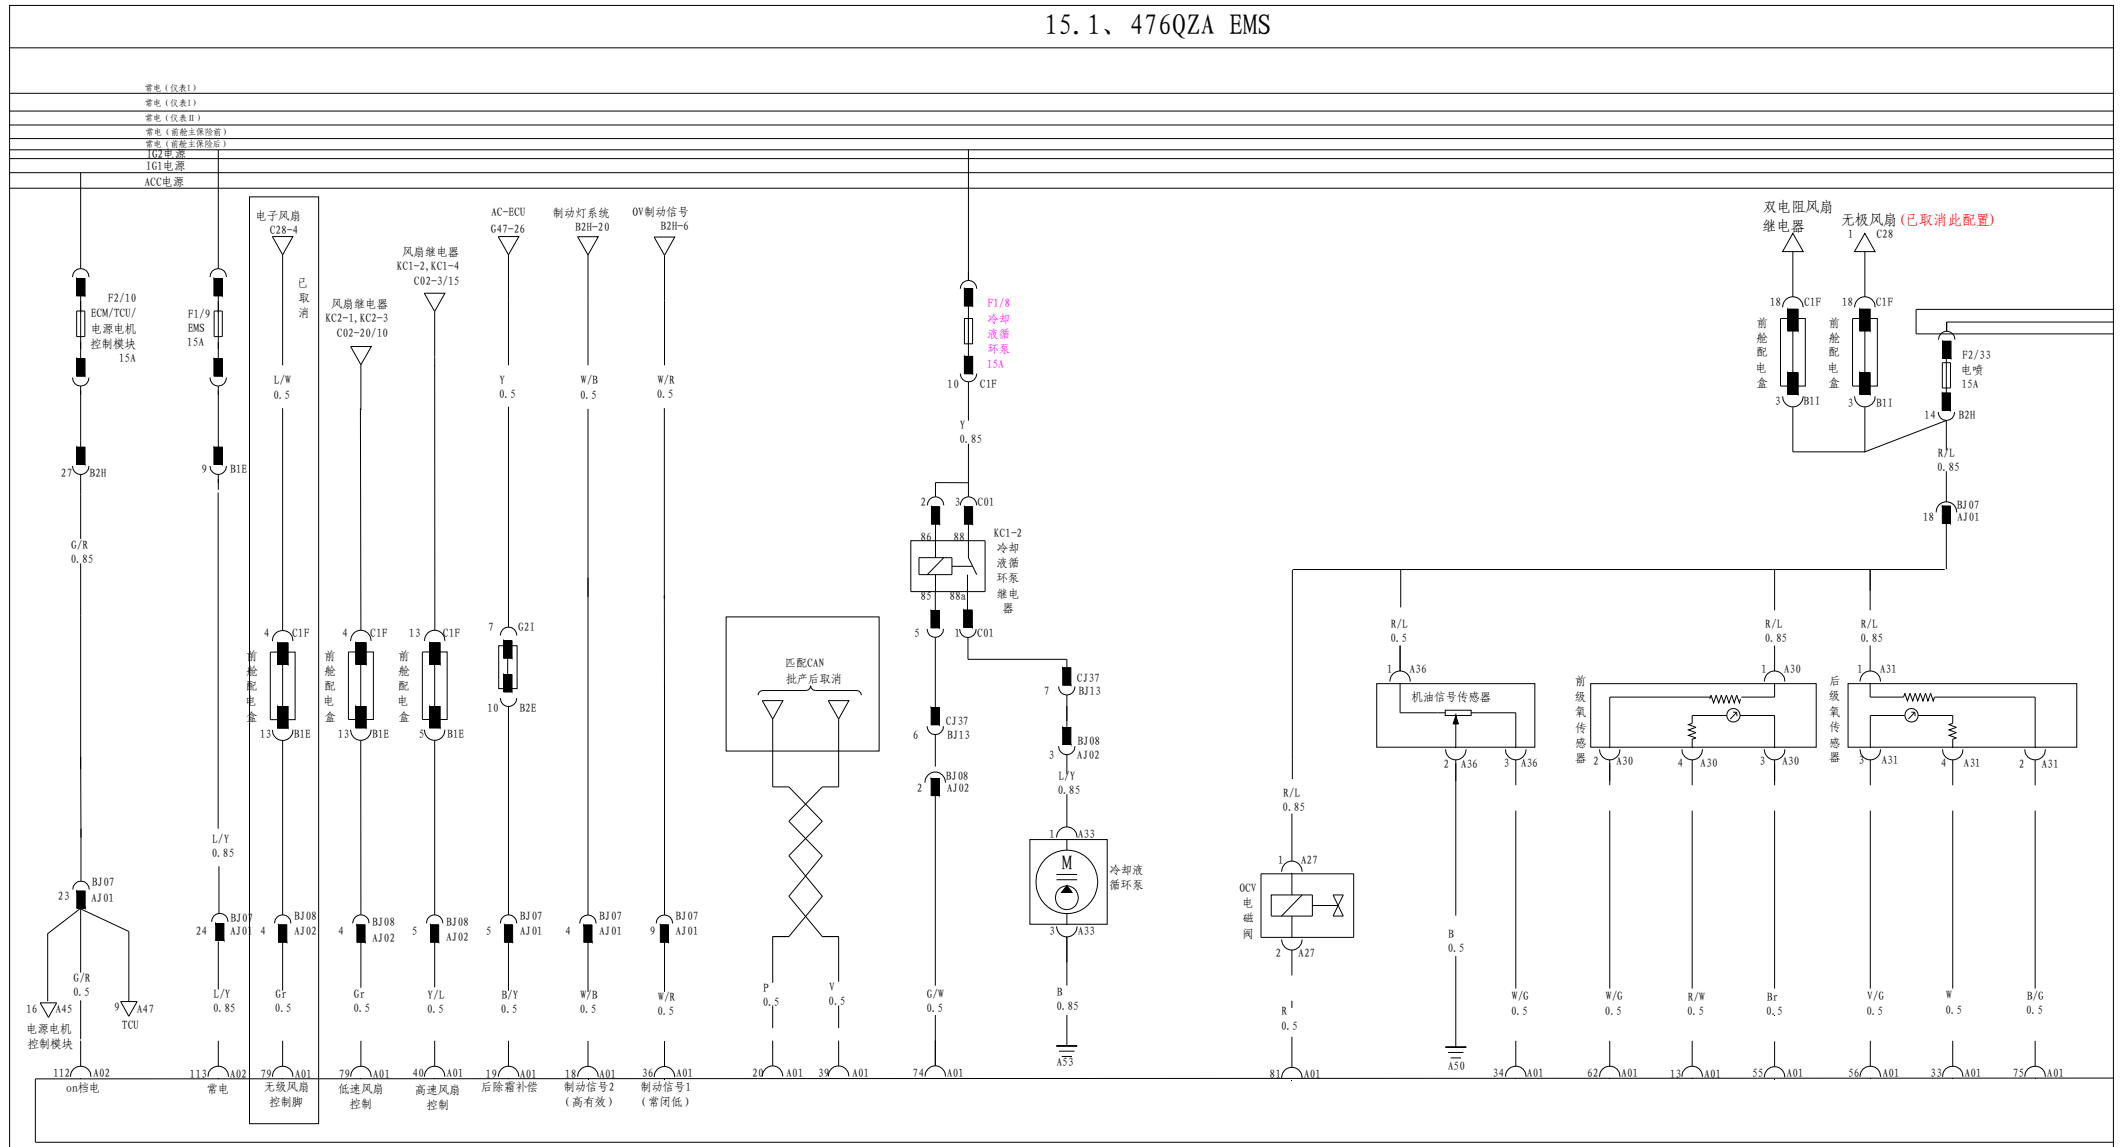


15.2、476ZQA EMS (2)

15.2、476QZA EMS

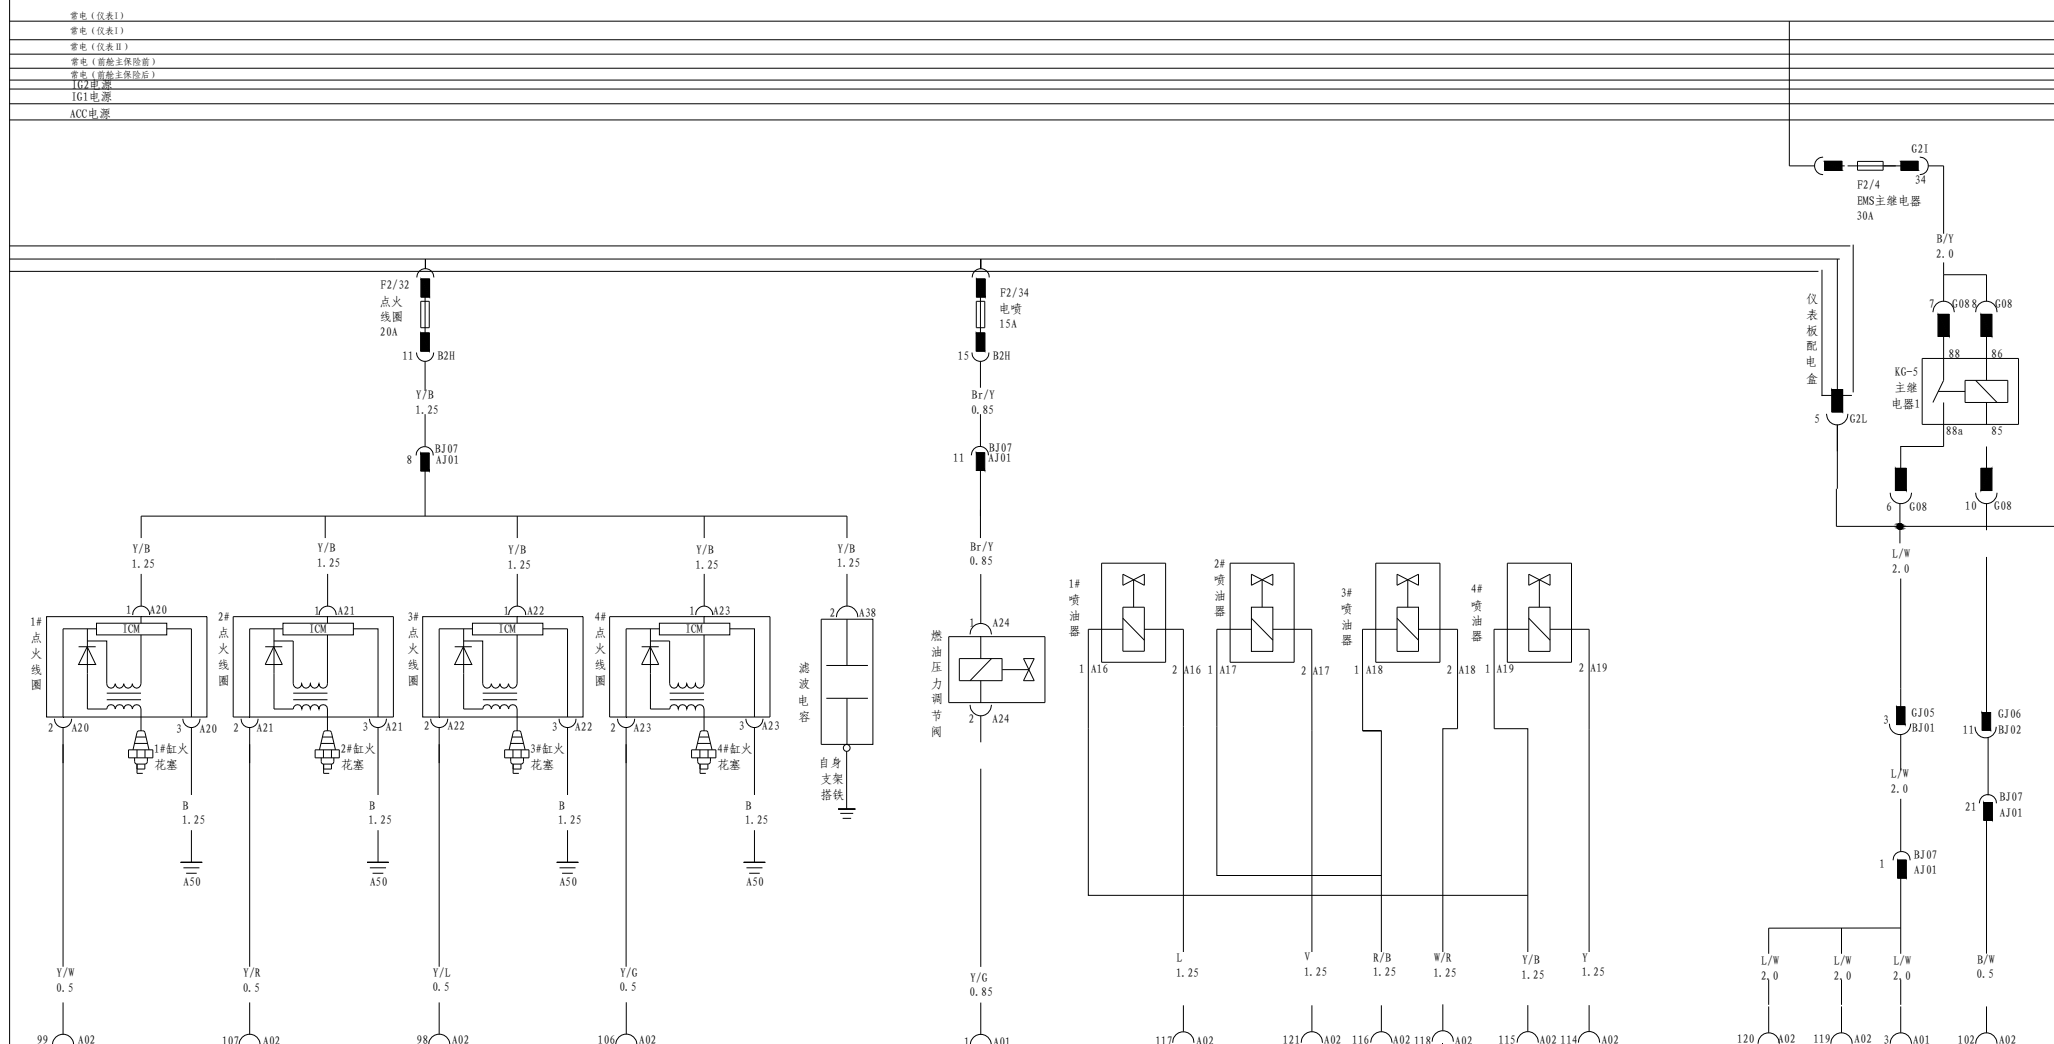


15.3、476ZQA EMS（3）

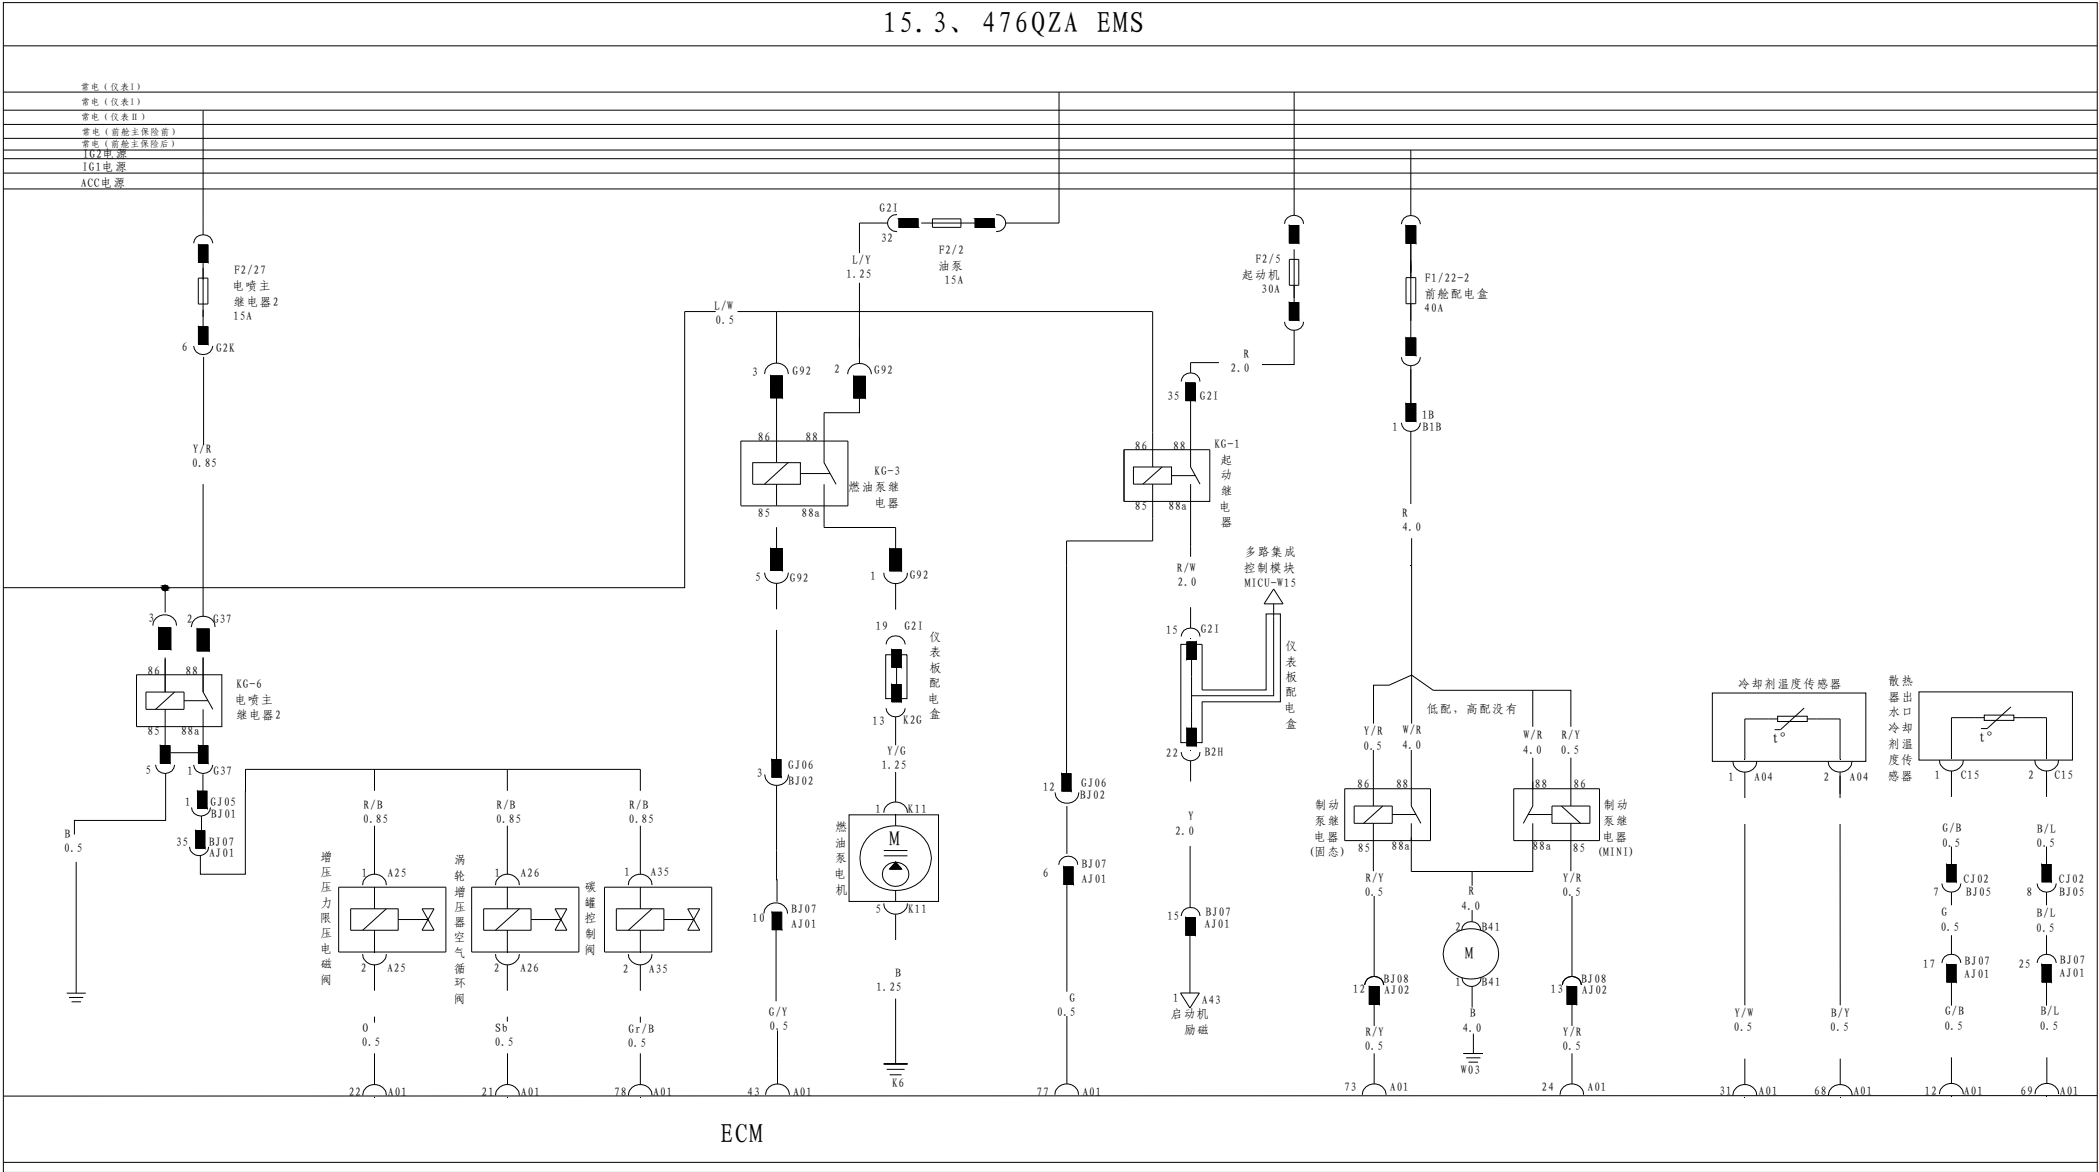


15.4、476ZQA EMS（4）


15.4、476QZA EMS

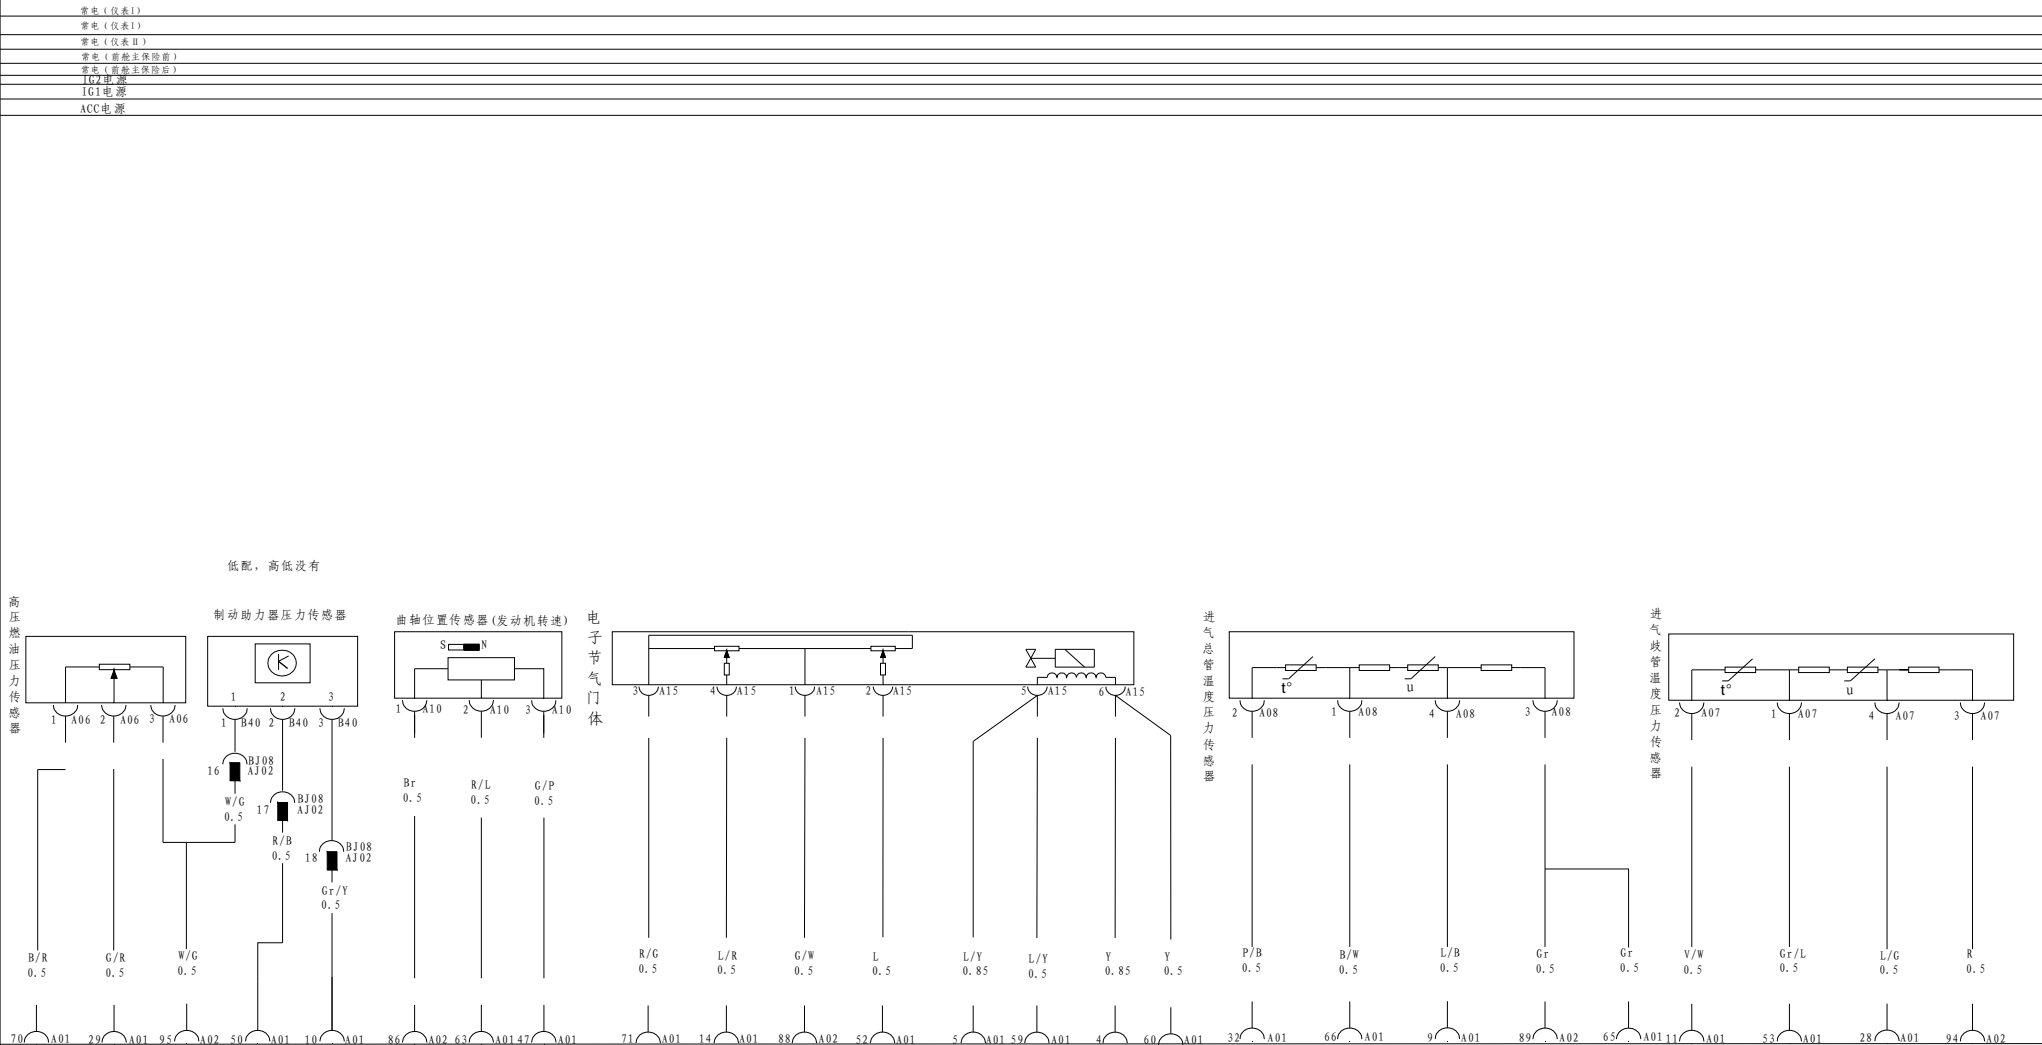


15.5、476ZQA EMS（5）

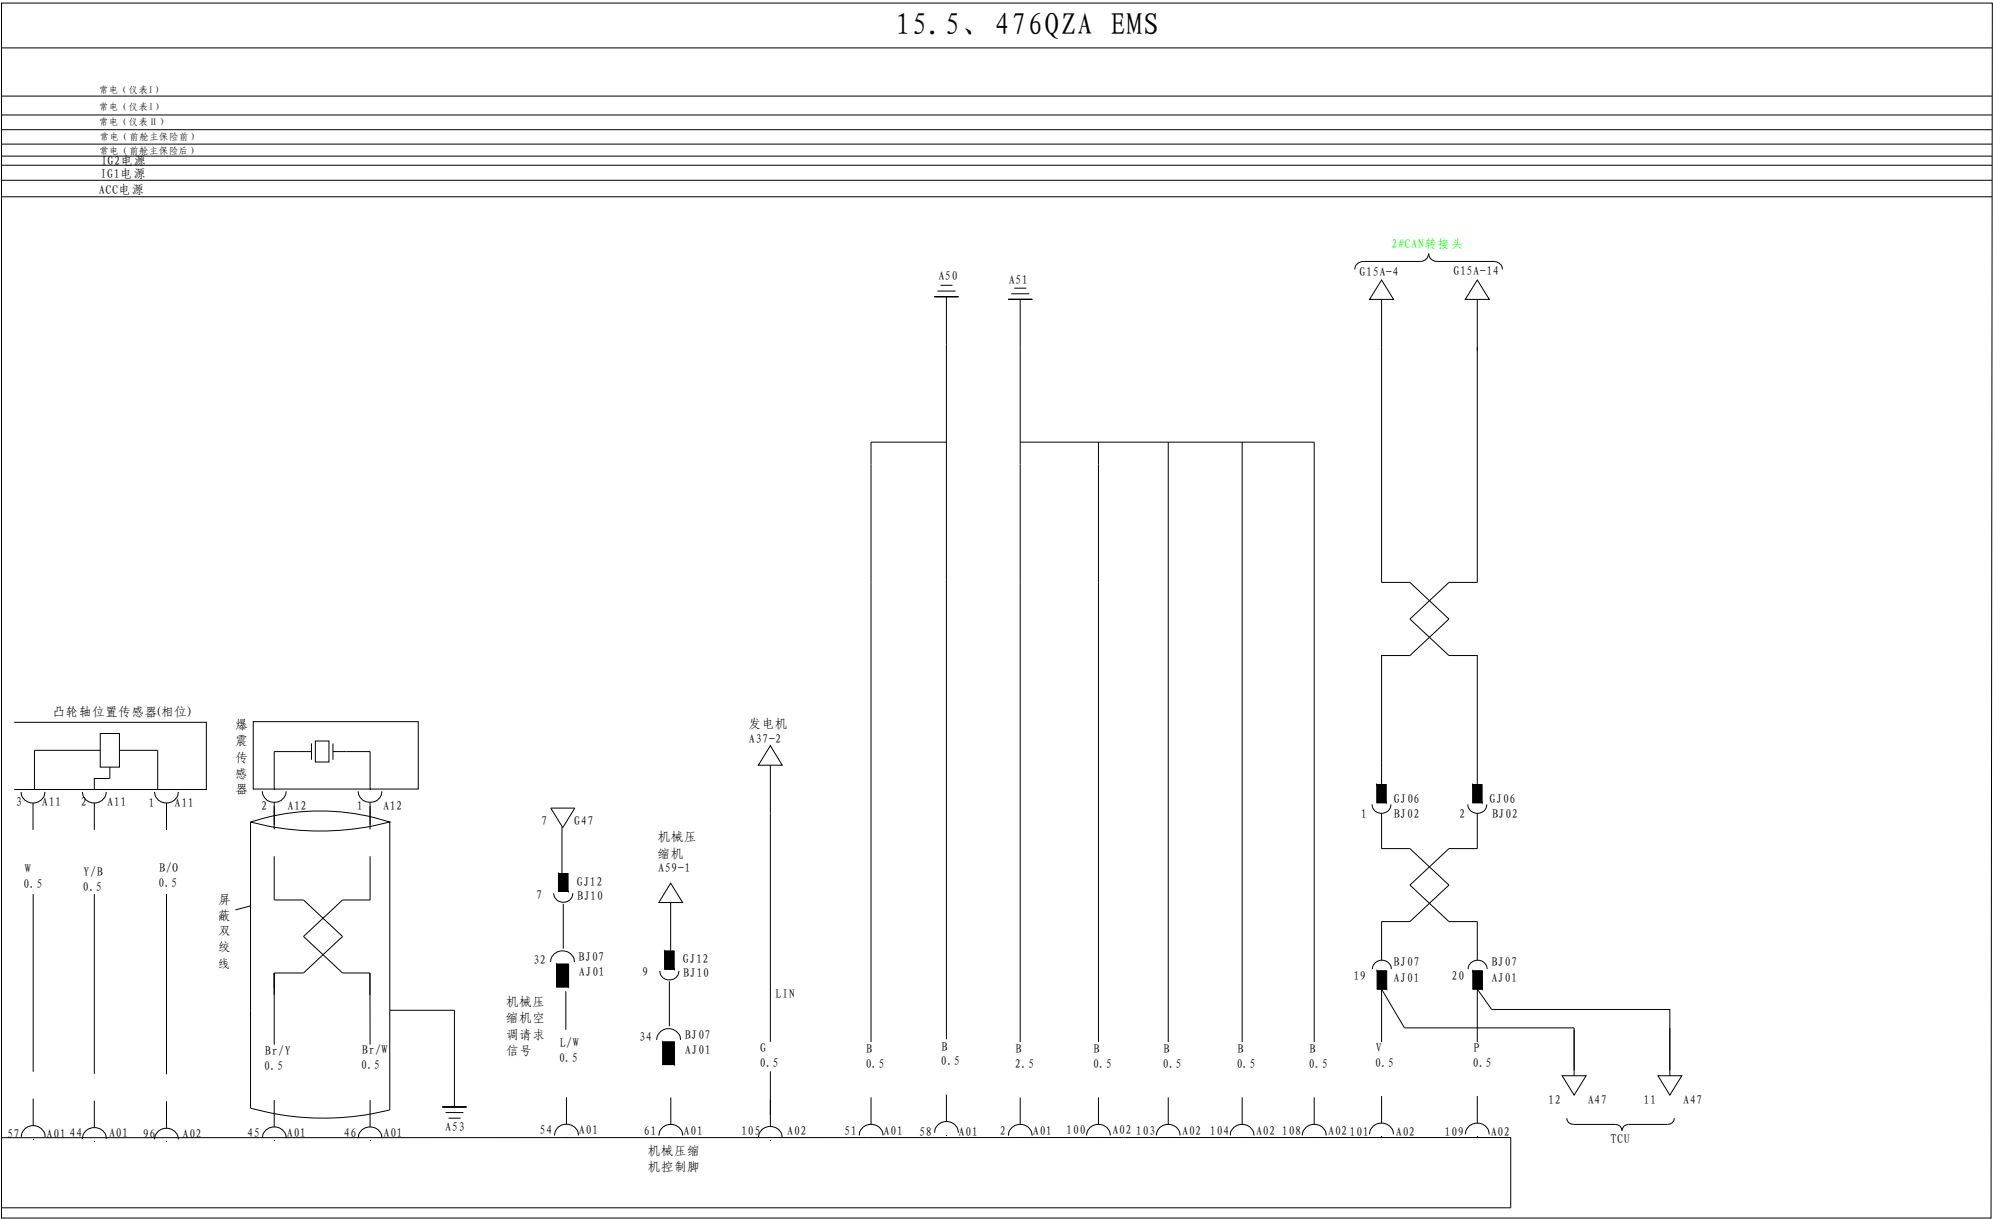

16、转向轴锁 17 档位控制器

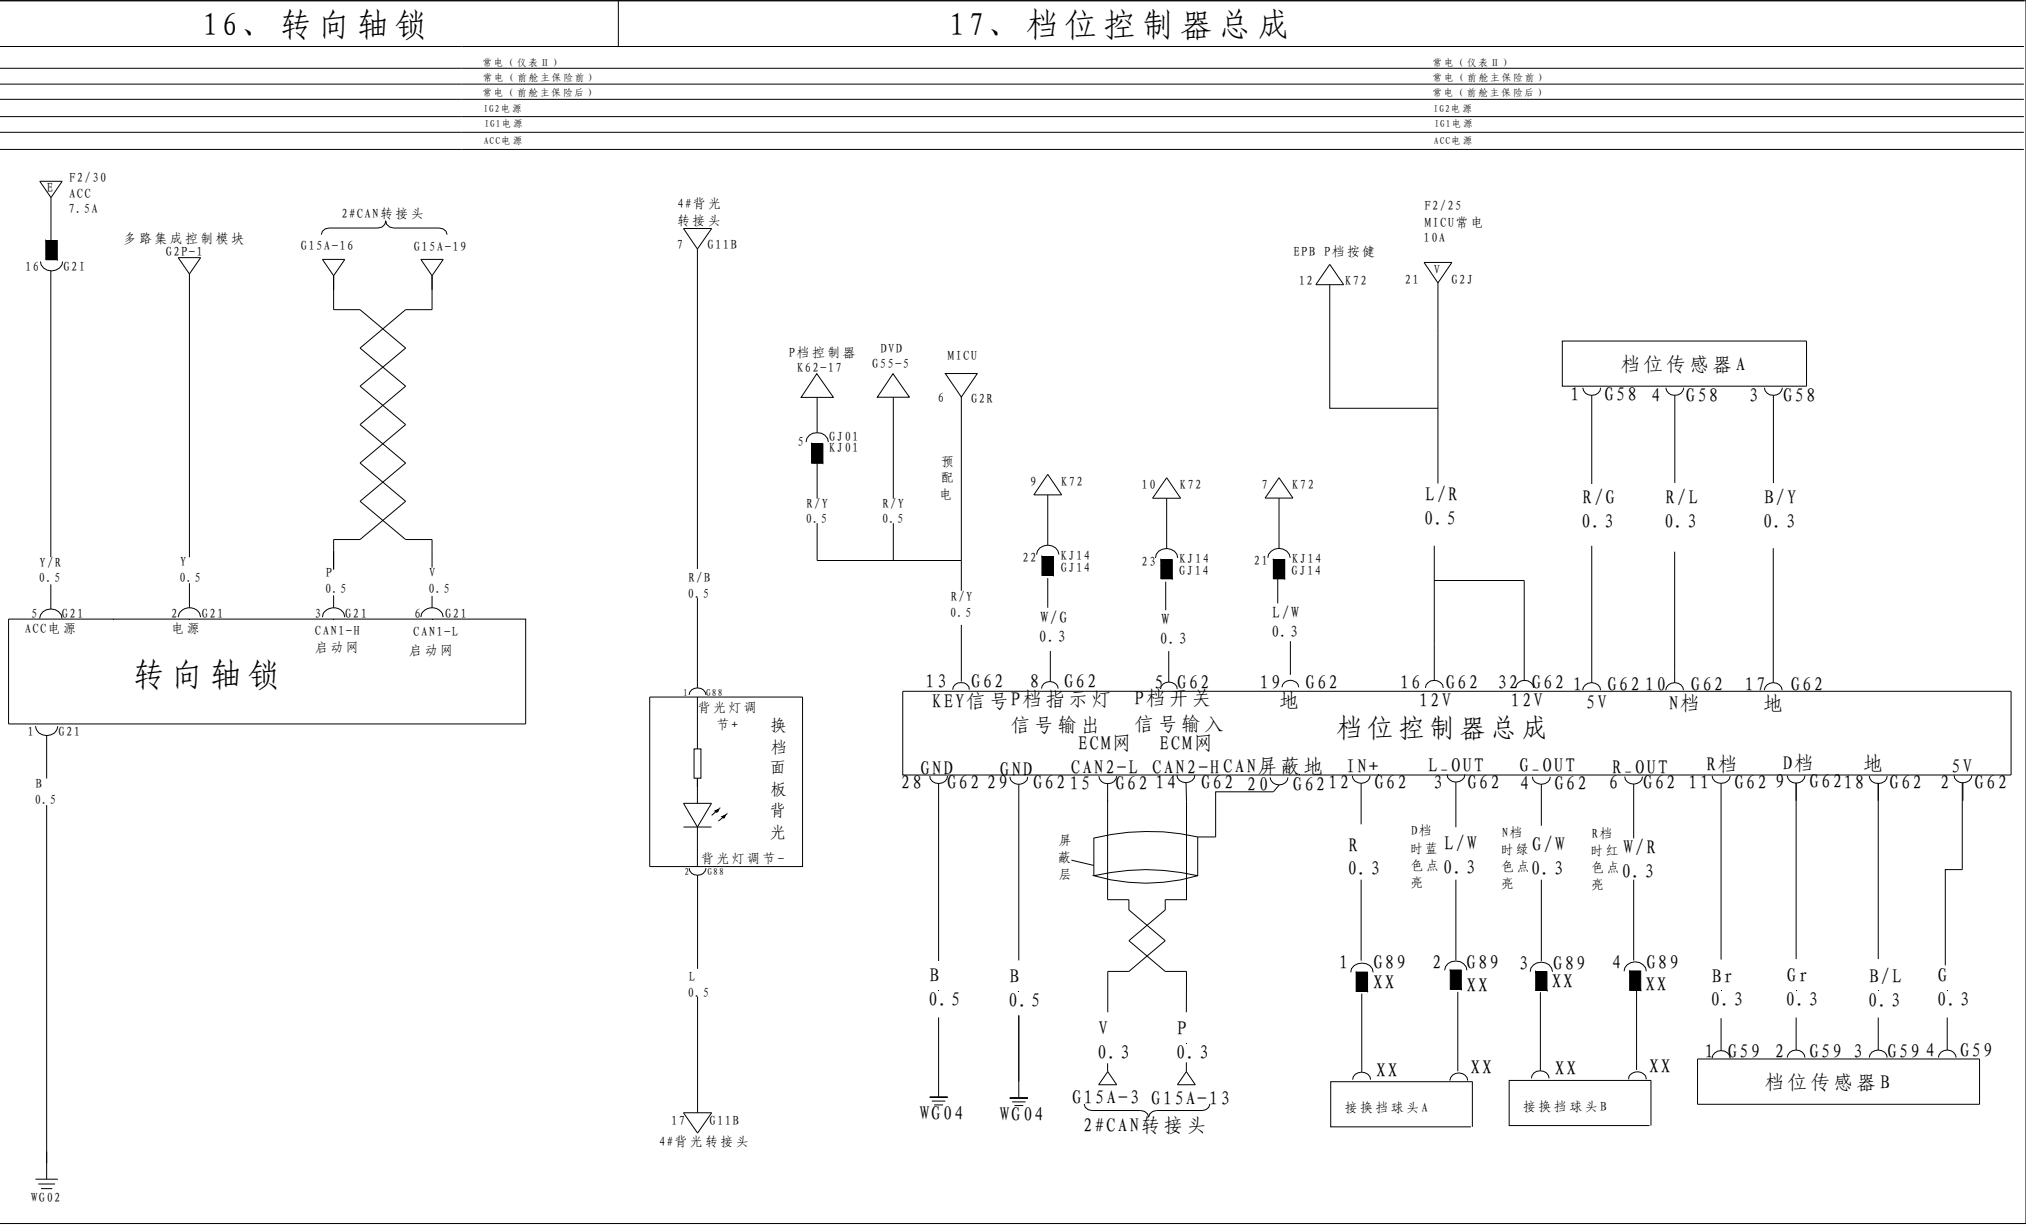


18、keyless系统

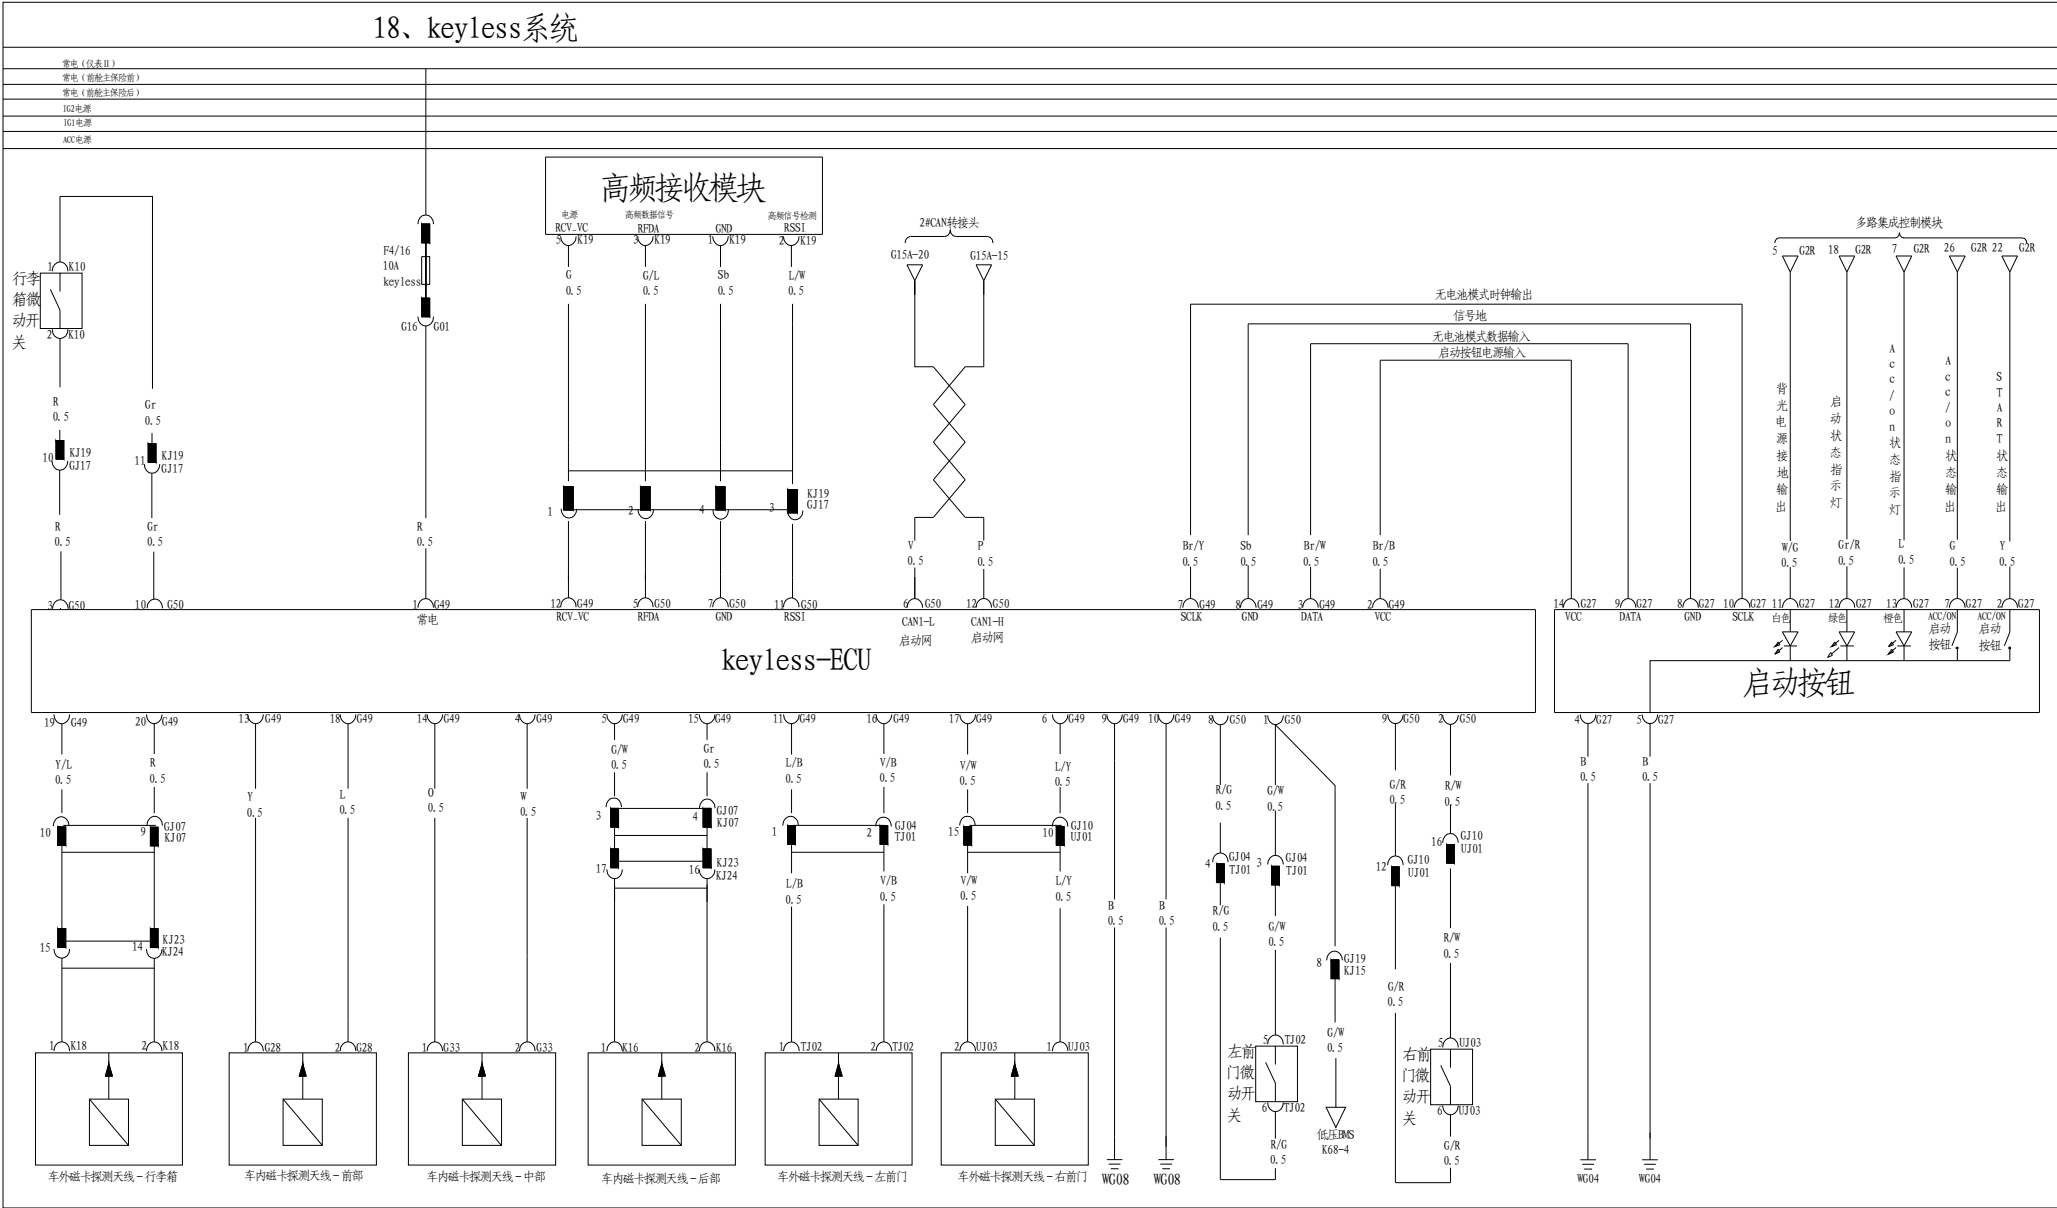


19、室外灯系统

19、室外灯系统（大灯、位置灯、雾灯、牌照灯、倒车灯）控制系统

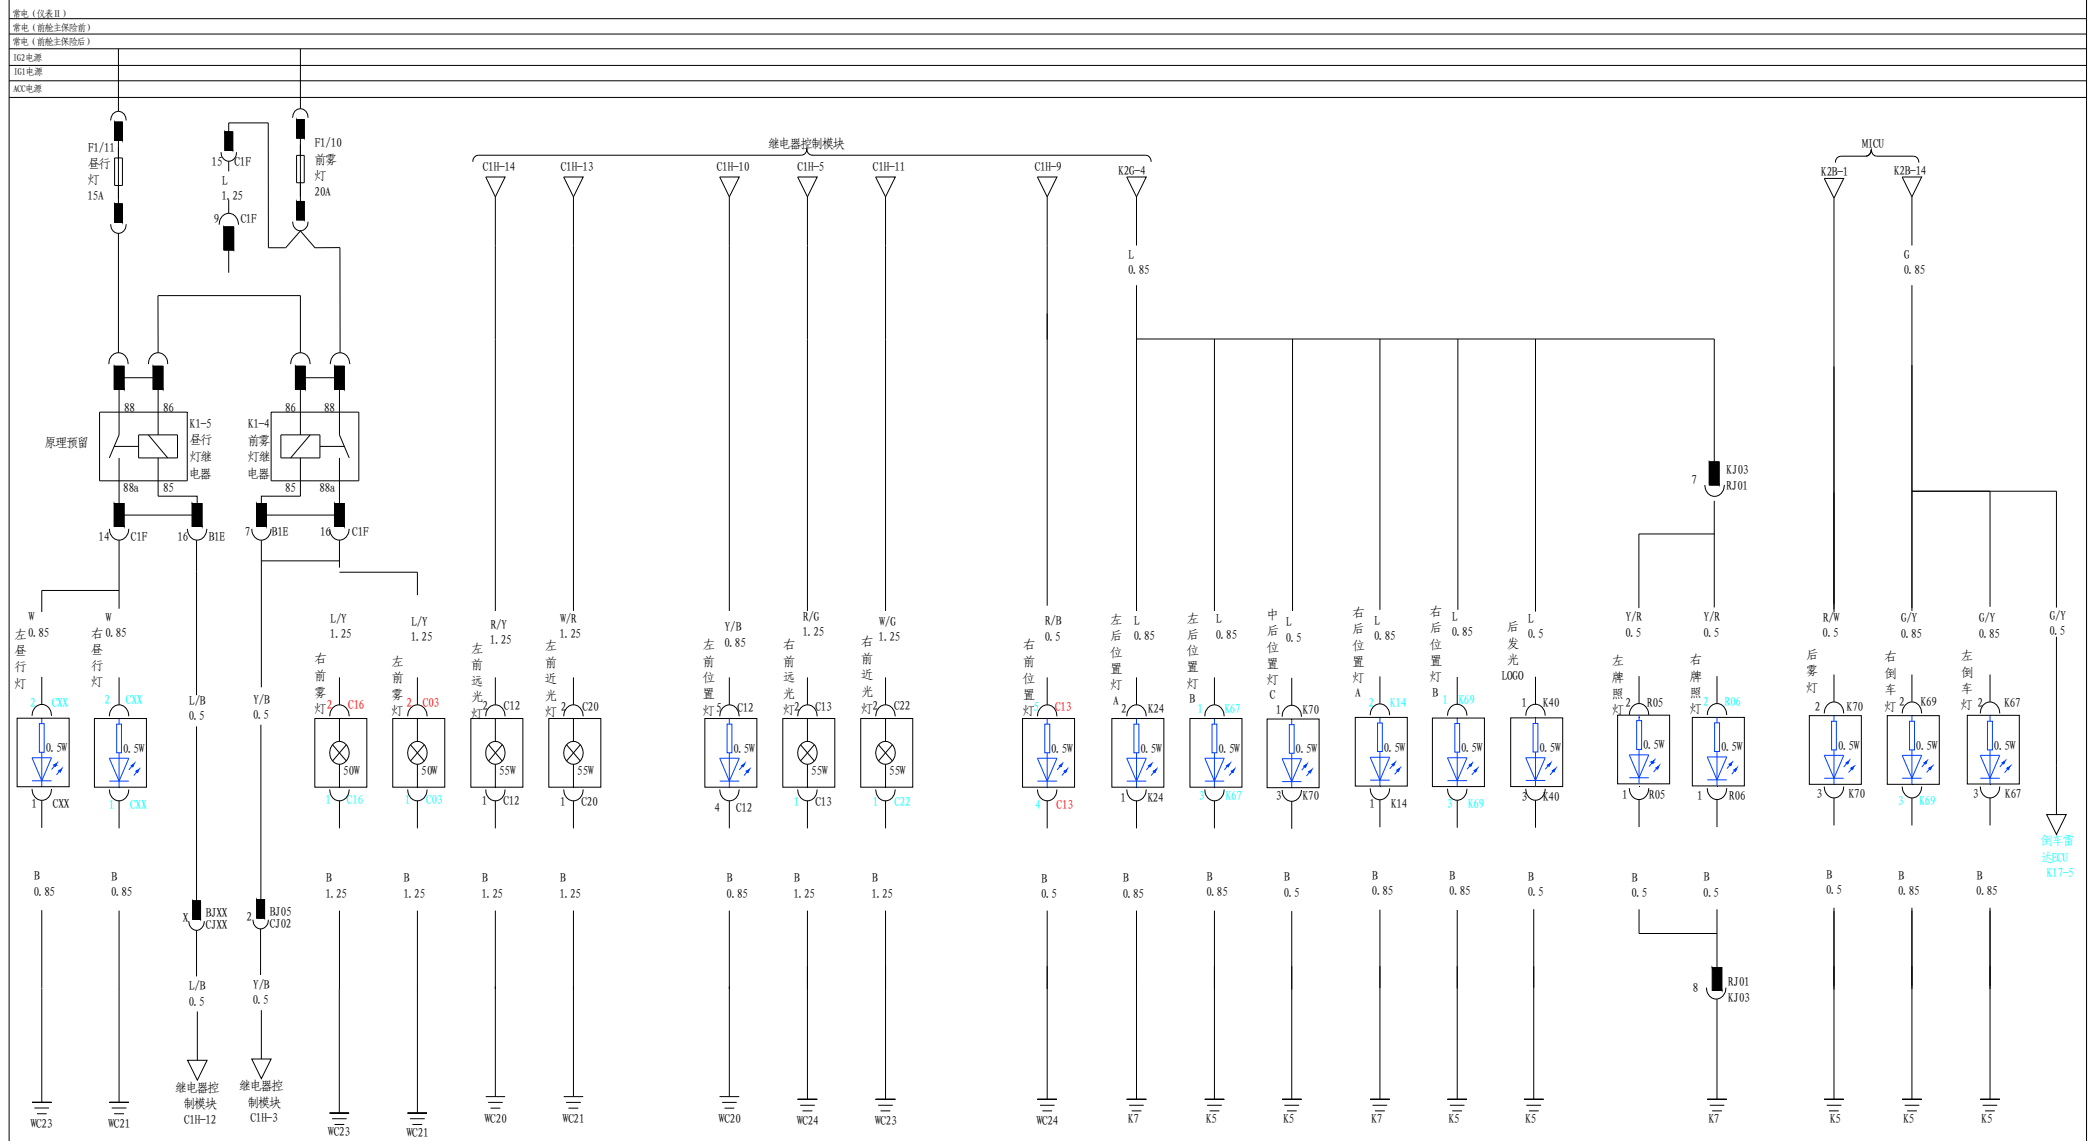


20.1、室内灯系统（1）

20.1、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）

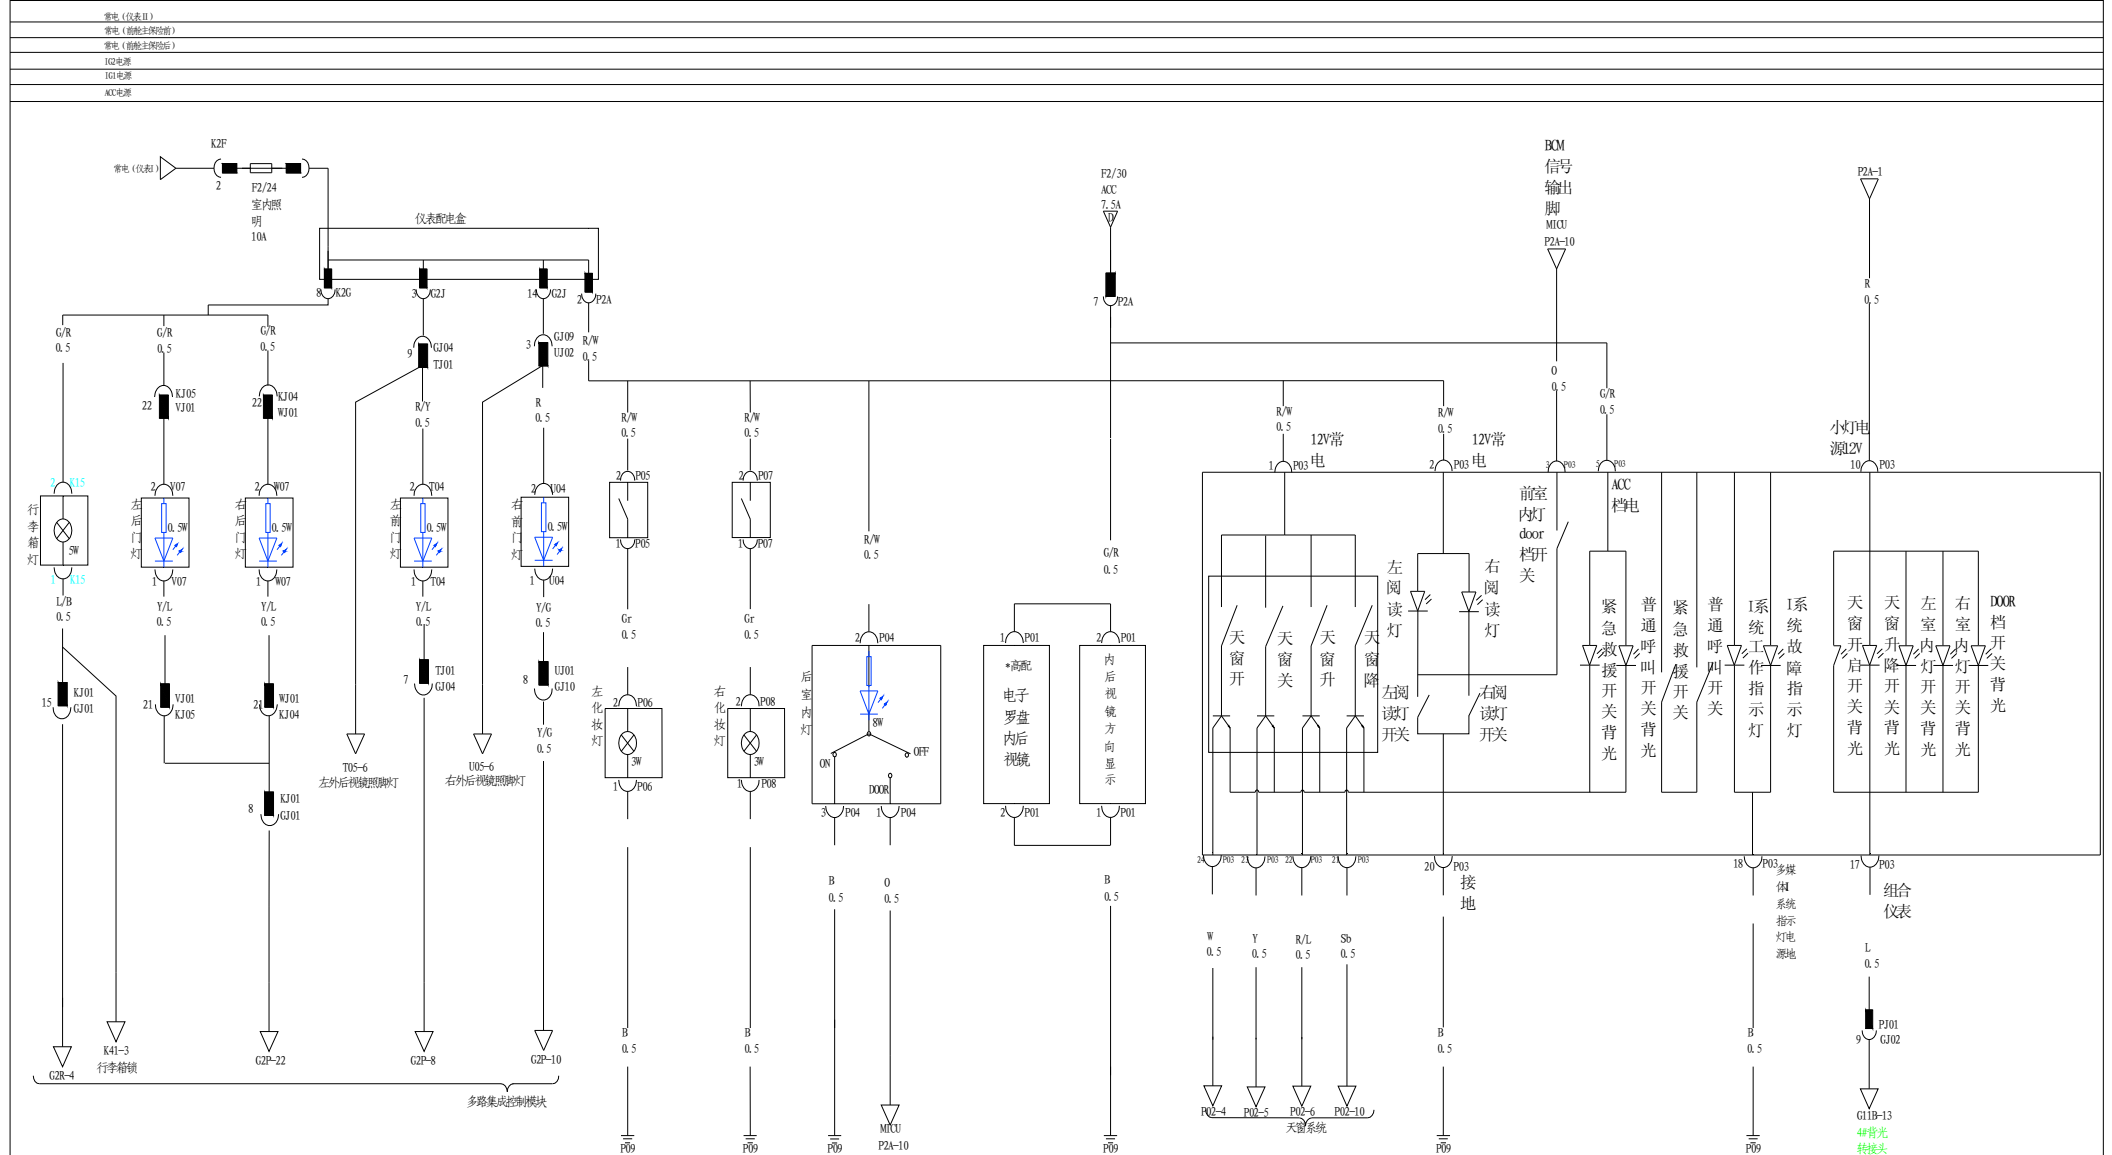


20.2、室内灯系统（2）

20.2、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）

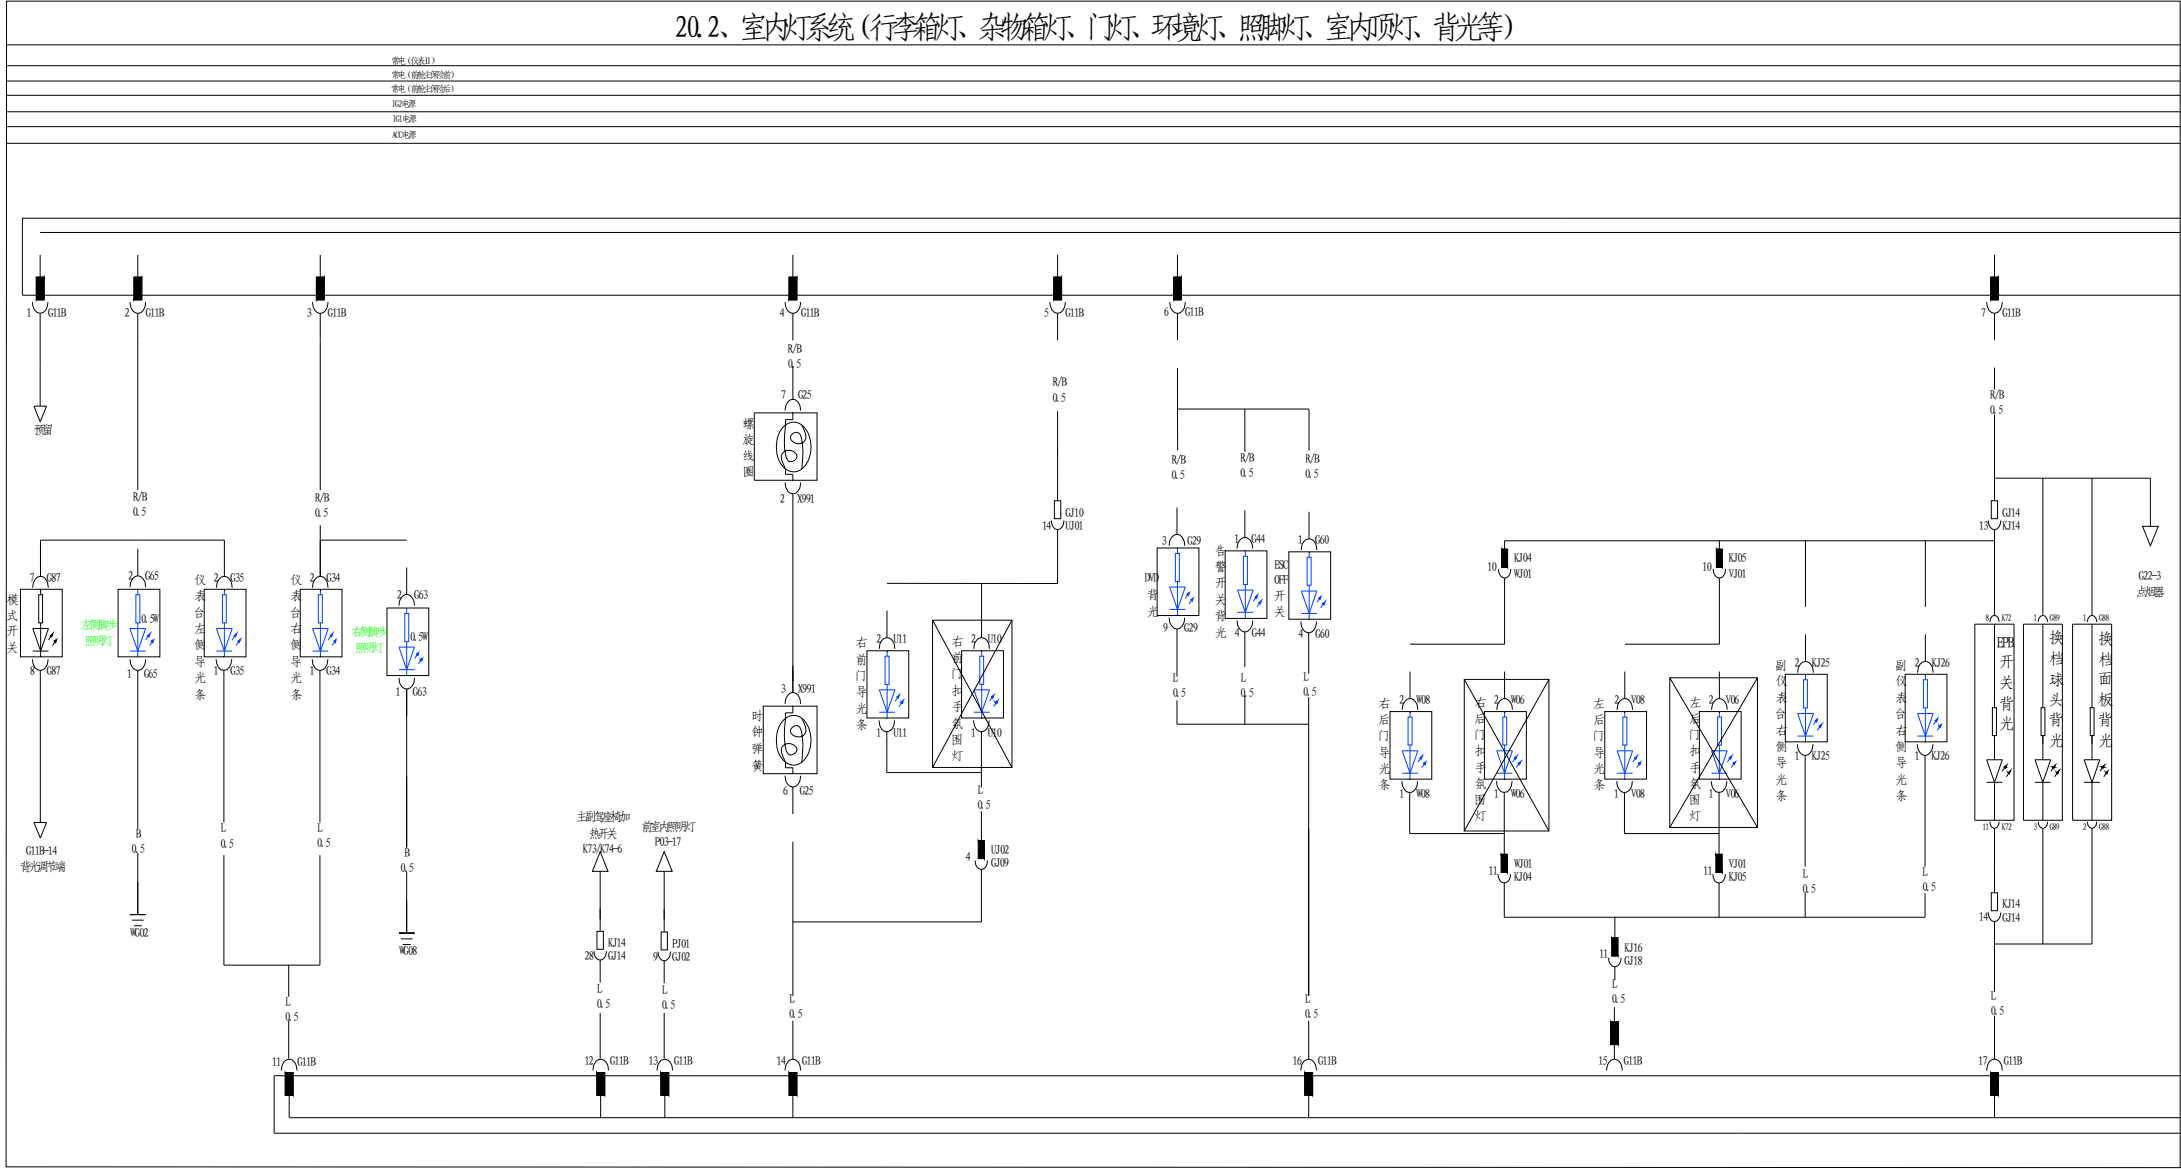


20.3、室内灯系统（3） 21 转向/告警灯控制系统

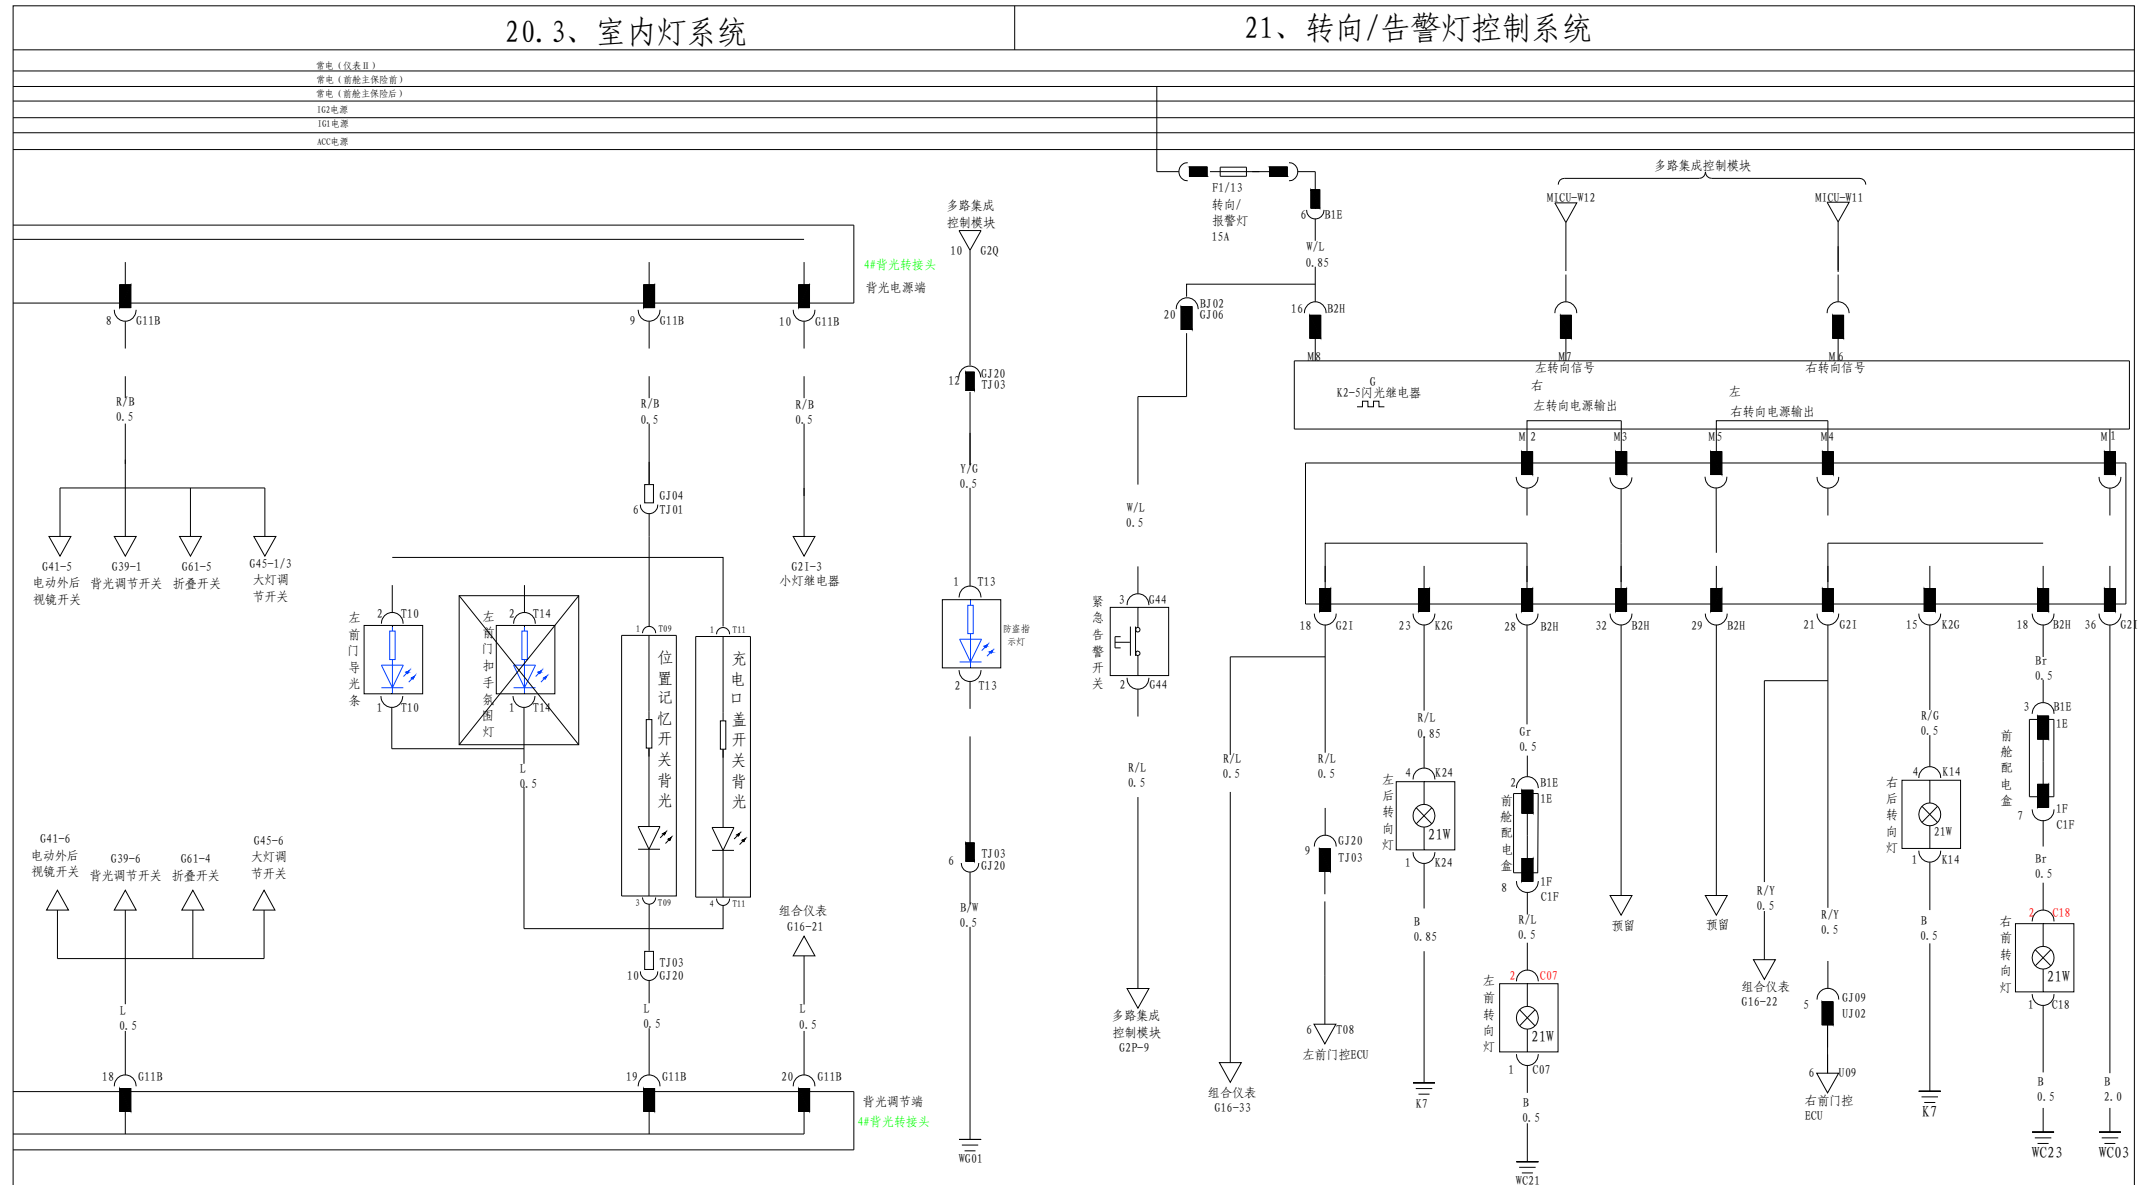


22、制动灯控制系统、点烟器

22、制动灯控制系统&点烟器系统

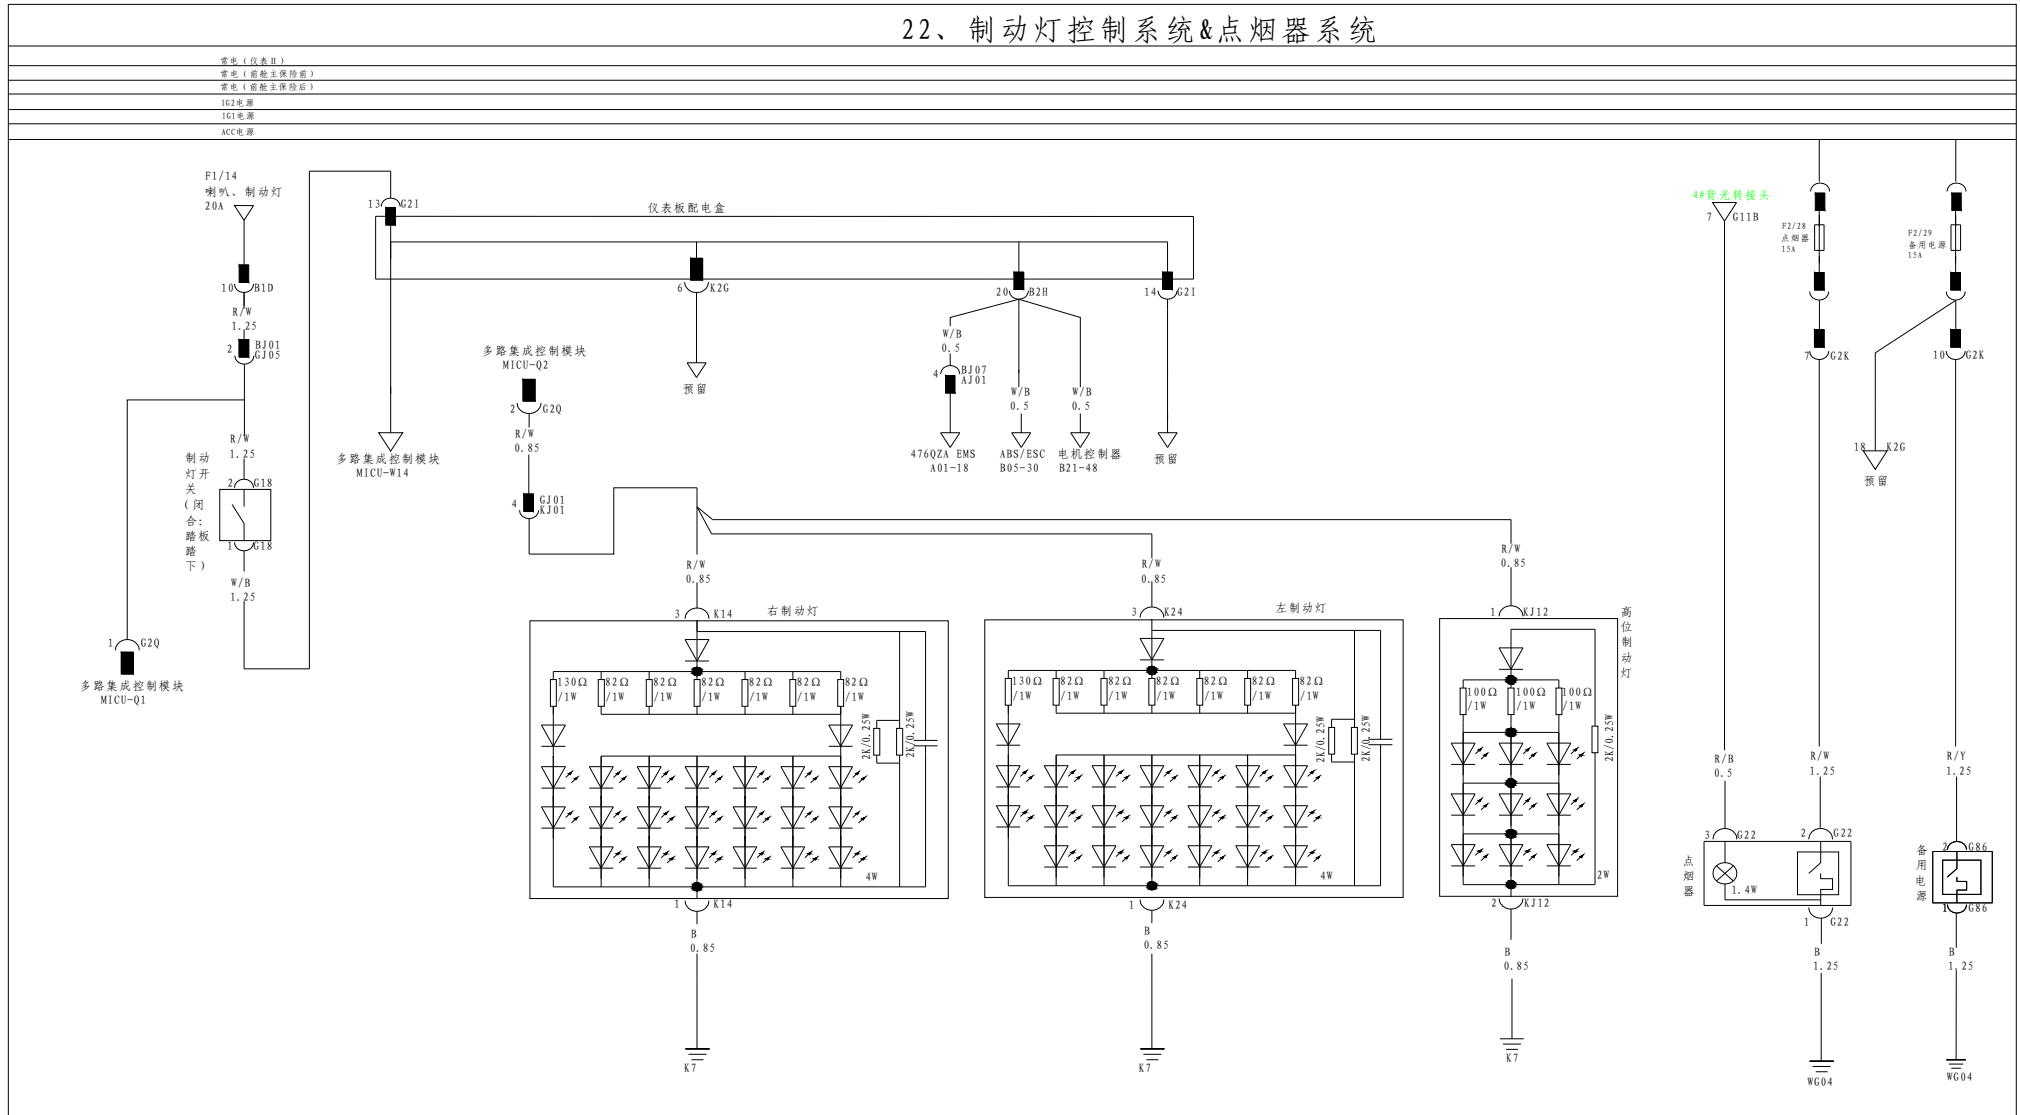


23、ABS（BOSCH 9）

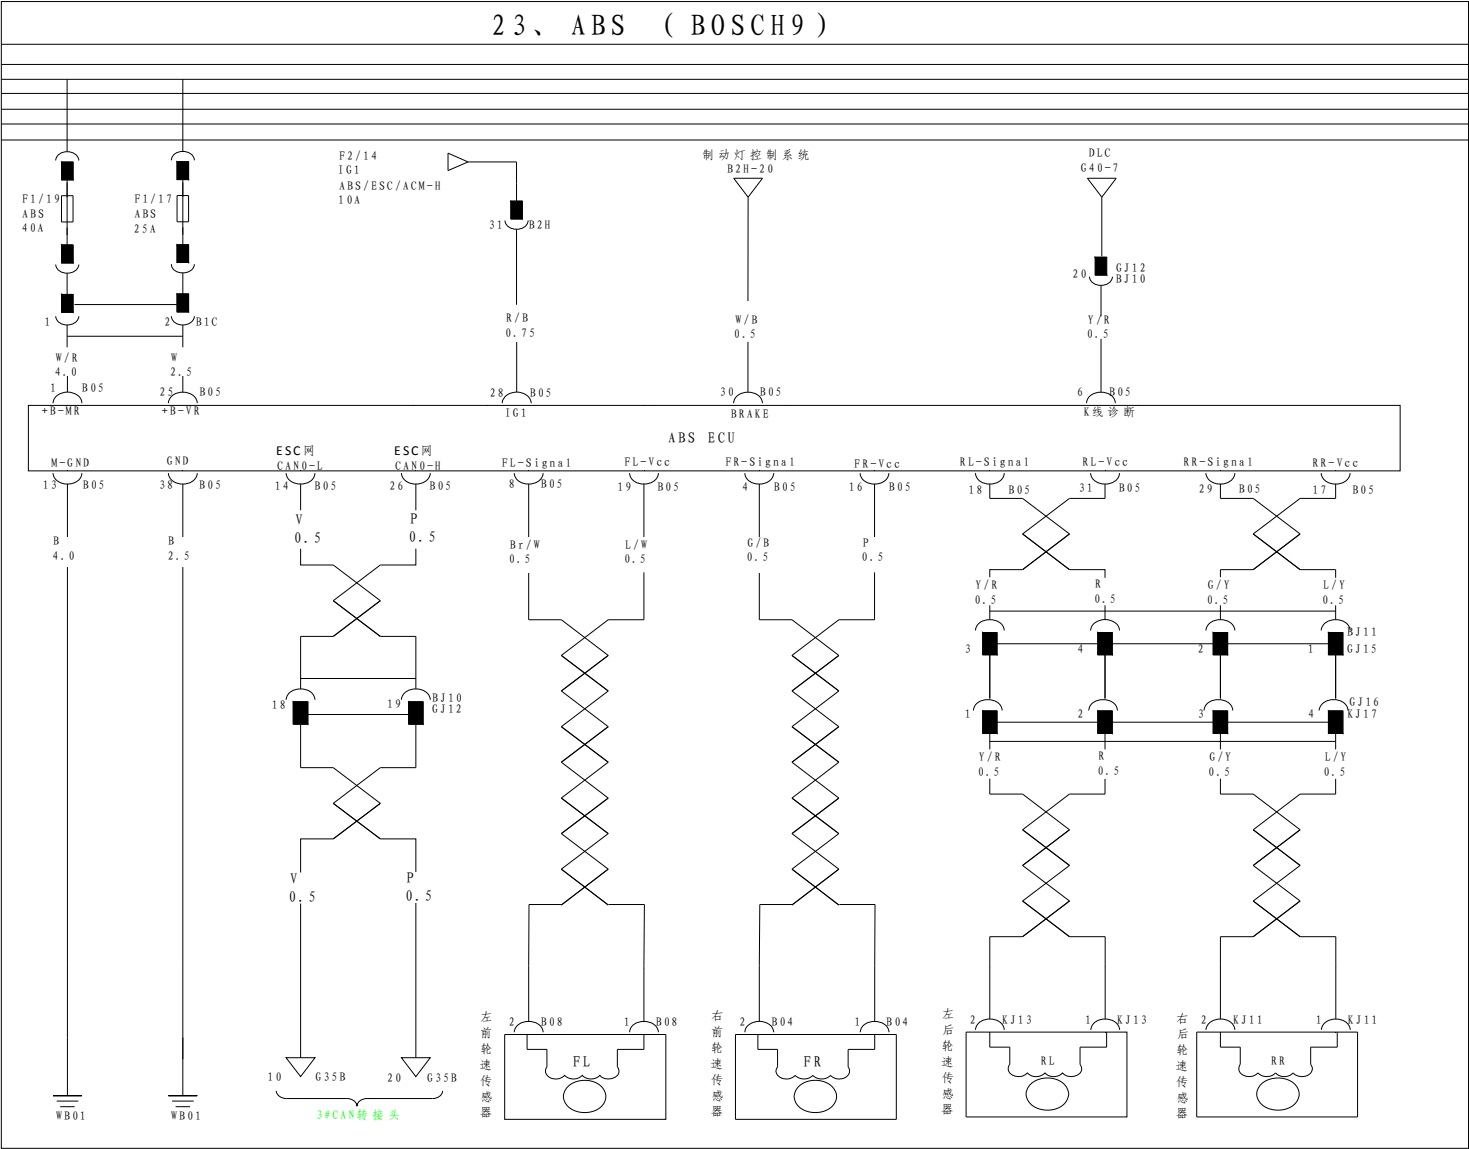


24、ESC

24、ESC

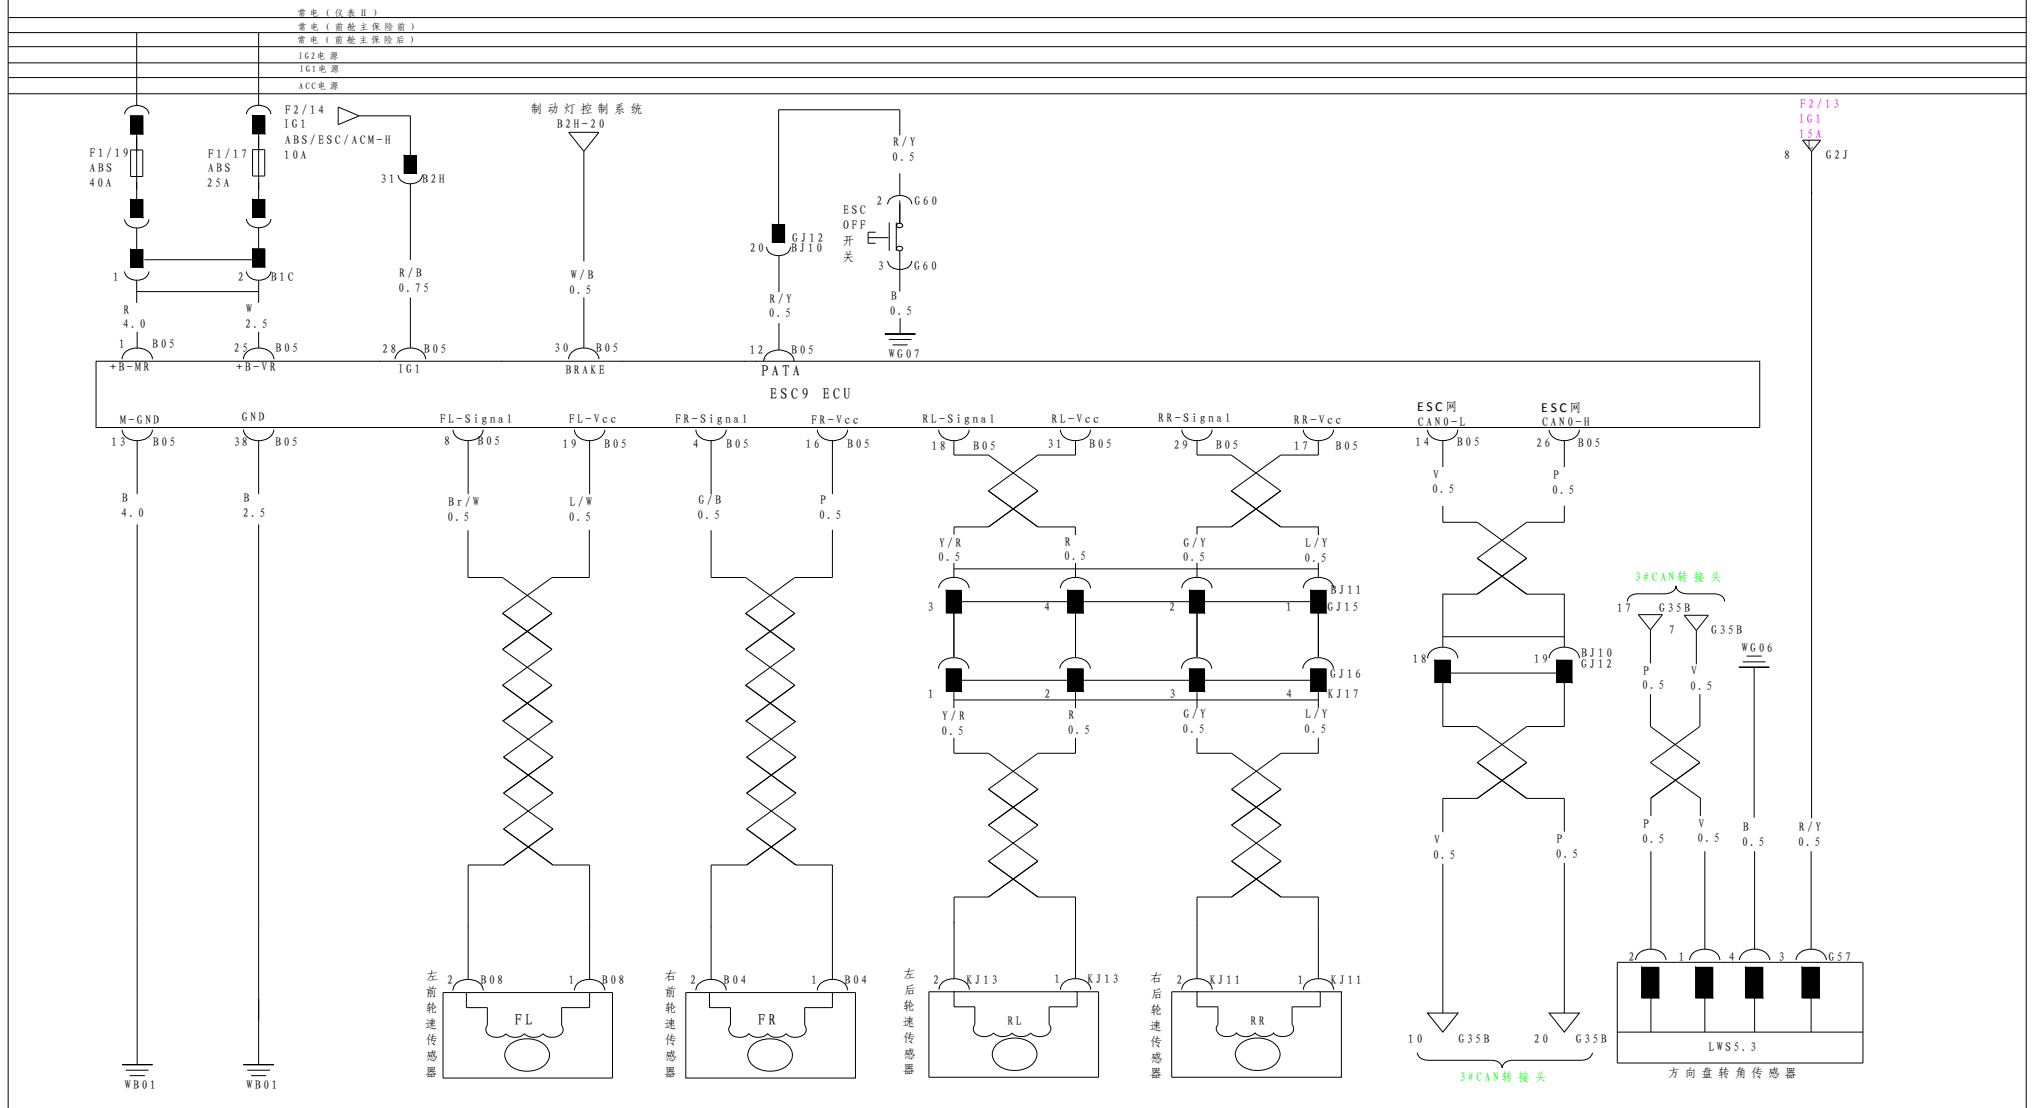


25.1、SRS(1)


25.1 SRS

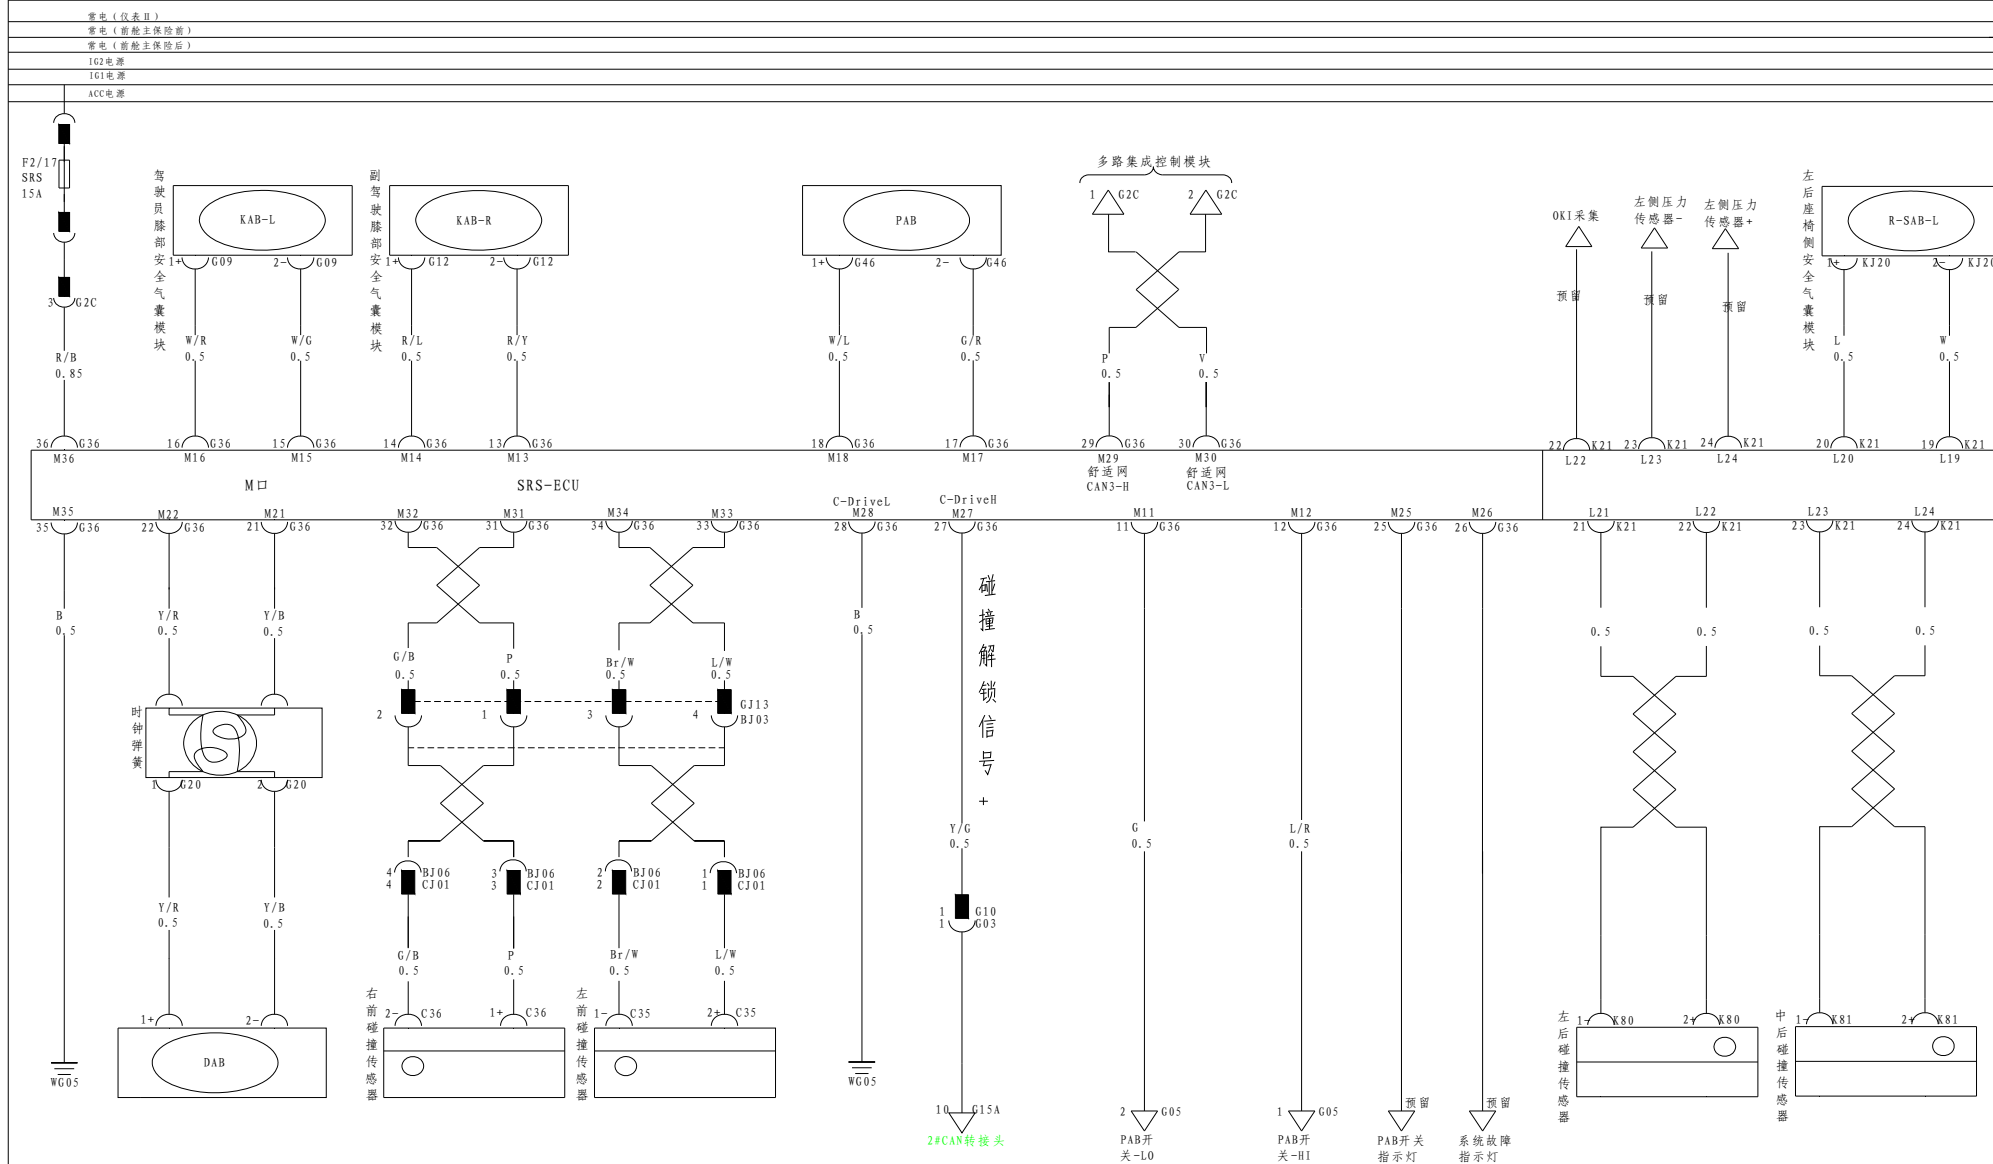


25.2、SRS (2)

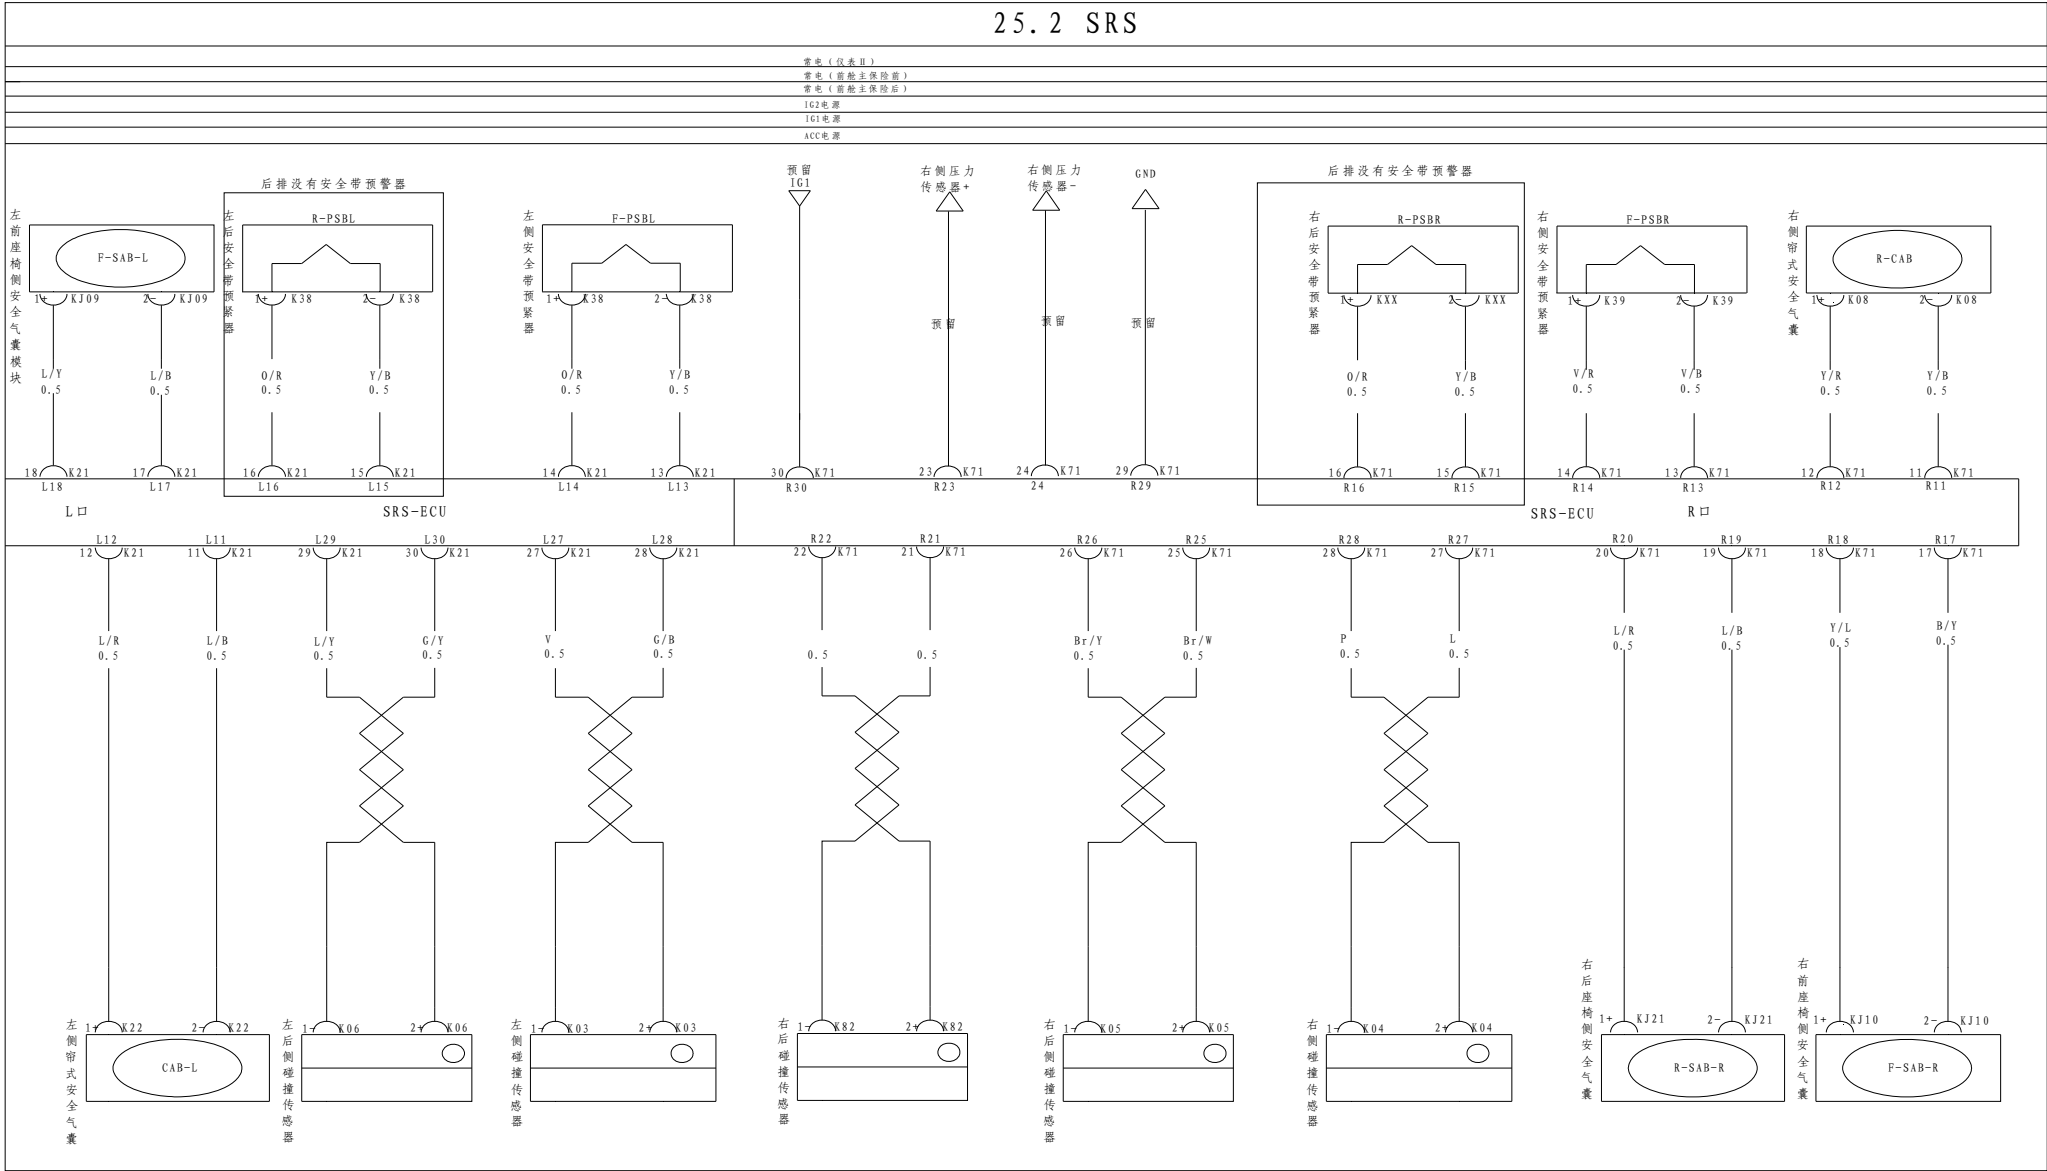

26、ACM 27、R-EPS

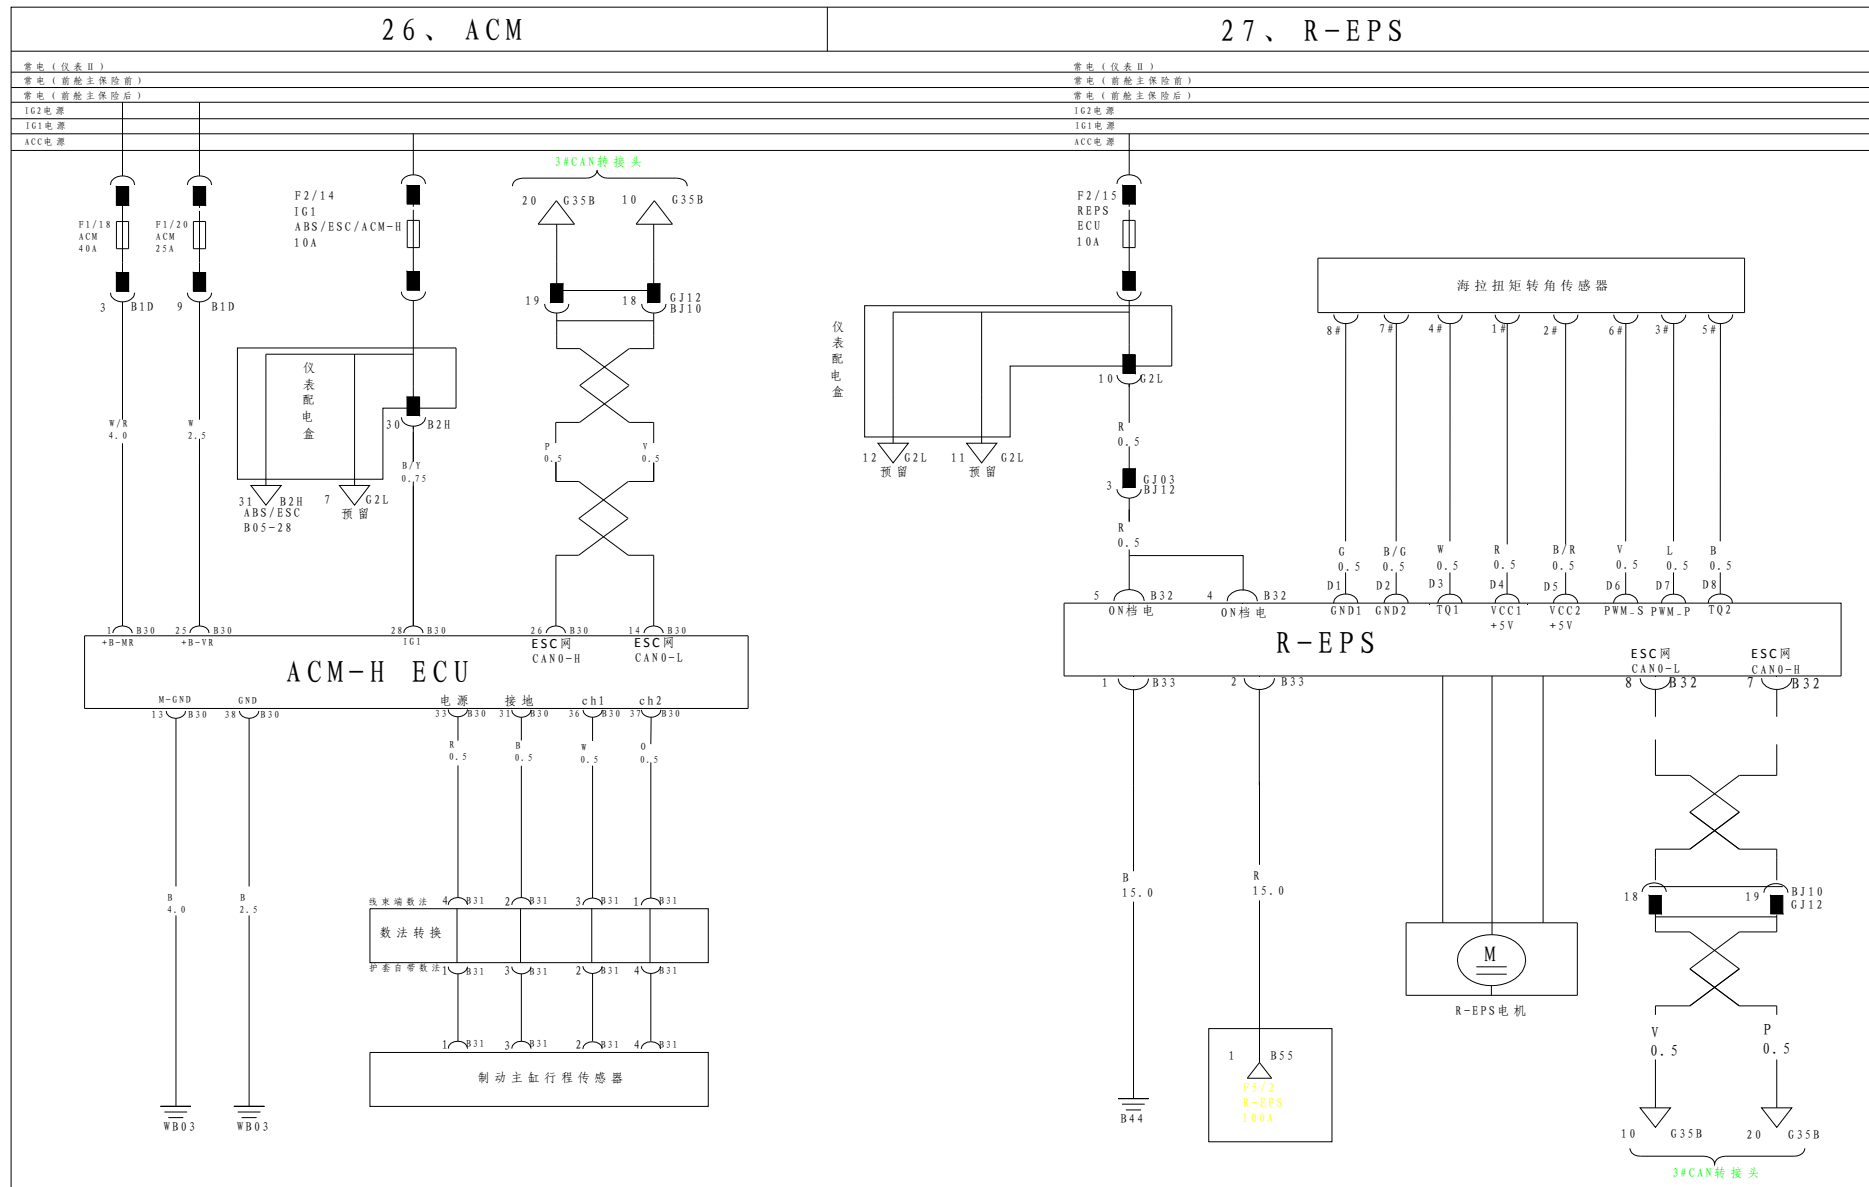


28.1、组合仪表（1）

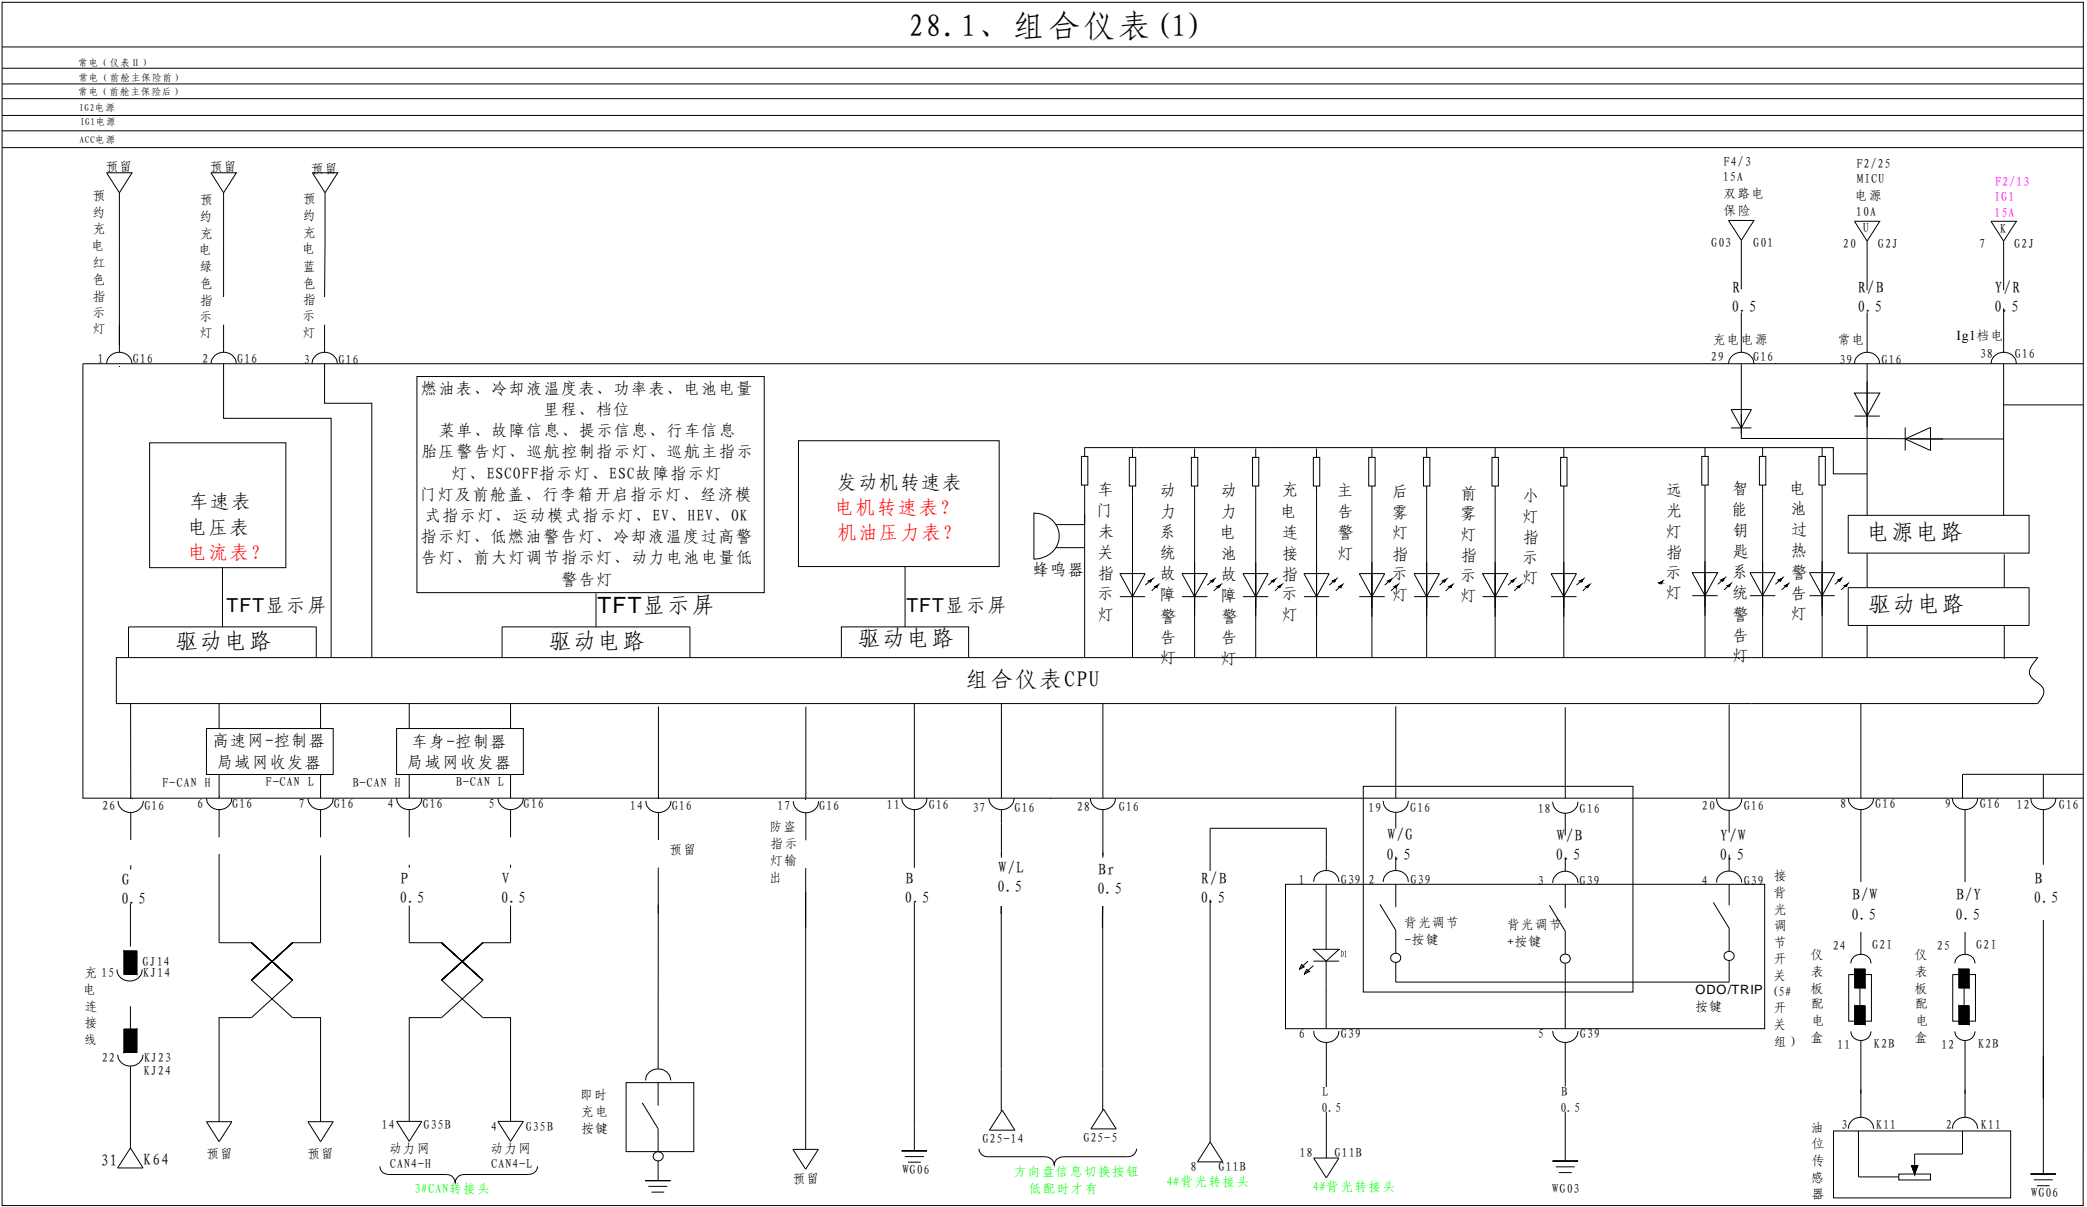


28.2、组合仪表（2）


28.2、组合仪表(2)

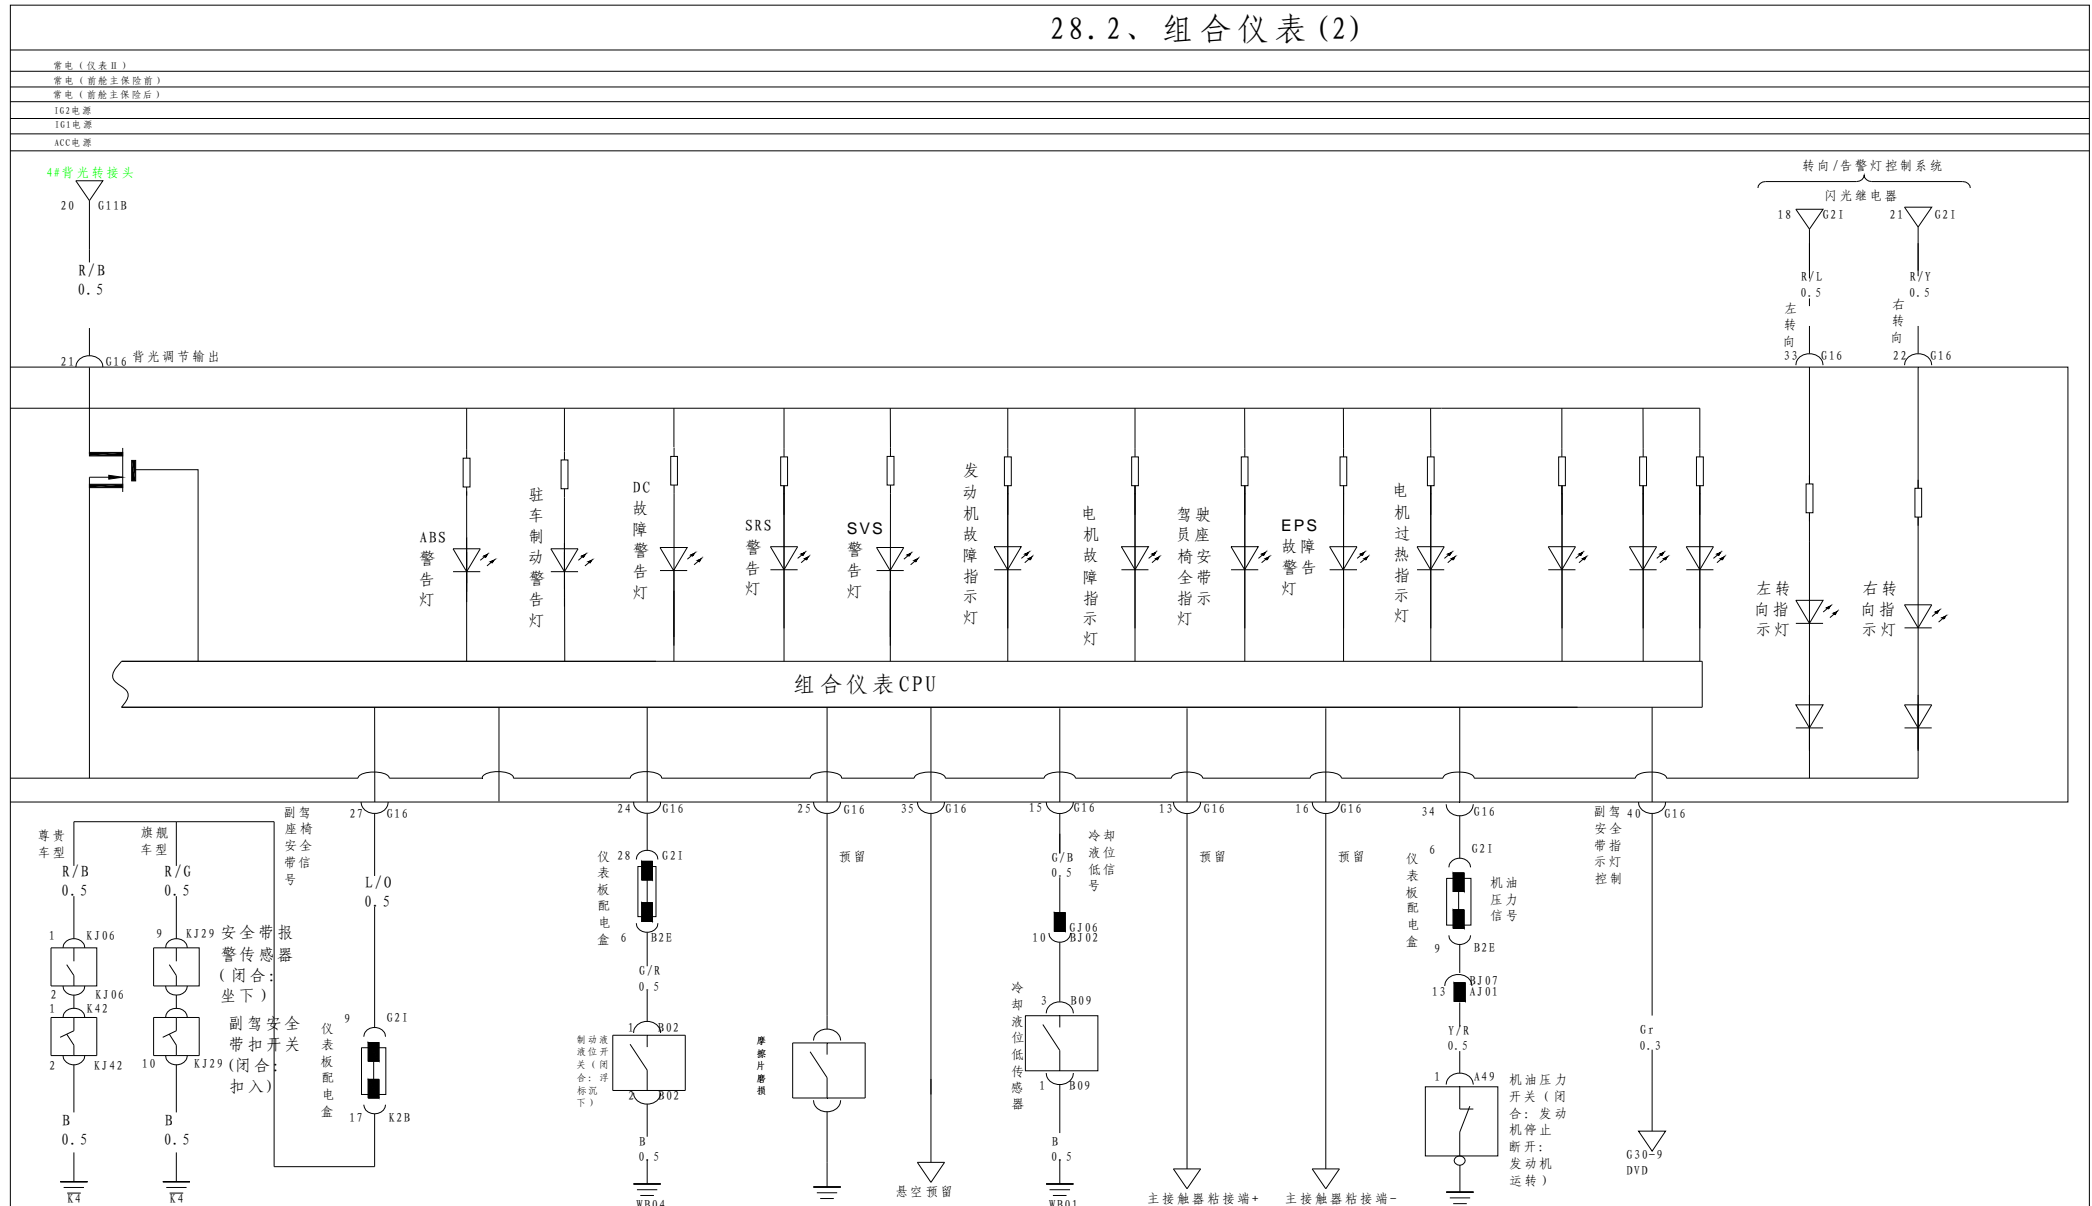


29、网关控制器 30、大灯调节

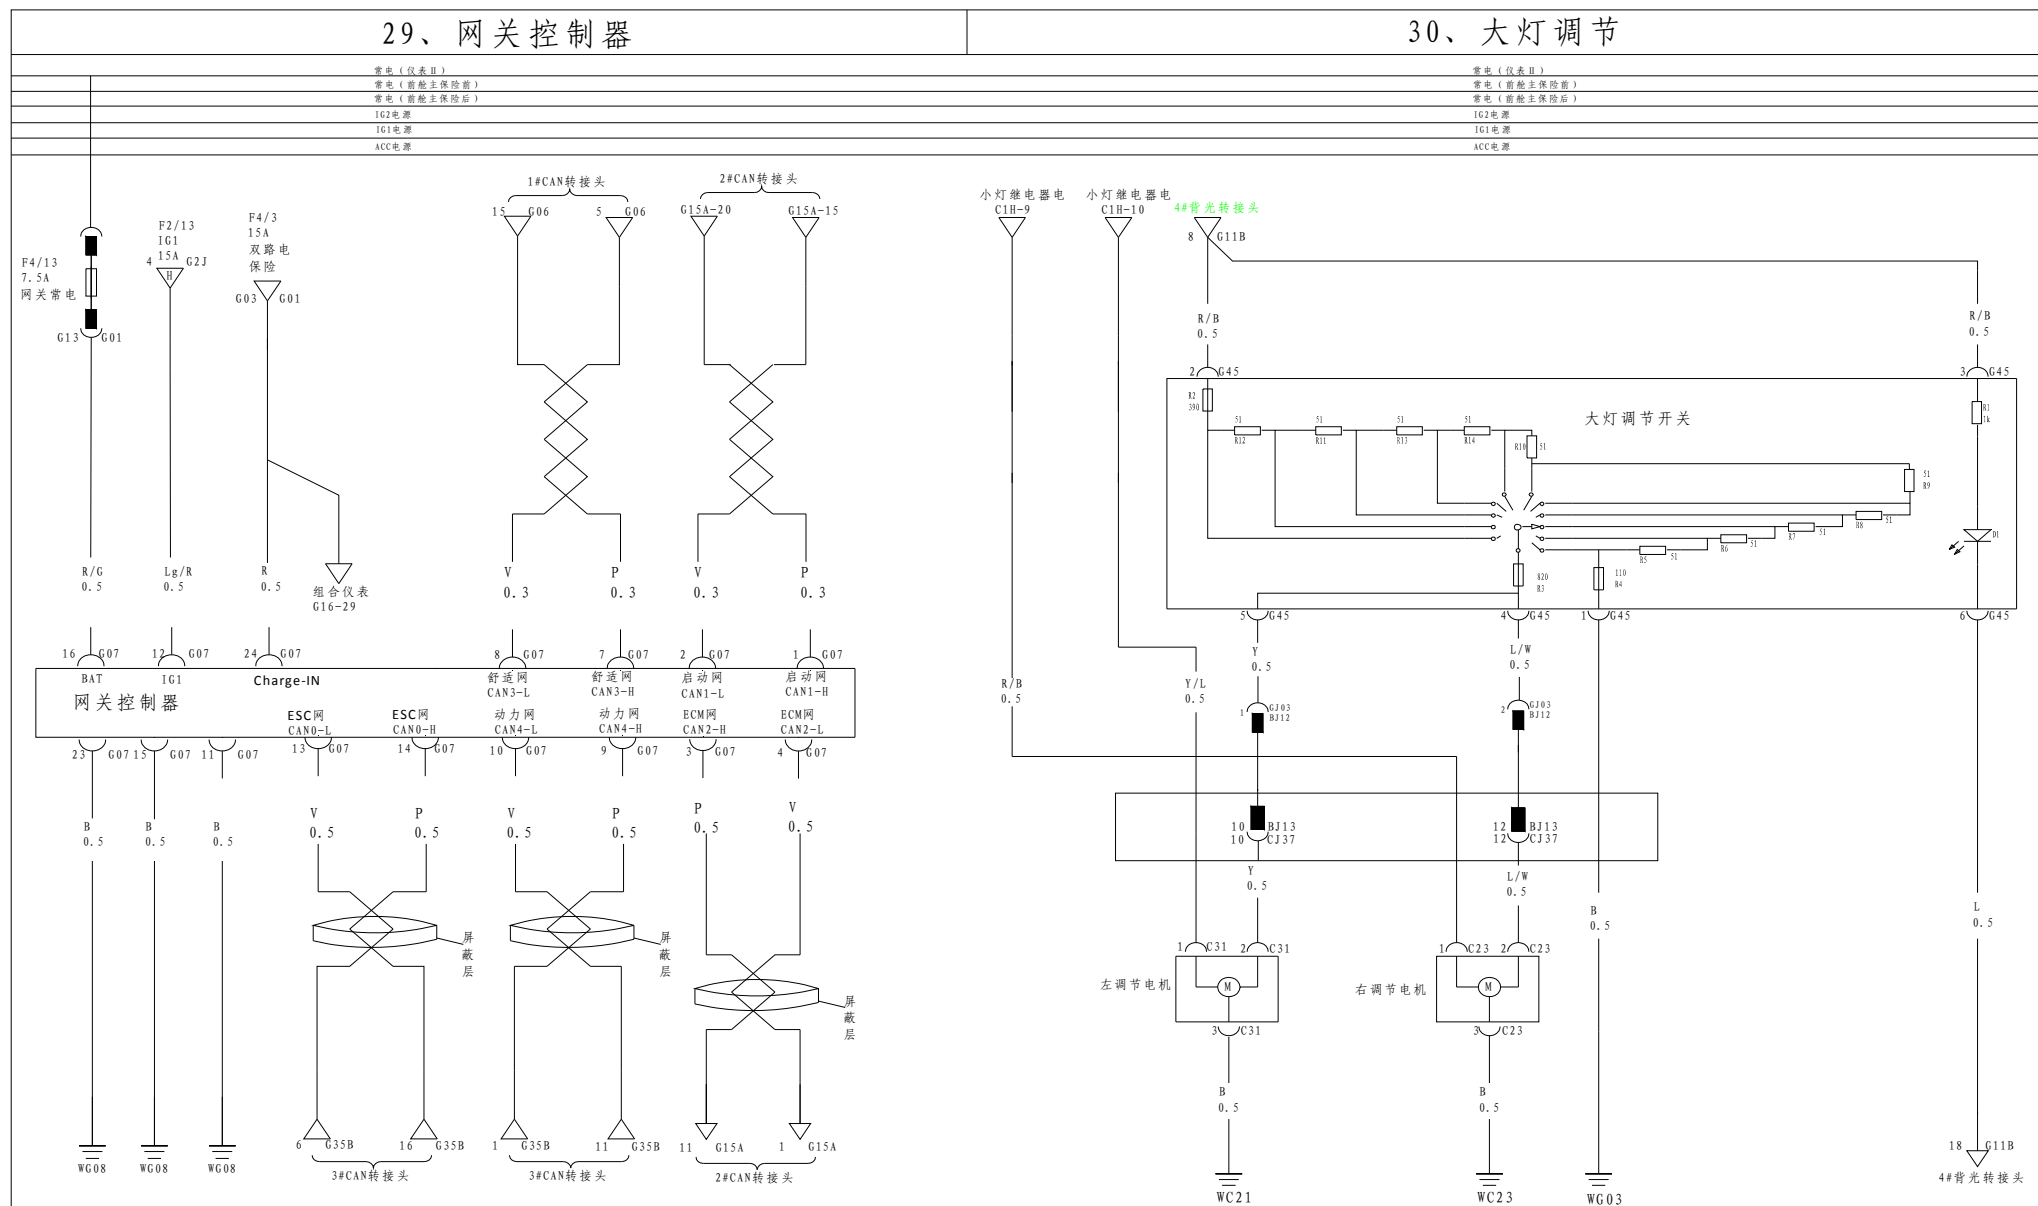


31、胎压检测 32、EPB

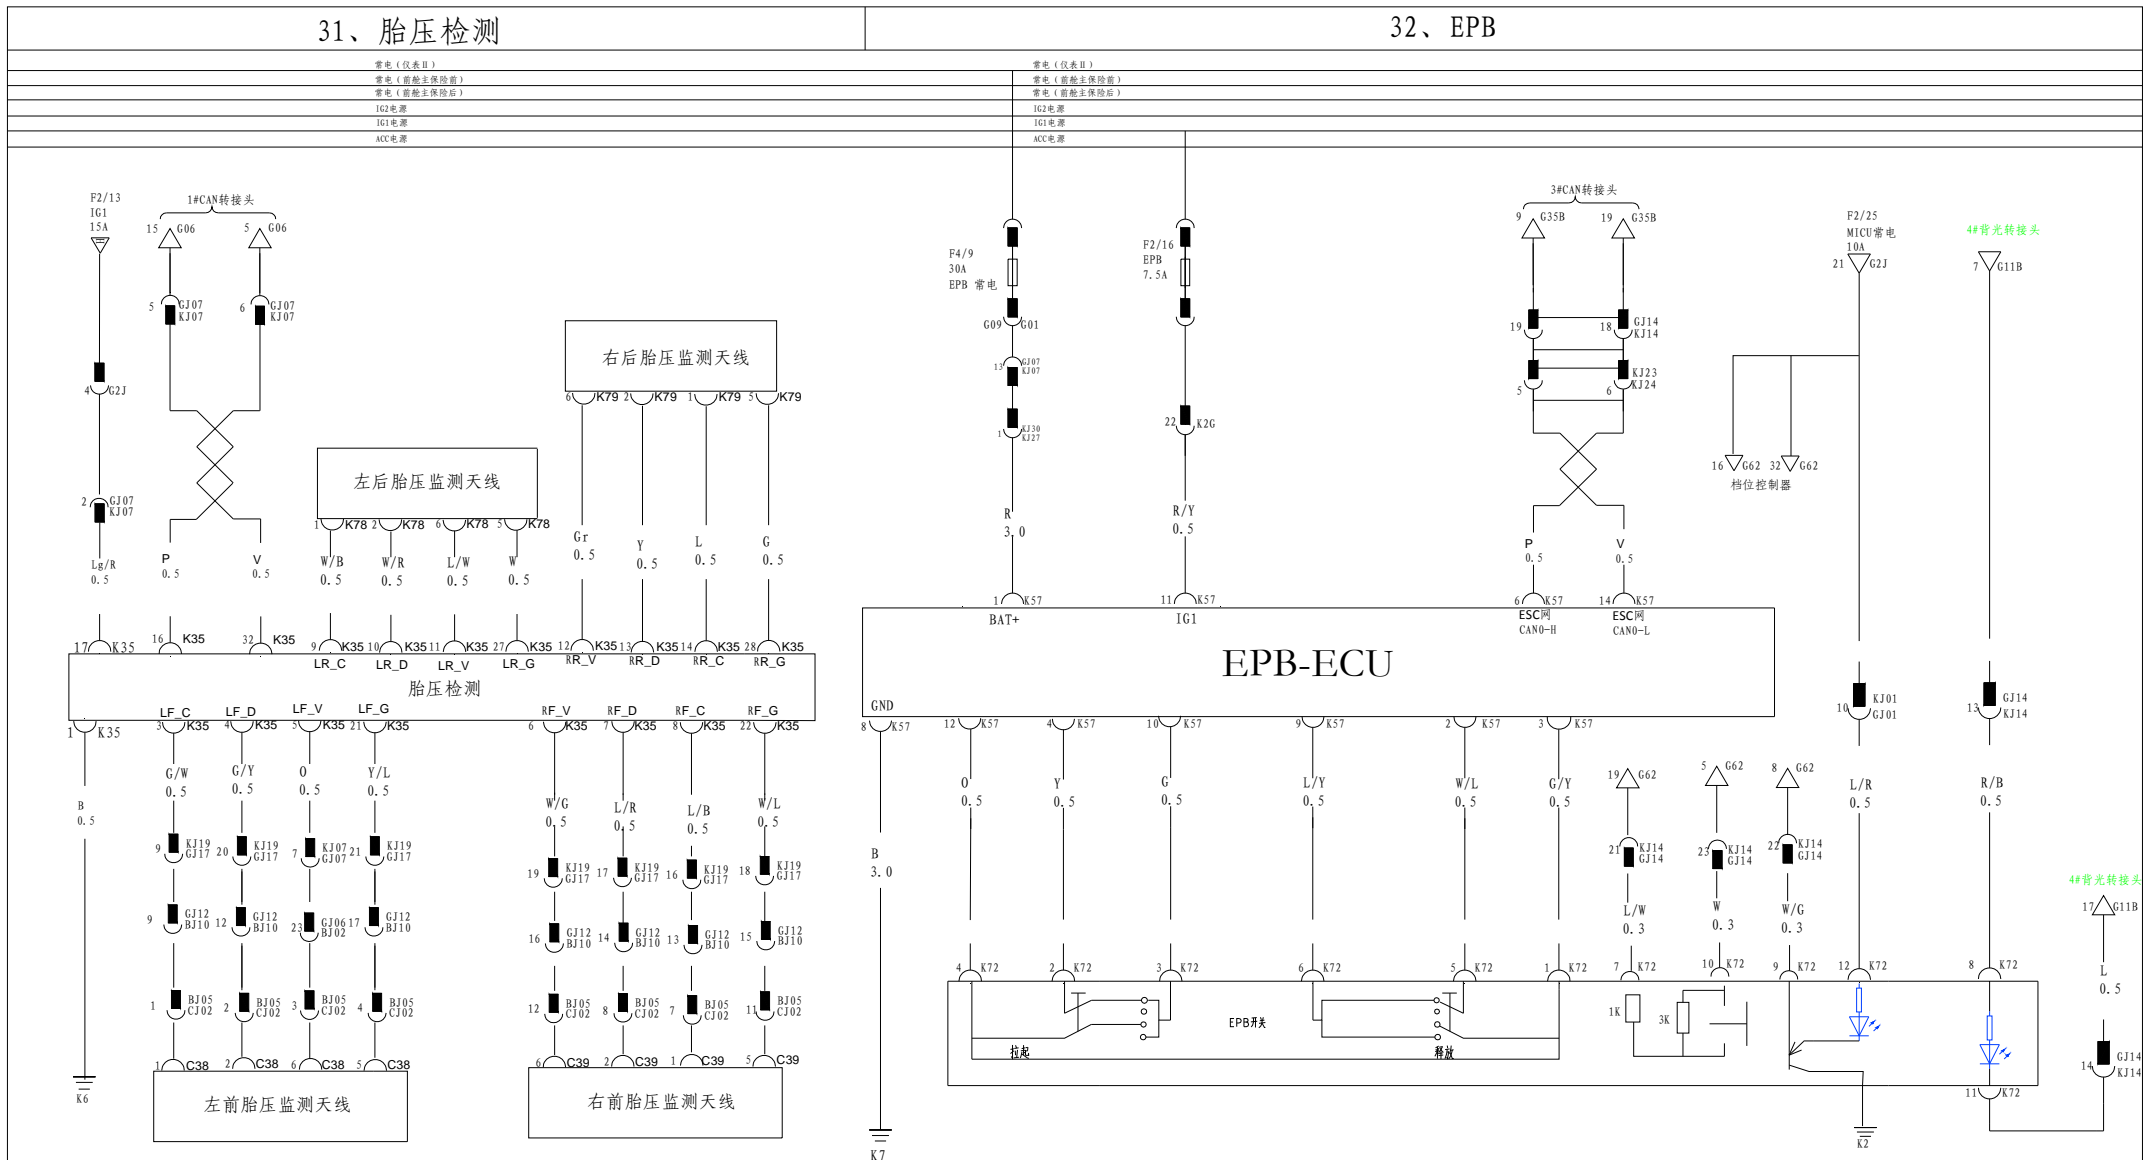


33、无级风扇 34、双电阻风扇 35 模式开关

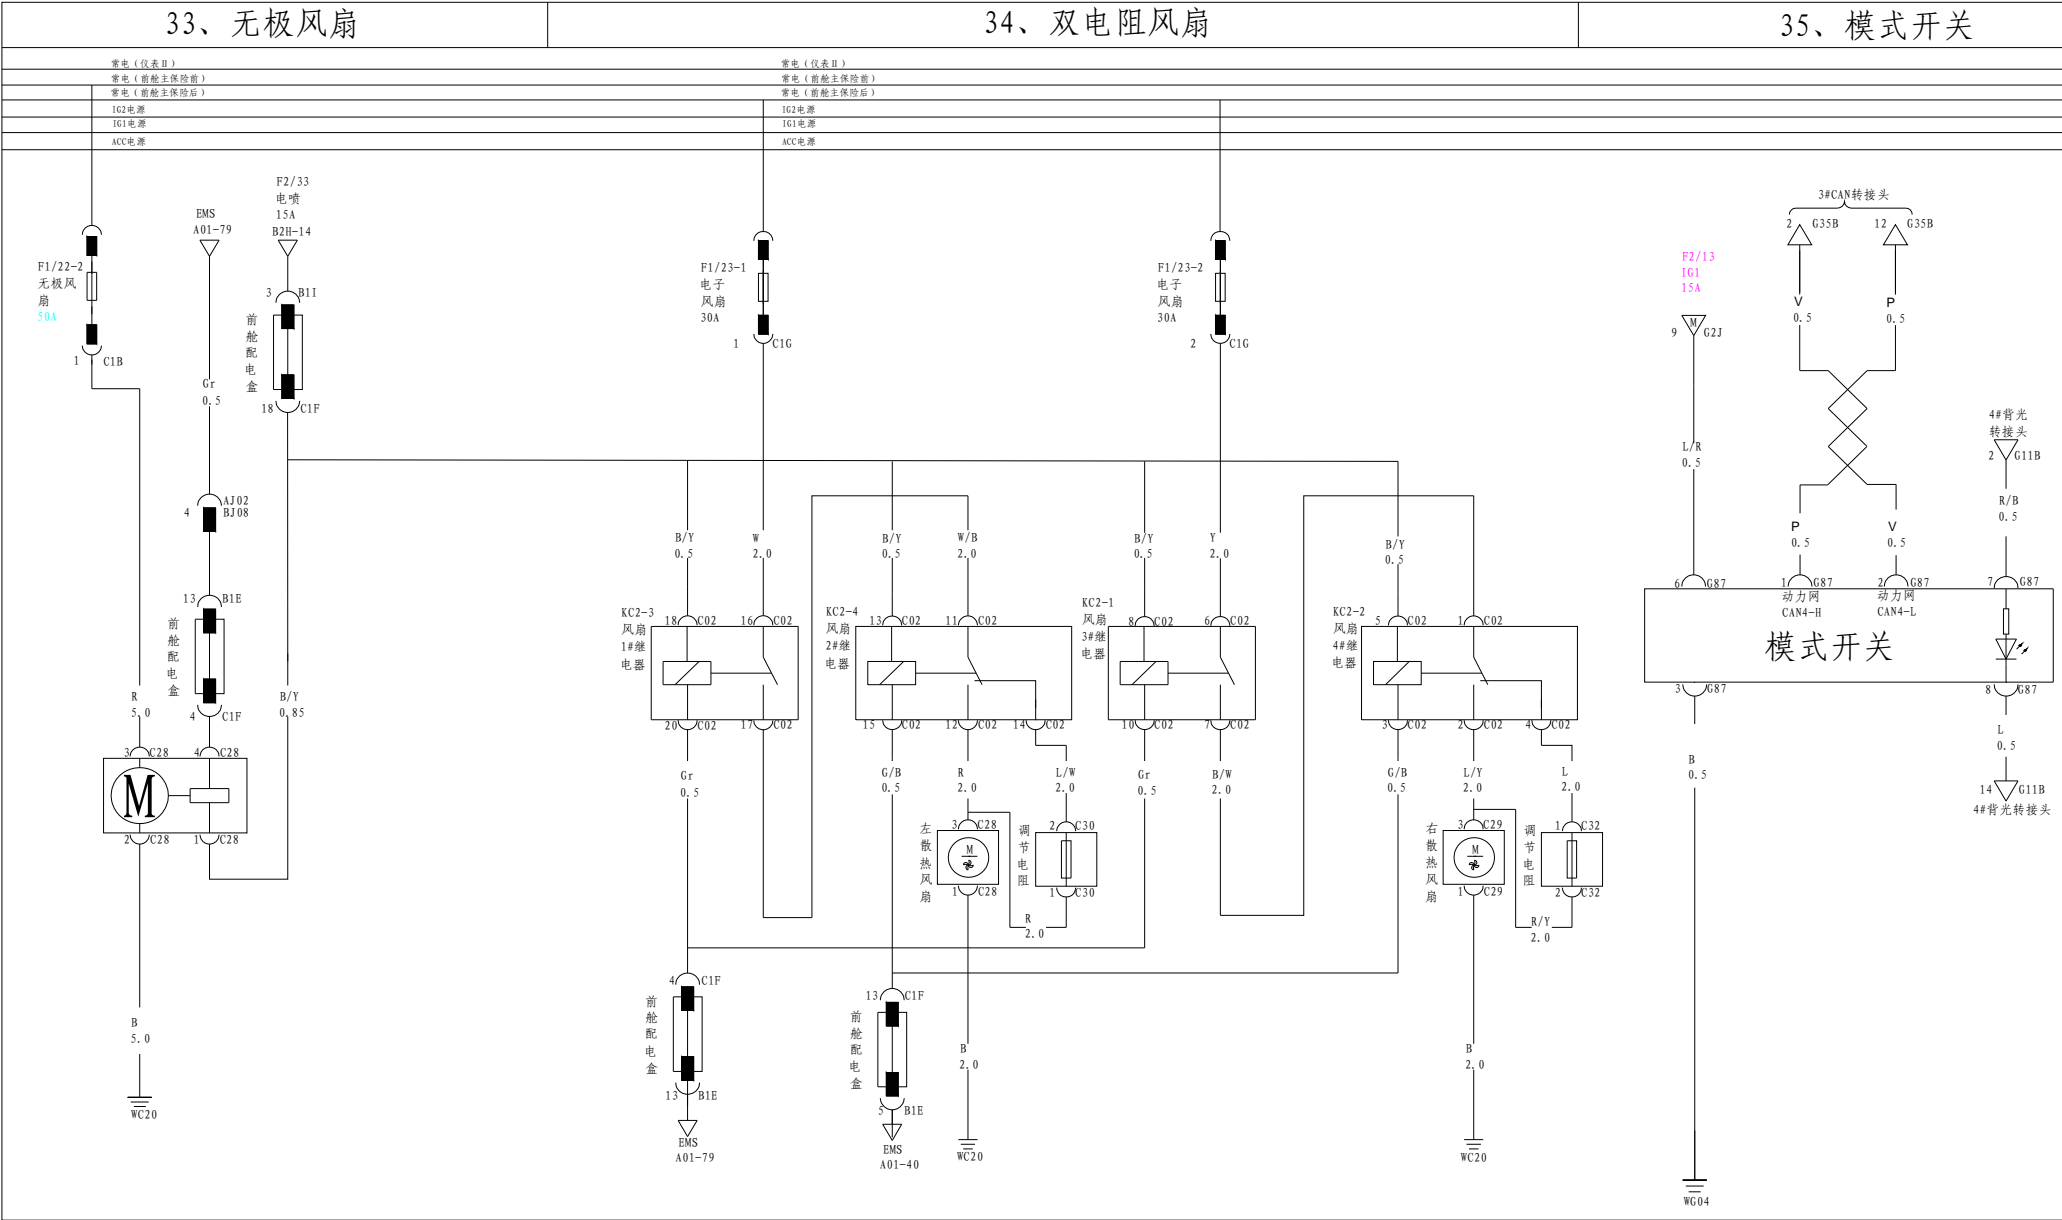

36、诊断接口 37、防疲劳系统

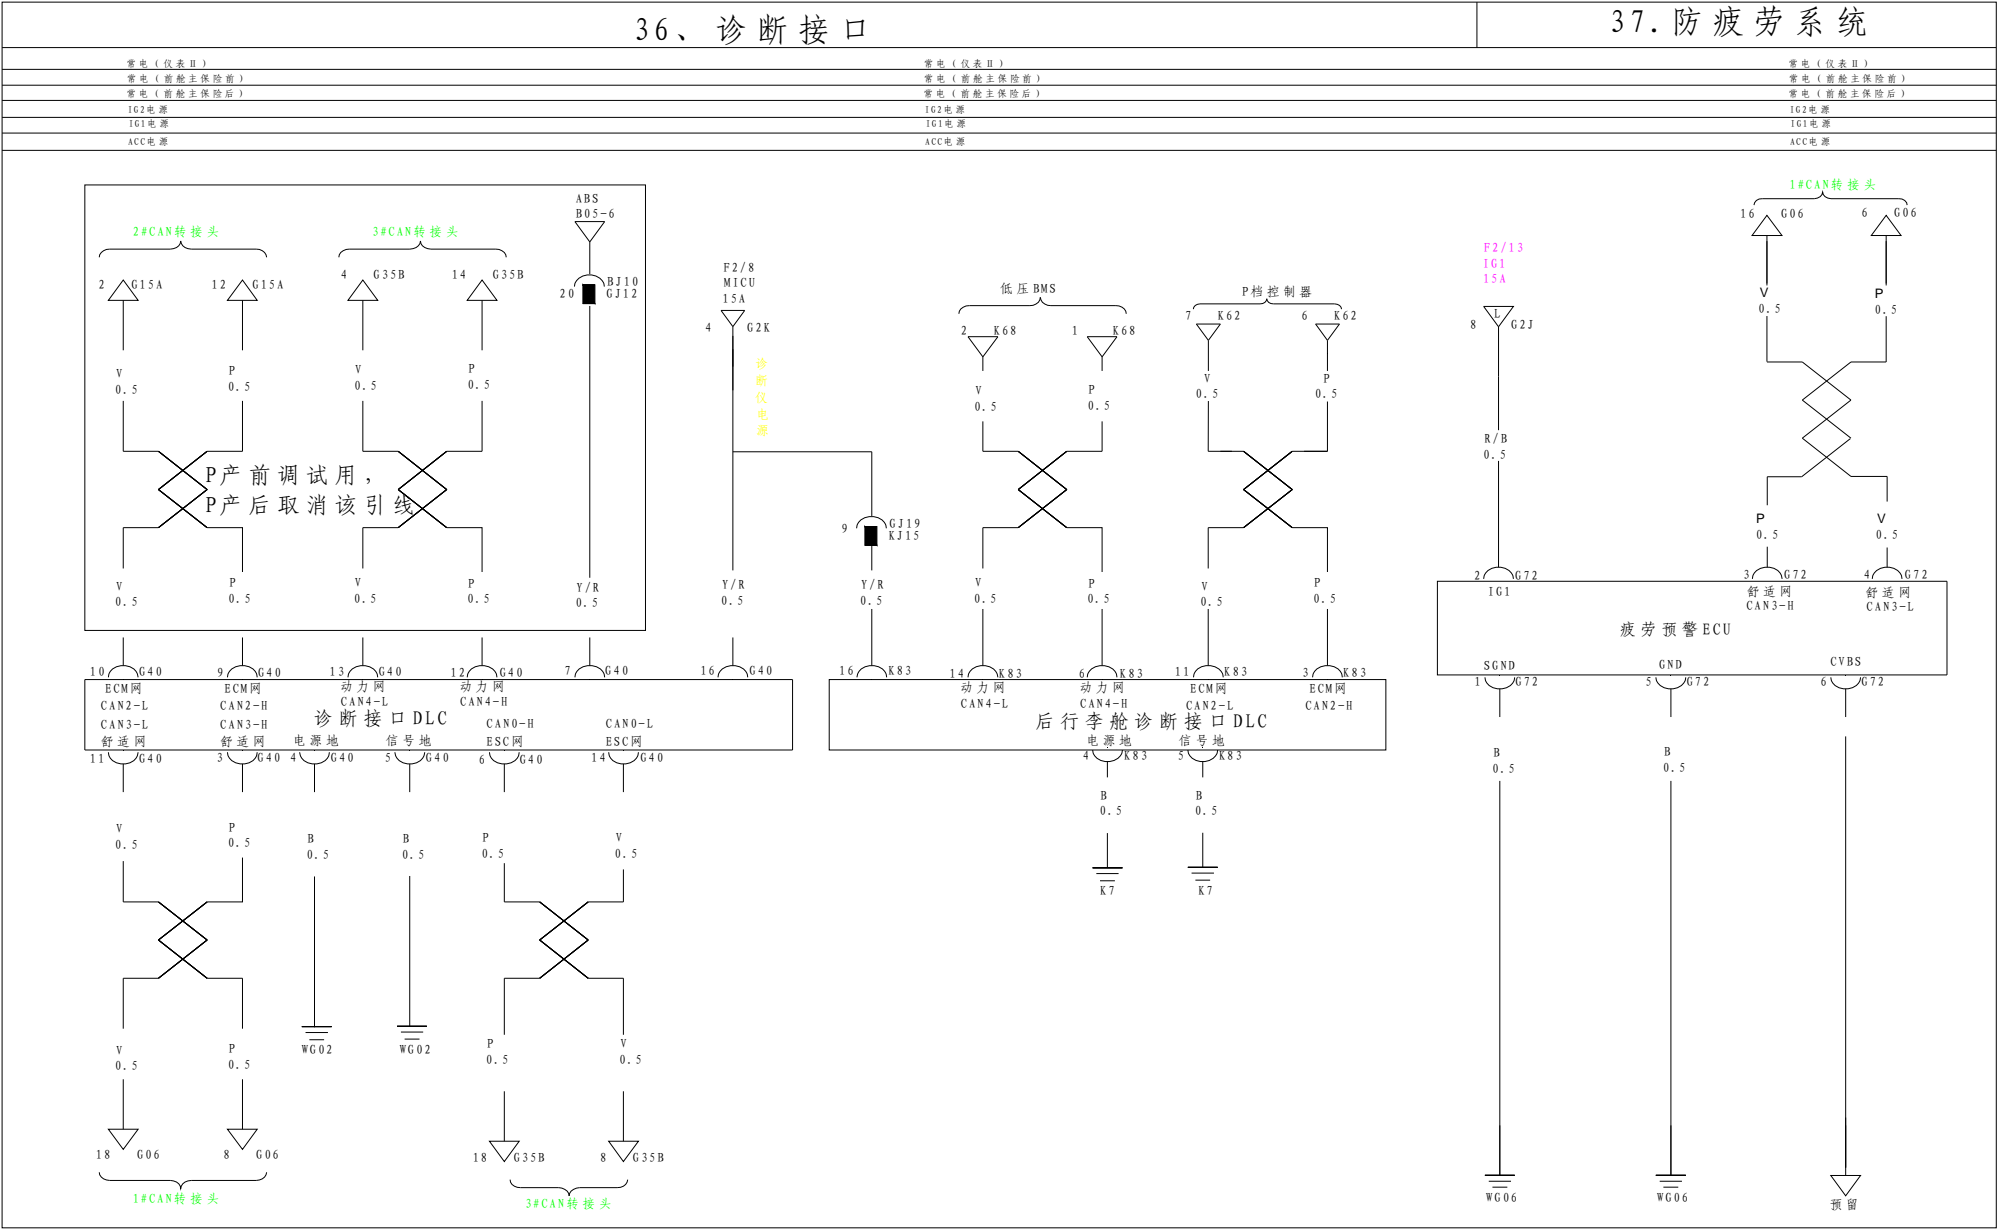


39、泊车系统

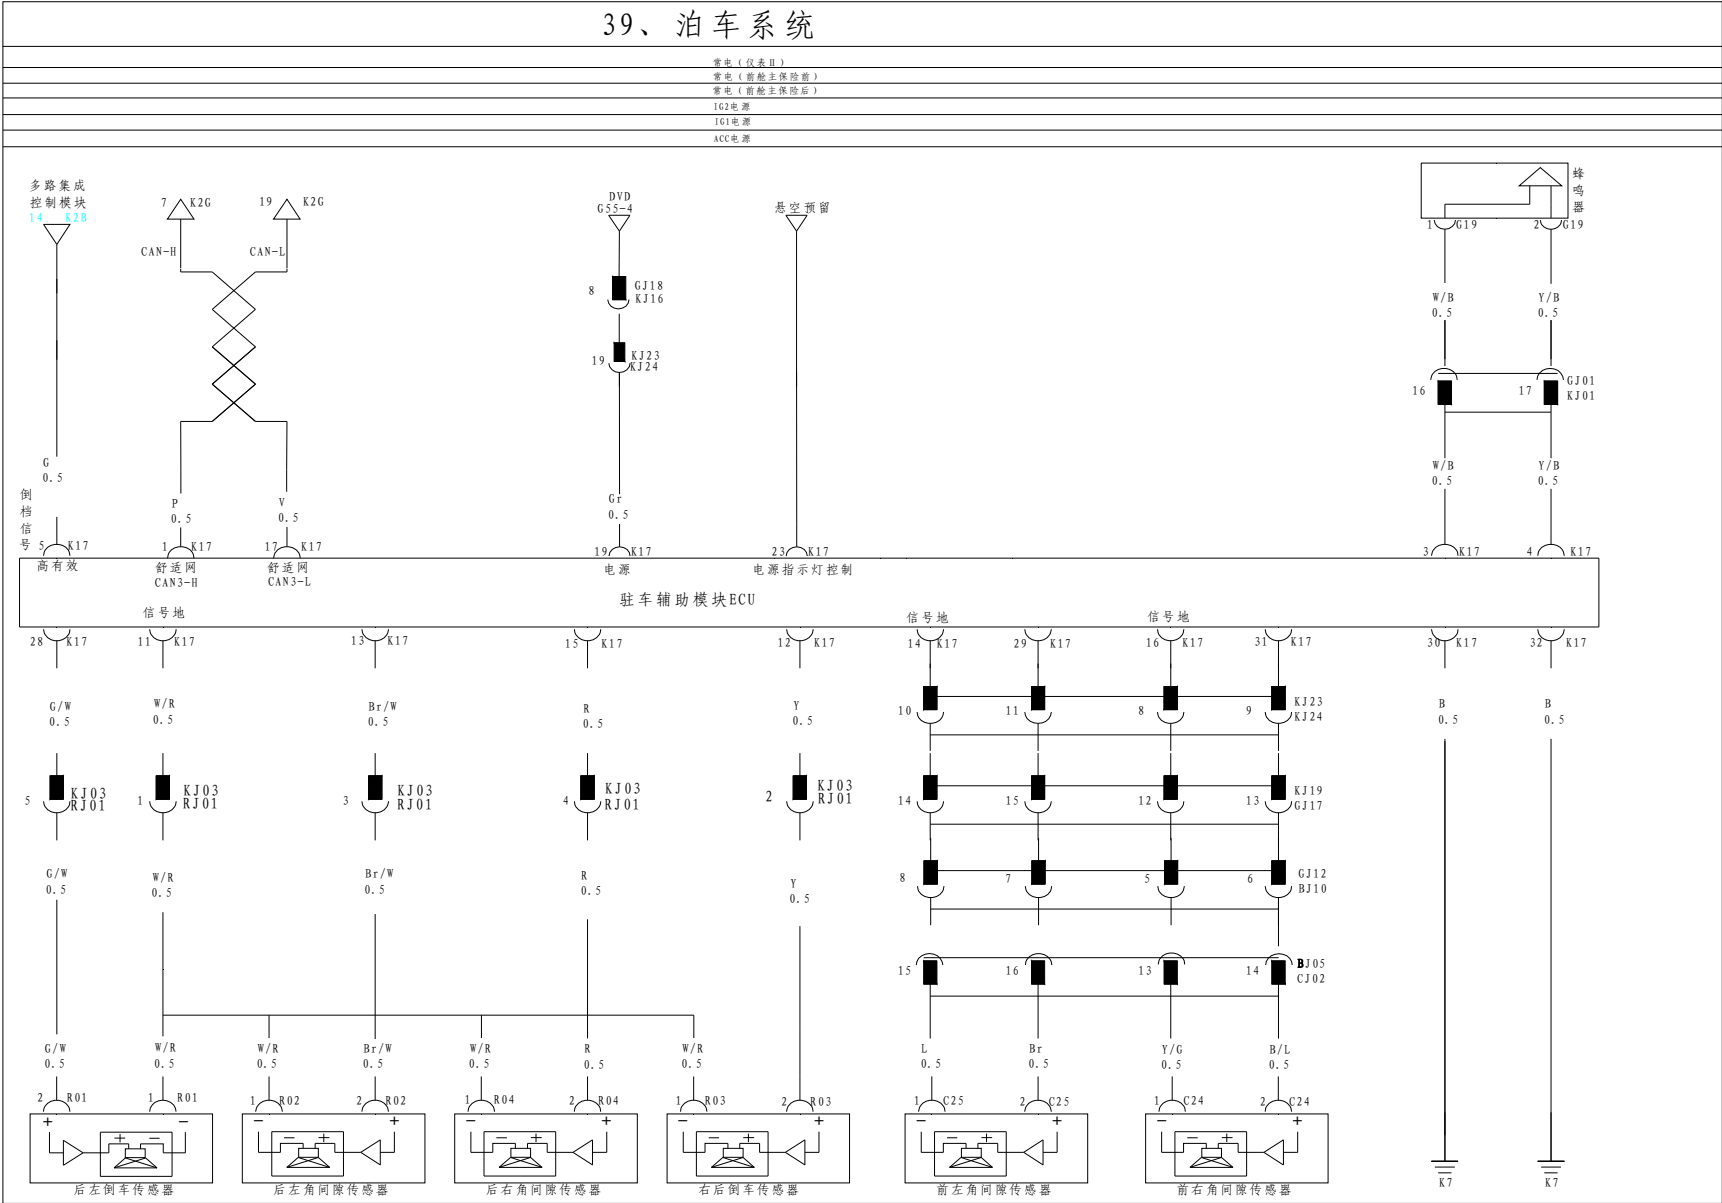


40、后排座椅控制面板


40、后排座椅控制面板

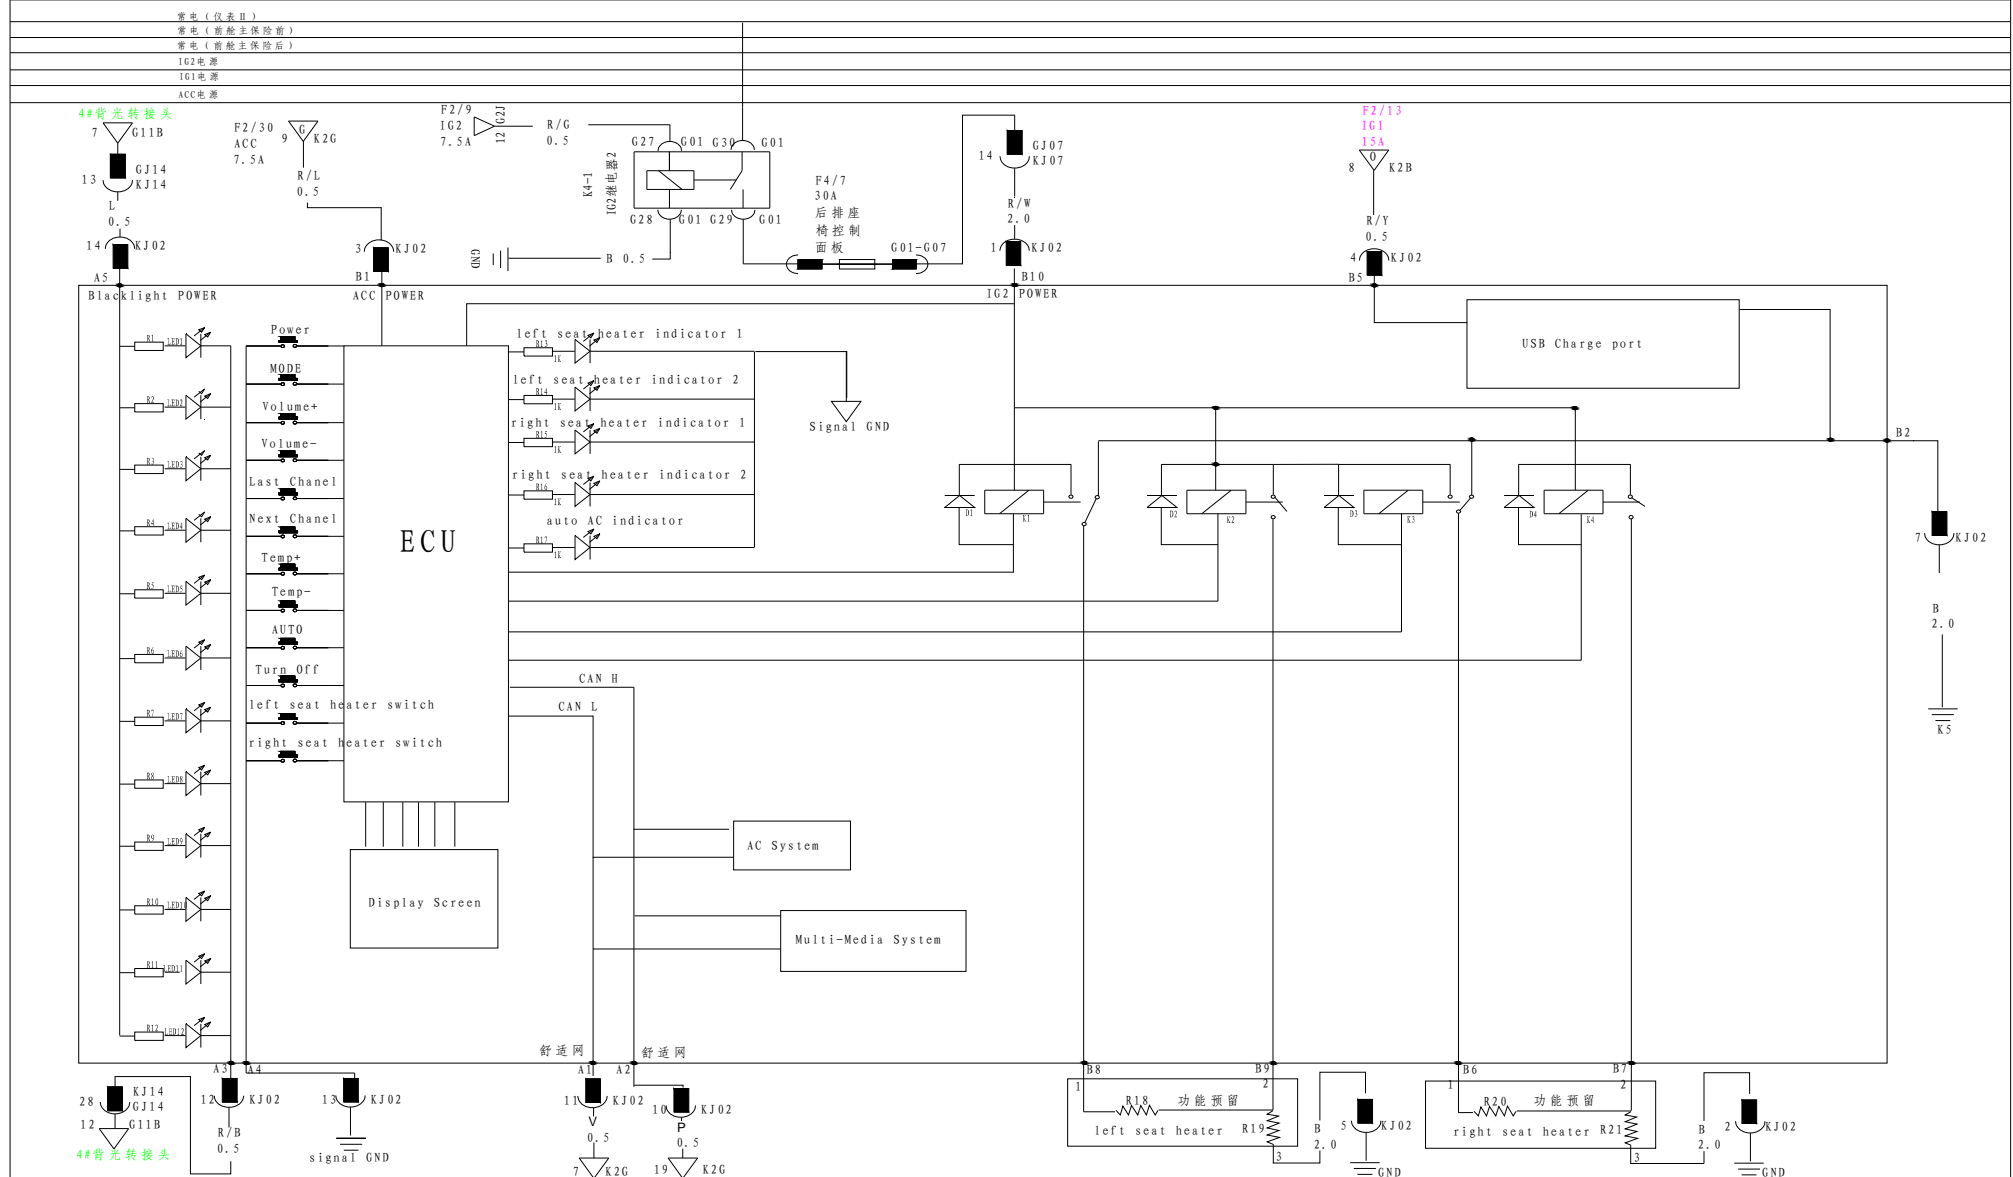

41、电动外后视镜控制开关（旗舰型） 42 电动外后视镜控制开关（尊贵型）

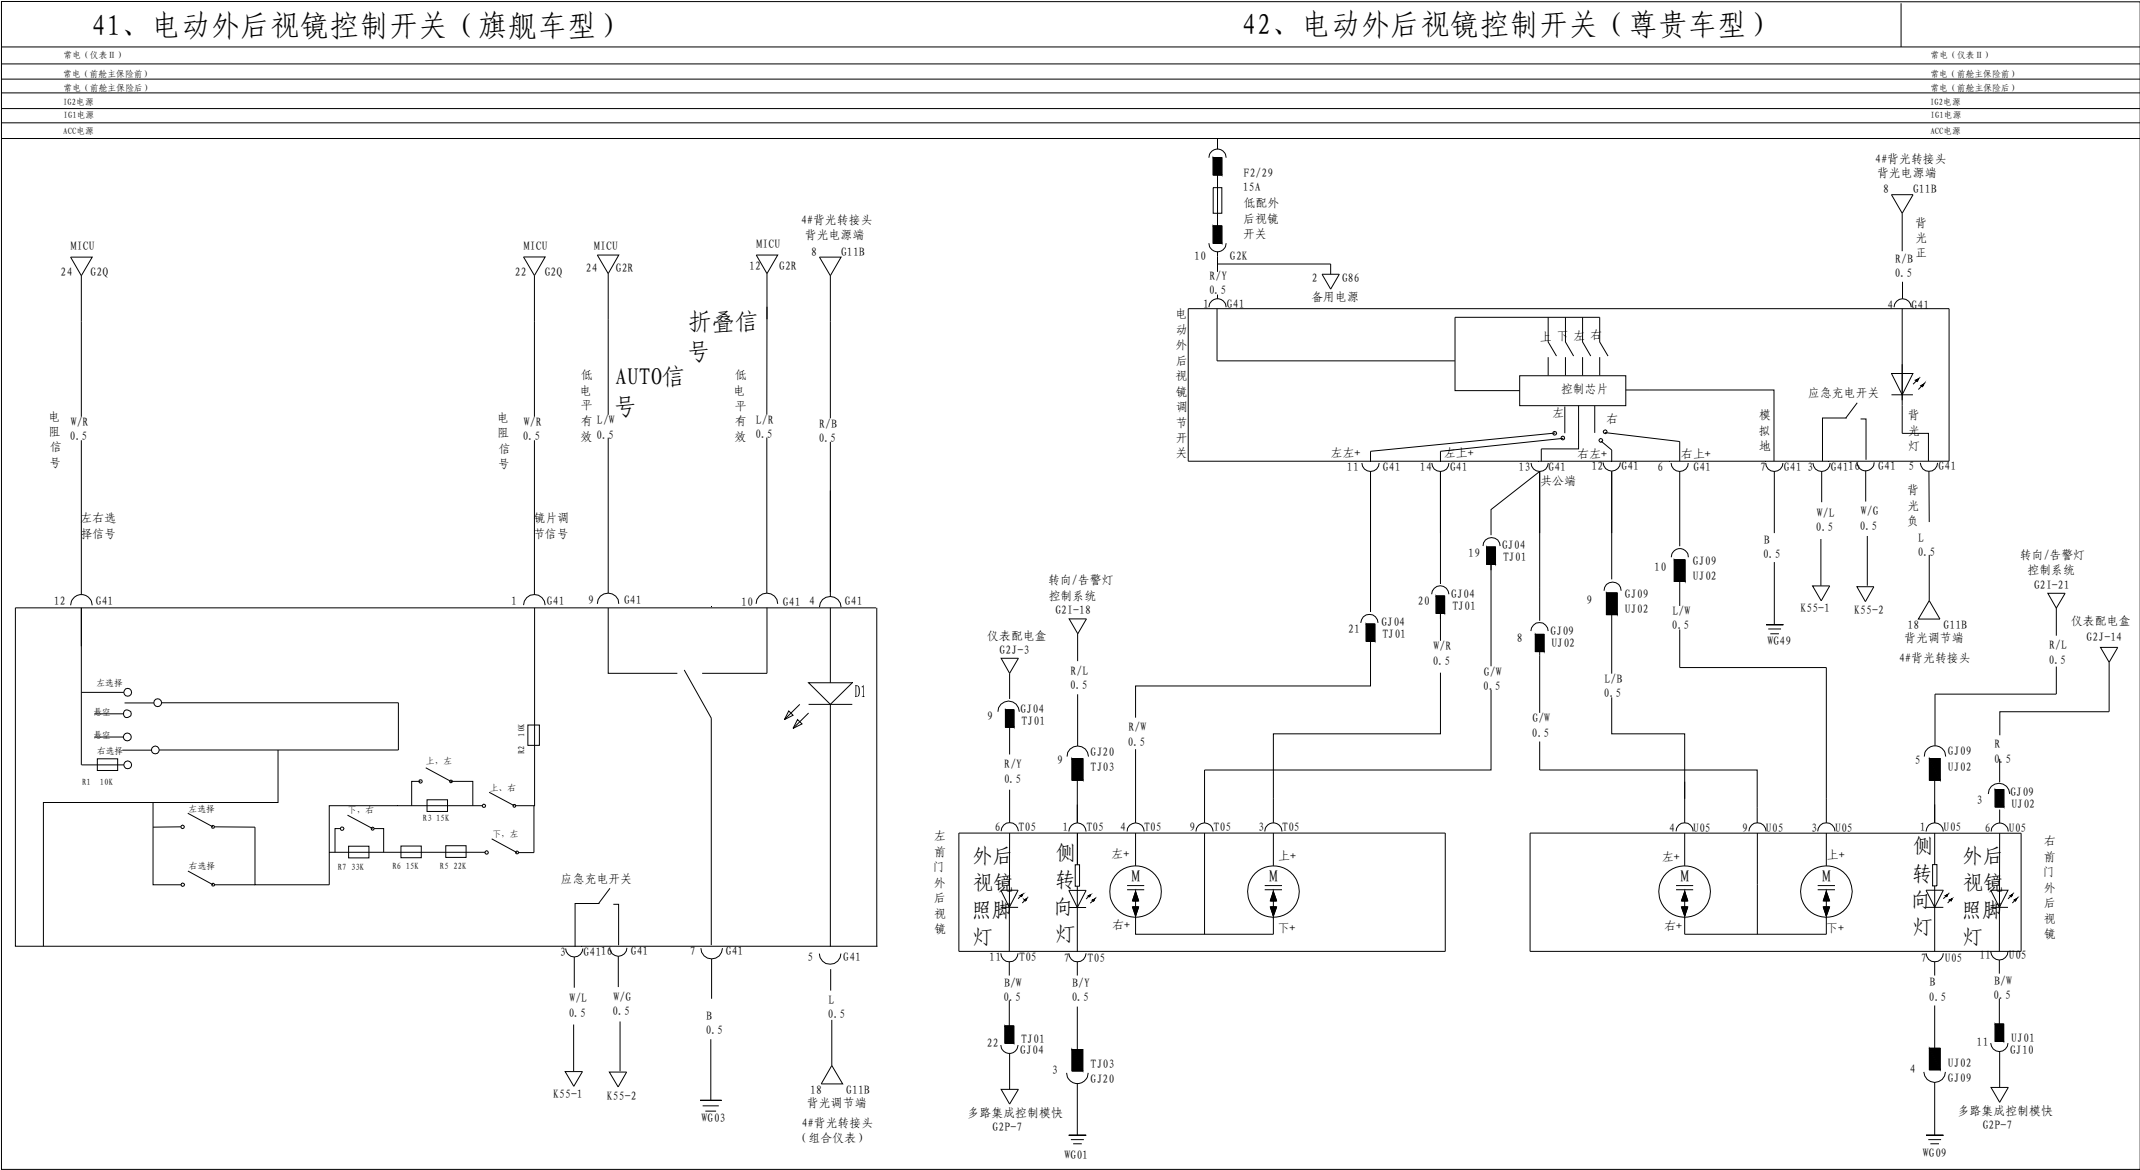


43、天窗系统 44、高配天窗系统

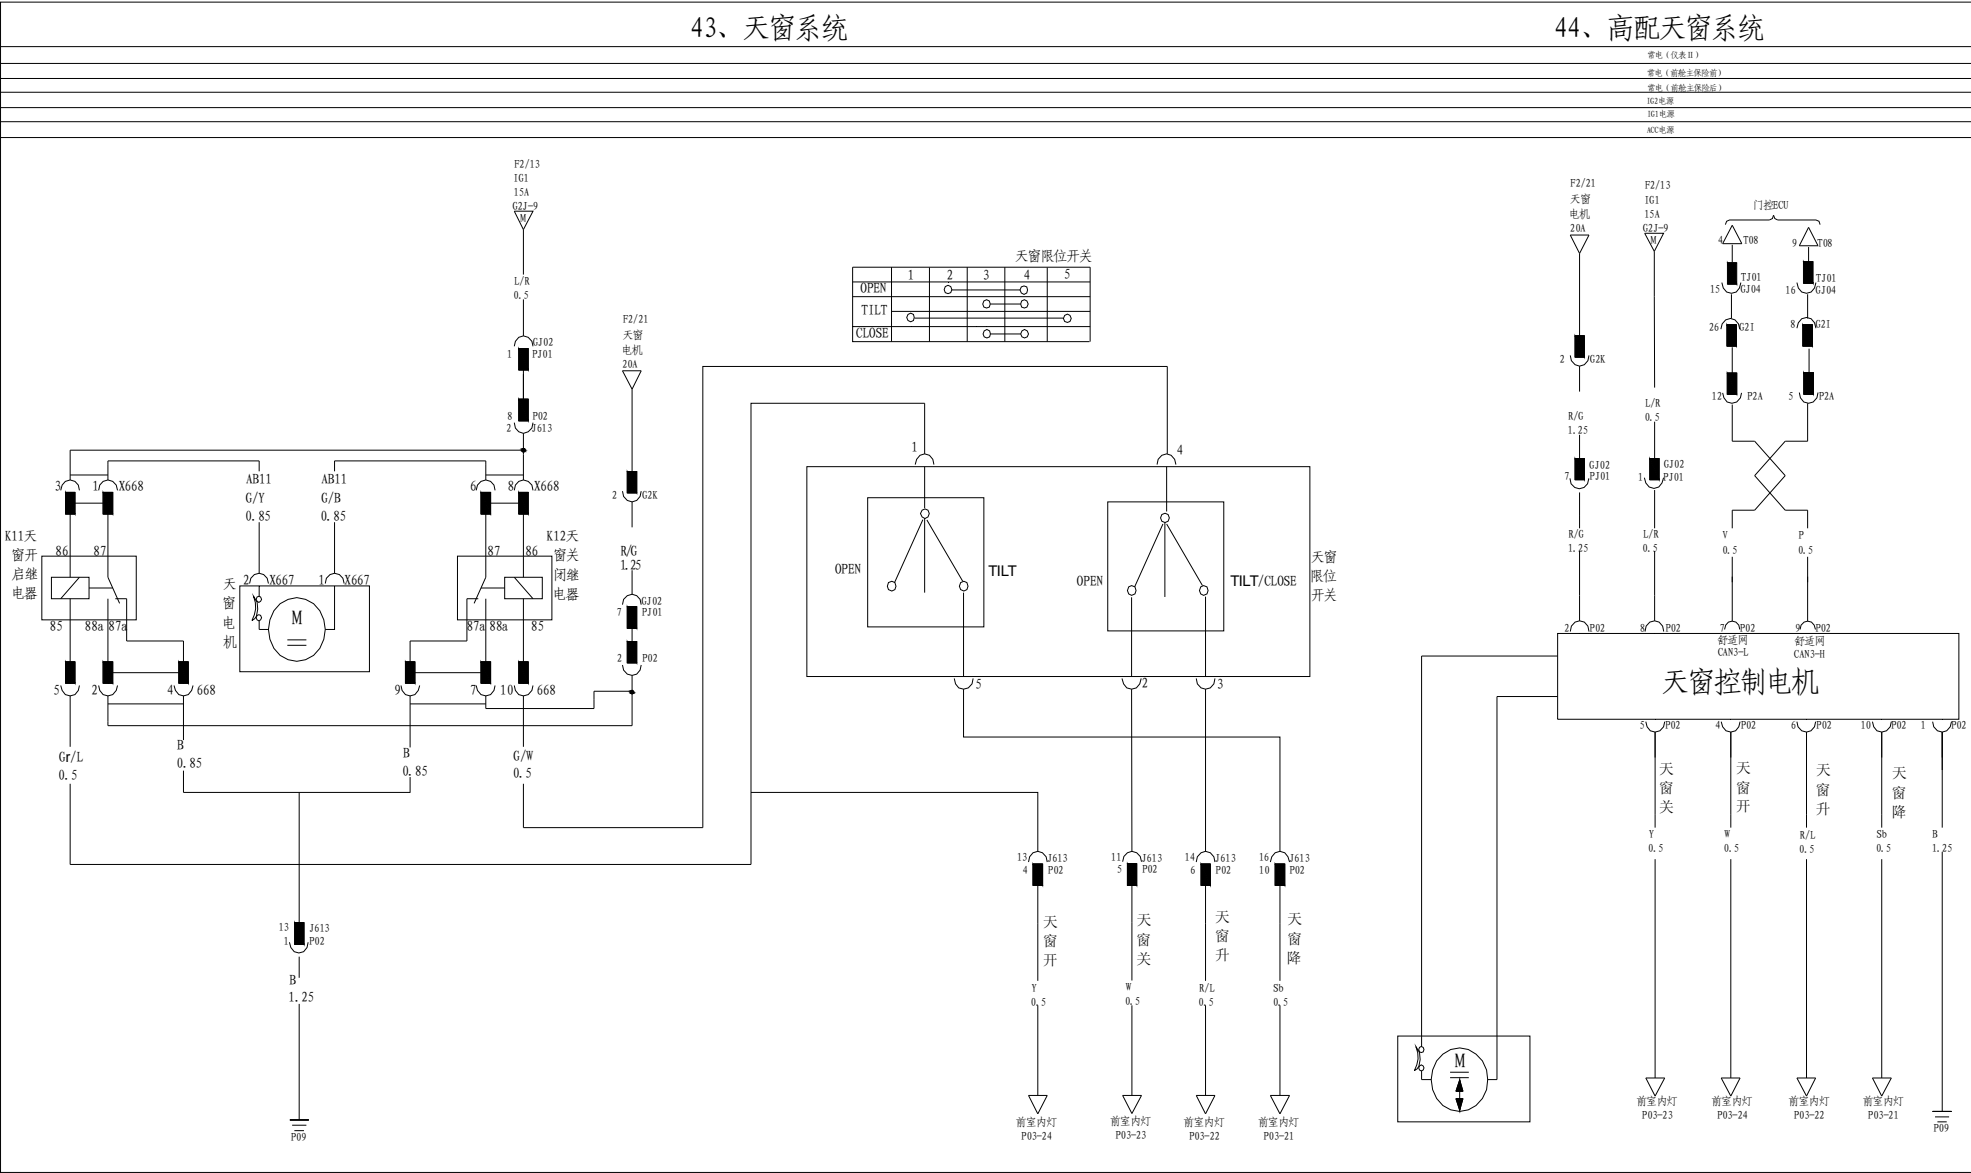


45.1、窗控系统

45.1、窗控系统

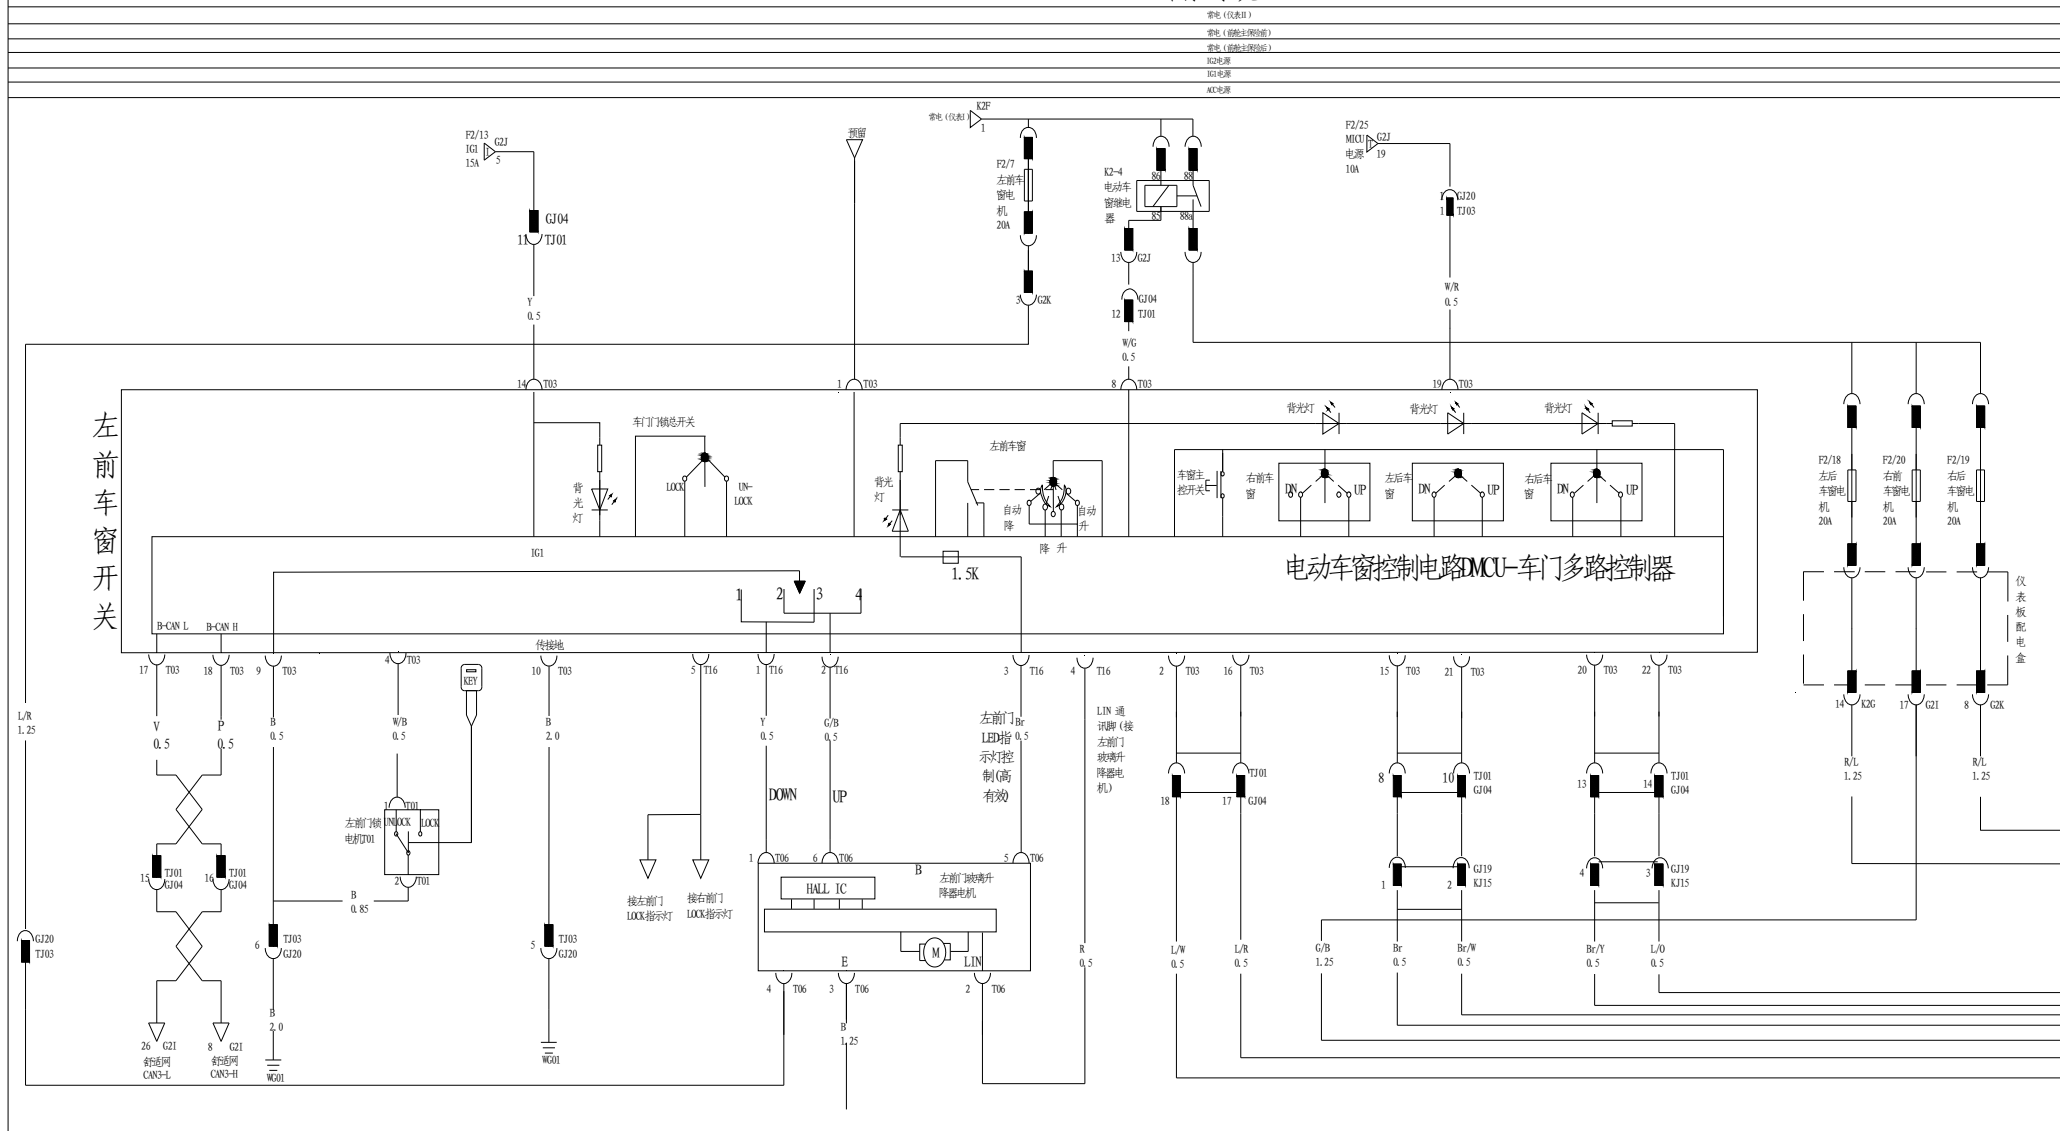


45.2、窗控系统

45.2、窗控系统

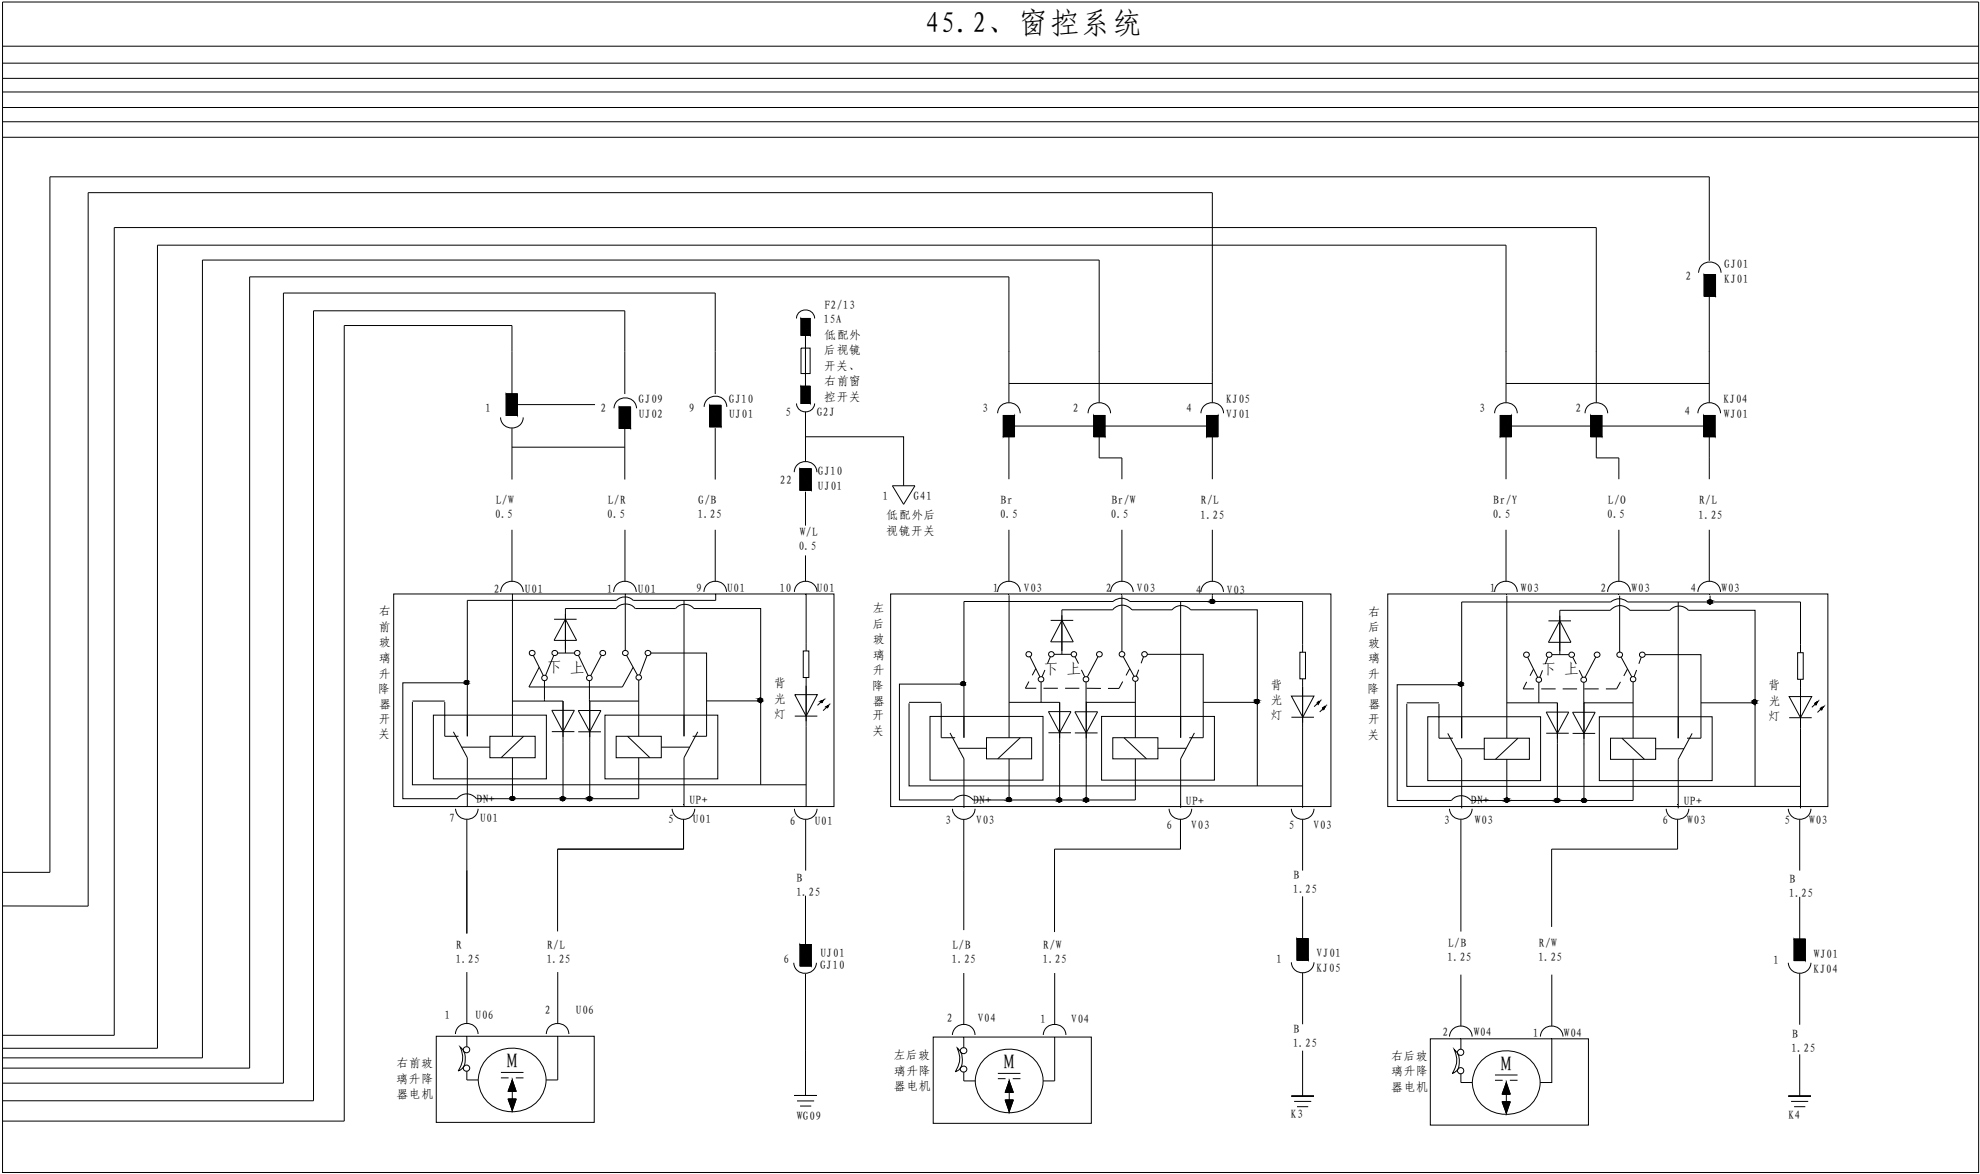


46、组合开关

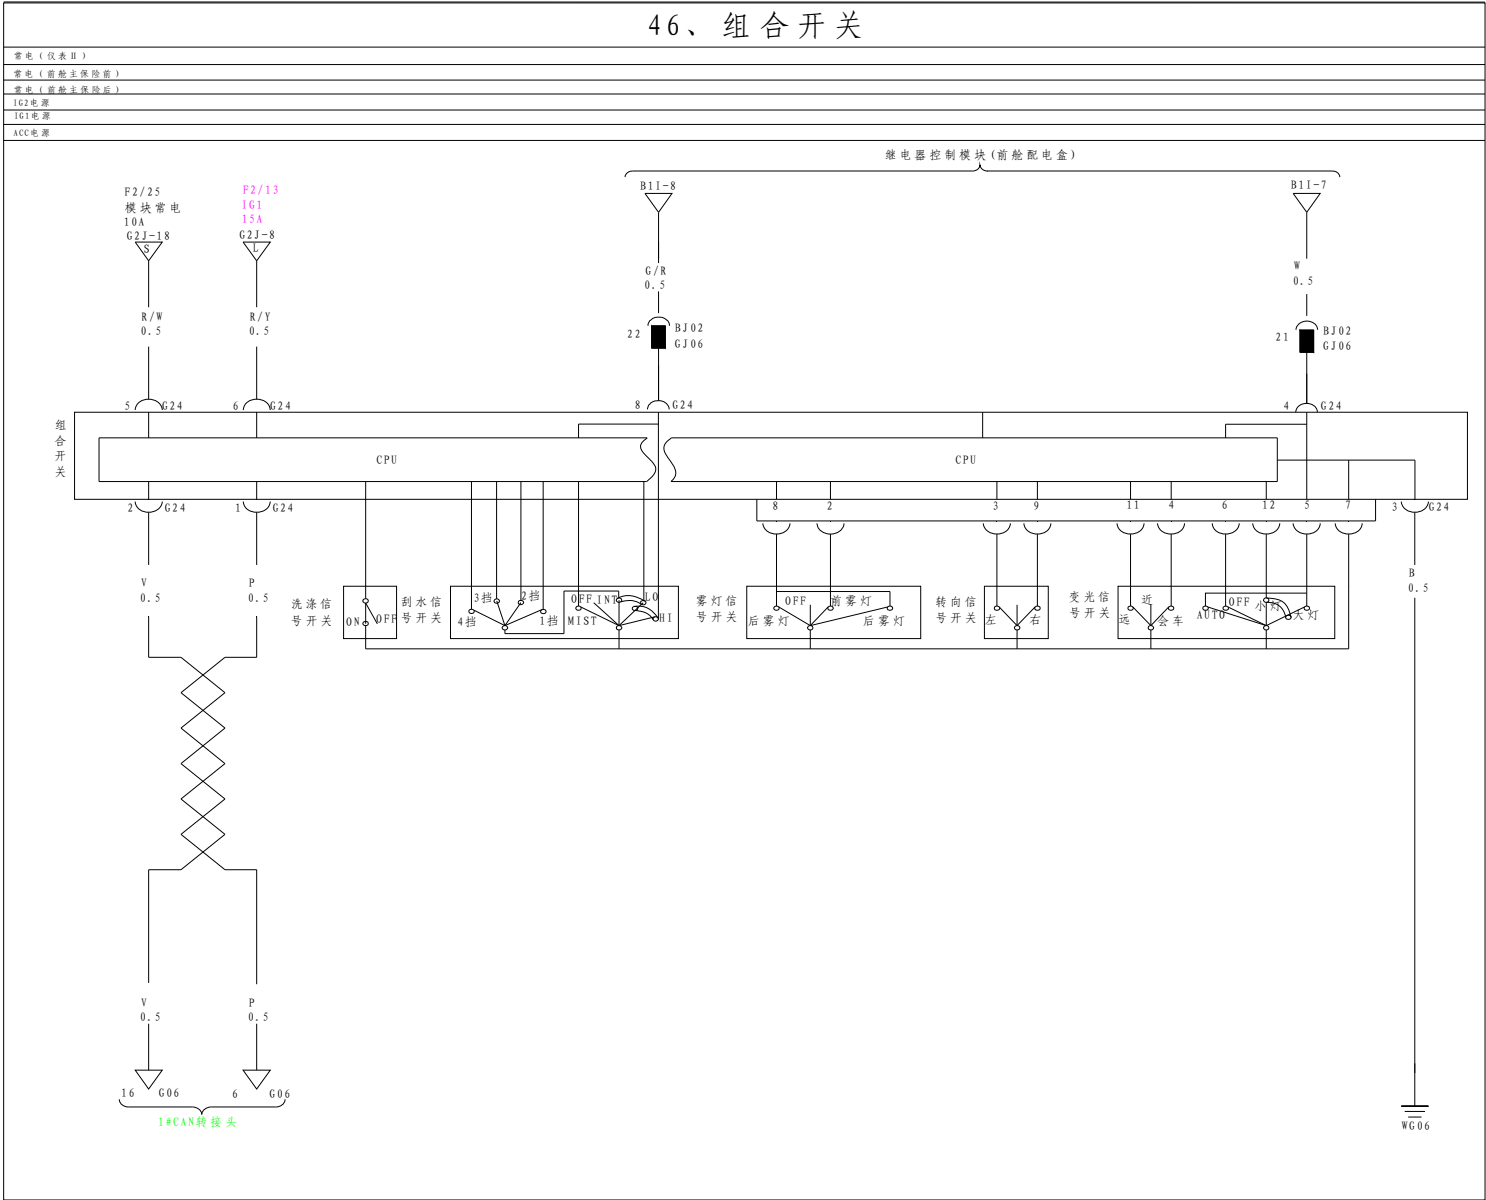


47、 门控系统

47、门控系统

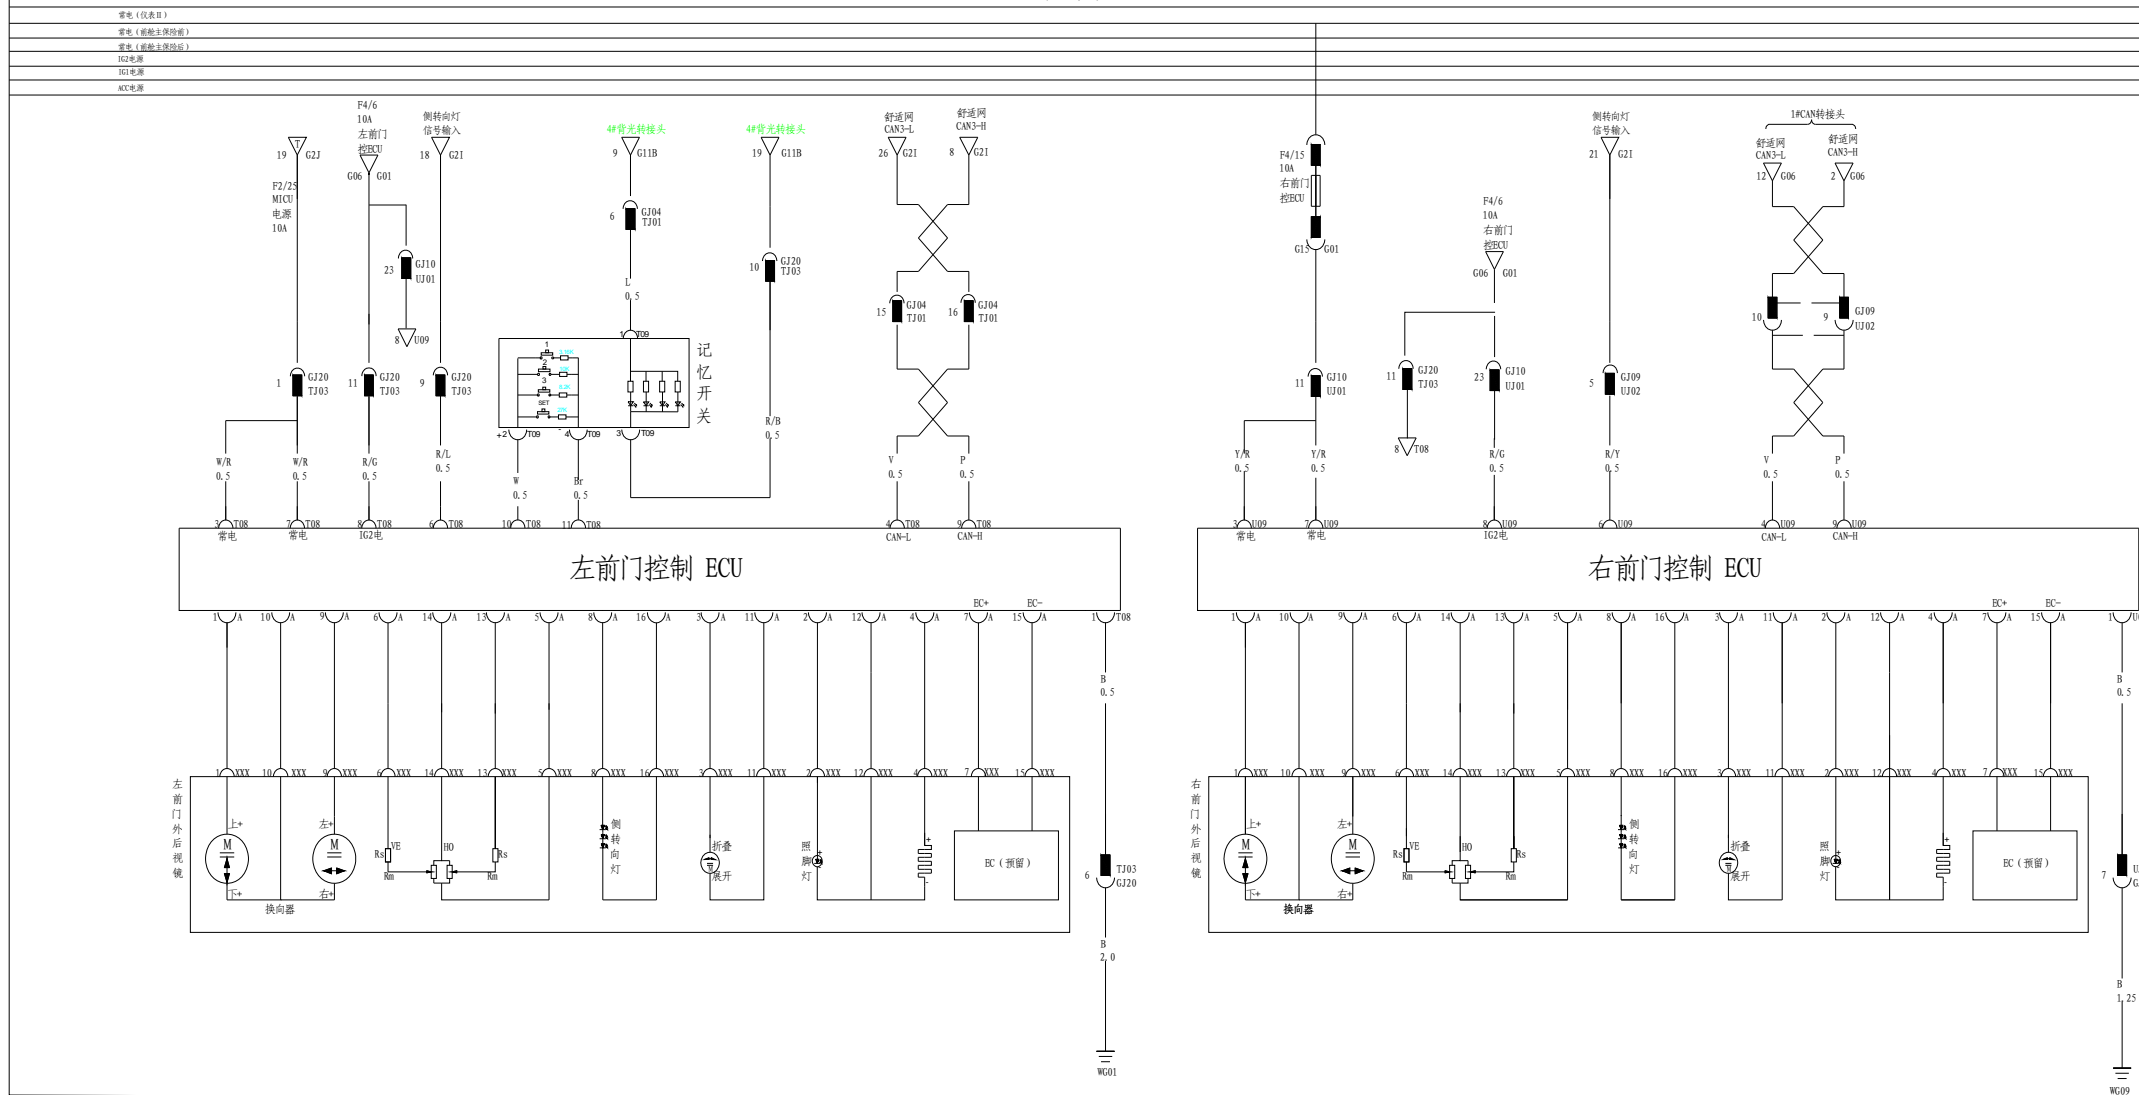


48、电动管柱调节 49.1、座椅系统（1）

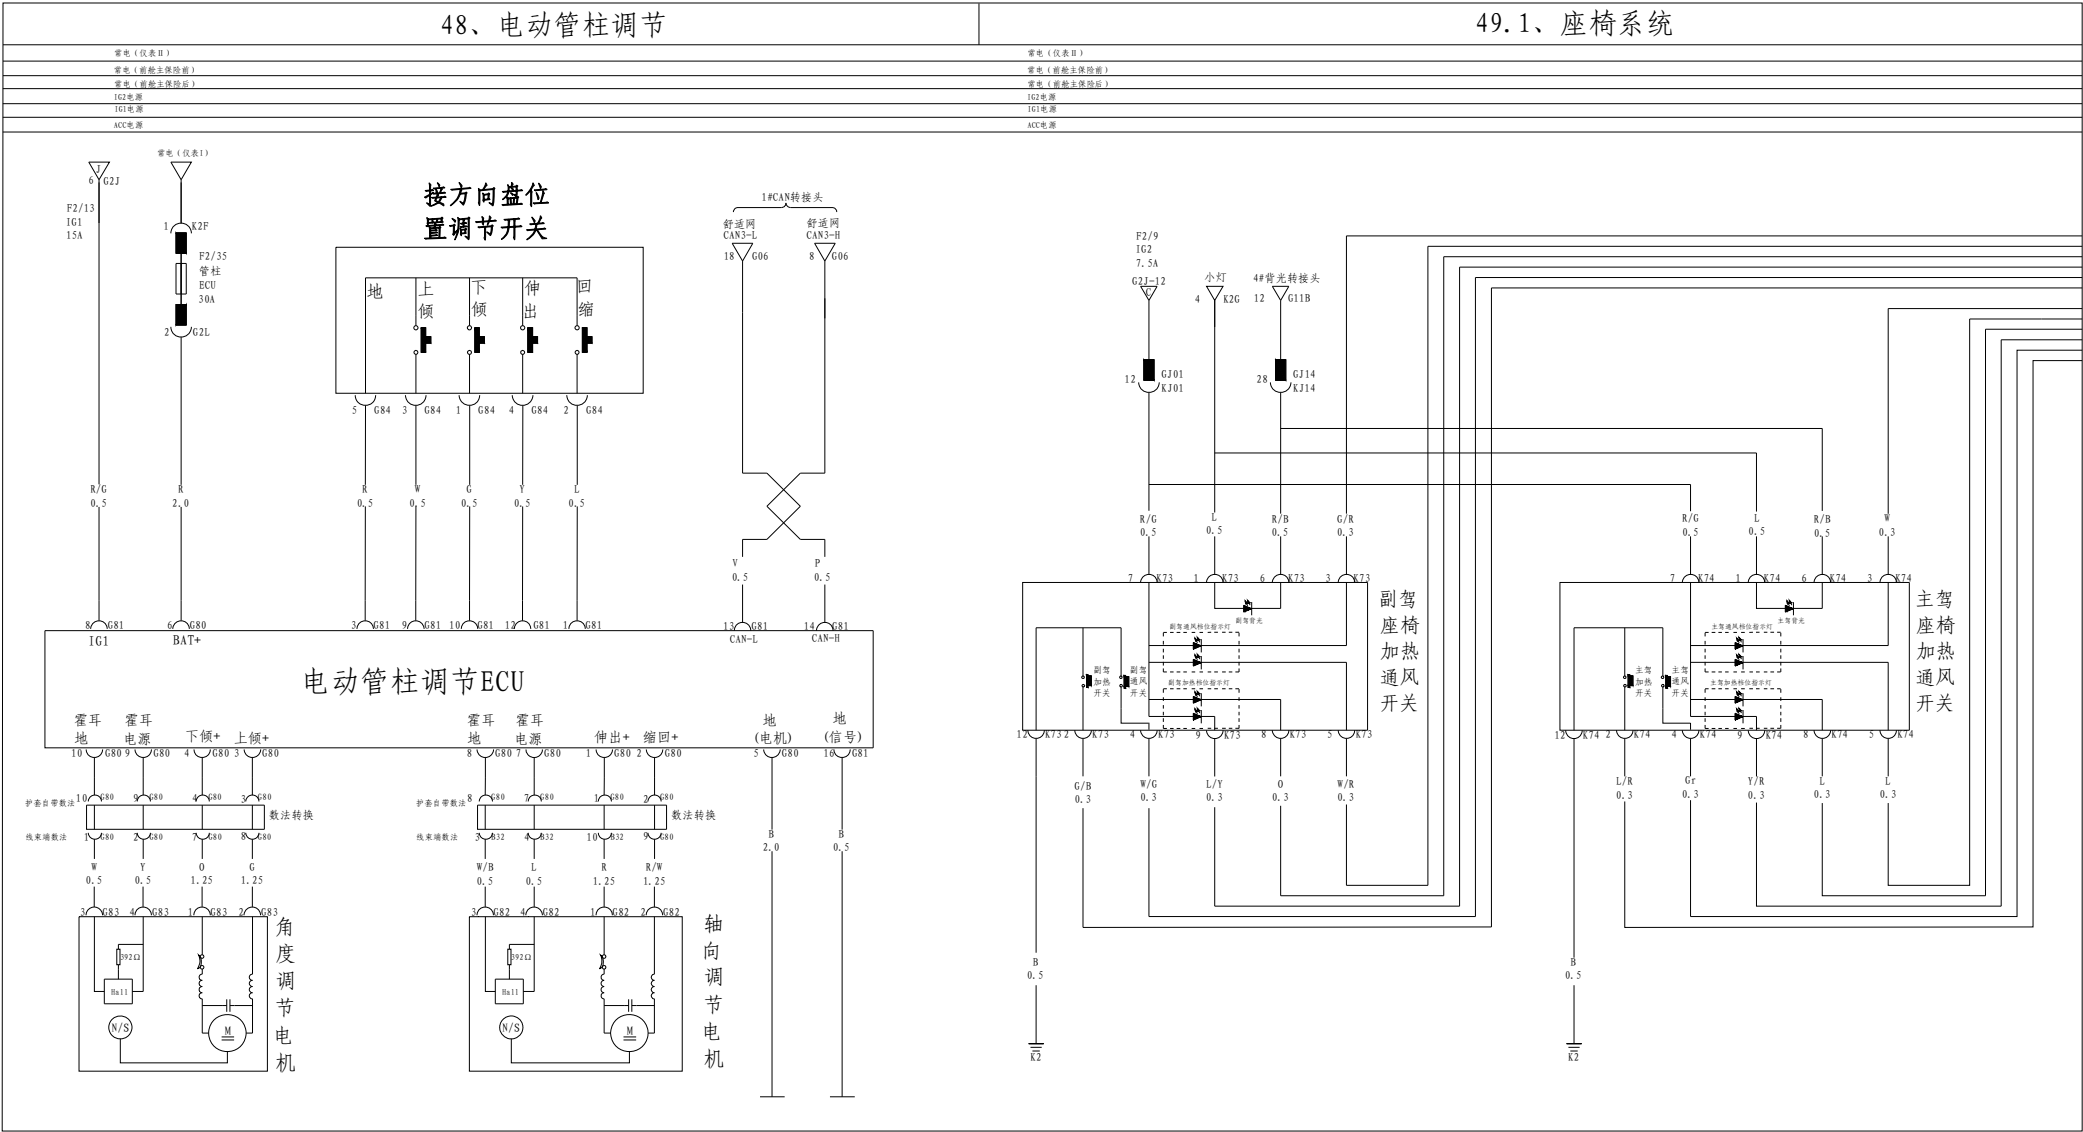


49.2、座椅系统（2）

49.2、座椅系统

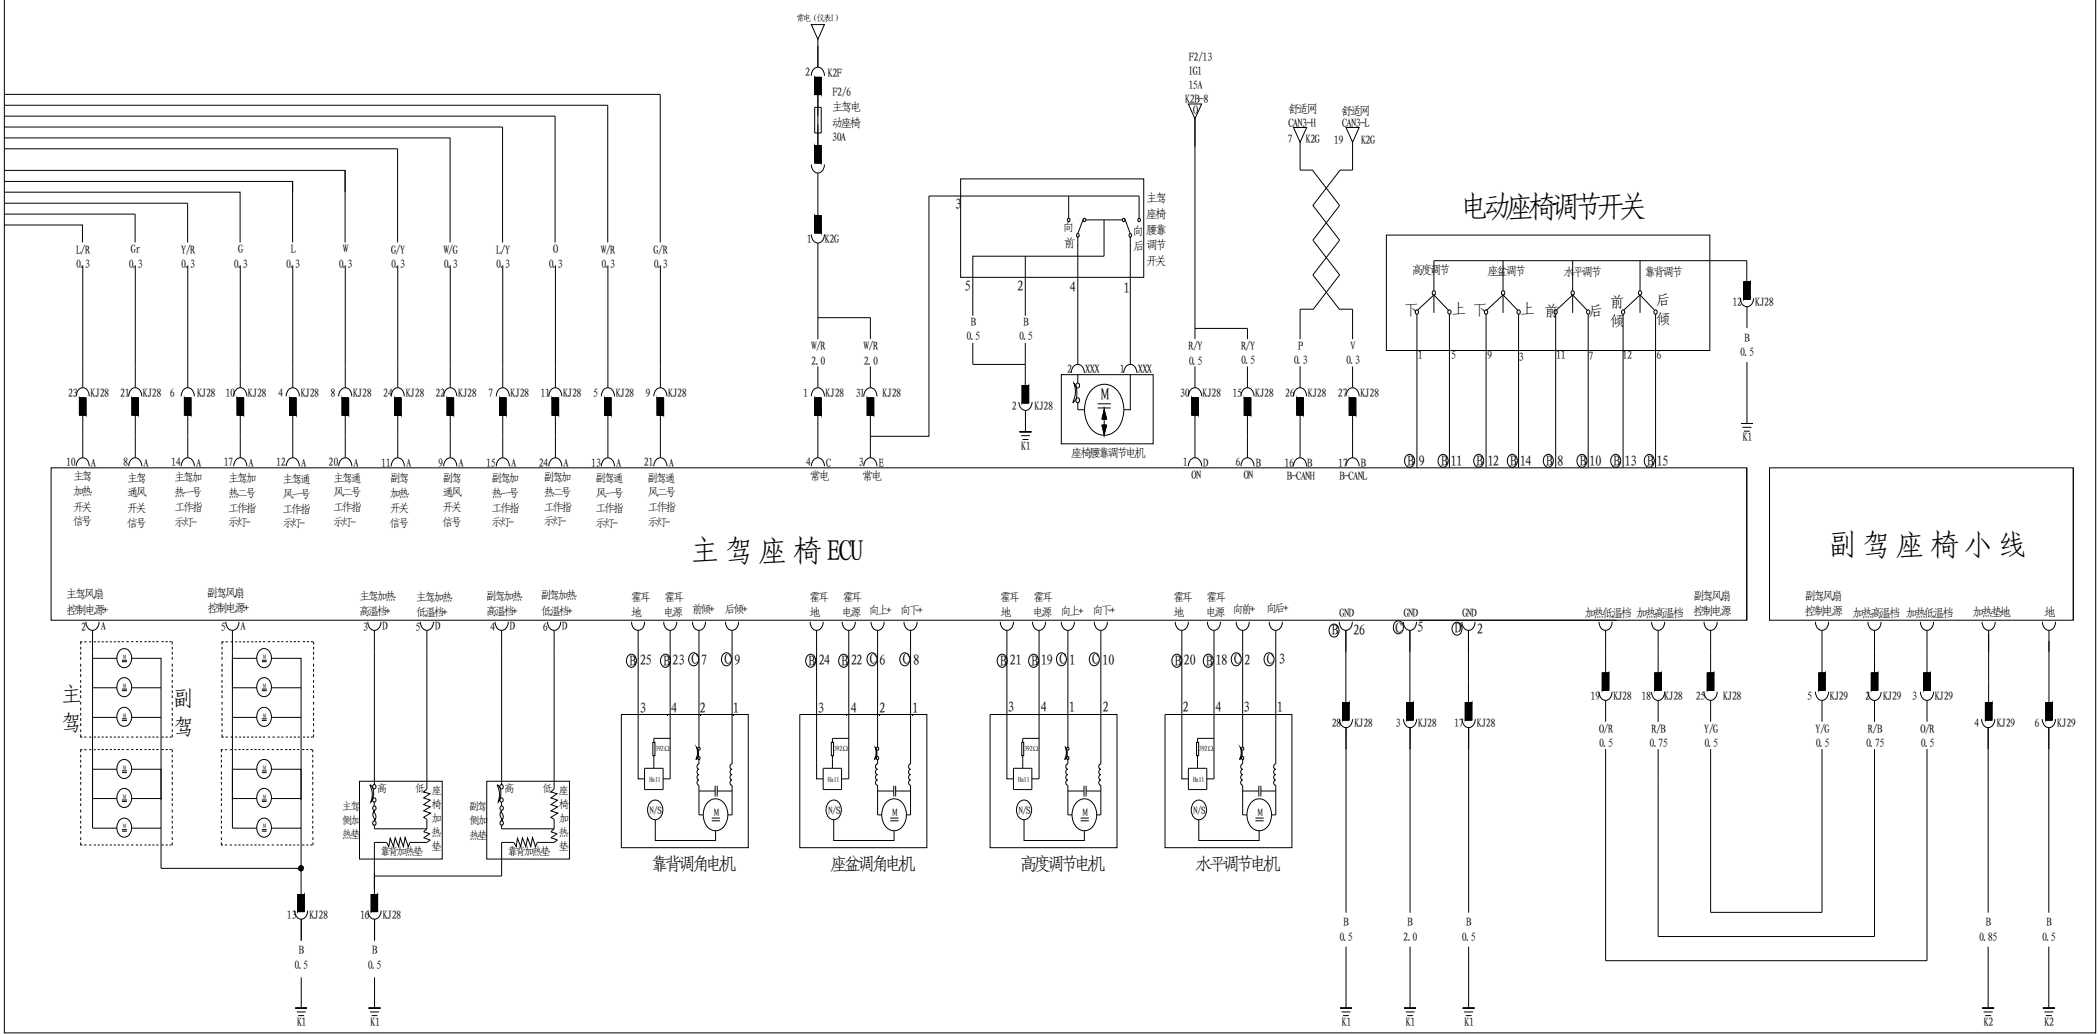


50.1、自动空调（1）


50.1、自动空调

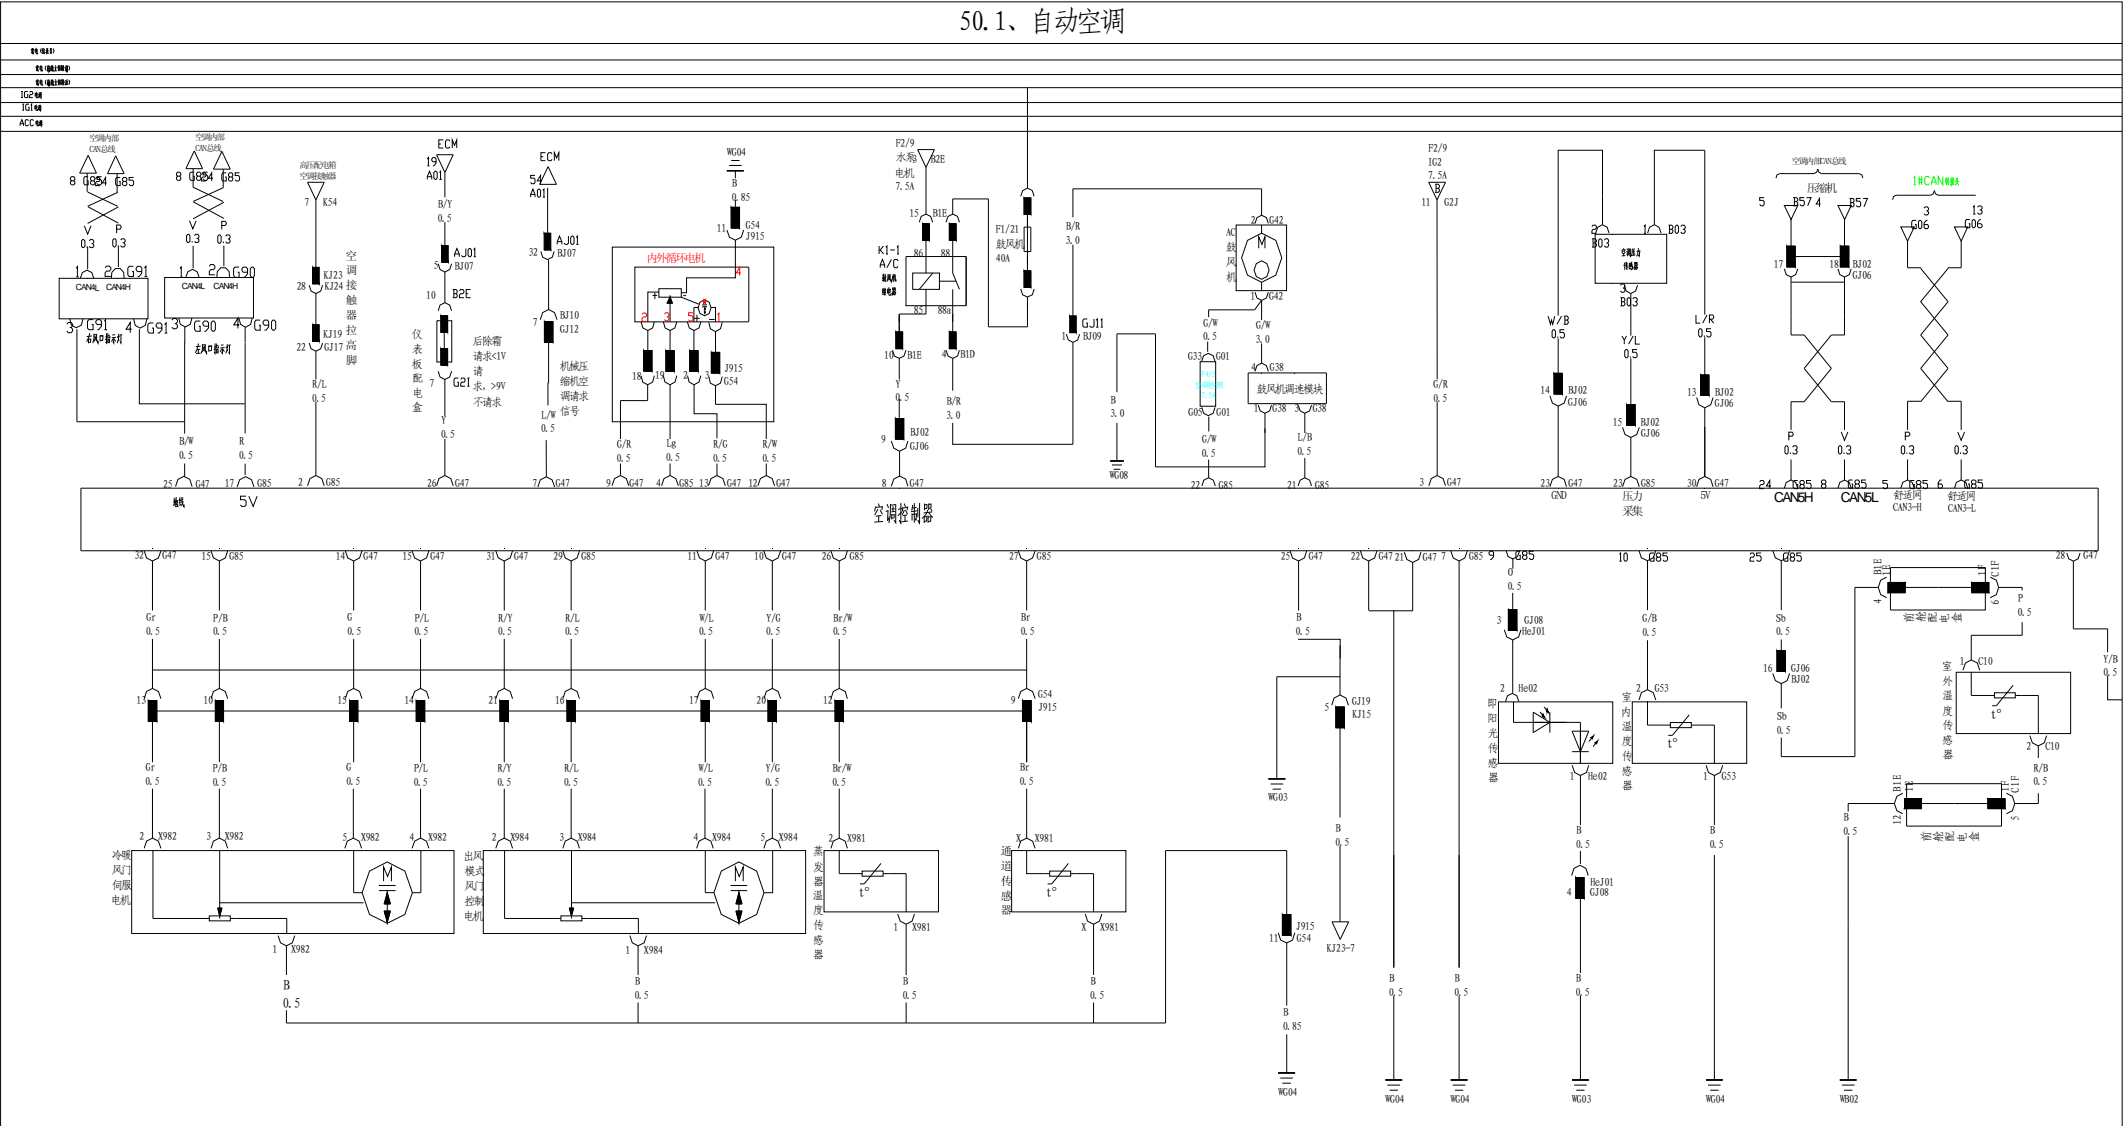


50.2、自动空调（2）

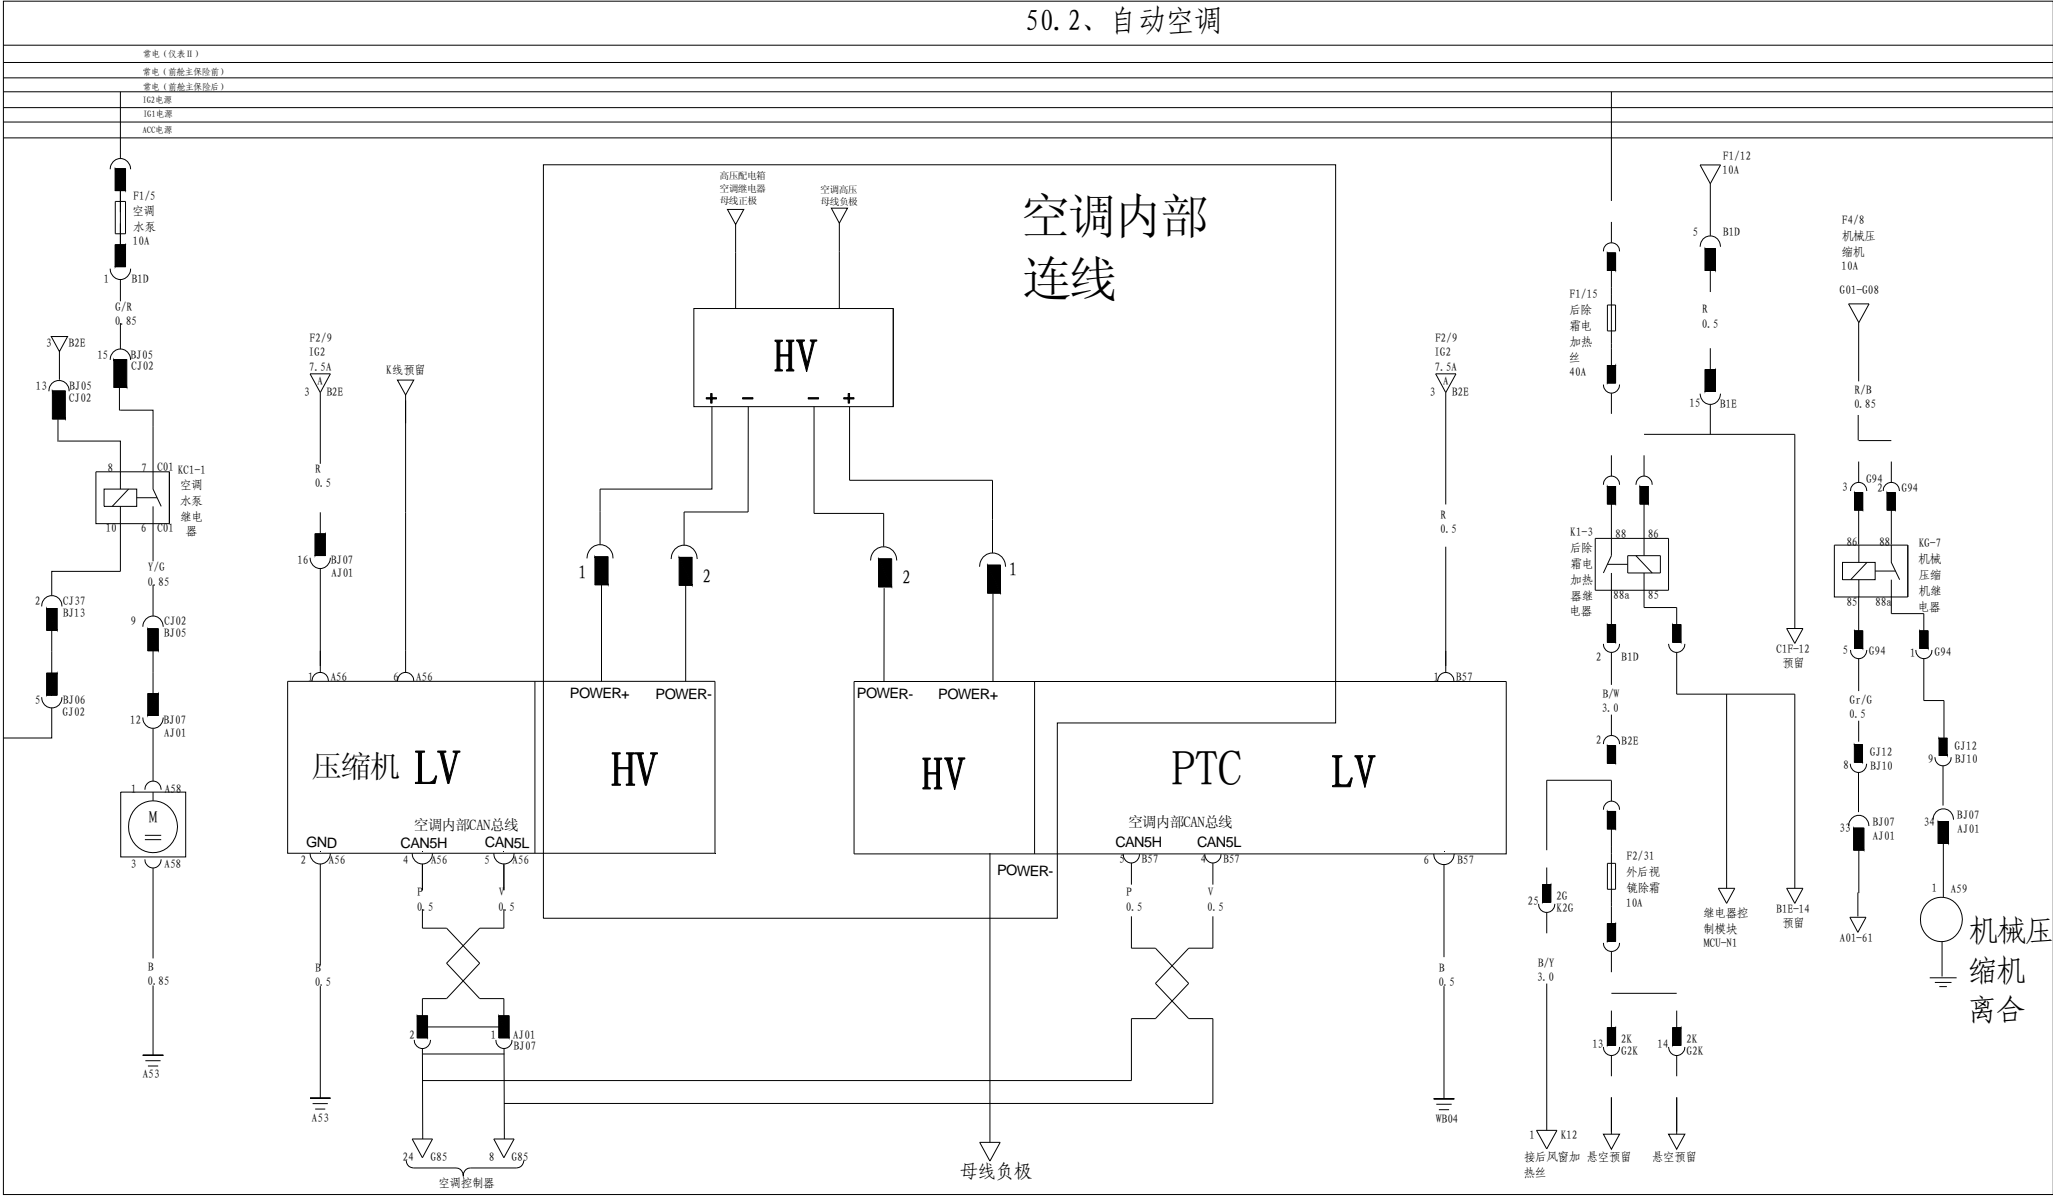


51、外置功放

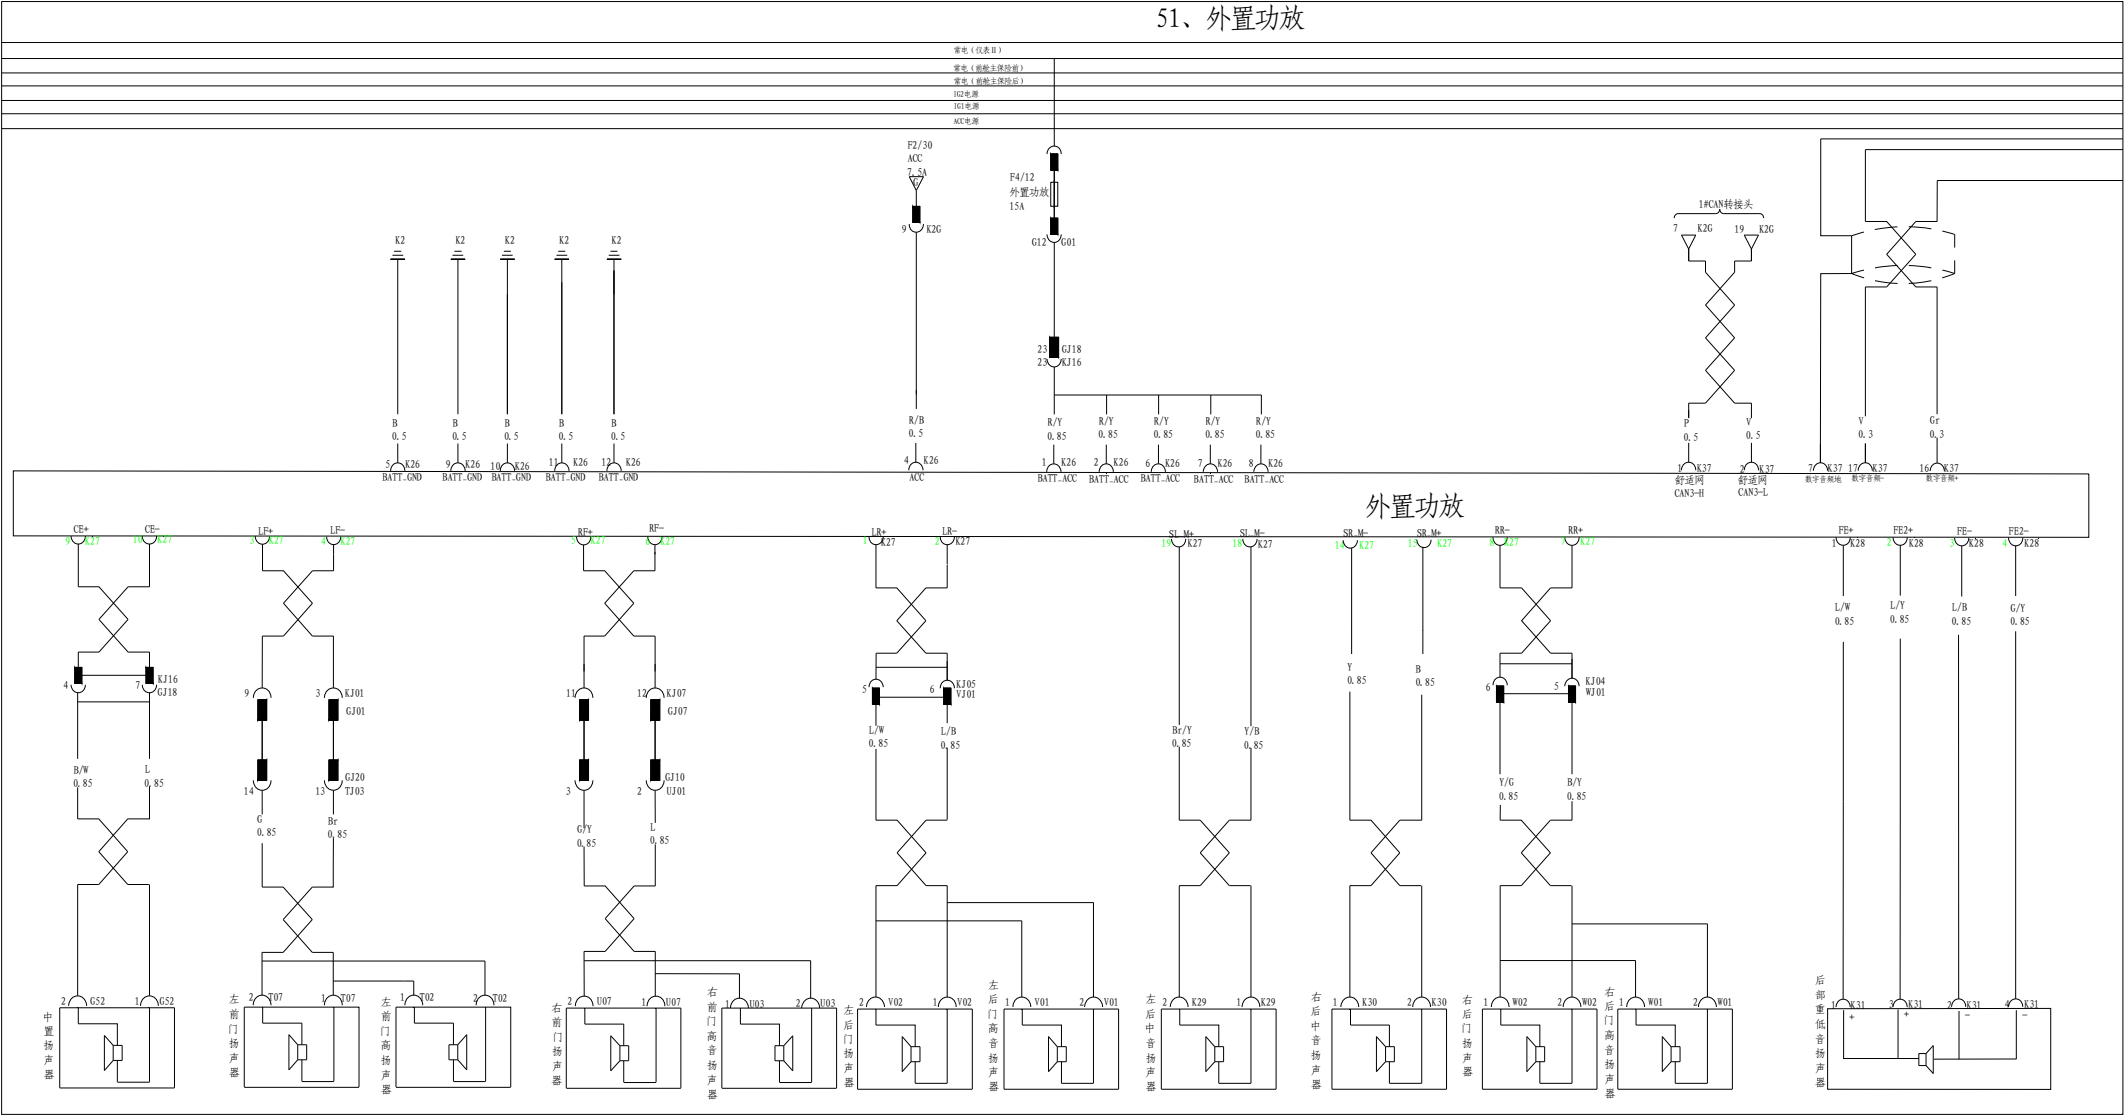

52.1、多媒体及I系统（1）

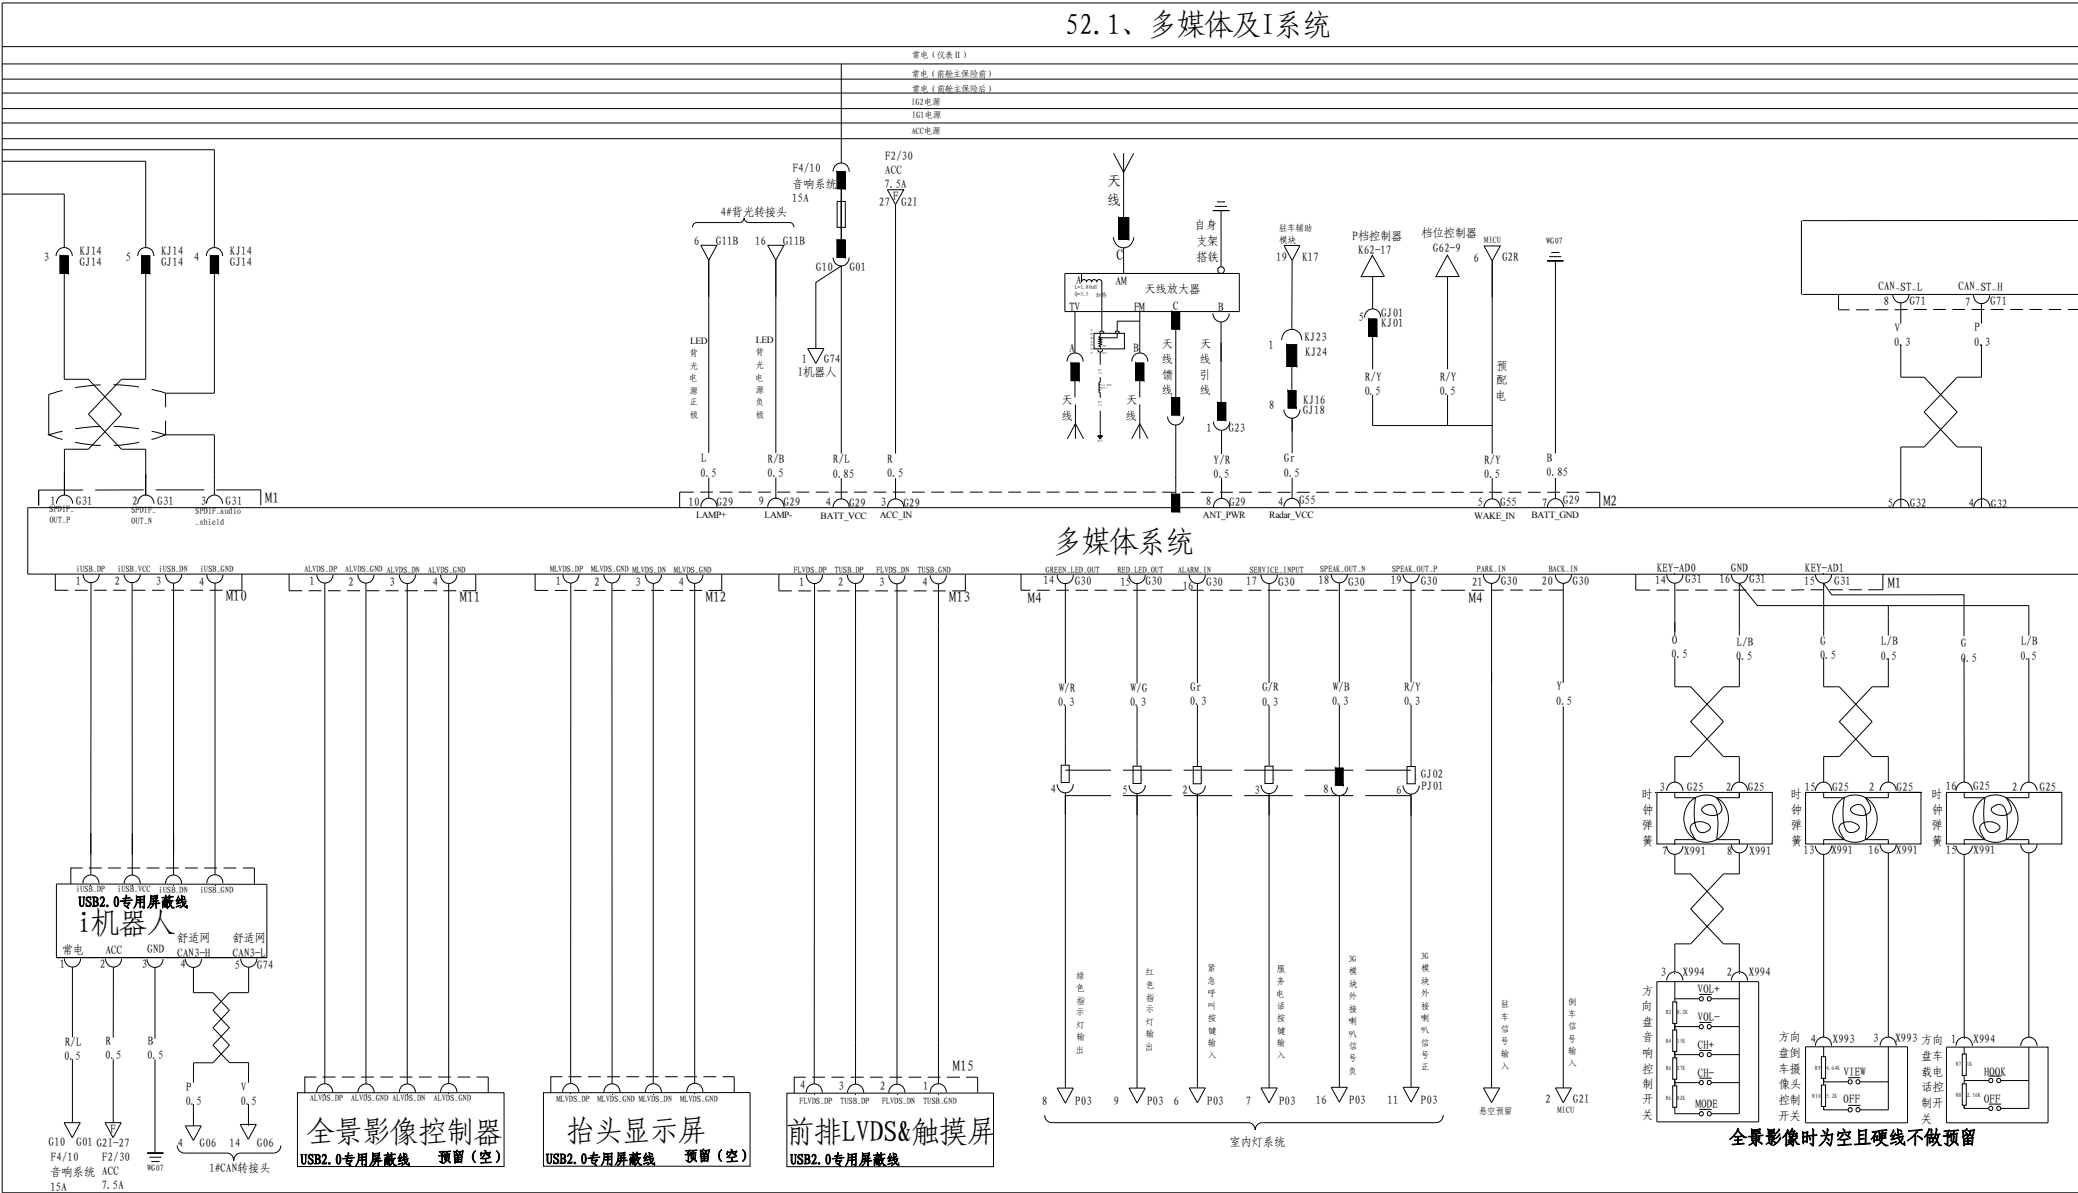

52.2、多媒体及I系统 (2)、 53 全景影像

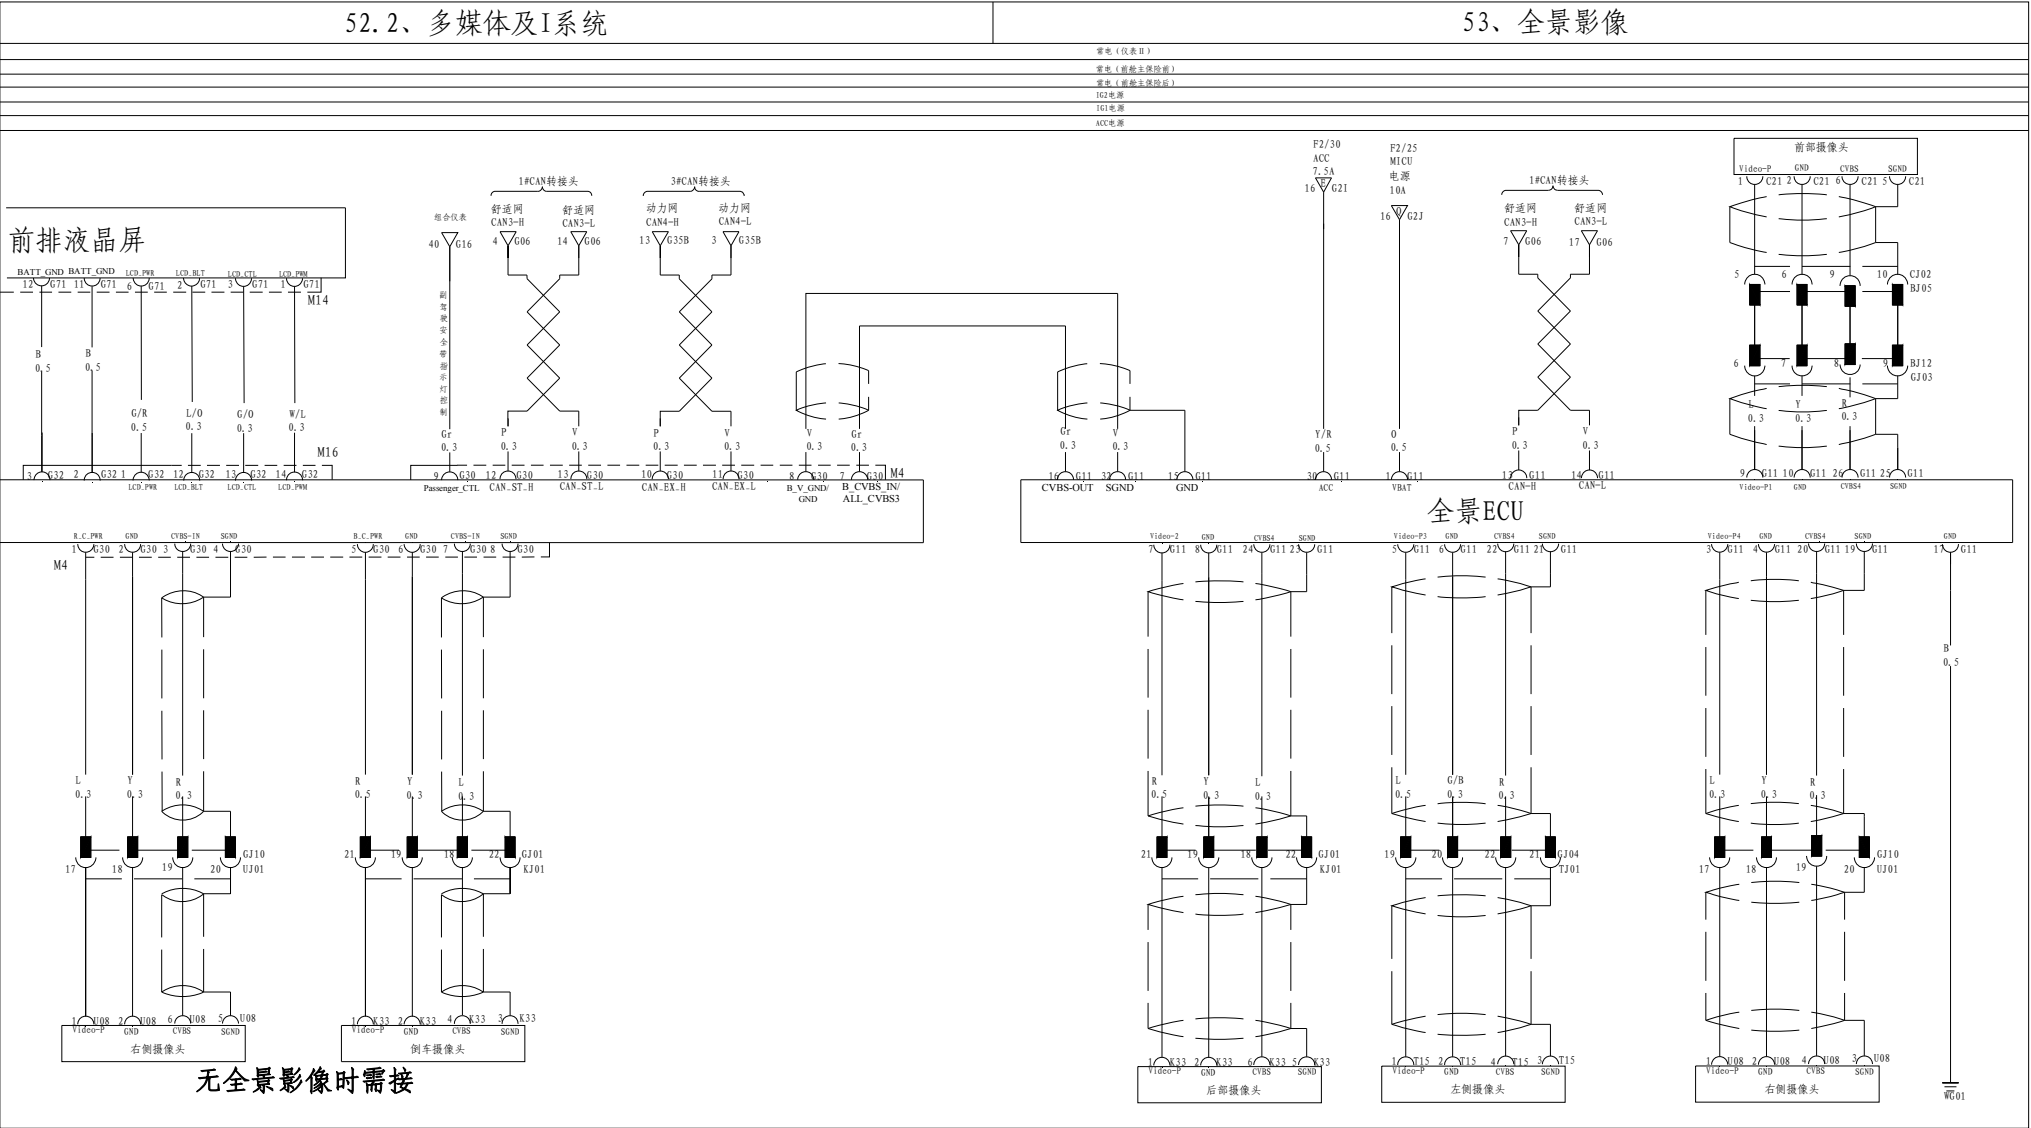


54、低配多媒体

54、低配多媒体



56、2#CAN转接头





58、4#背光转接头


58、4#背光转接头

常电 (仪表II)
常电 (前舱主保险前)
常电 (前舱主保险后)
IG2电源
IG1电源
ACC电源


4#背光转接头
位置: 组合仪表与
前排液晶显示屏中间

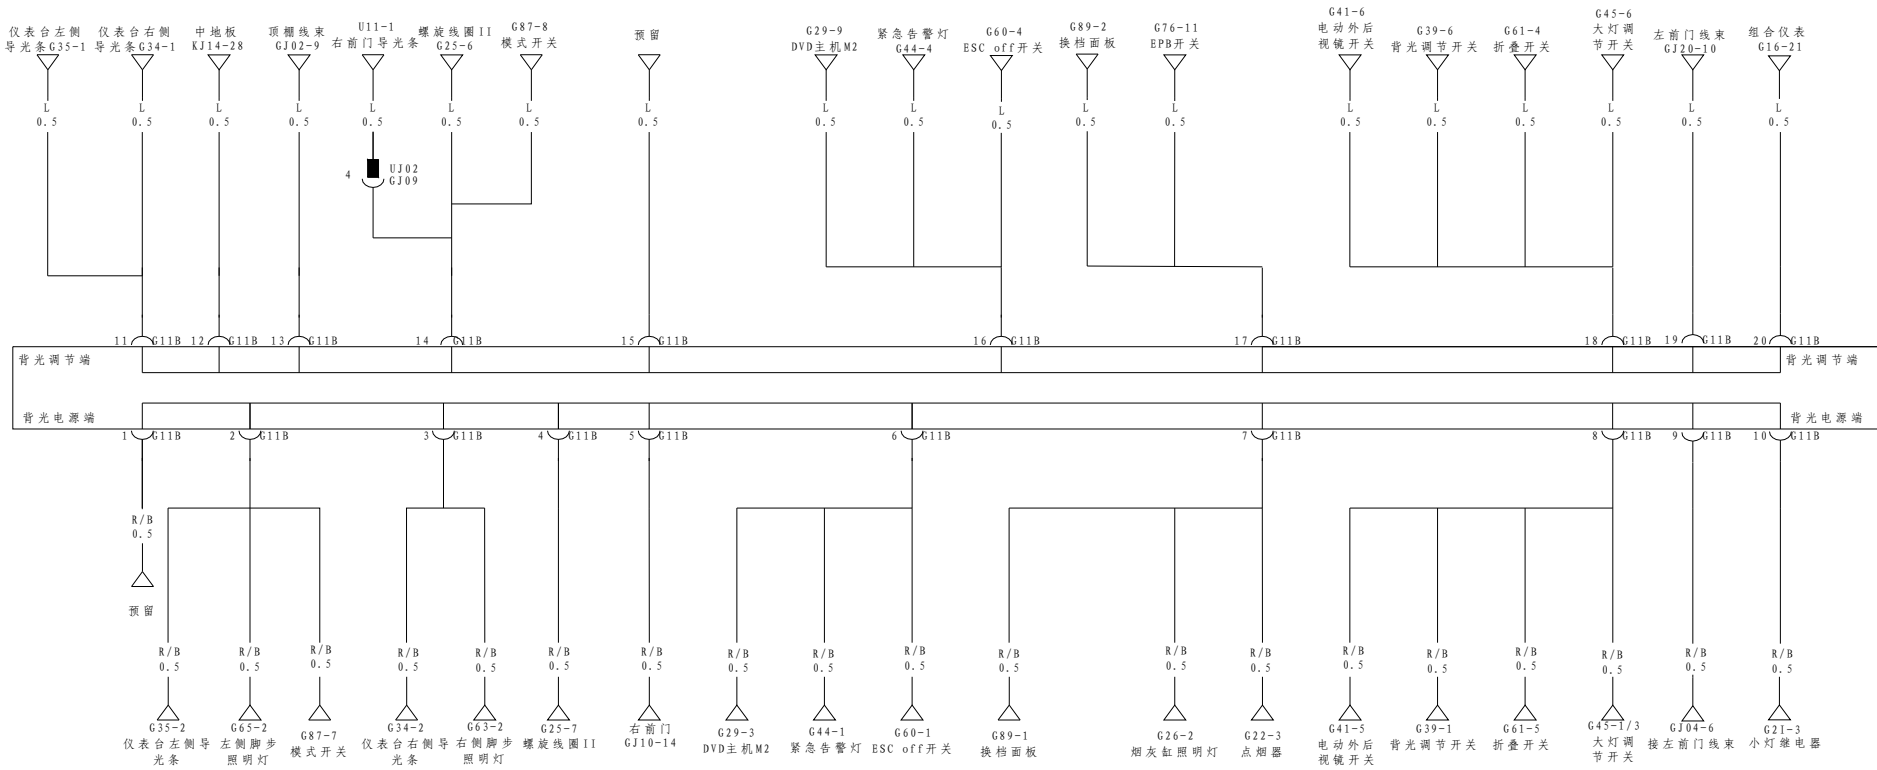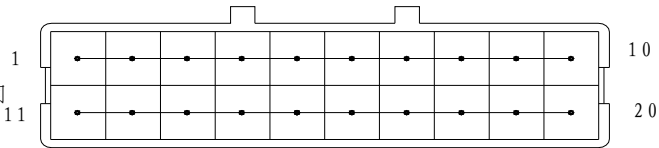


59.1、仪表线束搭铁（1）

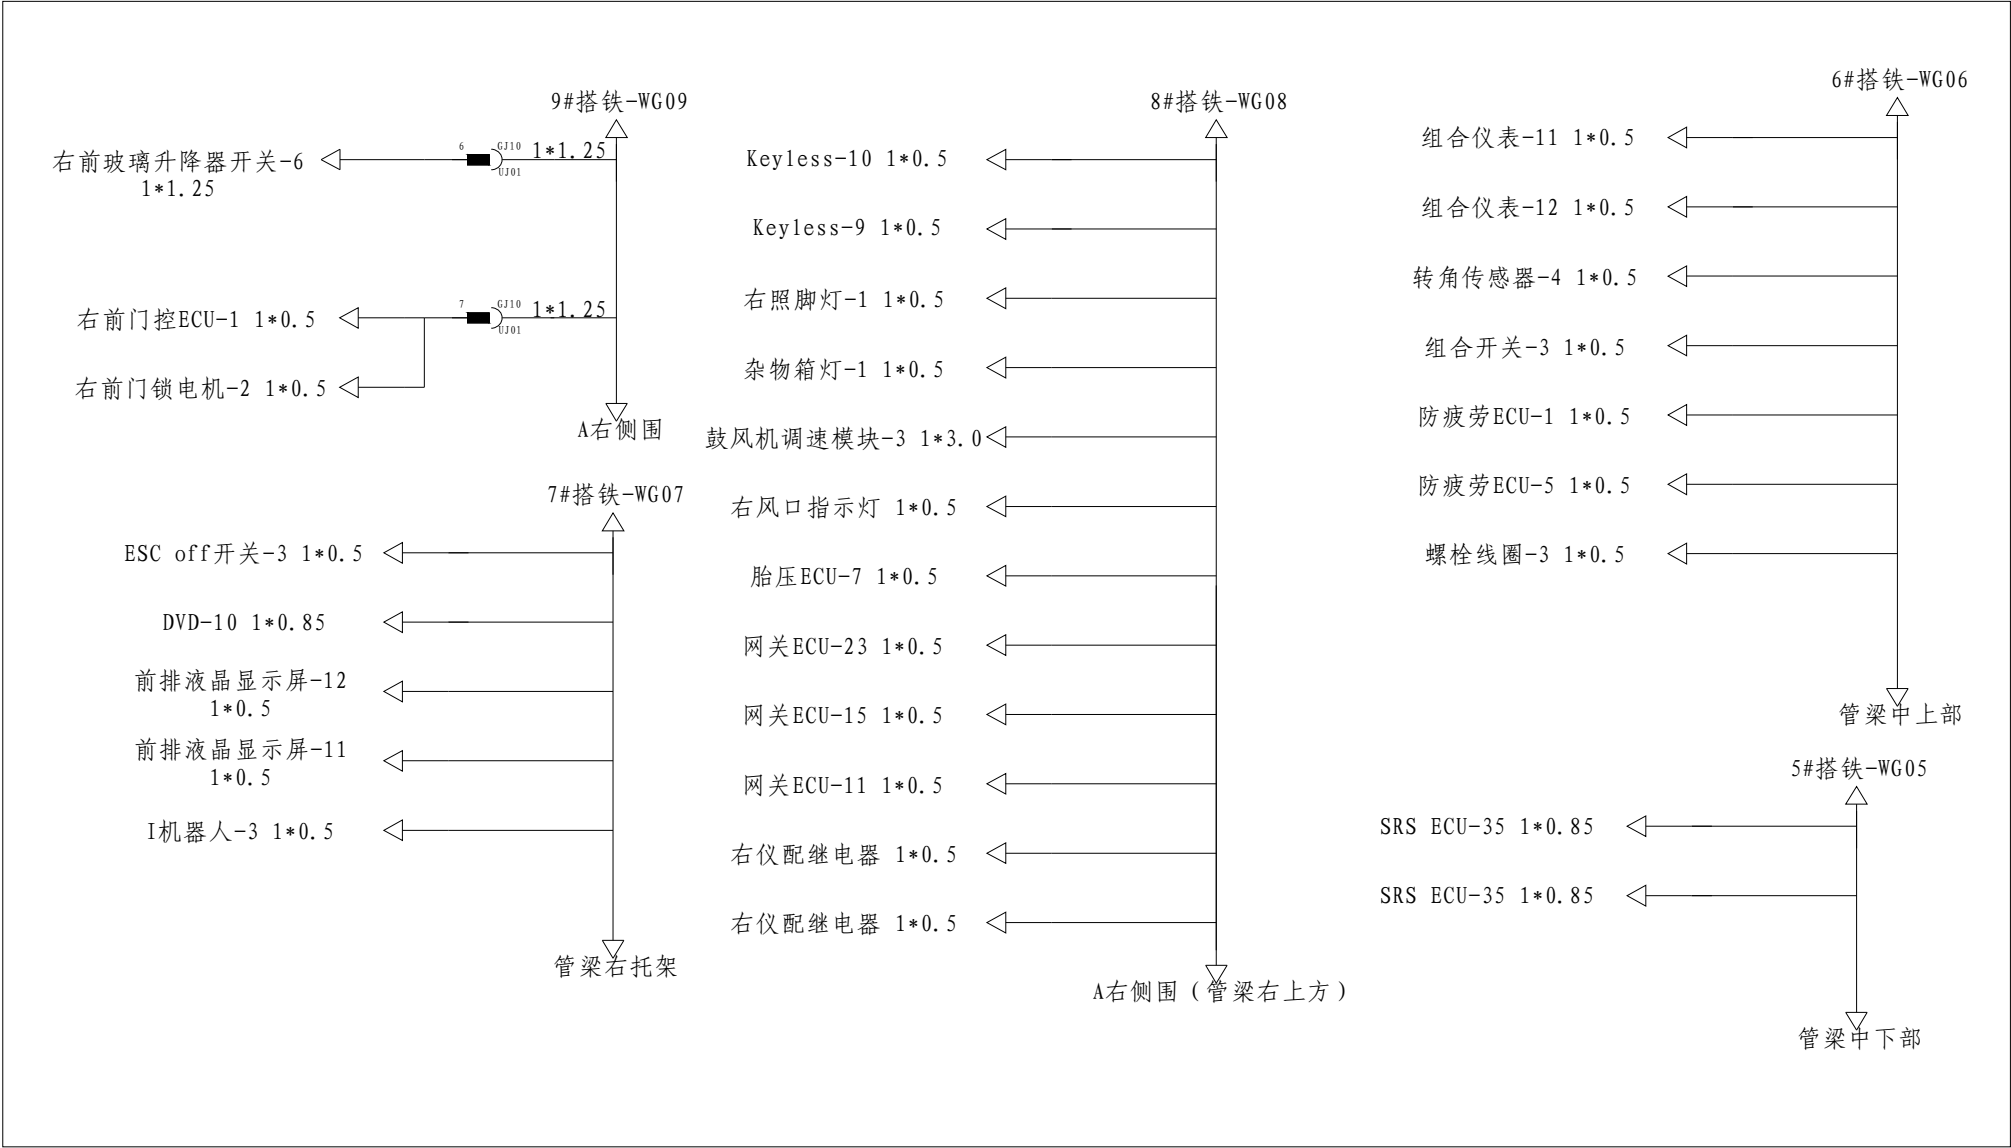


59.2、仪表线束搭铁（2）

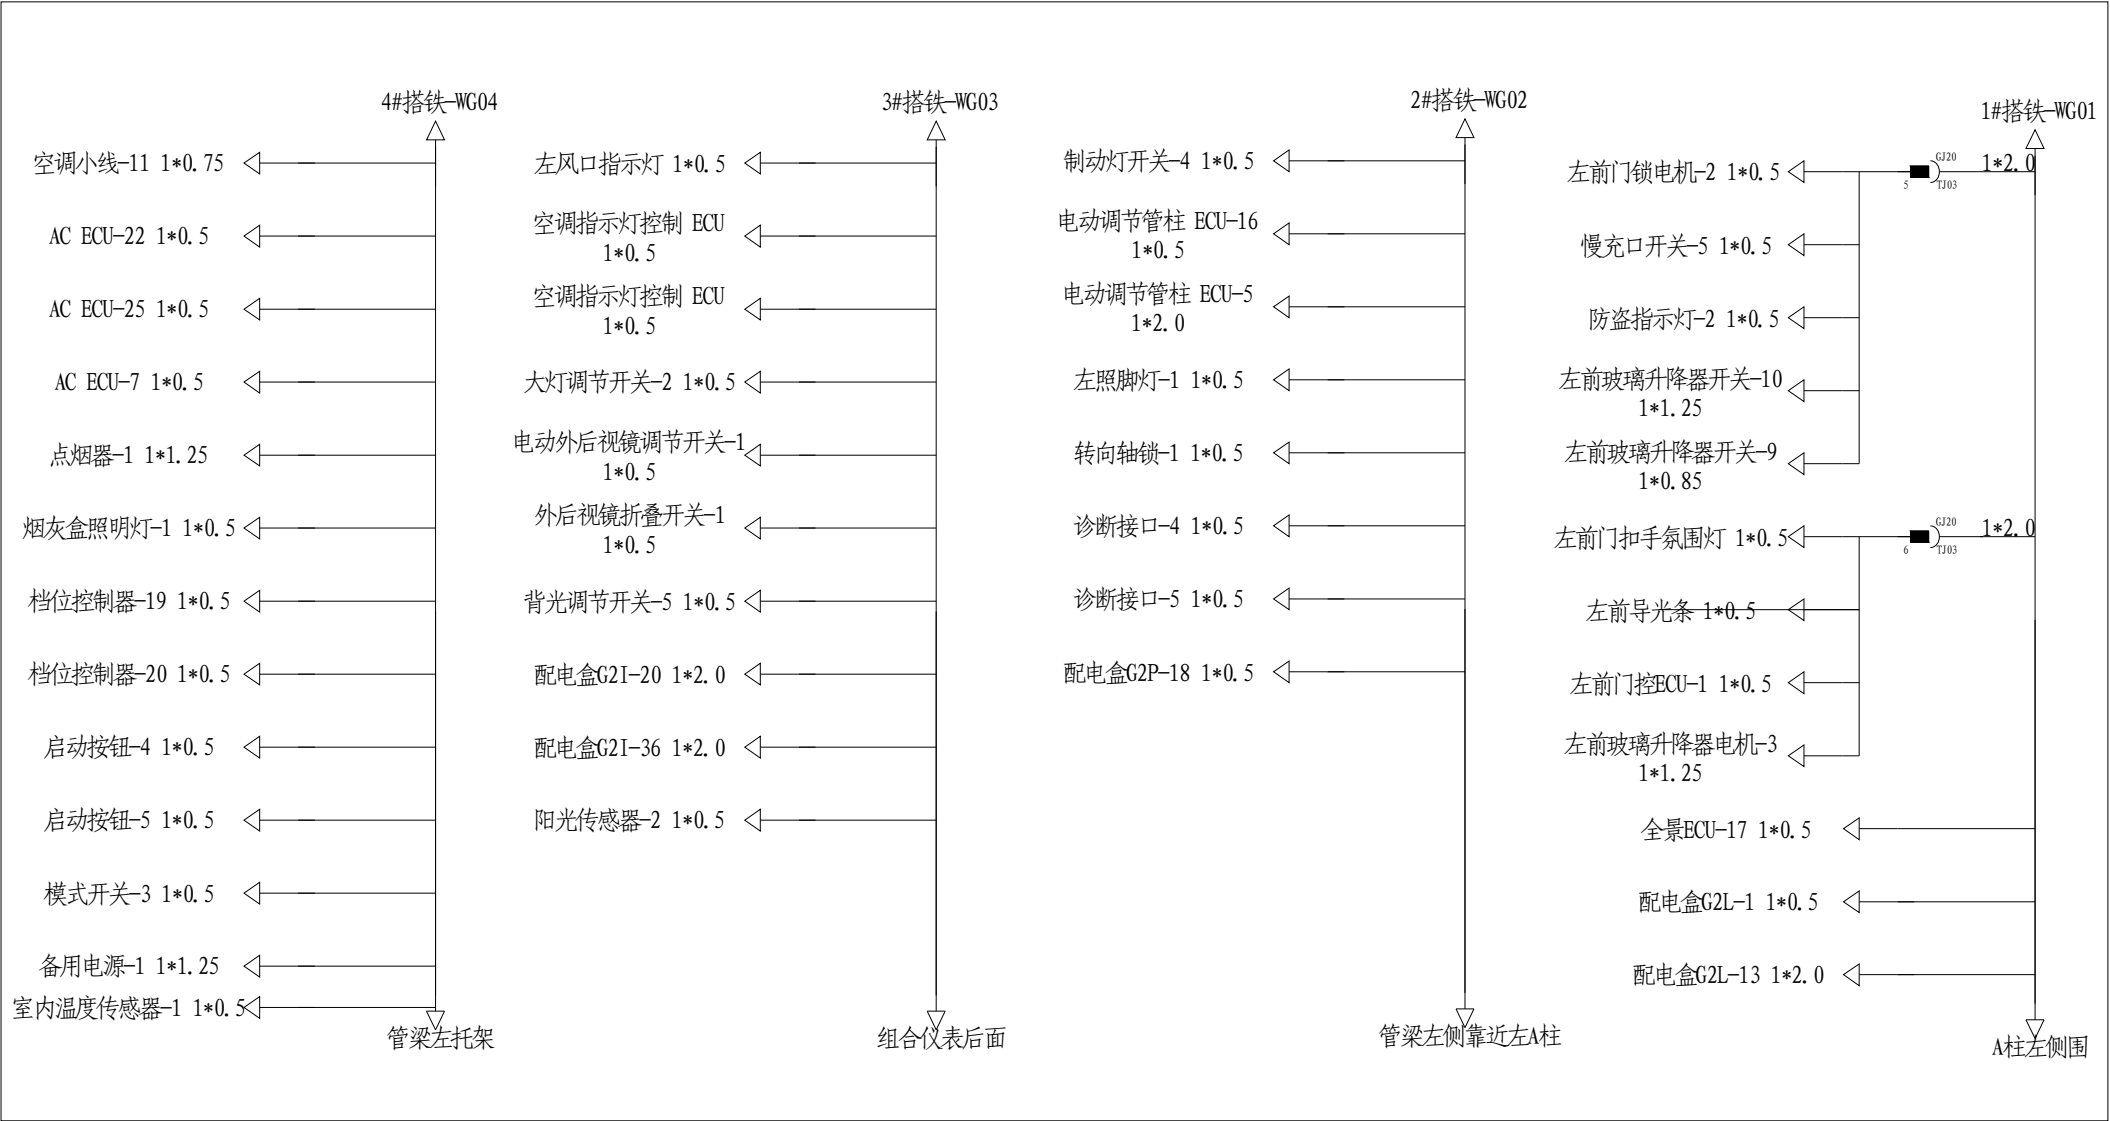


60.1、地板线束搭铁（1）

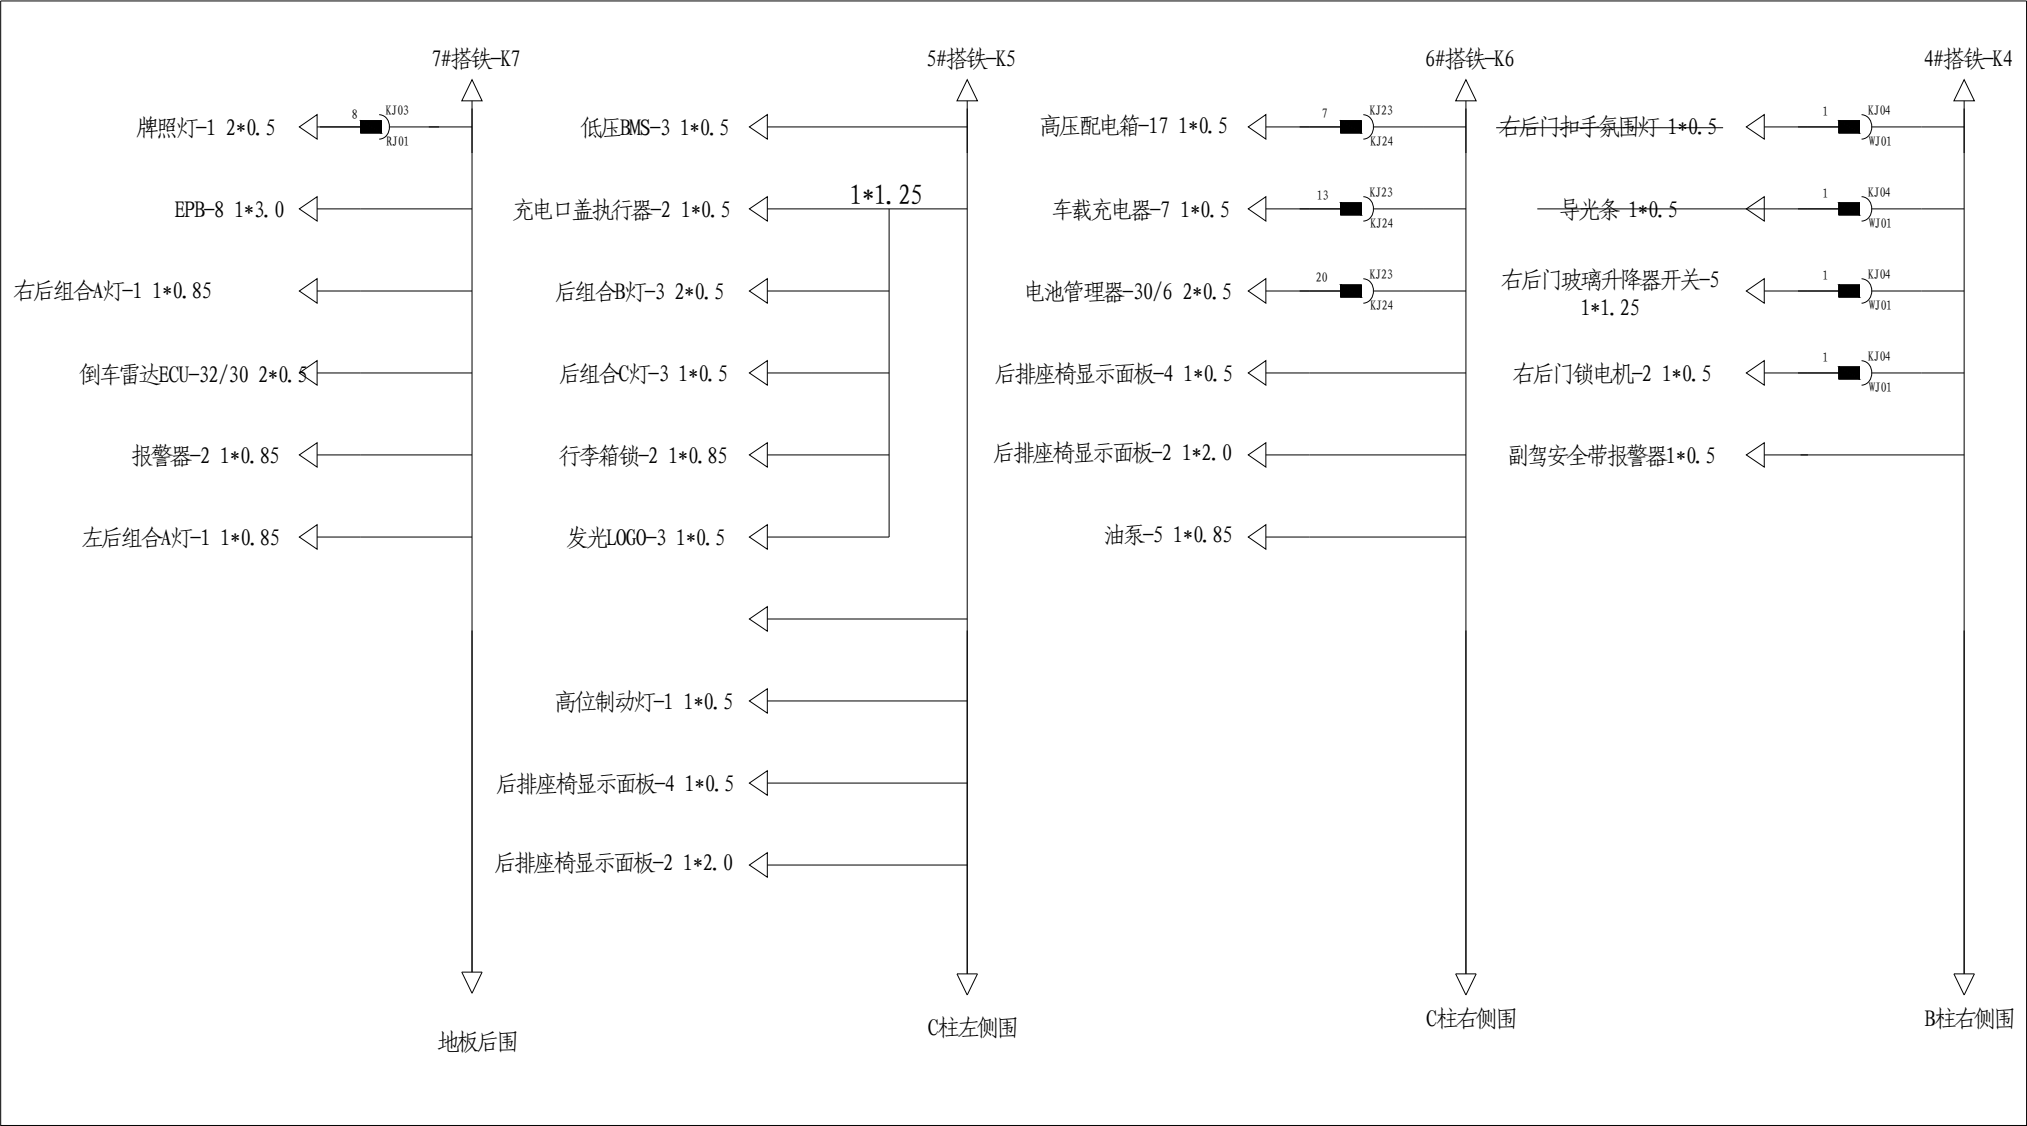


60.2、地板线束搭铁（2）

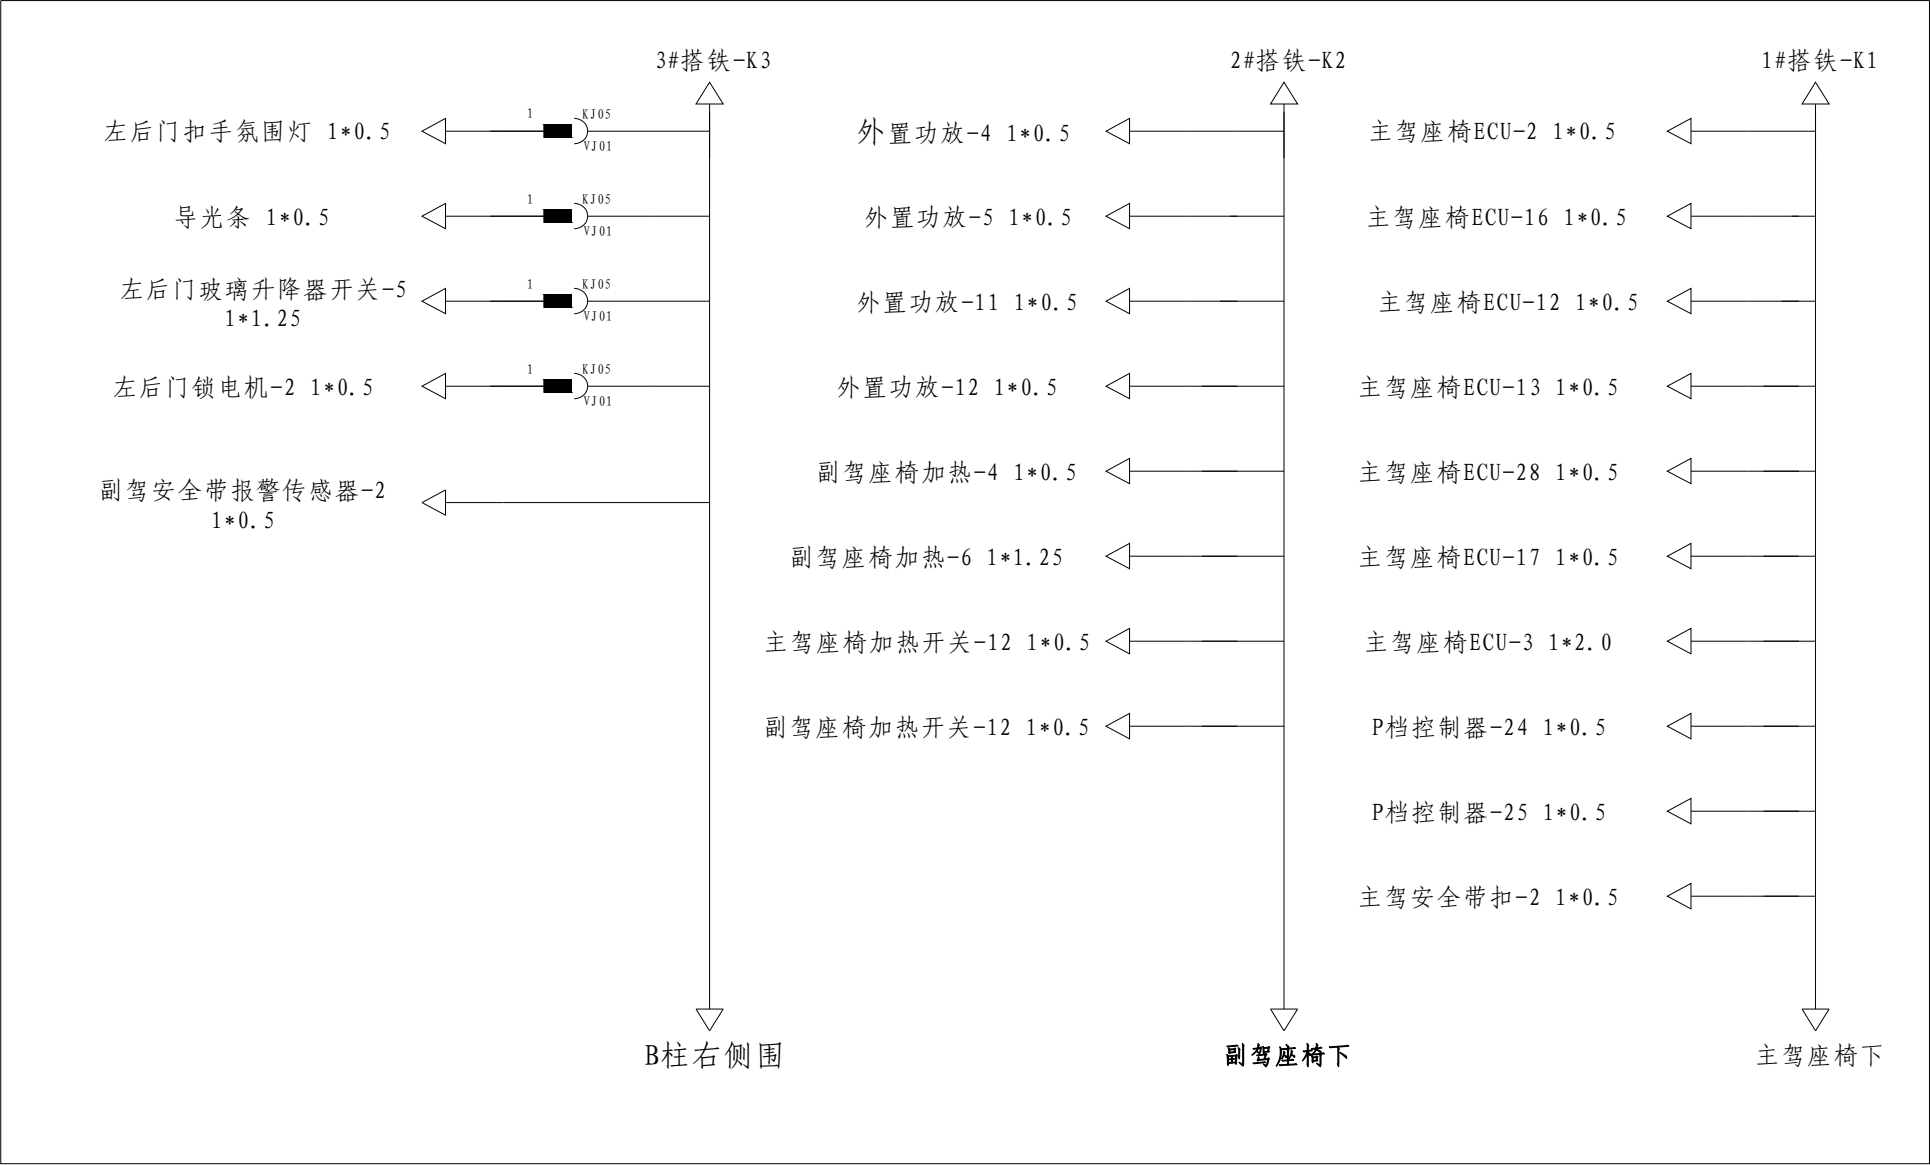

61、前舱线束及顶棚线束搭铁

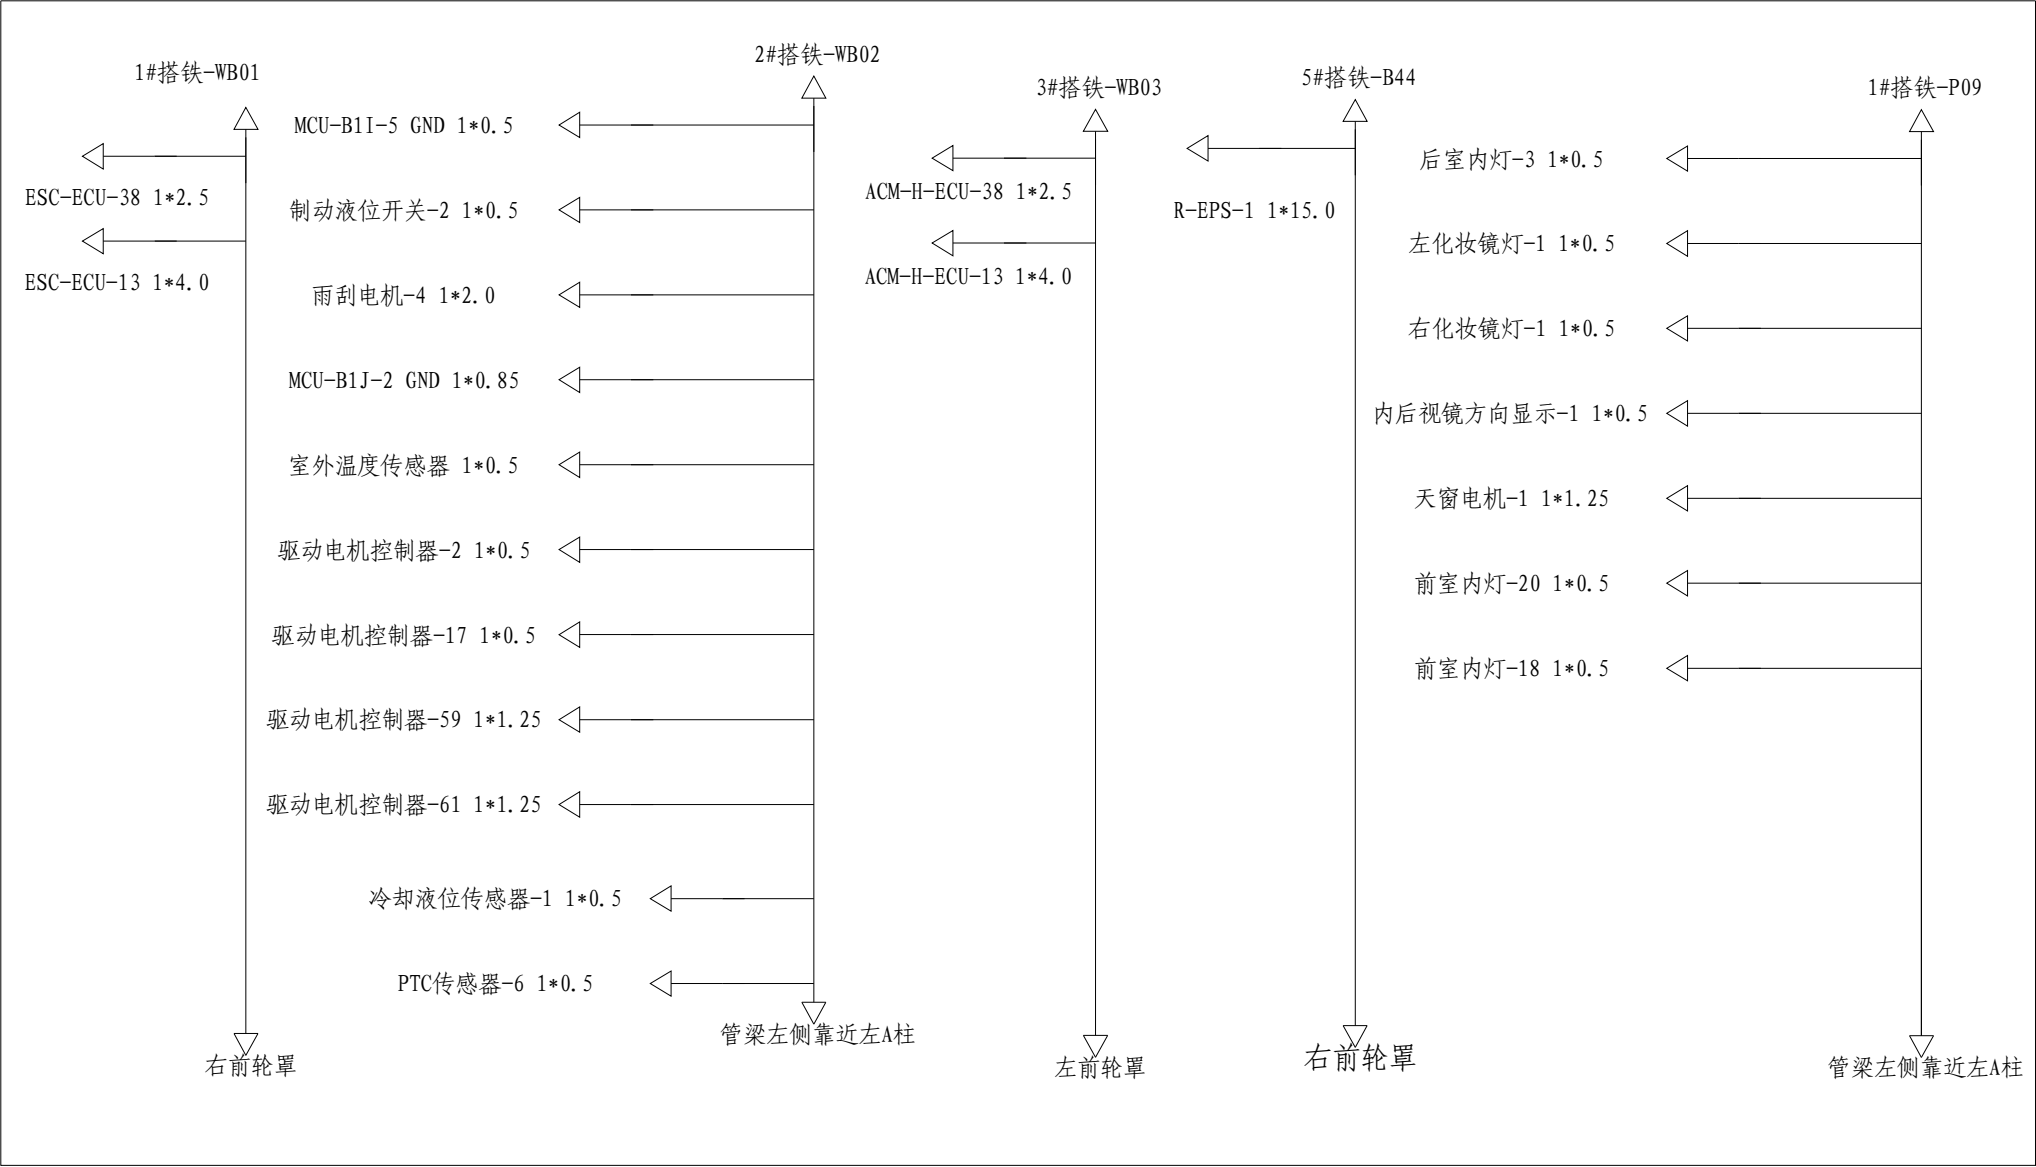

62、发动机线束搭铁

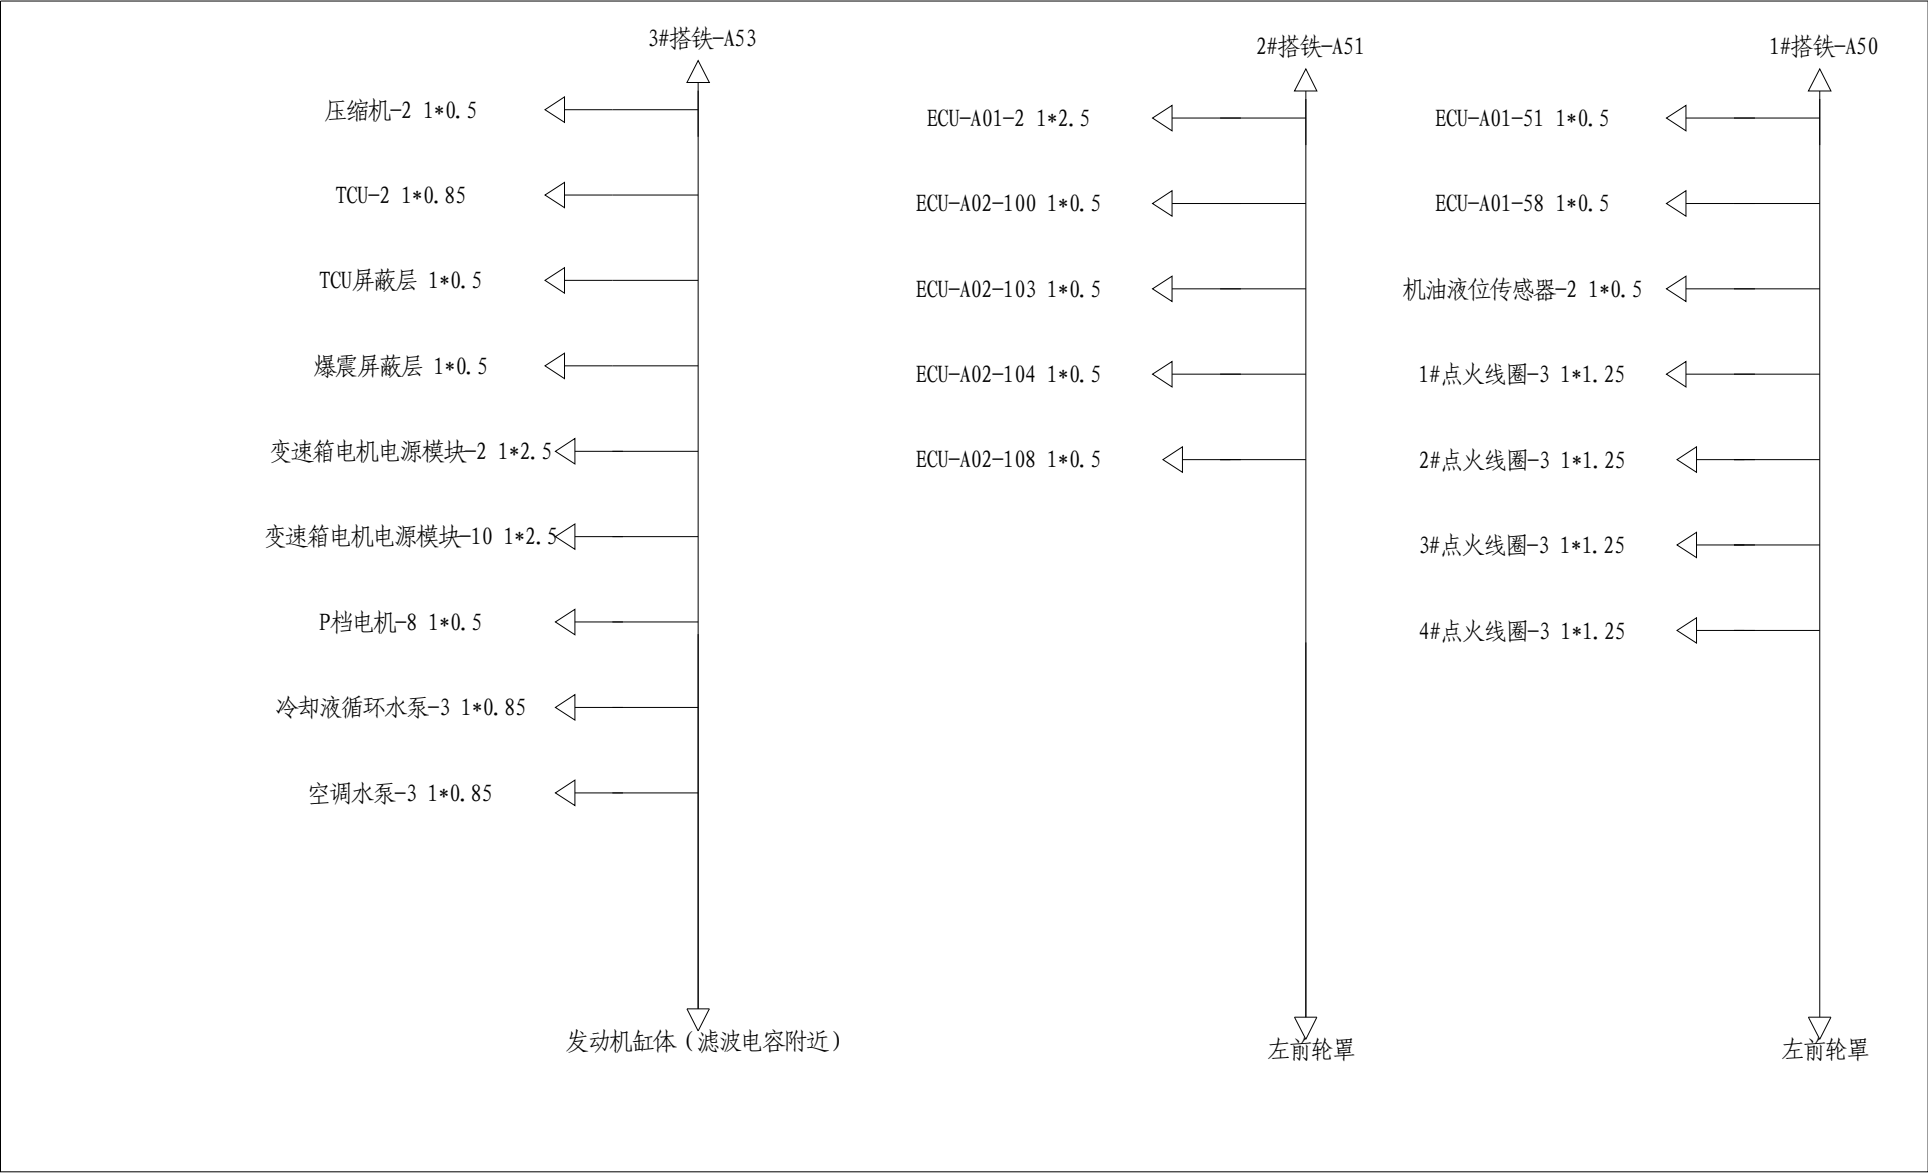

63、前横梁线束搭铁

