

3.7 前舱线束

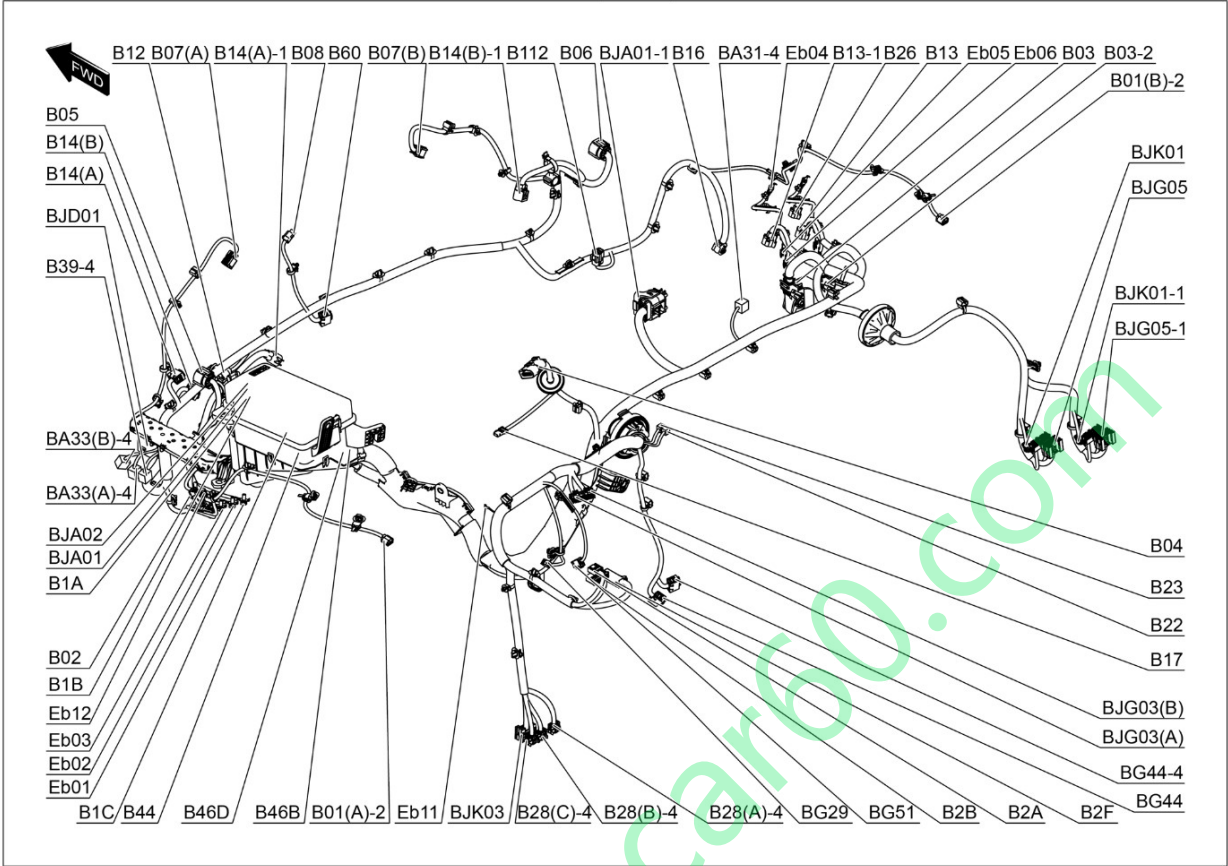



图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B12	接室外温度传感器			
02	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
03	B14(A)-1	接冷却风扇(473)			
04	B08	接机舱盖开关			
05	B60	接 ACC 自适应巡航			
06	B07(B)	接右侧低音蜗牛喇叭			
07	B14(B)-1	接冷凝风扇(473)			
08	B112	接右前碰撞传感器			
09	B06	接右前组合灯			
10	BJA01-1	接发动机线束 AJB01-1			
11	B16	接前风窗洗涤电机			
12	BA31-4	接制动助力器压力传感器			
13	Eb04	接 4#搭铁			
14	B13-1	接压力开关			
15	B26	接冷却液液位传感器			
16	B13	接压力开关			
17	Eb05	接 5#搭铁			
18	Eb06	接 6#搭铁			
19	B03	接 ESP			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	B03-2	接 ESP			
21	B01(B)-2	接右前轮速传感器			
22	BJK01	接地板线束 KJB01			
23	BJG05	接仪表板线束 GJB05			
24	BJK01-1	接地板线束 KJB01			
25	BJG05-1	接仪表板线束 GJB05			
26	B04	接前雨刮电机			
27	B23	接 C-EPS 电机			
28	B22	接 C-EPS ECU			
29	B17	接制动液位传感器			
30	BJG03(B)	接仪表板线束 GJB03			
31	BJG03(A)	接仪表板线束 GJB03			
32	BG44-4	接油门踏板位置传感器			
33	BG44	接电子油门踏板			
34	B2F	接仪表配电盒 F 口			
35	B2A	接仪表配电盒 A 口			
36	B2B	接仪表配电盒 B 口			
37	BG51	接驾驶员意图开关			
38	BG29	接离合踏板底开关			
39	B28(A)-4	接 TCU-4 A 口			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
40	B28(B)-4	接 TCU-4 B 口			
41	B28(C)-4	接 TCU-4 C 口			
42	BJK03	接地板线束 KJB03			
43	Eb11	接 11#搭铁			
44	B01(A)-2	接左前轮速传 感器			
45	B46B	接前舱配电箱 搭铁			
46	B46D	接前舱配电箱 搭铁			
47	B44	接前舱配电箱			
48	B1C	接前舱配电箱 C 口			
49	Eb01	接 1#搭铁			
50	Eb02	接 2#搭铁			
51	Eb03	接 3#搭铁			
52	Eb12	接 12#搭铁			
53	B1B	接前舱配电箱 B 口			
54	B02	接左前碰撞传 感器			
55	B1A	接前舱配电箱 A 口			
56	BJA01	接发动机线束 A JB01			
57	BJA02	接发动机线束 A JB02(A)/(B)			
58	BA33(A)-4	接穿缸接插件			

		1-4			
--	--	-----	--	--	--


[illegible]

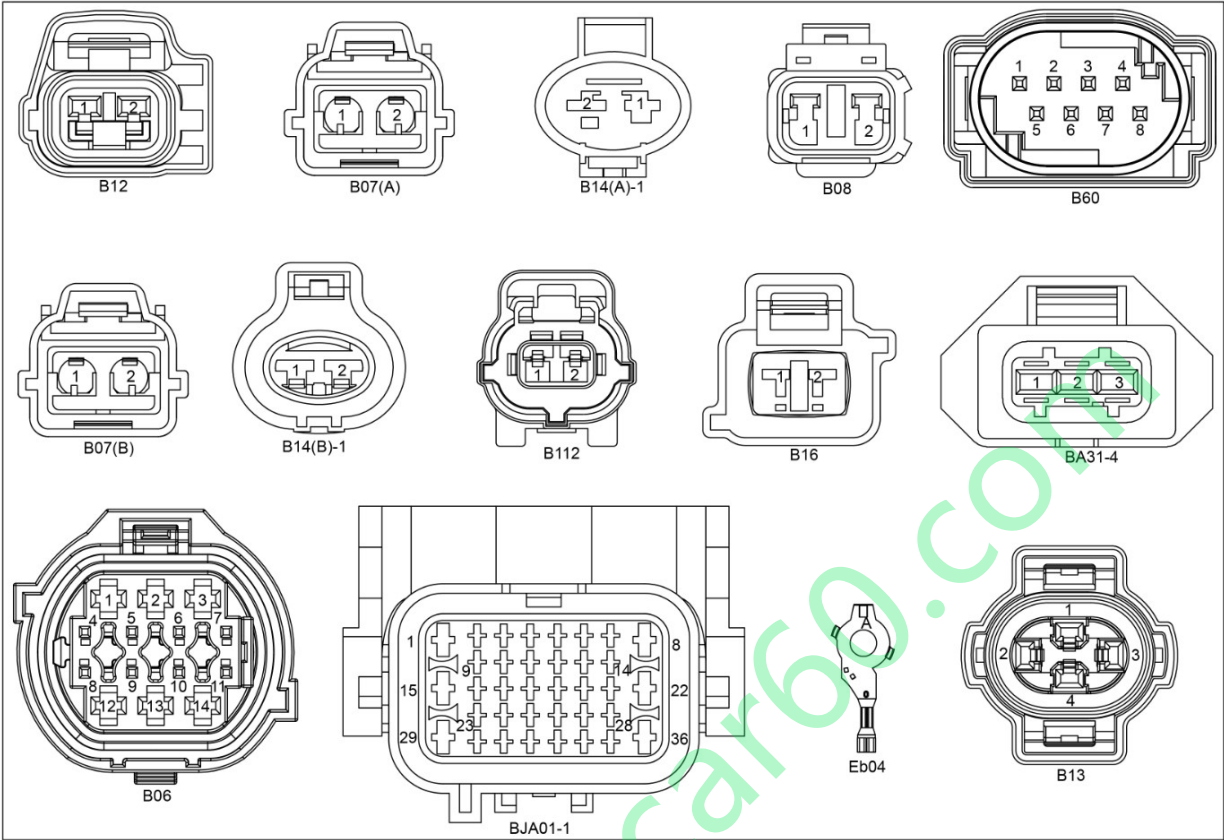


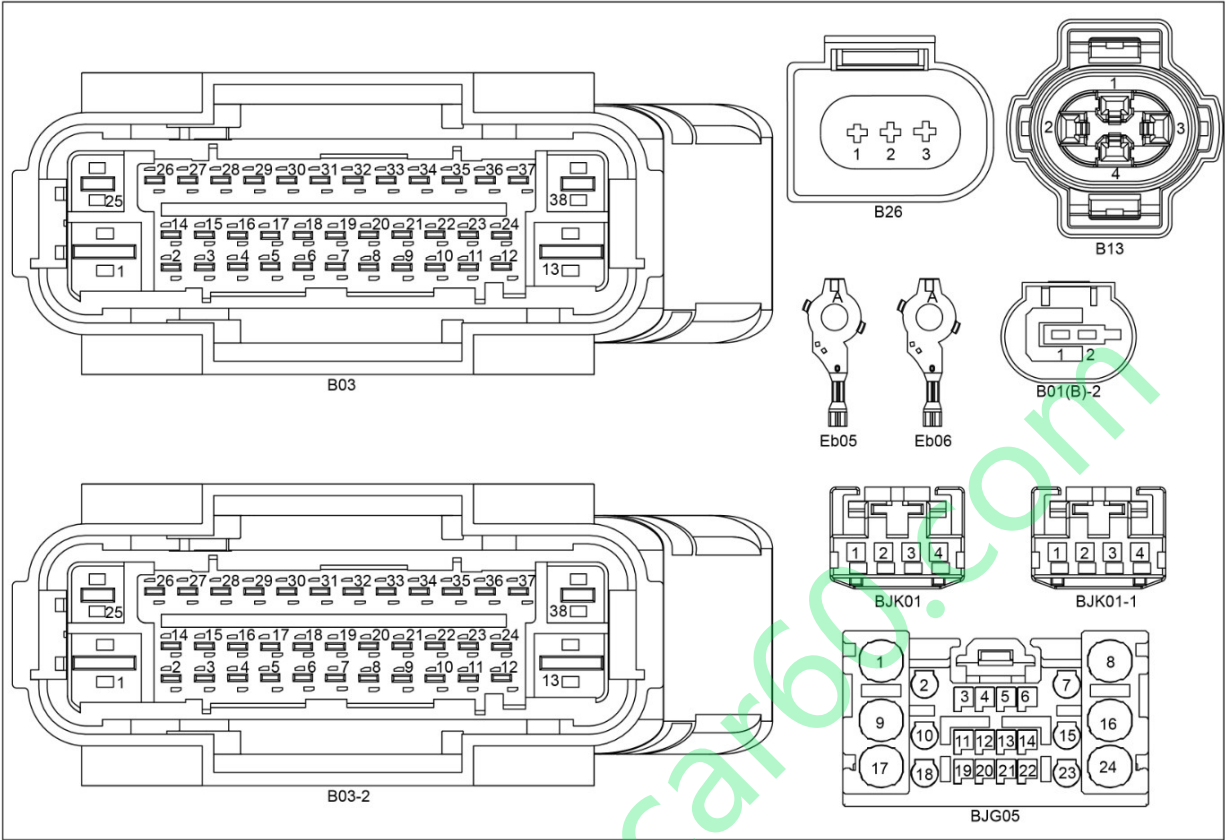

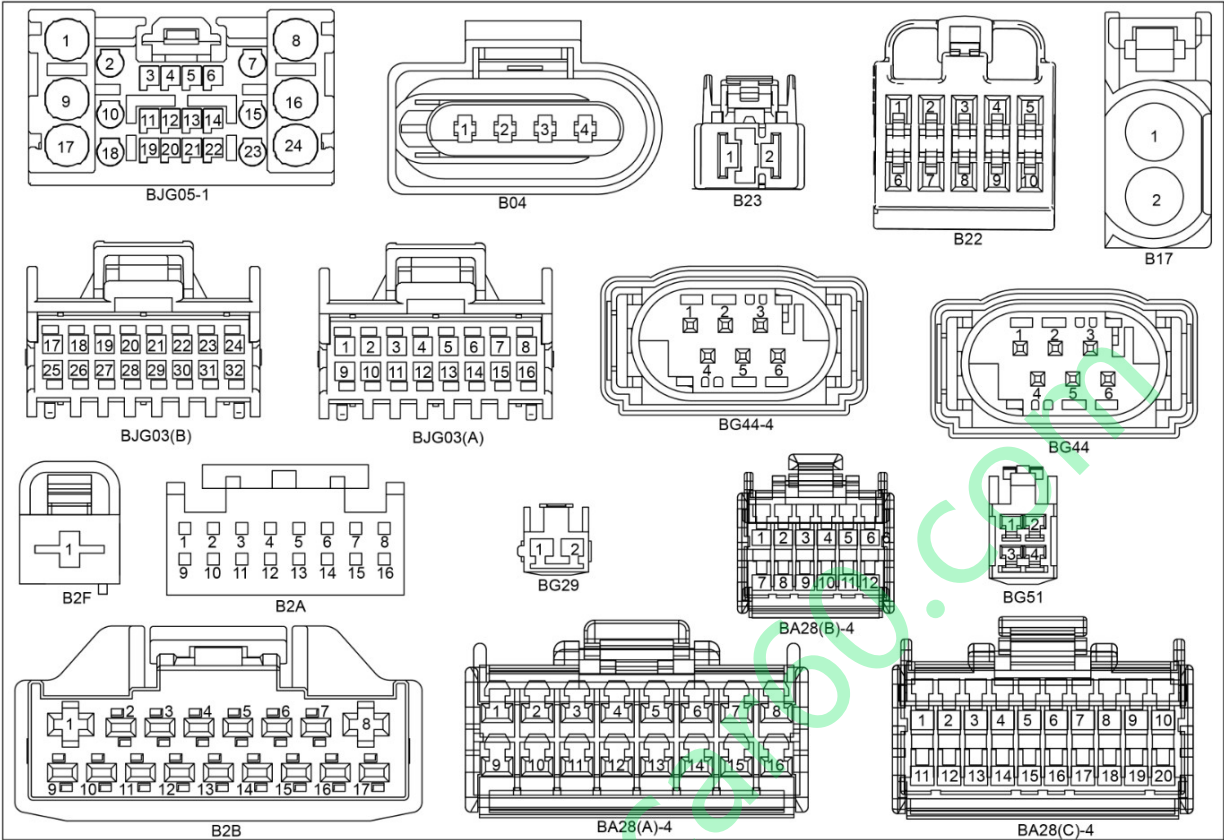



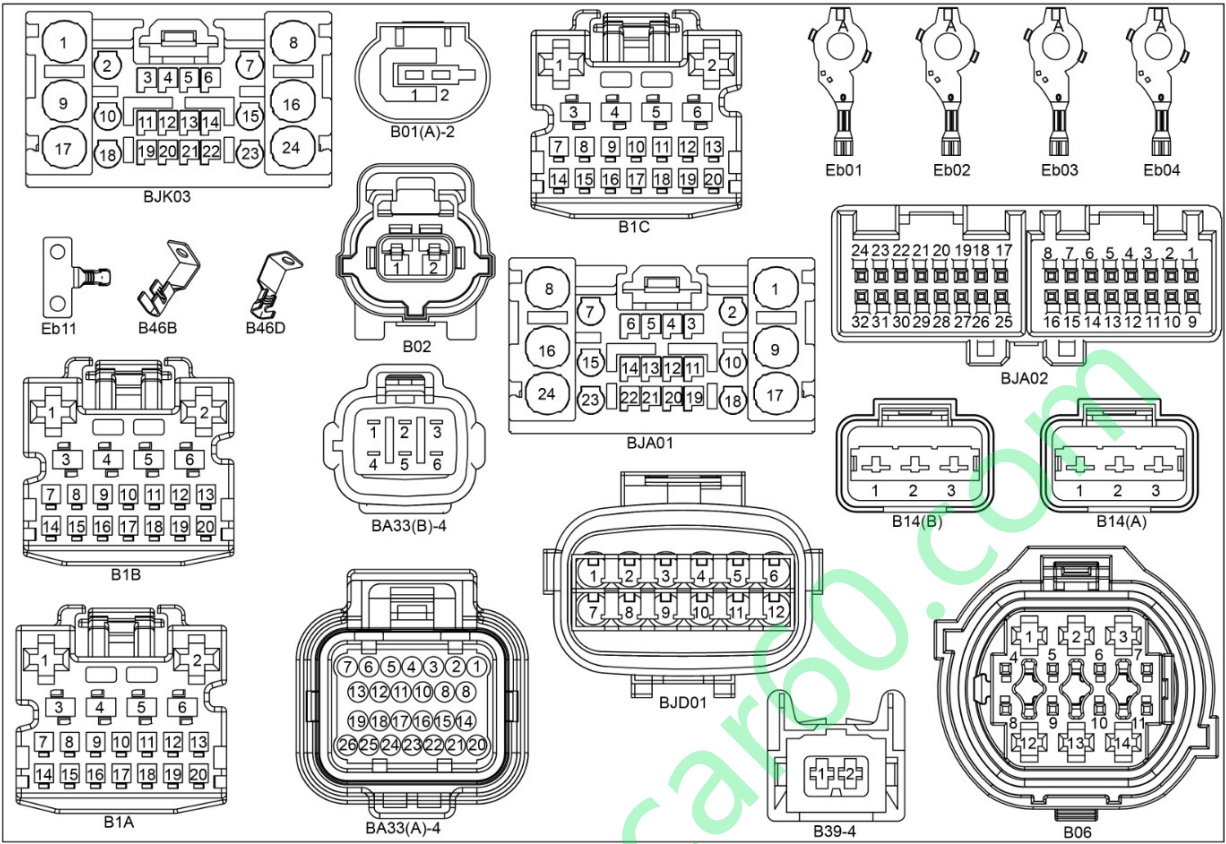

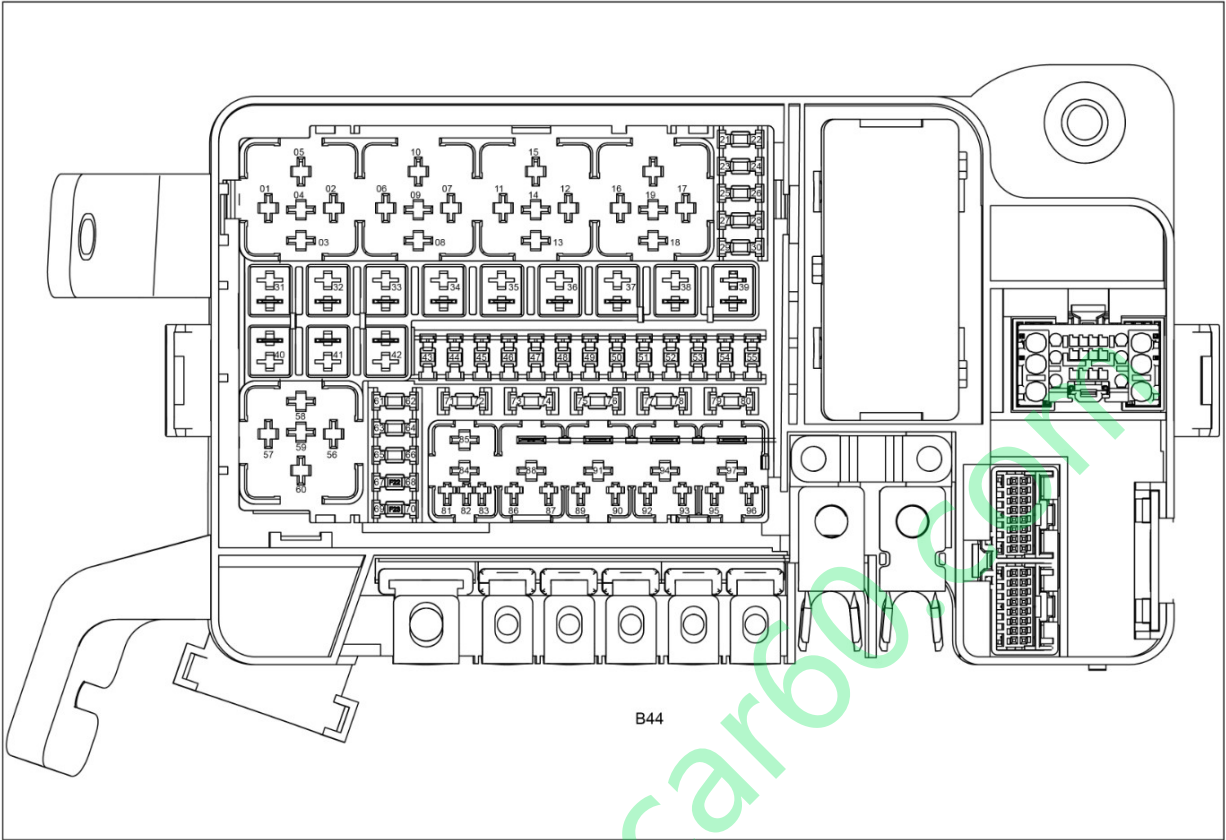

B44