



第二节 继电器、保险丝位置分布图

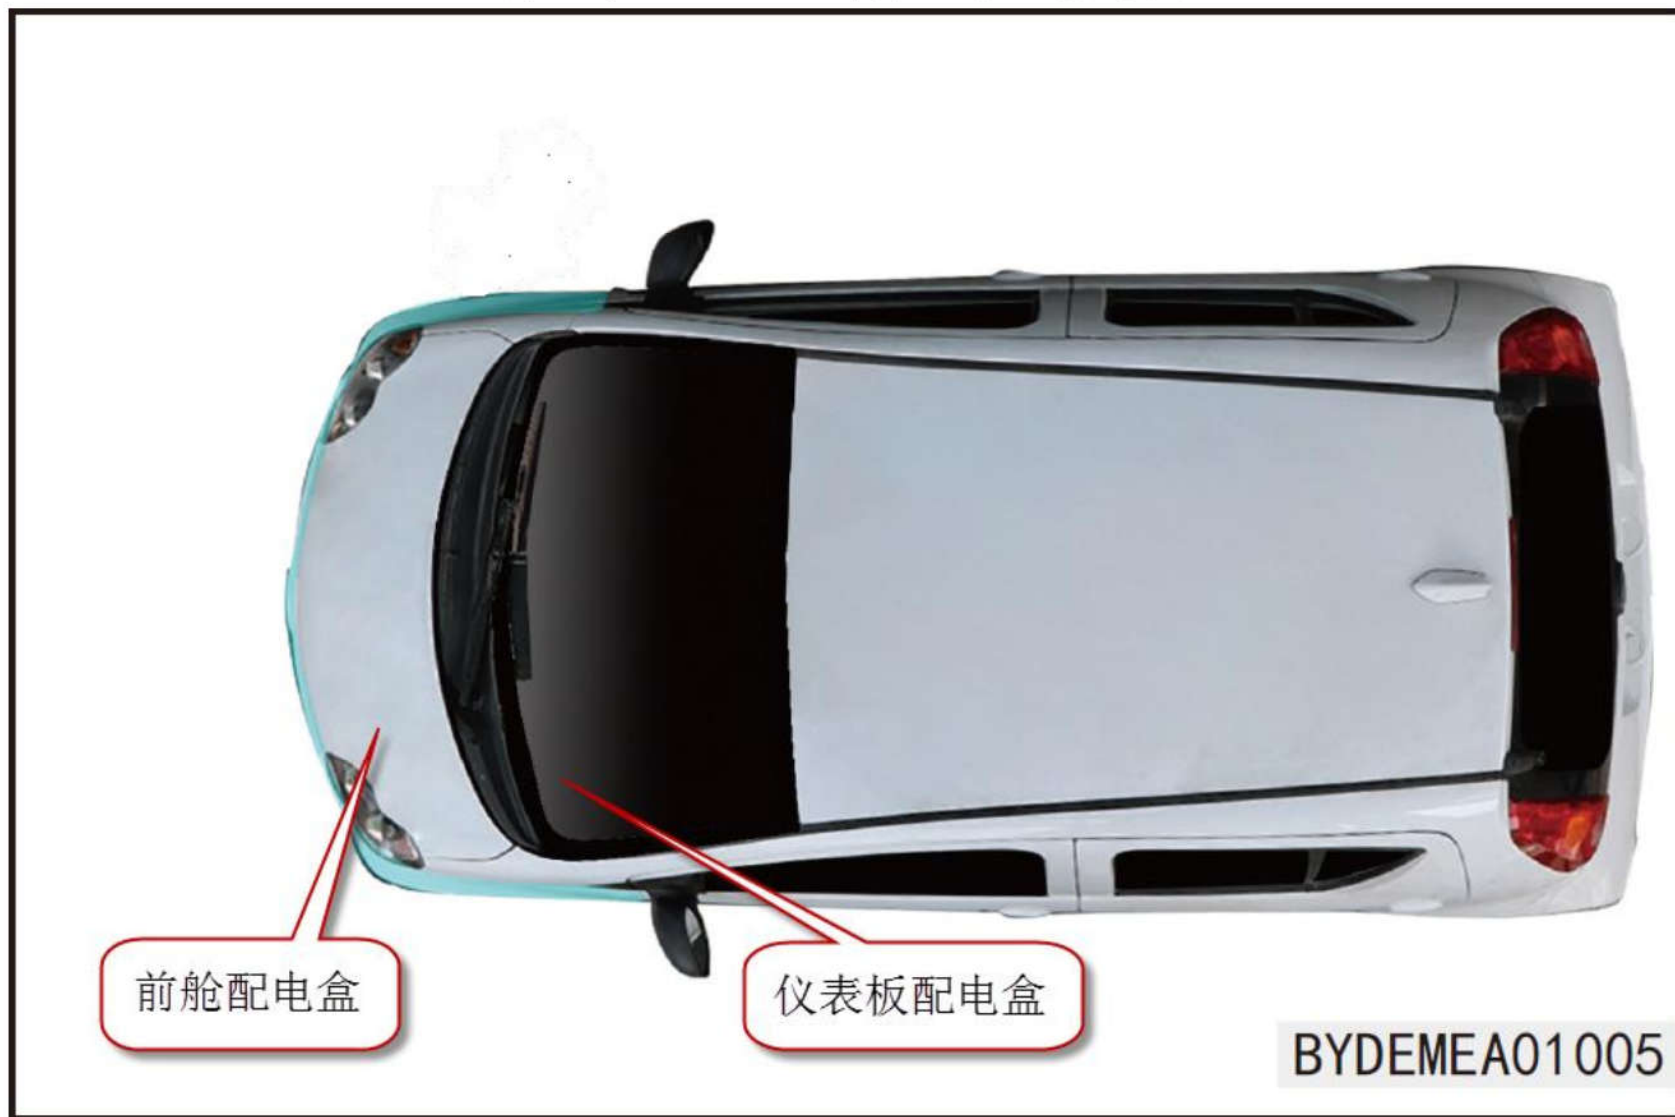

1、前舱配电盒

前舱配电盒位于前舱左侧前部。欲将其打开时，如图所示按下锁扣即可。

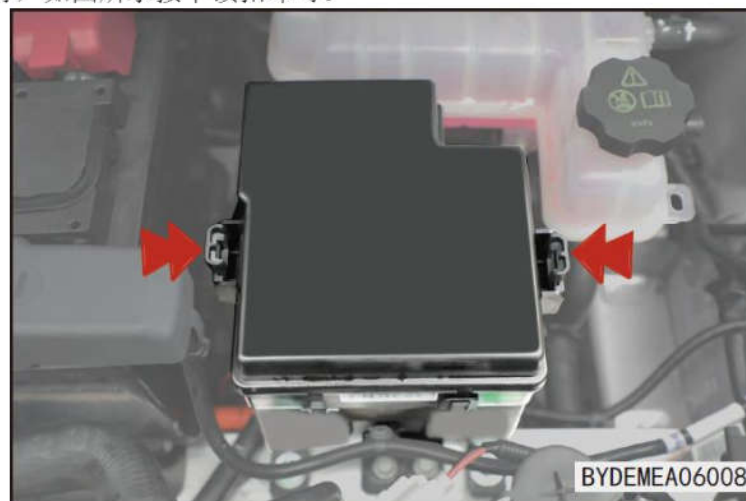

2、仪表板配电盒

仪表板配电盒位于主驾仪表台侧下护板内部。撬起仪表台下本体检修口，可检修保险。

