



5、蓄电池正极线束

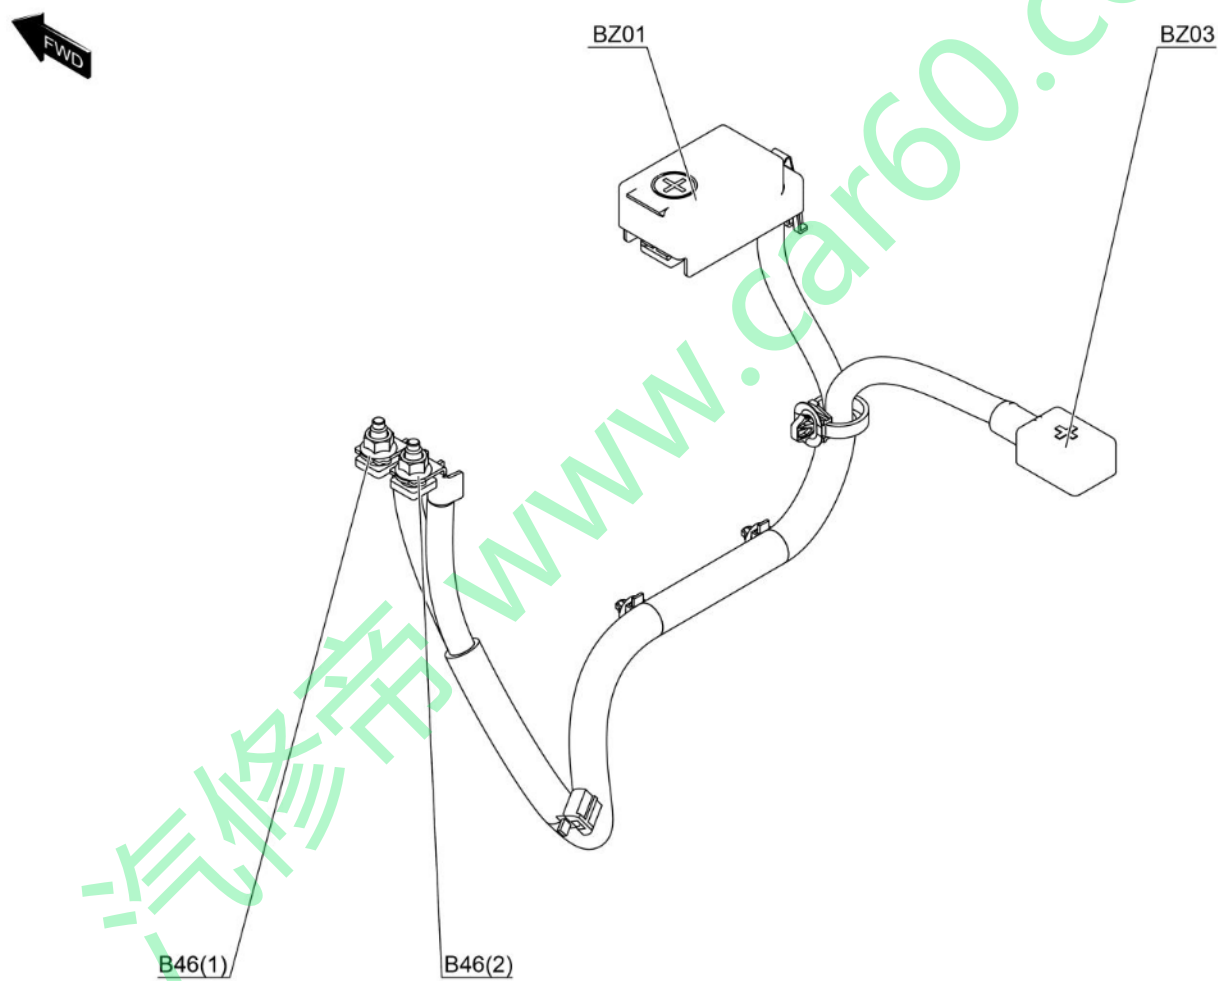





BZ01

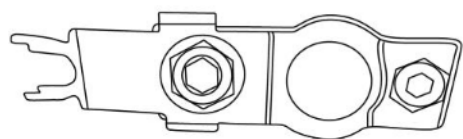

BZ03



B46(2)



B46(1)

| 图 | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | BZ01 | 接蓄电池正极 | | | |
| 02 | BZ03 | 接 DC 正极 | | | |
| 03 | B46(2) | 接前舱配电盒 2# 口(DC 正极) | | | |
| 04 | B46(1) | 接前舱配电盒 2# 口(蓄电池) | | | |