

3.10 地板线束 (旗舰)

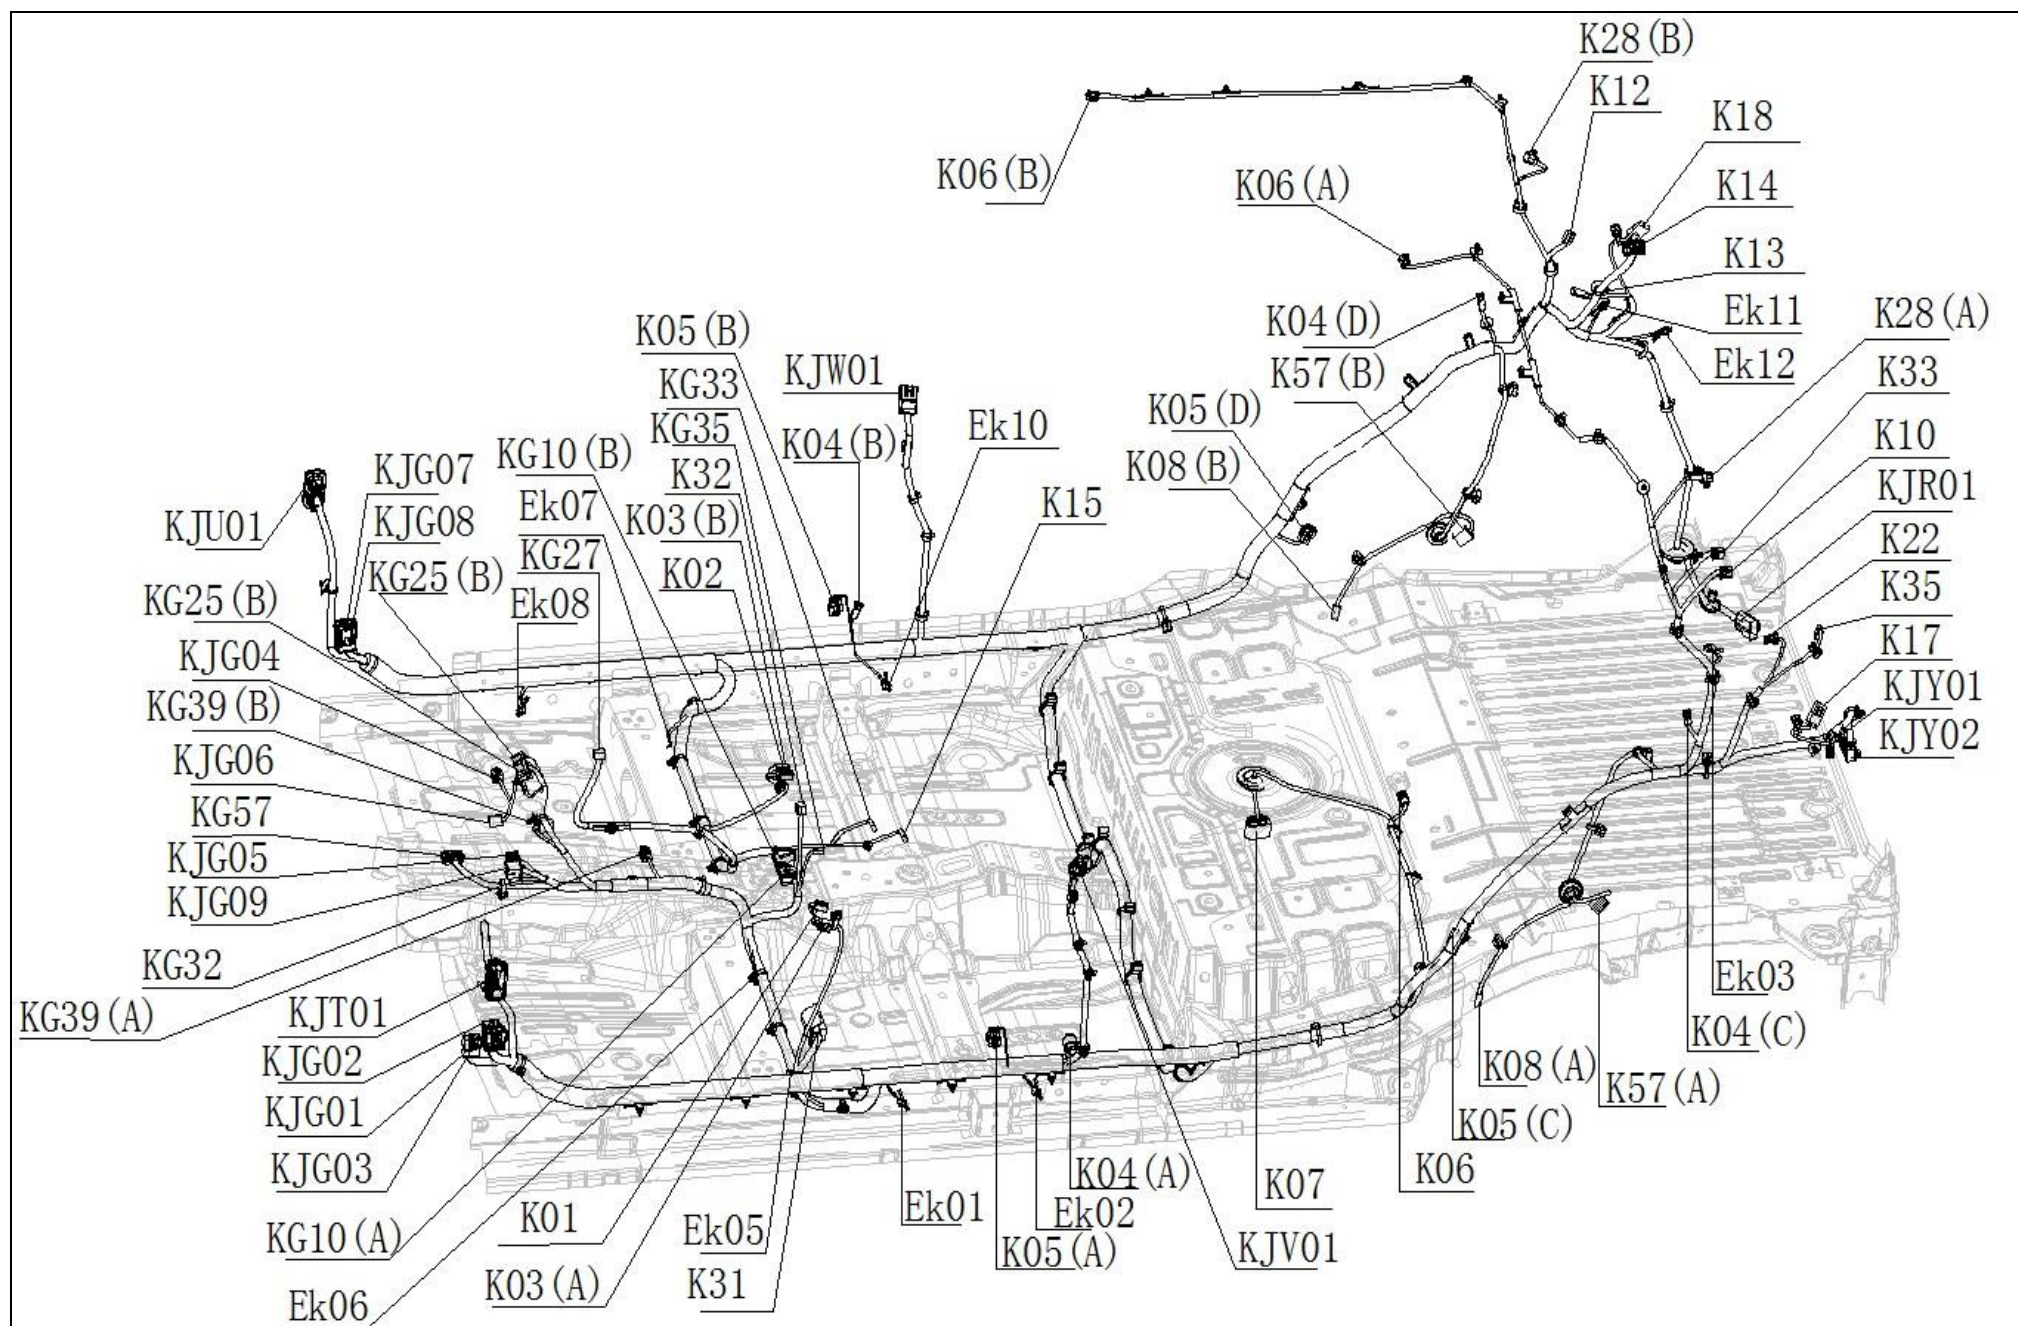


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJT01	接左前门线束			
02	KJG02	接仪表盘线束			
03	KJG01	接仪表盘线束			
04	KJG03	接仪表盘线束			
05	Ek01	搭铁			
06	Ek05	搭铁			
07	K31	接 EPB ECU			
08	K03(A)	接左前排座椅安全气囊			
09	K01	接主驾座椅小线			
10	Ek06	搭铁			
11	K32	EPB 开关			
12	KG35	接手刹			
13	KG10(A)	SRS ECU A			
14	KG39(A)	接换挡机构			
15	KG39(B)	接档位传感器			
16	KG25(B)	接无钥匙系统电控单元 B			
17	KG25(A)	接无钥匙系统电控单元 A			
18	KJG06	接仪表气囊线束 GJK06			
19	KJG04	接仪表盘线束			
20	KG32	接前部磁卡探测天线			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	KJG09	接地板线束 KJG09			
22	KJG05	接仪表盘线束			
23	KG57	接全景 ECU			
24	Ek02	搭铁			
25	K05(A)	接左侧碰传感器			
26	K04(A)	接左前安全带预紧器			
27	KJV01	接左后门线束			
28	K07	油泵电机			
29	K06	接后部磁卡探测天线			
30	K05(C)	左后侧碰传感器			
31	K08(A)	接左后轮速传感器			
32	K57(A)	接 EPB 左电机			
33	K04(C)	接左后安全带预警			
34	Ek03	搭铁			
35	K10	接信息站			
36	K33	胎压控制模块			
37	K28(A)	左后环绕扬声器			
38	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
39	K22	接行李箱照明灯			


40	K35	接备用电源			
----	-----	-------	--	--	--


61	K08(B)	接右后轮速传感器			
----	--------	----------	--	--	--

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	K17	接左组合后灯			
42	KJY01	接背门线束			
43	KJY02	接背门线束			
44	KJU01	接右前门线束			
45	KJG07	接仪表			
46	KJG08	接仪表			
47	Ek08	搭铁			
48	Ek07	搭铁			
49	K02	接副驾座椅小线			
50	K03(B)	接右前排座椅安全气囊			
51	KG27	3#开关组			
52	KG33	接中部磁卡探测天线			
53	K15	USB 接口			
54	KG10(B)	SRS ECU B			
55	Ek10	搭铁			
56	K05(B)	接右侧碰传感器			
57	K04(B)	接右前安全带预紧器			
58	KJW01	接右后门线束			
59	K05(D)	右后侧碰传感器			
60	K57(B)	接 EPB 右电机			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
62	K04(D)	接右后安全带预紧器			
63	K12	高频接收模块			
64	K28(B)	右后环绕扬声器			
65	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
66	K14	驻车辅助系统			
67	Ek11	搭铁			
68	K13	接报警器			
69	K18	接右组合后灯			
70	Ek12	搭铁			
71	KJR01	接后保险杠小线			

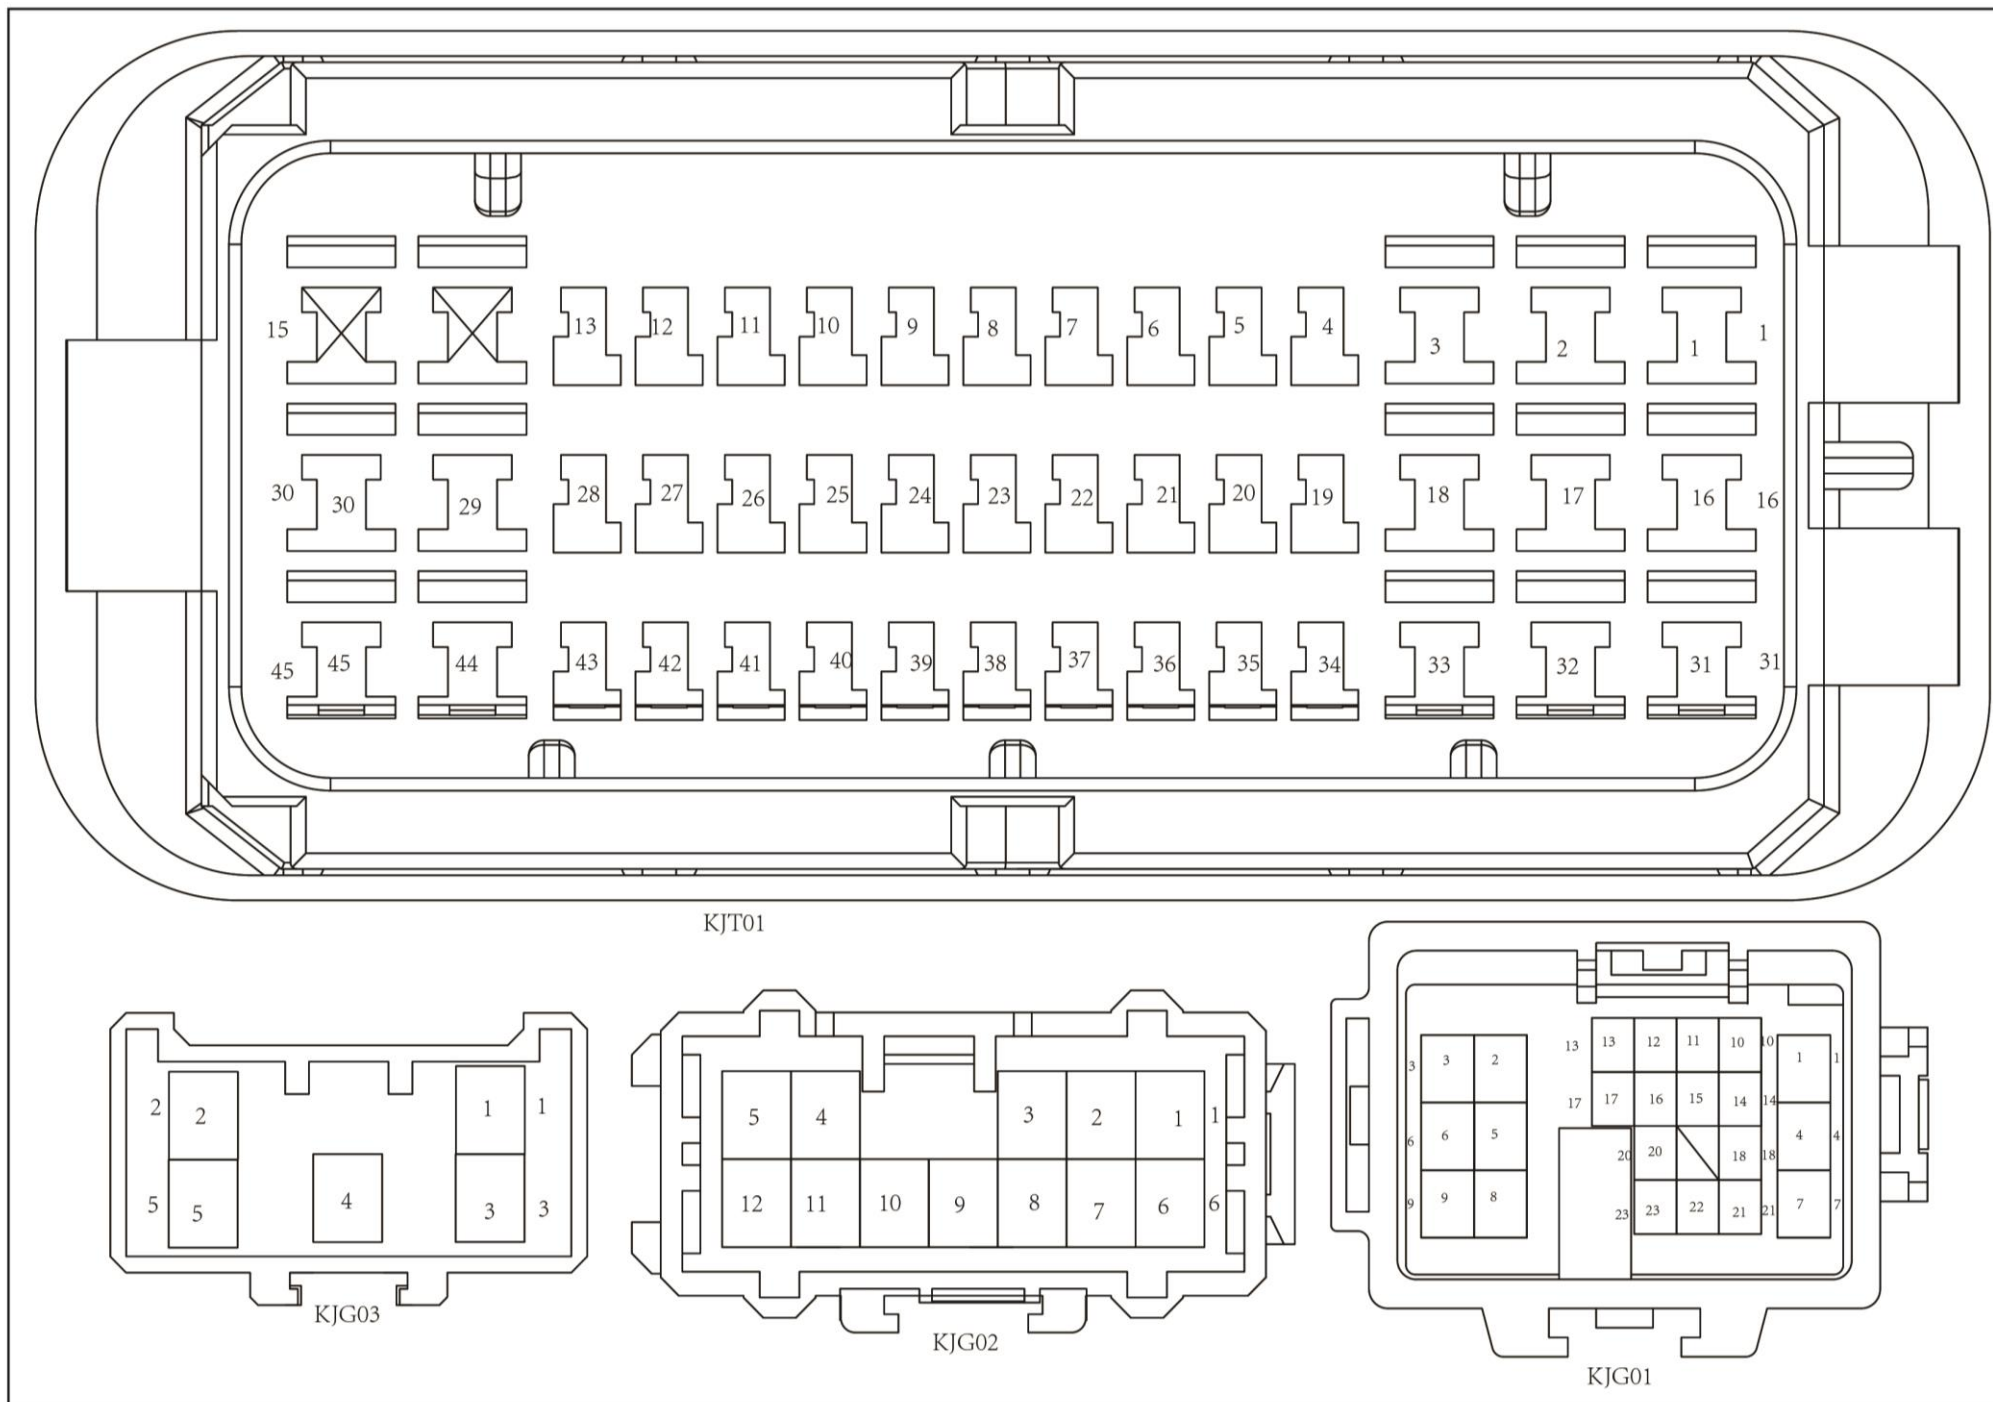

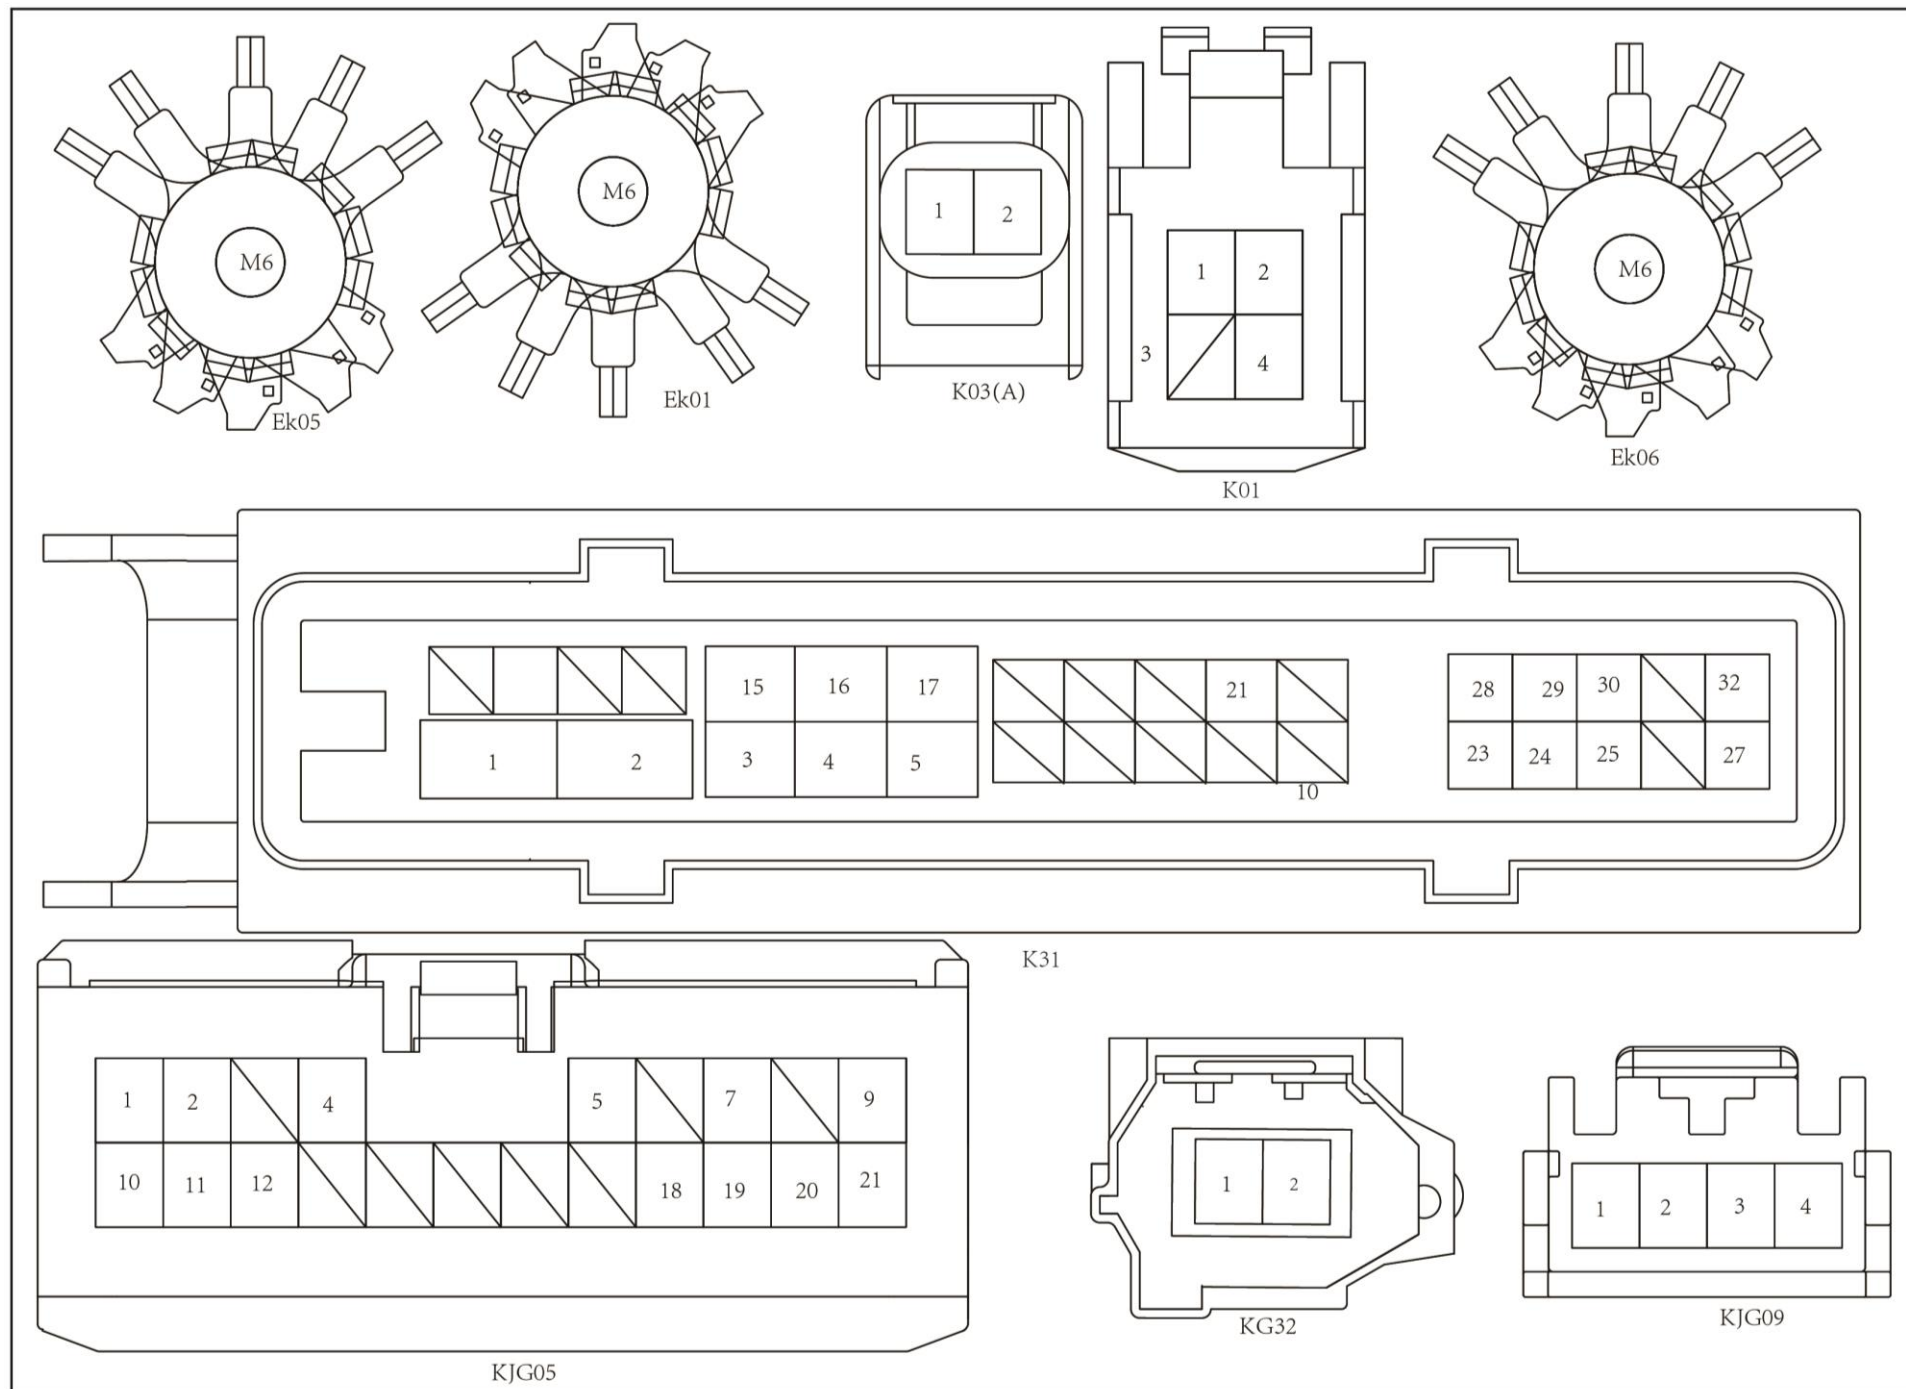


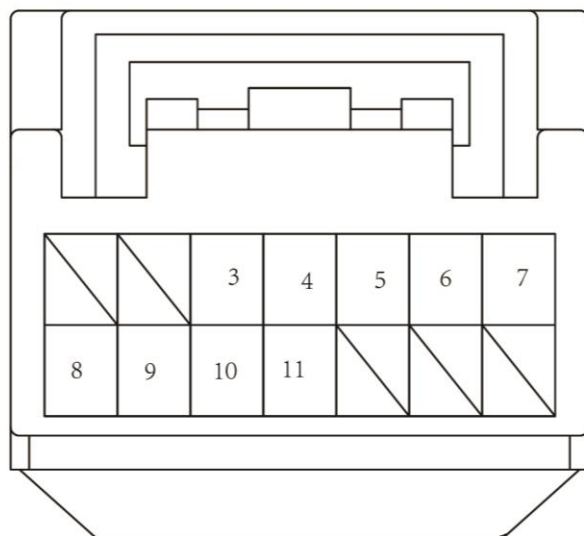


KG39(A)

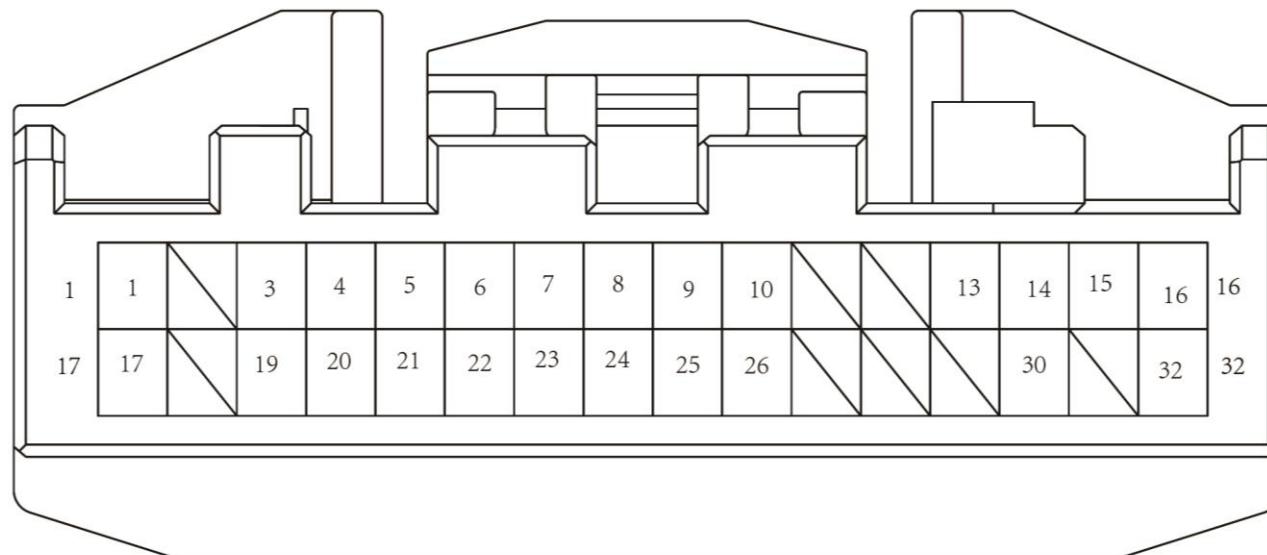

KG57

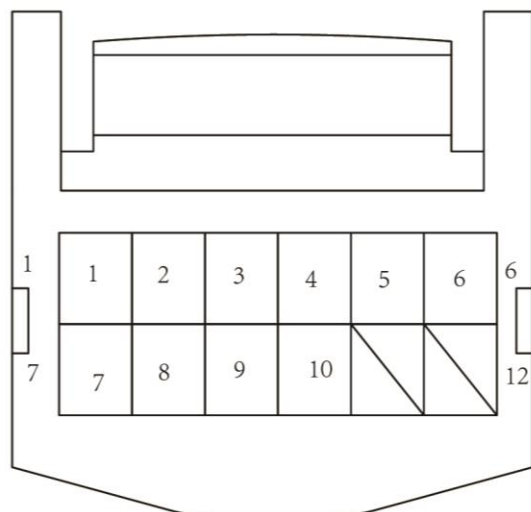

KG39(B)

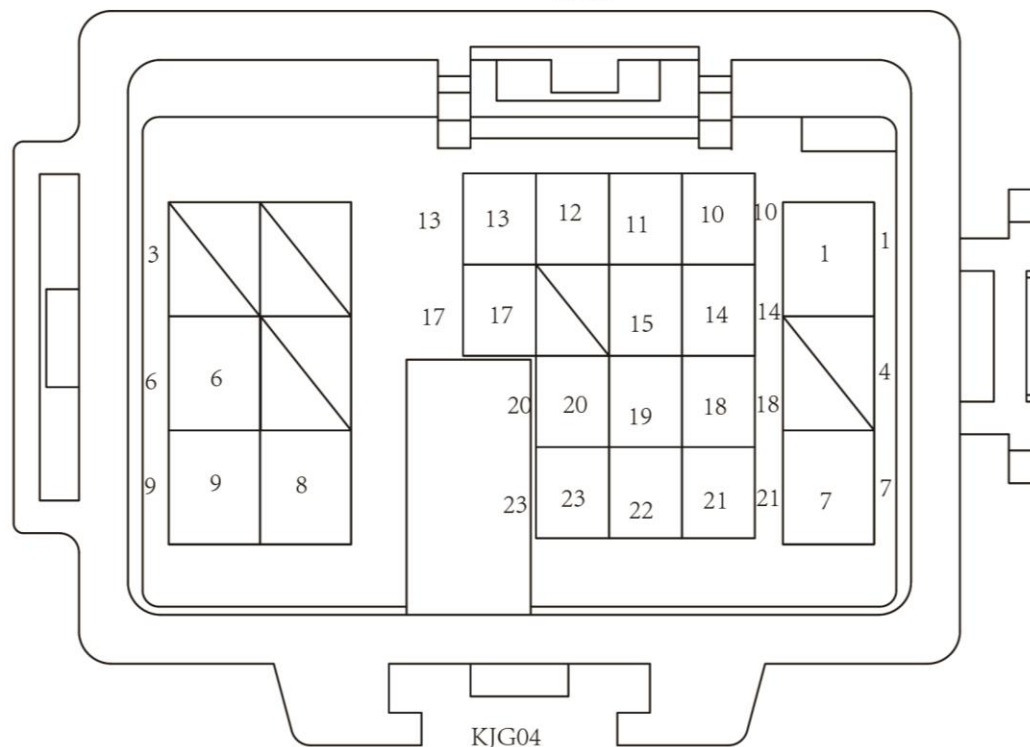

KJG04

