


第三节 加速传动系统

3.1 组件位置索引

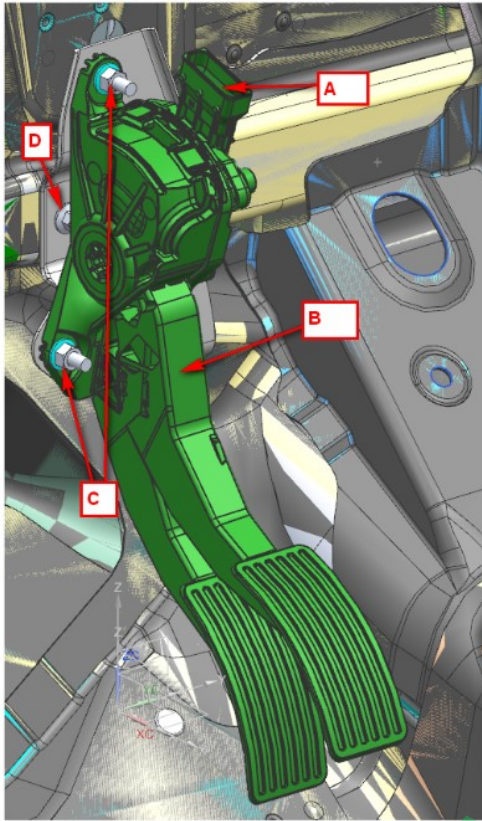

3.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器接口（A）与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位。
- 2、检查加速踏板（B）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

3.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束（A）。
- 2、用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的 3 个紧固件（C）。
- 3、从踏板安装支架（D）上取下加速踏板（B）。
- 4、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

汽修帝 www.car60.com