



3.3 右前门线束


右前线束

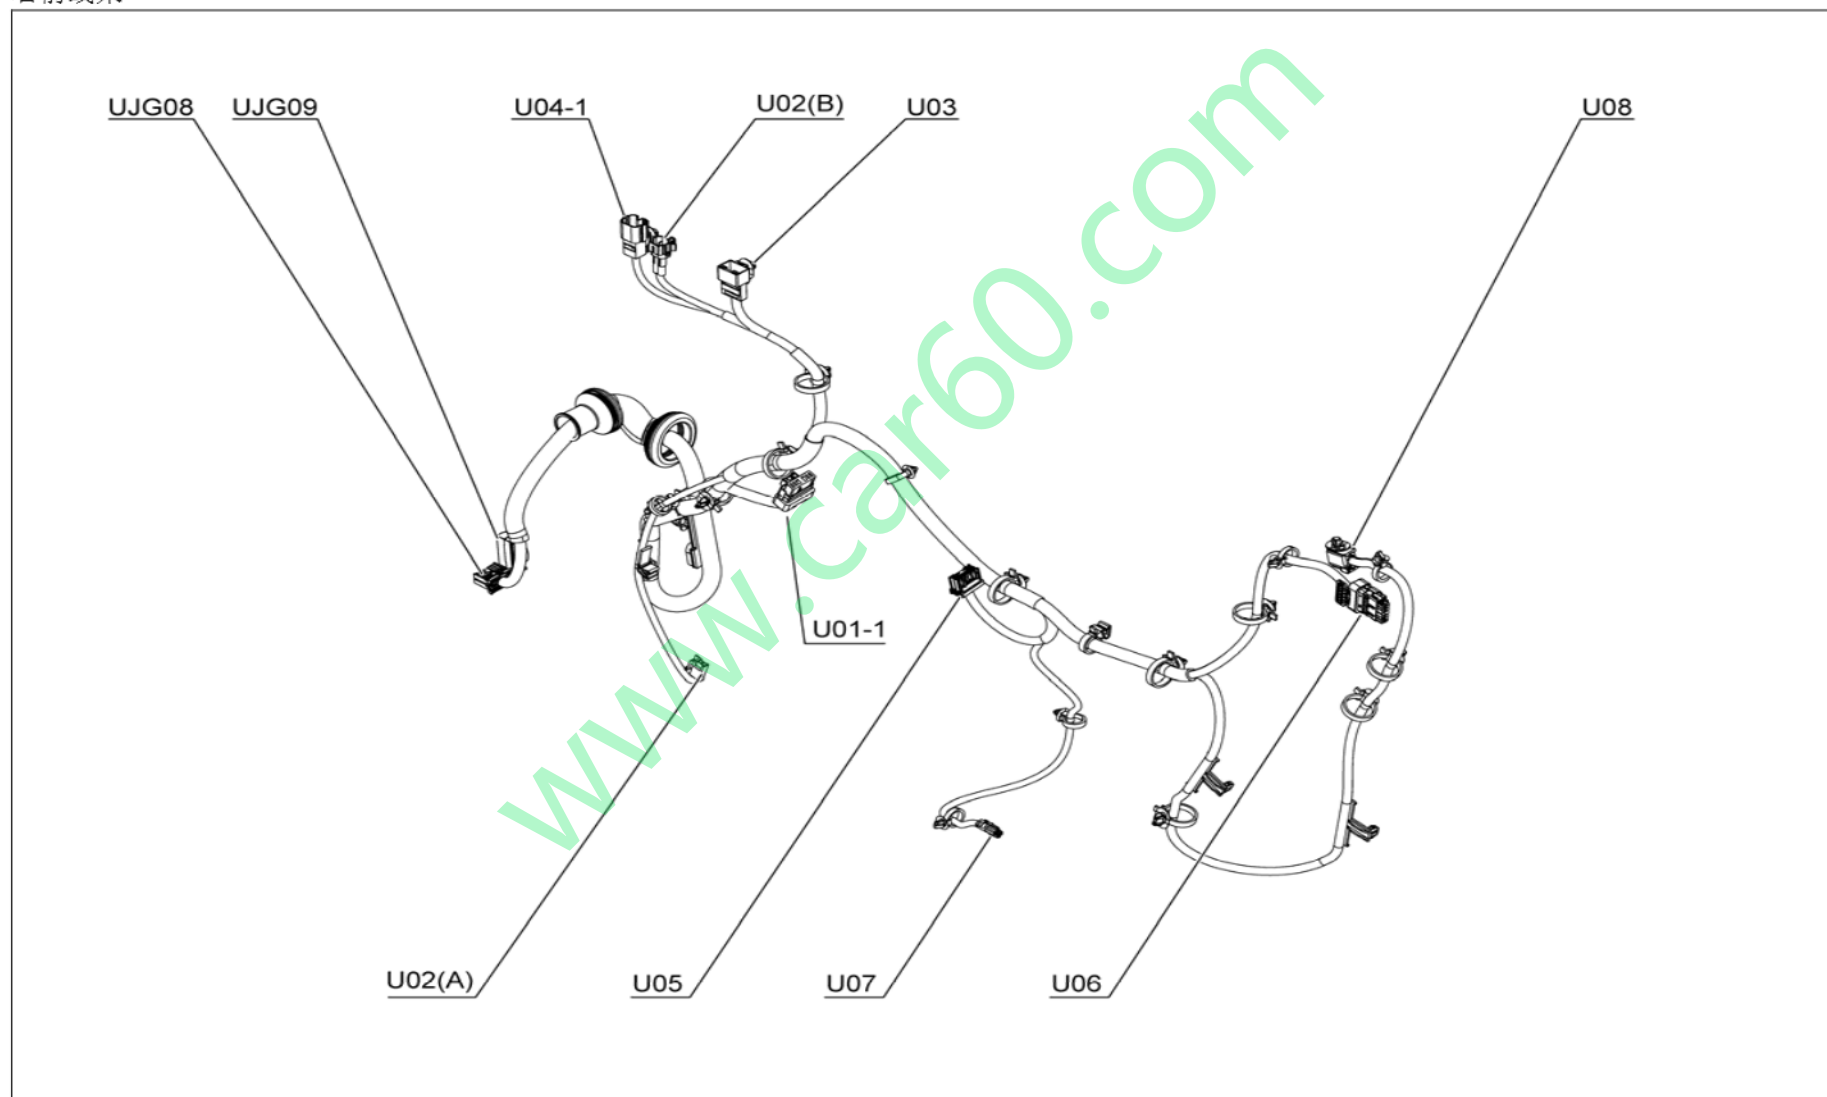


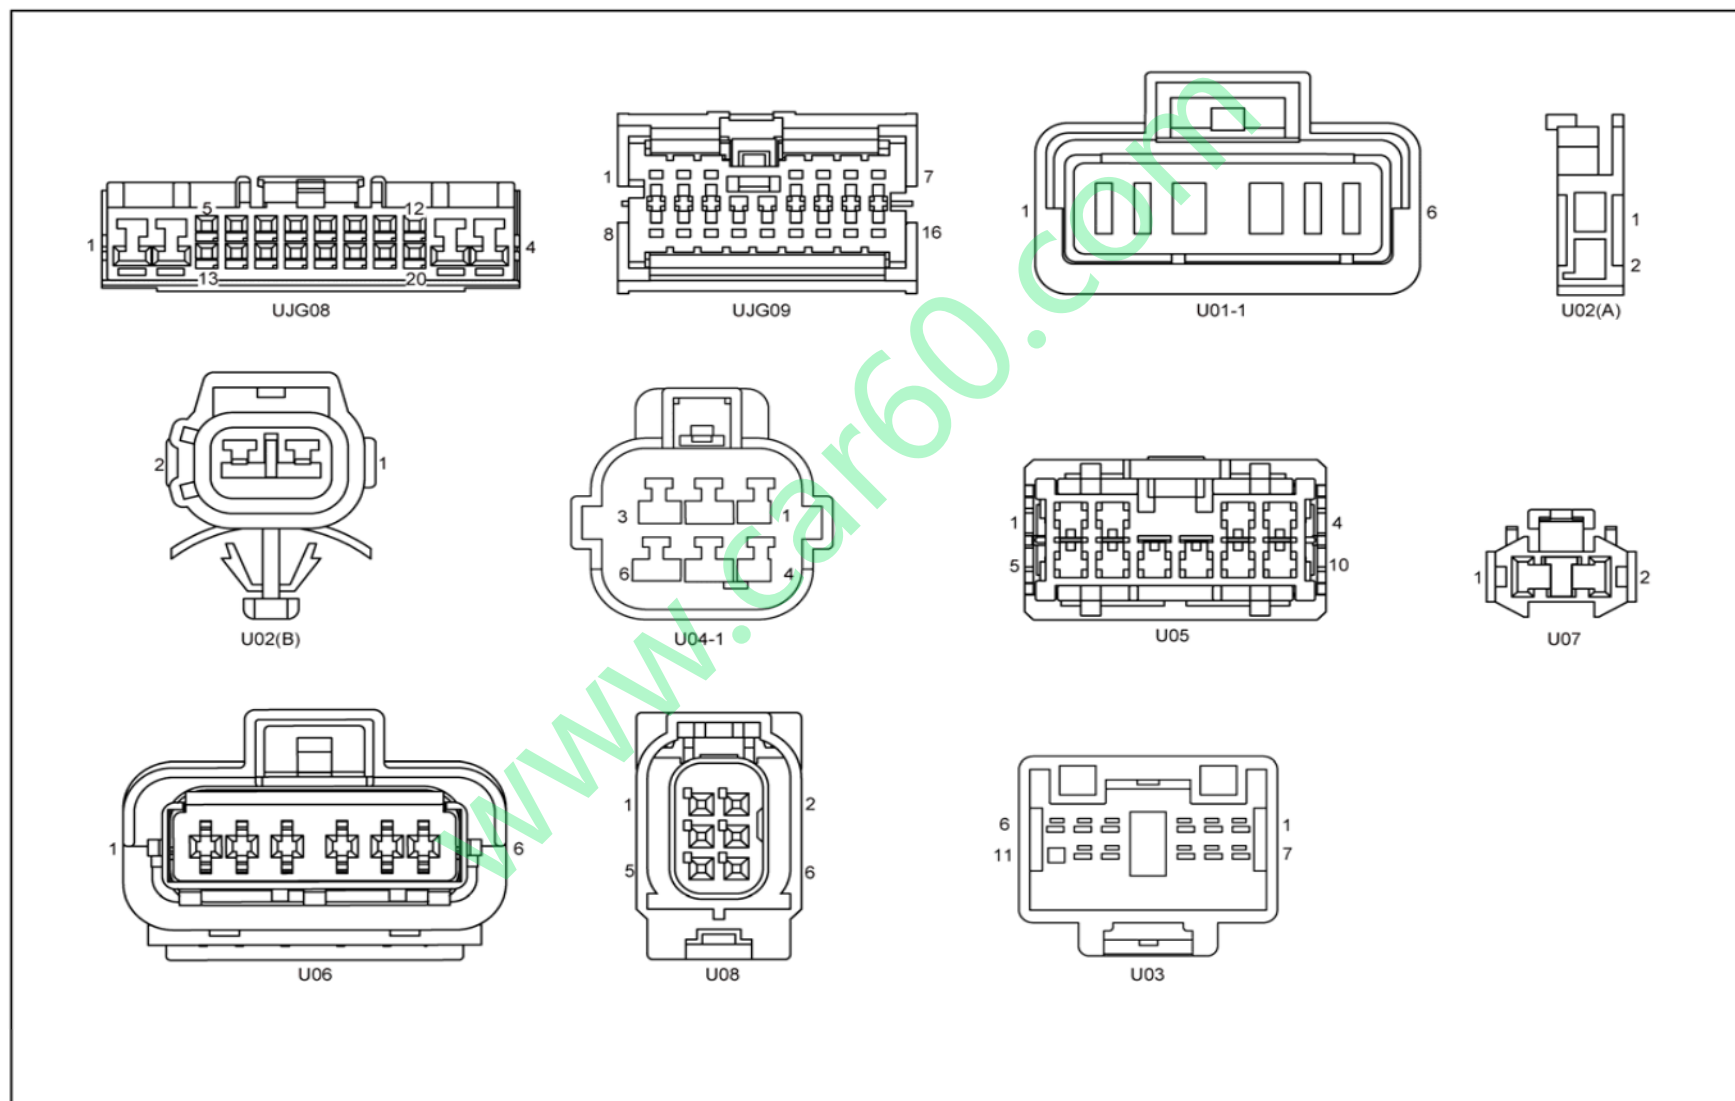

| 序 号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | UJG08 | 接仪表线束 | | | |
| 02 | UJG09 | 接仪表线束 | | | |
| 03 | U01-1 | 接右前玻璃升降器电机 | | | |
| 04 | U02(A) | 接右前门中音扬声器 | | | |
| 05 | U02(B) | 接右前门高音扬声器 | | | |
| 06 | U04-1 | 接右前摄像头 | | | |
| 07 | U05 | 接右前门玻璃升降器开关 | | | |
| 08 | U06 | 接右前门门锁电机 | | | |
| 09 | U07 | 接右前门灯 | | | |
| 10 | U08 | 接右前车外磁卡探测天线及开关 | | | |
| 11 | U03 | 接右前门外后视镜 | | | |

右前线束 A

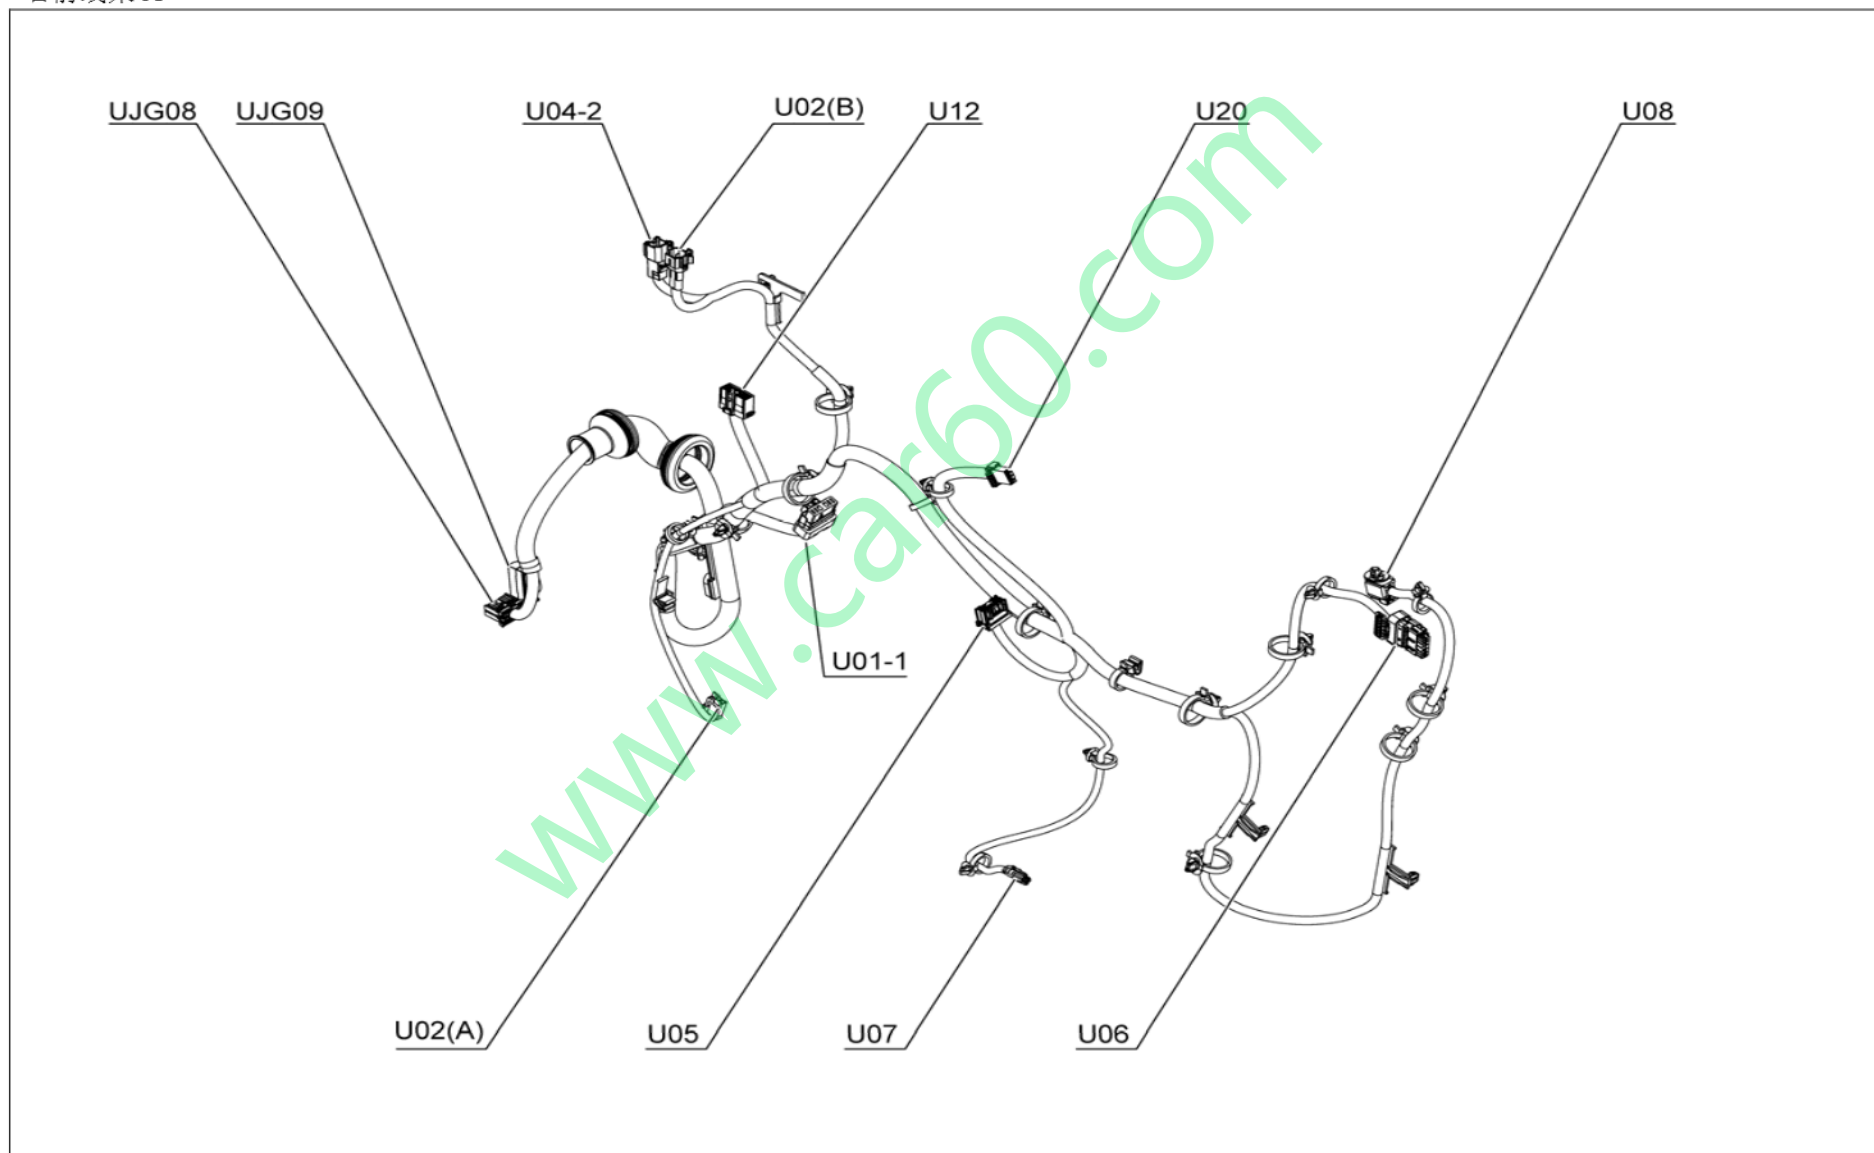

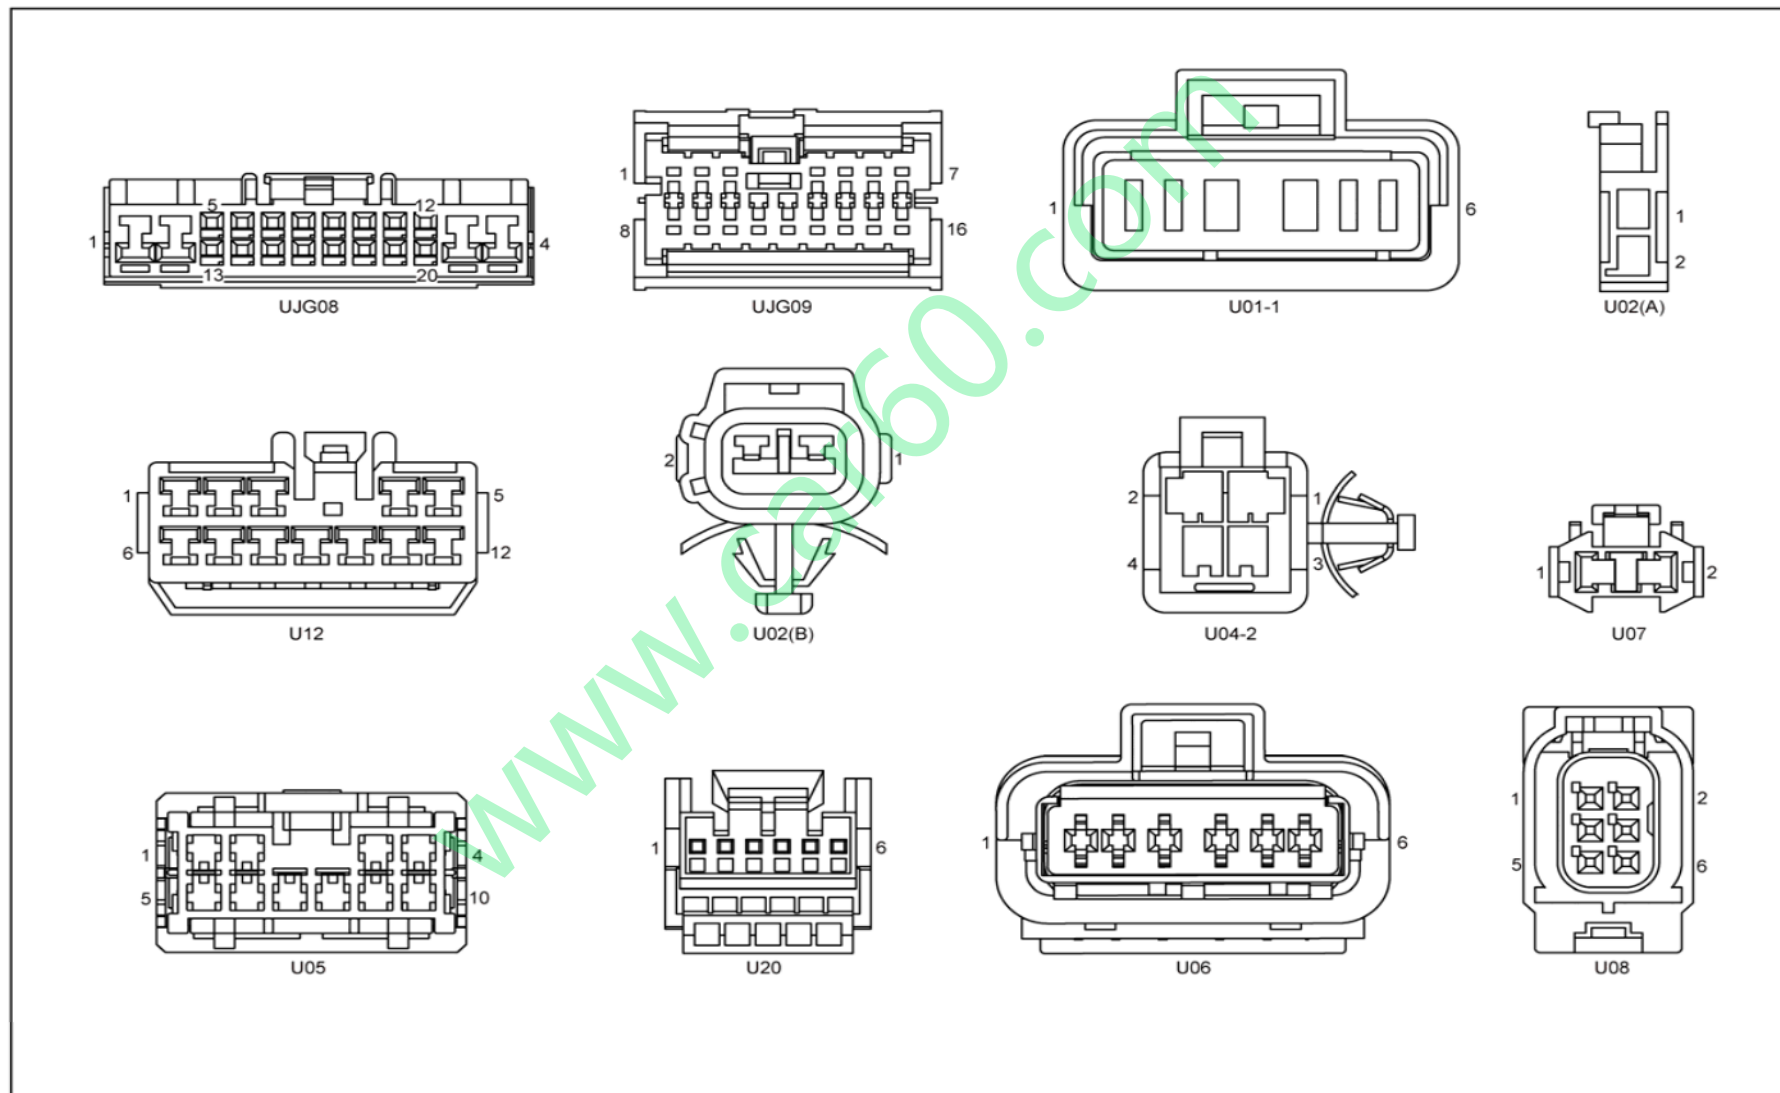

| 序 号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | UJG08 | 接仪表线束 | | | |
| 02 | UJG09 | 接仪表线束 | | | |
| 03 | U01-1 | 接右前玻璃升降器电机 | | | |
| 04 | U02(A) | 接右前门中音扬声器 | | | |
| 05 | U02(B) | 接右前门高音扬声器 | | | |
| 06 | U04-2 | 接右侧视摄像头 | | | |
| 07 | U05 | 接右前门玻璃升降器开关 | | | |
| 08 | U06 | 接右前门门锁电机 | | | |
| 09 | U07 | 接右前门灯 | | | |
| 10 | U08 | 接右前车外磁卡探测天线及开关 | | | |
| 11 | U12 | 接右前门控 ECU | | | |
| 12 | U20 | 接副驾座椅调节开关 | | | |