

3.8 地板线束

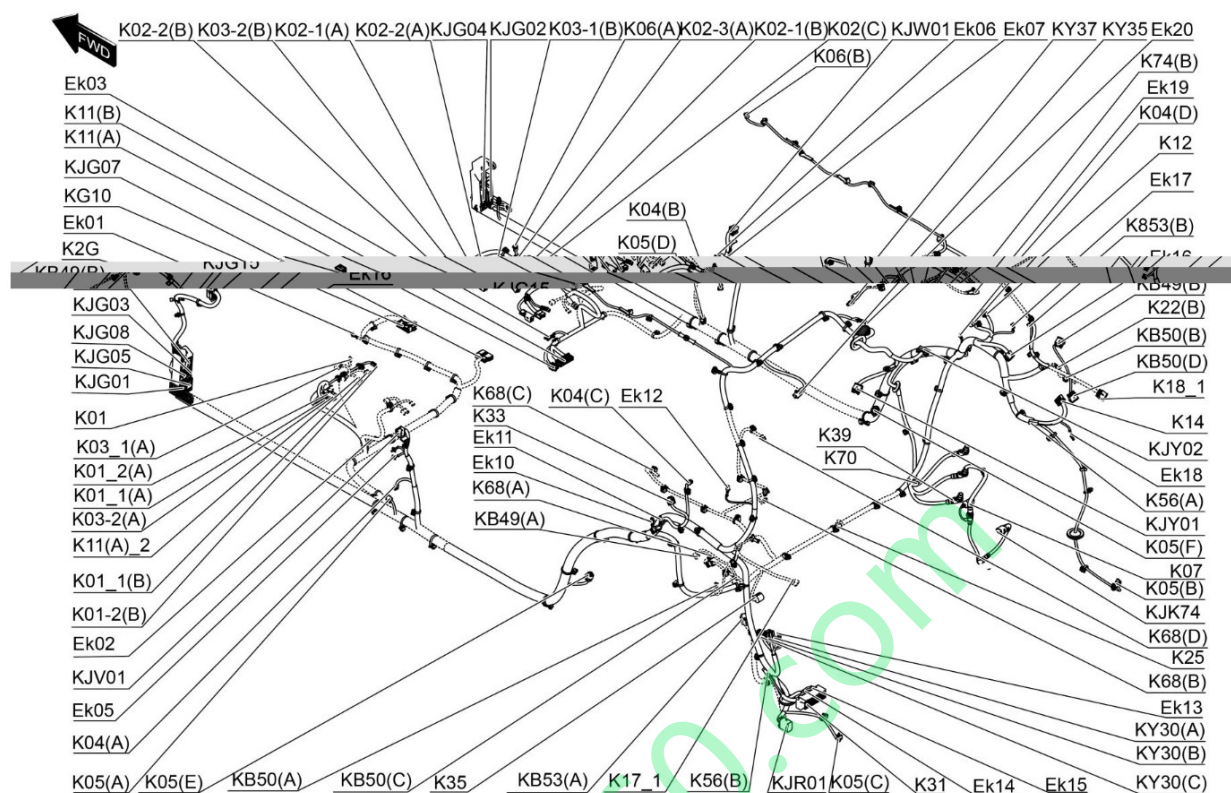


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	K02-2(B)	接副驾安全带带扣 (豪华型尊贵型)			
2	K03-2(B)	接右前座椅侧安全气囊 (侧安全气囊)			
3	K02-1(A)	接副驾座椅(4 向调 节、通风加热)			
4	K02-2(A)	接副驾座椅(4 向调 节、通风加热)			
5	KJG04	接仪表线束			
6	KJG02	接仪表线束			
7	K03-1(B)	接侧安全气囊(手动 座椅)			
8	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
9	K04(B)	接右前安全带预紧器			
10	K05(D)	接右侧面碰撞传感器			
11	K02-3(A)	接副驾座椅(4 向调 节)			
12	K02-1(B)	接副驾安全带带扣 (尊耀型旗舰型)			
13	K02(C)	接副驾安全带未系报 警传感器			
14	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
15	KJW01	接右后门线束			
16	Ek06	接 06#搭铁			
17	Ek07	接 07#搭铁			
18	KY37	接右侧电动撑杆			
19	KY35	接左侧电动撑杆			
20	Ek20	接 20#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	K74(B)	接鲨鱼鳍天线馈线电 源			
22	Ek19	接 19#搭铁			
23	K04(D)	接右后安全带预紧器			
24	K12	接高频接收模块			
25	Ek17	接 17#搭铁			
26	K853(B)	接交流充电插口			
27	Ek16	接 16#搭铁			
28	KB49(B)	接交流充电口盖照明 灯(右侧)			
29	K22(B)	接右行李箱照明灯			
30	KB50(B)	接交流充电口盖执行 器(右侧)			
31	KB50(D)	接交流充电口盖微动 开关			
32	K18_1	接右组合后灯(接动 态转向灯)			
33	K14	接驻车辅助系统模块			
34	KJY02	接背门线束			
35	Ek18	接 18#搭铁			
36	K56(A)	接舒适网 1120 欧终 端电阻			
37	KJY01	接背门线束			
38	K05(F)	接右侧面碰撞传感器			
39	K07	接低压油泵电机			
40	K39	接低压油泵电机控制 器			
41	K70	接油箱压力传感器			

42	KJK74	接后总成线束			
----	-------	--------	--	--	--

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	K05(B)	接右后碰撞传感器			
44	K68(D)	接后排右侧 4 分座椅安全带未系报警传感器			
45	K25	接车内探测天线(后部)			
46	K68(B)	接后排中右 4 分座椅安全带带扣			
47	Ek13	接 13#搭铁			
48	KY30(A)	接电动背门控制 ECUA 口			
49	KY30(B)	接电动背门控制 ECUB 口			
50	KY30(C)	接电动背门控制 ECUC 口			
51	Ek15	接 15#搭铁			
52	Ek14	接 14#搭铁			
53	K31	接 EPB 模块			
54	K05(C)	接左侧面碰撞传感器			
55	KJR01	接后保线束			
56	K56(B)	接 ESC 欧终端电阻			
57	K17_1	接左组合后灯(动态转向灯)			
58	KB53(A)	接直流充电插口			
59	K35	接备用电源			
60	KB50(C)	接直流充电口盖微动开关(左侧)			
61	KB50(A)	接直流充电口盖执行器(左侧)			
62	K05(E)	接左侧面碰撞传感器			

63	K05(A)	接左后碰撞传感器			
64	K04(A)	接左前安全带预警器			
65	Ek05	接 5#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
66	KJV01	接左后门线束			
67	Ek02	接 2#搭铁			
68	K01-2(B)	接主驾安全带带扣(电动座椅)			
69	K01_1(B)	接主驾安全带带扣(手动座椅)			
70	K11(A)_2	接外置功放 A 口			
71	K03-2(A)	接左前座椅侧安全气囊(电动座椅)			
72	K01	接主驾座椅(低配电动)			
73	K01_1(A)	接主驾座椅 (12 向调节、记忆、通风加热)			
74	K01_2(A)	接主驾座椅 (8 向调节通风加热)			
75	K03_1(A)	接接右前座椅侧安全气囊			
76	KB49(A)	接直流充电口盖照明灯(左侧)			
77	K68(A)	接后排左侧 6 分座椅安全带带扣			
78	Ek10	接 10#搭铁			
79	Ek11	接 11#搭铁			
80	K33	接胎压模块			
81	K68(C)	接后排左侧 6 分座椅安全带未系报警传感器			

82	K04(C)	接左后安全带预警器			
83	Ek12	接 12#搭铁			
84	KJG01	接仪表线束			
85	KJG05	接仪表线束			
86	KJG08	接仪表线束			
87	KJG03	接仪表线束			
88	KJG15	接仪表线束			
89	K2G	接仪表配电盒 G			
90	Ek01	接 1#搭铁			
91	KG10	接安全气囊 ECU			
92	KJG07	接仪表线束			
93	K11(A)	接外置功放(A)口			
94	K11(B)	接外置功放(B)口			
95	Ek03	接 3#搭铁			

www.car60.com

