


### 3.7 前舱线束 (SCEE)

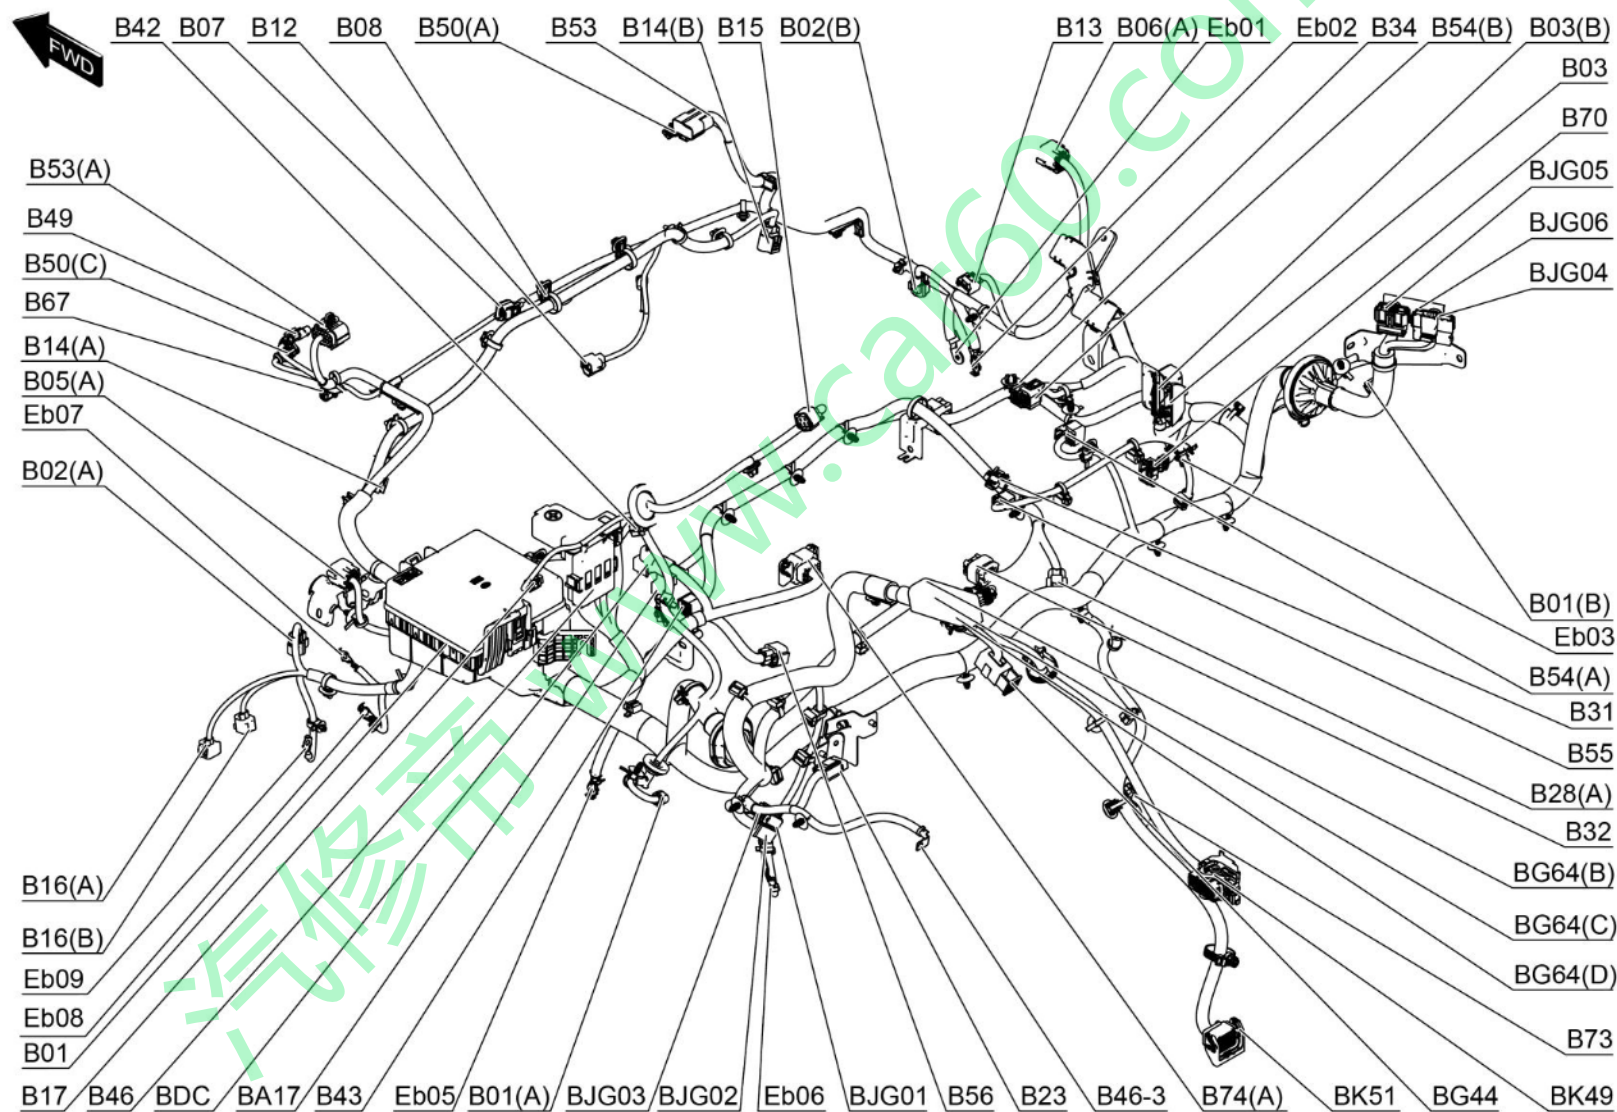

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B42	接电动水泵（空调暖风）			
02	B07	接高音喇叭			
03	B12	接室外温度传感器			
04	B08	接前舱盖感应开关			
05	B50(A)	接充电口盖执行器(右)			
06	B53	接交流充电口			
07	B14(B)	接冷凝风扇			
08	B15	接前雨刮电机			
09	B02(B)	接右前碰撞传感器			
10					
11	B13	接空调压力开关			
12	B06(A)	接右前组合灯			
13	Eb01	接 1#搭铁			
14	Eb02	接 2#搭铁			
15	B34	接 PTC 加热器			
16	B54(B)	接电子膨胀阀			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
17	B03(B)	接 ESP ECU			
18	B03	接 ABS ECU			
19	B70	接电池热管理水温传感器			
20	BJG05	接右仪表线束 GJB05			
21	BJG06	接仪表线束 GJB06			
22	BJG04	接右仪表线束 GJB04			
23	B01(B)	接右前轮速传感器			
24	Eb03	接 3#搭铁			
25	B54(A)	接电子膨胀阀 1			
26	B55	接 P/T 温度压力传感器（电池热管理）			
27	B28(A)	接驱动电机控制器			
28	B32	接大陆泵(电动真空泵)			
29	BG64(B)	接集成式车身控制器 B 端口			
30	BG64(C)	接集成式车身控制器 C 端口			
31	BG64(D)	接集成式车身控制器 D 端口			
32	B73	接电池冷却水泵			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
33	BK49	接整车控制器			
34	BG44	接加速踏板位置 传感器(油门踏 板)			
35	BK51	接电池包			
36	B74(A)	接充电总成			
37	B46-3	接仪表配电盒端 子			
38	B23	接 C-EPS 电机			
39	B56	接四通水阀			
40	BJG01	接左仪表板线束 GJB01			
41	Eb06	接 EPS#搭铁			
42	BJG02	接左仪表板线束 GJB02			
43	BJG03	接左仪表板线束 GJB03			
44	B01(A)	接左前轮速传 感器			
45	Eb05	接 5#搭铁			
46	B43	接电机冷却水泵			
47	BA17	接空调压缩机			
48	BDC	接蓄电池 DC 端			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
49	B46	接正极保险盒			
50	B17	接制动液位开关			
51	B01	接前舱配电盒			
52	Eb08	接 8#搭铁			
53	Eb09	接 9#搭铁			
54	B16(B)	接后洗涤电机			
55	B16(A)	接前洗涤电机			
56	B02(A)	接左前碰撞传 感器			
57	Eb07	接 7#搭铁			
58	B05(A)	接左前组合灯			
59	B14(A)	接冷却风扇			
60	B67	接引擎音模拟发 生器			
61	B50(C)	接直流充电口盖 执行器			
62	B49	接充电口照明灯			
63	B53(A)	接直流充电口			