
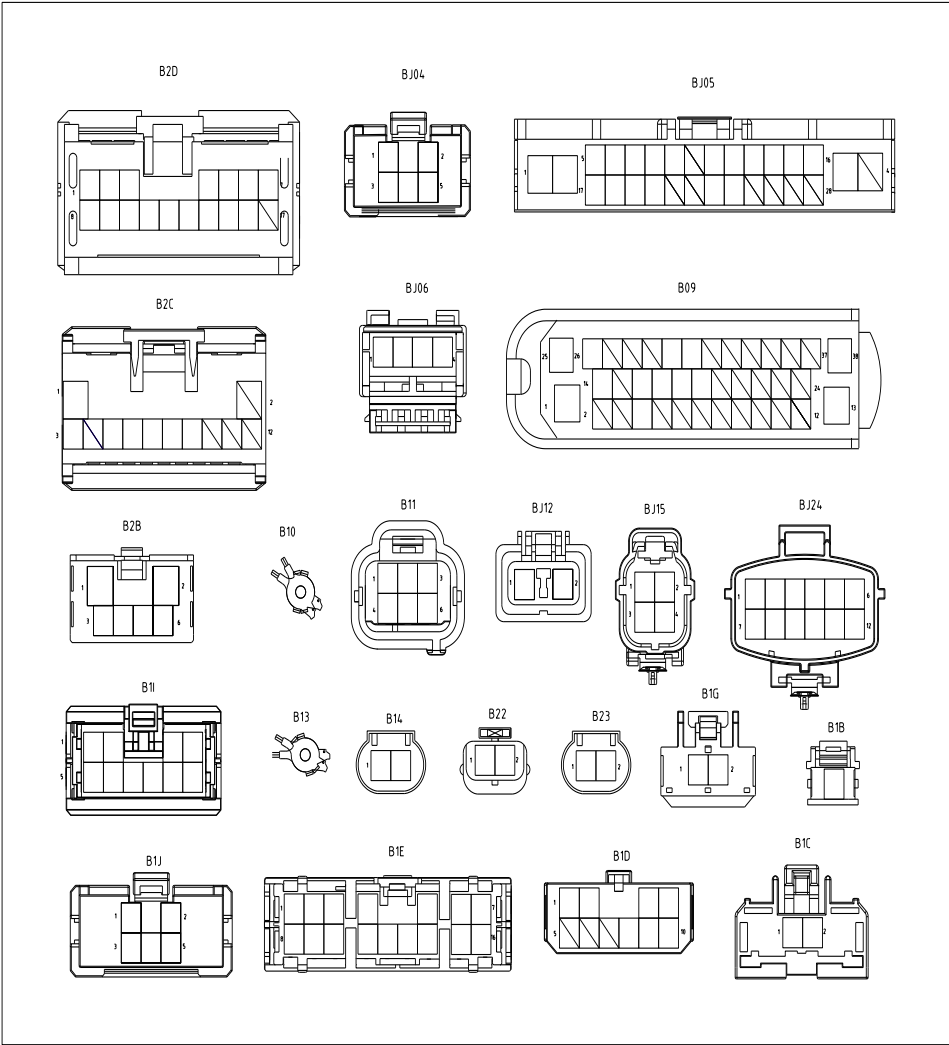


● 线束布置图 4.10
—— 前舱线束

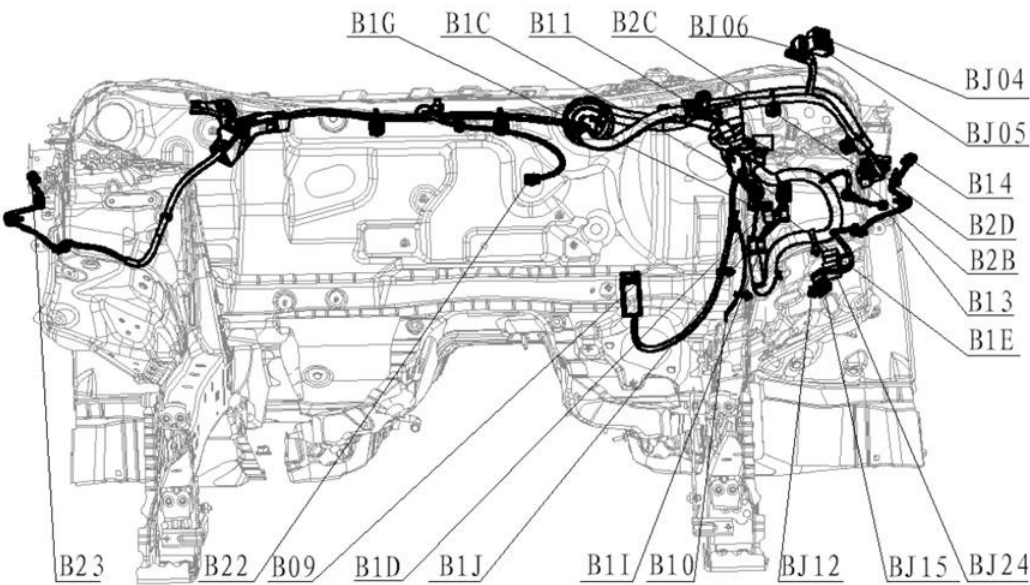

| 图 4. 10 前舱线束 | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 序 号 No. | 编码 Coding | 名 称 Description | 数量 Qty | 备注 Rem |
| 01 | B1C | 接前舱配电箱 C | 1 | |
| 02 | B1D | 接前舱配电箱D | 1 | |
| 03 | B1E | 接前舱配电箱E | 1 | |
| 04 | B1G | 接前舱配电箱 G | 1 | |
| 05 | B1I | 接前舱配电箱 I | 1 | |
| 06 | B1J | 接前舱配电箱 J | 1 | |
| 07 | B1B | 接前舱配电箱 B | 1 | |
| 08 | B2B | 接仪表板配电箱 B | 1 | |
| 09 | B2C | 接仪表板配电箱 C | 1 | |
| 10 | B2D | 接仪表板配电箱D | 1 | |
| 11 | BJ01 | 接仪表板线束 | 1 | |
| 12 | BJ02 | 接仪表板线束 | 1 | |
| 13 | BJ03 | 接仪表板线束 | 1 | |
| 14 | BJ08 | 接仪表板线束 | 1 | |
| 15 | BJ07 | 接发动机线束 | 1 | |
| 16 | BJ10 | 接发动机线束 | 1 | |
| 17 | BJ11 | 接仪表板线束 | 1 | |
| 18 | BJ12 | 接地板线束 | 1 | |
| 19 | BJ05 | 接前横梁线束 | 1 | |
| 20 | BJ06 | 接前横梁线束 | 1 | |
| 21 | BJ04 | 接前横梁线束 | 1 | |
| 22 | B01 | 接雨刮电机小线 | 1 | |
| 23 | B02 | 接制动液位开关 | 1 | |
| 24 | B03 | 接空调压力开关 | 1 | |
| 25 | B05 | 接右前轮轮速传感器小线 | 1 | |
| 26 | B06 | 接搭铁 | 1 | |
| 27 | B07 | 接 ABS ECU | 1 | |
| 28 | B08 | 接右前轮轮速传感器小线 | 1 | |
| 29 | B09 | 接液位传感器 | 1 | |
| 30 | B10 | 接仪表板配电箱 | 1 | |
| 31 | B11 | 接 EPS | 1 | |
| 32 | B12 | 接 EPS 搭铁 | 1 | |
| 33 | B13 | 接蓄电池 | 1 | |
| 34 | B14 | 接加速踏板 | 1 | |
| 35 | B04 | 接右前轮速传感器 | 1 | |