


## 第一节 换挡操纵系统

### 1.1 组件位置索引

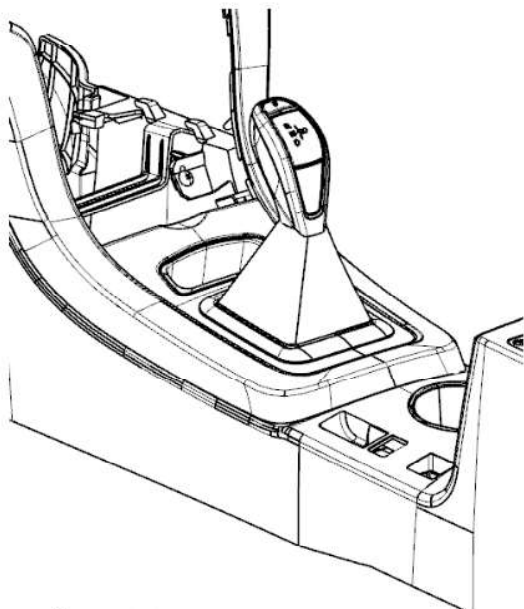

### 1.2 装配要求


- 1、将换挡机构对应于车身焊螺栓位置放置好，采用13#套筒、加长杆、棘轮将换挡机构固定在车身钣金上，拧紧力矩约为 $23 \pm 2$  N·m；
- 2、将整车线束接插件与换挡机构接插件连接完毕，接插件位于底座后部；
- 3、将整车线束接插件与换挡机构手柄接插件连接完毕，接插件位于换挡右侧；
- 4、最后换挡亮饰件与副仪表板盖板装配在一起。

### 1.3 拆卸要求

- 1、先将换挡亮饰件在副仪表板盖板上拆下；
- 2、将换挡机构与整车线束接插件分离，总共两个接插件；
- 3、采用13#套筒、加长杆、棘轮将四个固定螺母拆除。

### 1.4 换挡操纵机构的安装

- 1、将换挡机构对应于车身焊螺栓位置放置好，采用13#套筒、加长杆、棘轮将换挡机构固定在车身上，拧紧力矩为 $(23 \pm 2)$  N·m，紧固件为六角法兰面螺母Q32008T2F6。

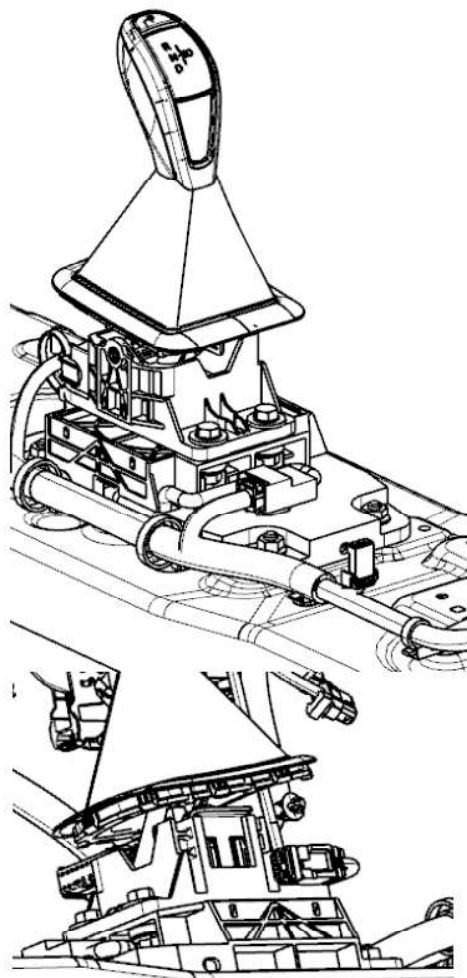

- 2、将车身线束接插件与换挡机构连接完毕，后侧和右侧接插件；
- 3、将副仪表板本体装配到位，具体装配步骤参考内饰部分维修手册；
- 4、换挡机构亮饰件穿过内饰盖板，将换挡机构亮饰件与内饰盖板卡扣装配完好；最后参考内饰部分维修手册将内饰盖板装配完毕。