


第七节 后通风口的拆卸/安装

S7 左右后通风口虽然结构不同，但安装和拆卸方式一样。

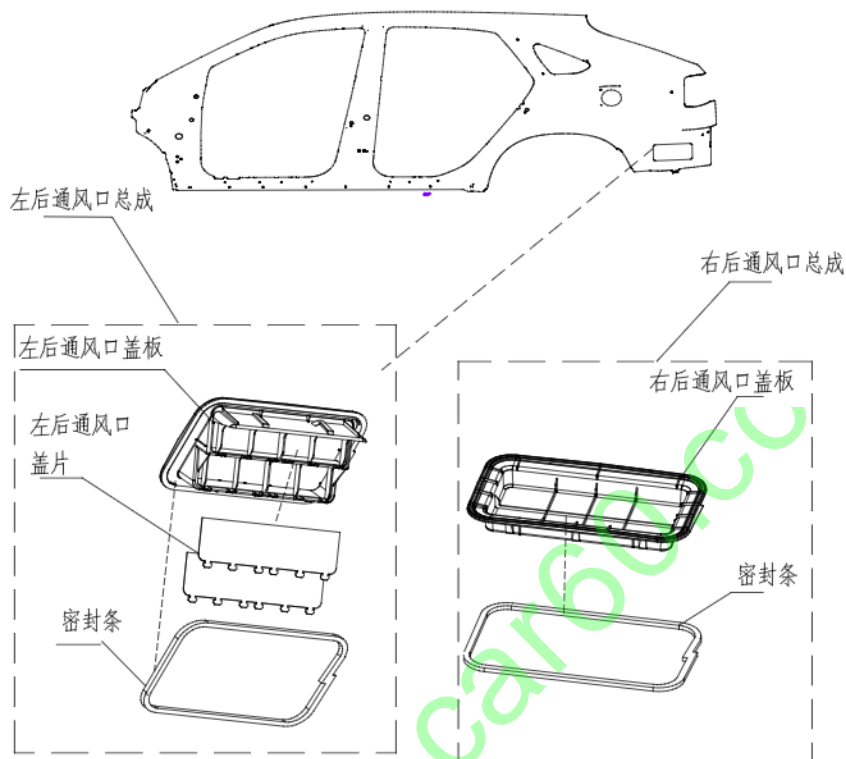

7.1、拆卸左后通风口


按上图所示，将左后通风口总成向上轻提，然后向外拉出即可。

7.2 安装左后通风口

双手平推，将左后通风口卡入侧围钣金孔即可。

注意如下事项：戴好手套，保护双手不被划伤。

7.3 左右组合灯护板总成的拆卸/安装

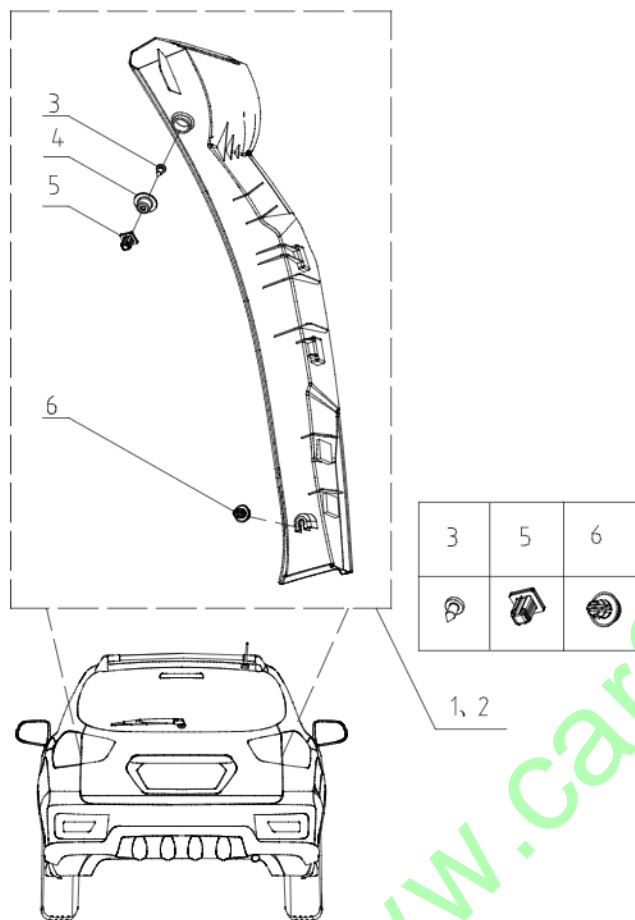

7.4、拆卸左右组合灯护板总成


- 1、拆卸前请保证，左右后组合灯已经拆除，后背门开启。
- 2、使用十字起拆下自攻钉，取下自攻钉安装件。
- 3、将左右组合灯护板总成向车外（远离车身）拉出。取下子母扣
- 4、用一字起翘出闭孔嵌装塑料螺母，拆卸完成。

- 3、将组合灯护板拍入流水槽后段钣金，同时将自攻钉安装件放入组合灯护板安装孔中，用自攻钉打紧，装配完成。

7.5、安装左右组合灯护板总成

- 1、本总成请保证在后背门开启时，且左右后组合灯未安装时装配。
- 2、将闭孔嵌装塑料螺母卡入钣金孔，同时将子母扣卡入左右组合灯护板

7.6、后背门字标拆卸/安装

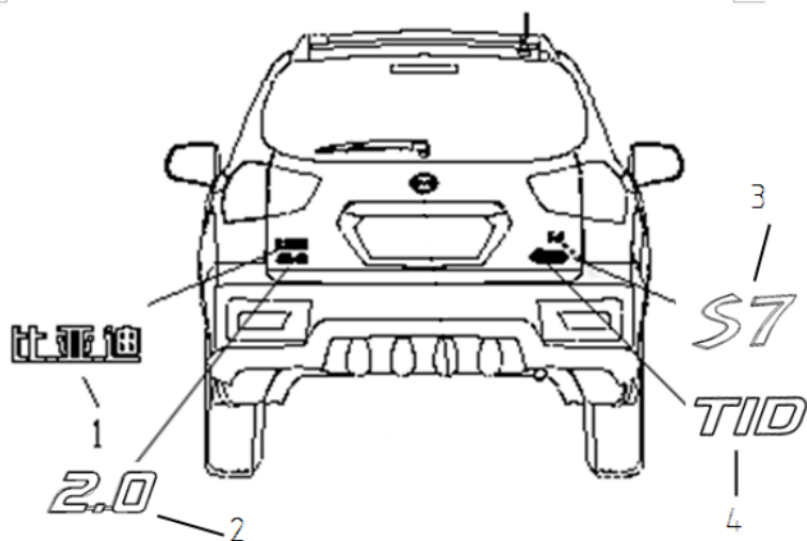

7.7、后背门字标拆卸

将“比亚迪”“2.0”“S7”“TID”等标识用一字起翘下即可。主要不要刮到漆面。

后背门字标安装

- 1、将“比亚迪”“2.0”“S7”“TID”等标识通过卡具放在固定位置上，
- 2、撕下离型纸，用力按压即可。

第七节 前后轮挡泥板的拆卸/安装

注:

戴好手套, 保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

7.1、拆卸前轮挡泥板

(1) 拆下与前保险杠连接的螺钉 1 个, 与前保险杠及发动机挡泥板 I 连接的 1 个螺钉 A, 与发动机挡泥板 I、II 连接的 1 个螺栓 B, 与发动机挡泥板 II 连接的 1 个子母扣 C;

(2) 拆下与车身轮罩钣金连接的 6 个螺钉

D;

(3) 拆下剩下 5 个与翼子板及轮罩钣金连接的子母扣 E;

(4) 卸下前轮挡泥板。

7.2 安装前轮挡泥板:

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

- ① 紧固件要安装到位。
- ② 更换所有受损的紧固件。

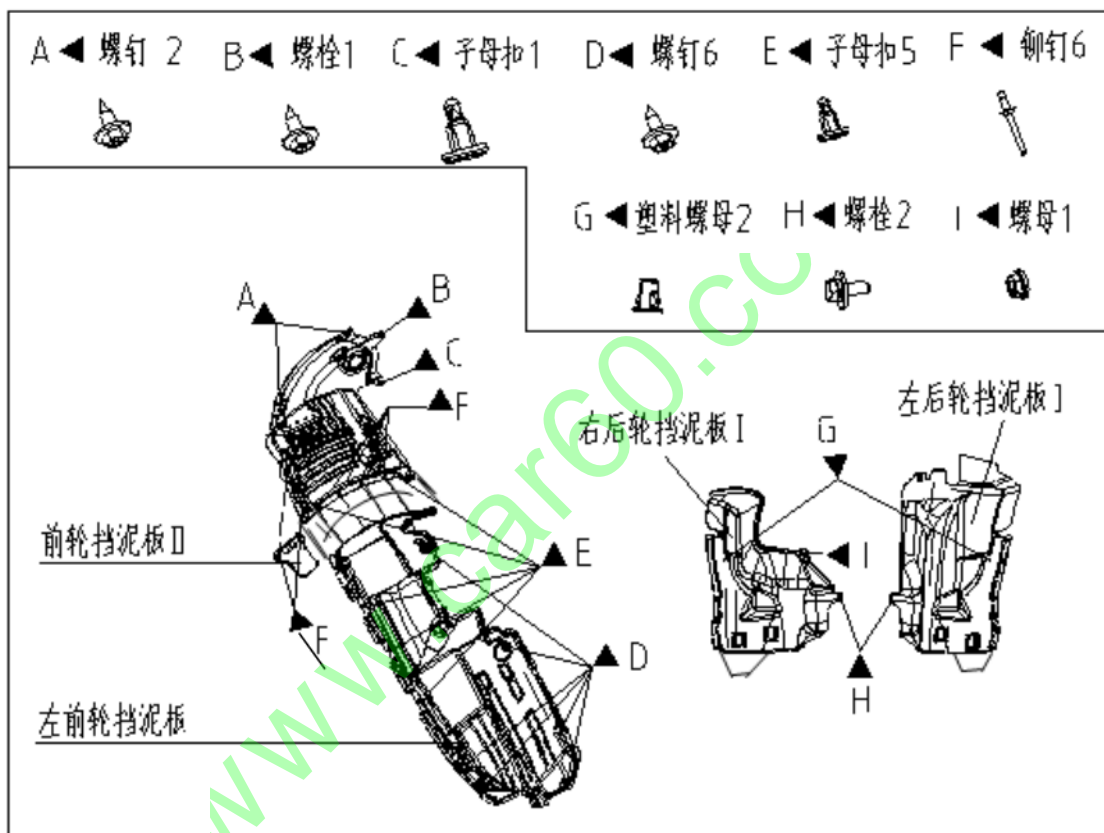


图 7-1 前轮挡泥板和后轮挡泥板 I 的拆卸图示

7.3、拆卸右前轮内挡泥板 II


- 1) 先拆卸发动机挡泥板 II；
- 2) 拆下与前段钣金连接的 3 个子母扣和 1 个六角头螺栓和平垫圈组合件（与右前轮内挡泥板共用安装点）；
- 3) 卸下右前轮内挡泥板 II。

7.4 安装右前轮内挡泥板 II：

安装右前轮内挡泥板 II 顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- 1) 右前轮内挡泥板 II 保护电机用，无左前轮内挡泥板 II；
- 2) 紧固件要安装到位；
- 3) 更换所有受损的紧固件。

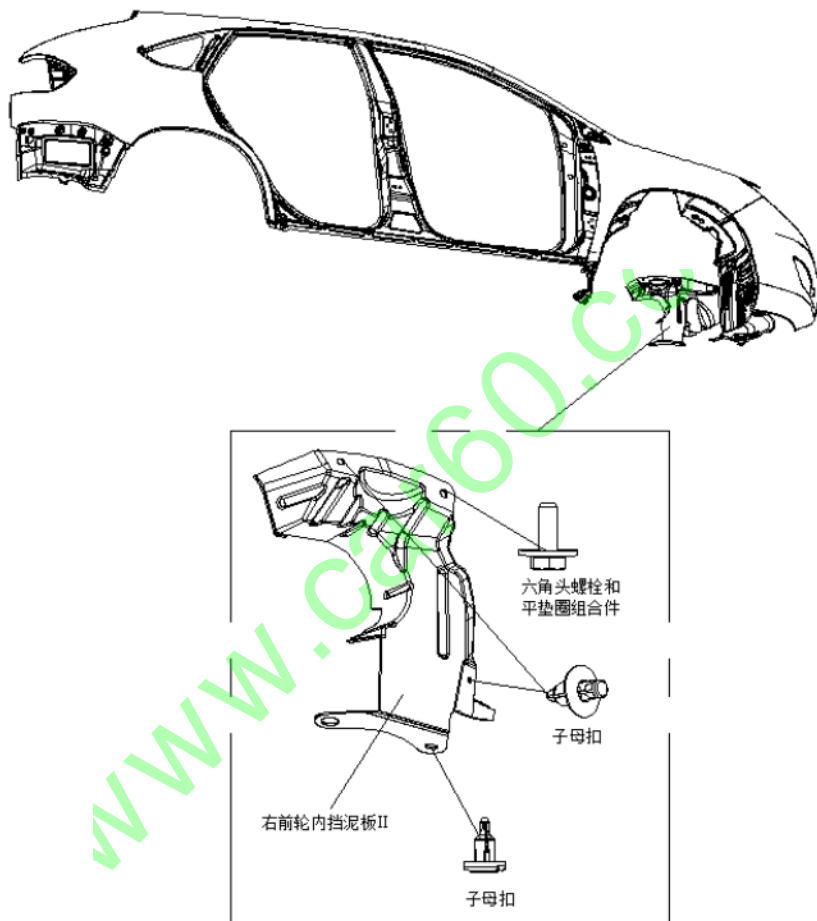

7.3、拆卸前轮内挡泥板

- 1) 拆下与前段钣金连接的 1 个子母扣和 2 个六角头螺栓和平垫圈组合件。
- 2) 卸下前轮内挡泥板

7.4 安装前轮内挡泥板：

安装前轮内挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- 1) 左右前轮内挡泥板形状略有不同但安装点位置和紧固件相同，拆卸右侧时需先拆卸右前轮内挡泥板 II；
- 2) 紧固件要安装到位；
- 3) 更换所有受损的紧固件。

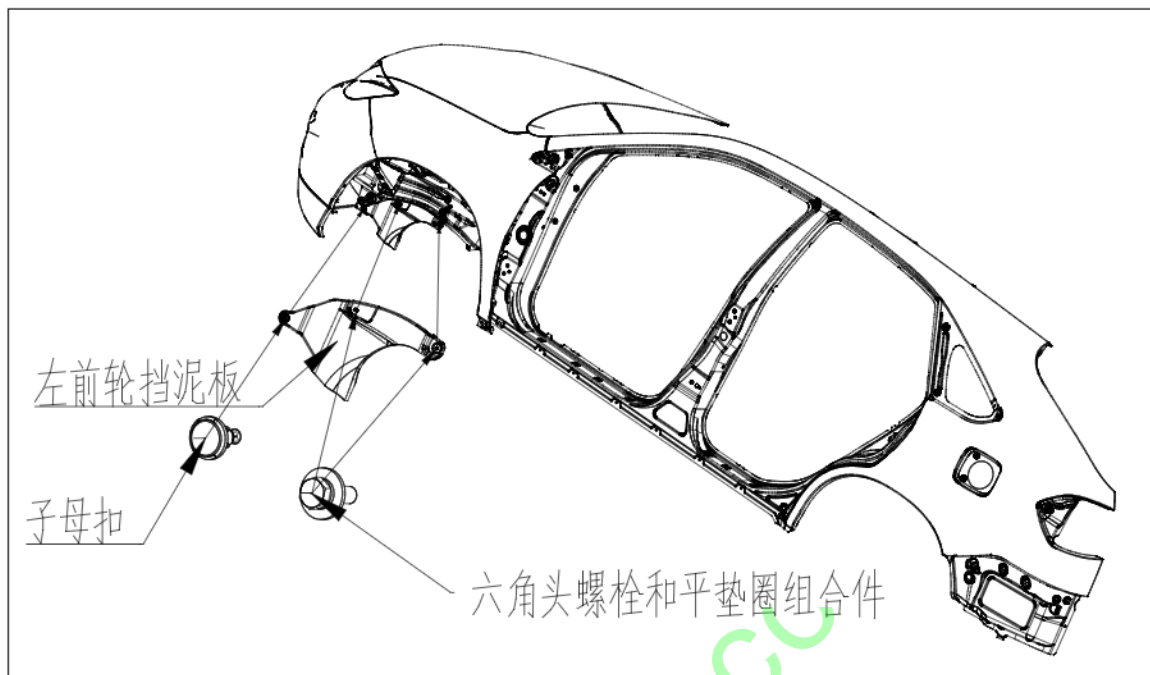


图 2-7-1-2 前轮挡泥板的拆卸

7.5、拆卸后轮挡泥板 I

如图 2-7-1-1 所示，

- 1、拧下与轮罩钣金安装的 1 个螺栓 H 和 1 个螺母 I（左后轮挡泥板 I 无螺母安装点），
- 2、用紧固件夹具拆下 1 个塑料螺母 G，拆下后保险杠与后轮挡泥板 I 配合安装的螺钉后 A，将后轮挡泥板拆卸下来。

7.6、安装后轮挡泥板 I

后轮挡泥板安装顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的紧固件。