

第五章：地毯总成的拆卸和安装

1.1 地毯脚垫总成索引

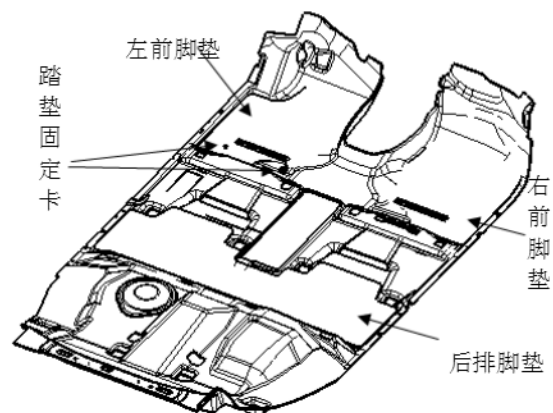


图 1-1-1 地毯脚垫位置示意图

1.2 左前脚垫拆卸及安装

- (1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；
- (2) 徒手将脚垫从 2 个踏垫固定卡上脱出。

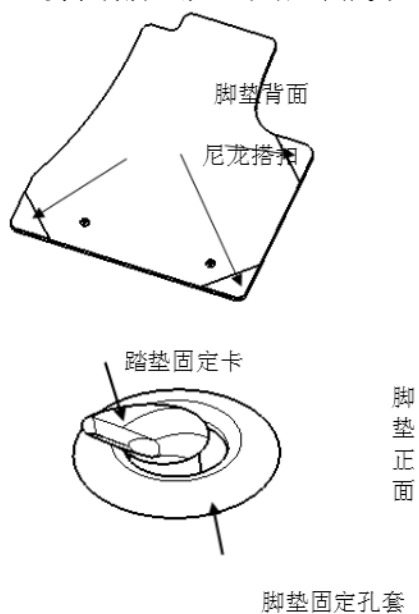


图 1-2-1 左前脚垫拆卸示意图

1.3 右前脚垫拆卸及安装

将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；

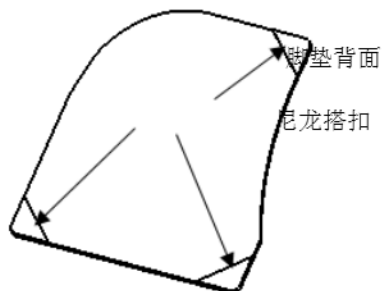


图 1-3-1 右前脚垫拆卸示意图

1.4 拆卸后排脚垫

将脚垫背面的 6 个尼龙搭扣与下面的地毯用较小的力缓慢的剥离，防止尼龙搭扣粘落较多的地毯绒毛。

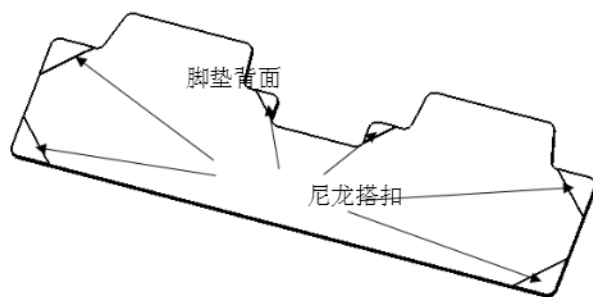


图 1-4-1 后排脚垫拆卸示意图

拆卸过程要注意：拆卸尼龙搭扣时要用较小的力，缓慢的将其与地毯剥离，防止搭扣粘落较多的地毯绒毛。

1.5 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

二. 地毯组件的拆卸和安装

2.1 地毯组件索引

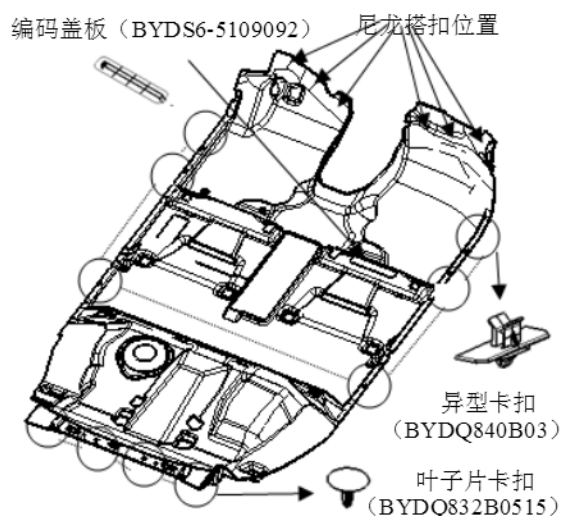


图 2-1-1 地毯索引示意图

2.2.地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换档操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李箱护面、行李箱前工具箱（三排地毯还需拆掉第三排座椅）后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚，然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板（BYDS6-5109092）。

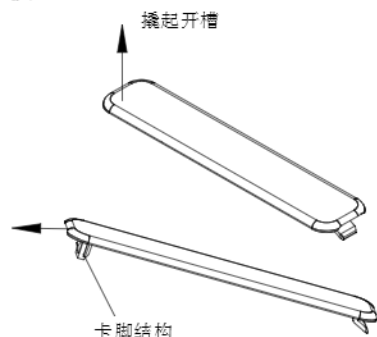


图 2-1-1 编码盖板拆卸示意图

2.4 拆卸地毯本体总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 6 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来；
- (2) 用扳手拆掉地毯左右两侧上安装的 6 个异形卡扣（BYDQ840B03）；
- (3) 地毯后部边缘位置的 4 个叶子片卡扣（BYDQ832B0515）；
- (4) 然后拆下地毯组件即可。

2.5 地毯总成安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

3. 地毯泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯泡沫垫的拆卸

3.1 拆卸地毯泡沫垫

（1）直接将地毯左、右泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可。

（2）先将叶子片卡扣取下，然后将地毯右后门槛泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可（三排座椅专用）。

3.2 地毯泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4. 地毯海绵隔垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯海绵隔垫的拆卸

4.1 拆卸地毯海绵隔垫

直接将左前、右前、前中、后部地毯海绵隔垫从车身上取下即可。

4.2 地毯海绵隔垫的安装

地毯海绵隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。