






### 3.9 地板线束

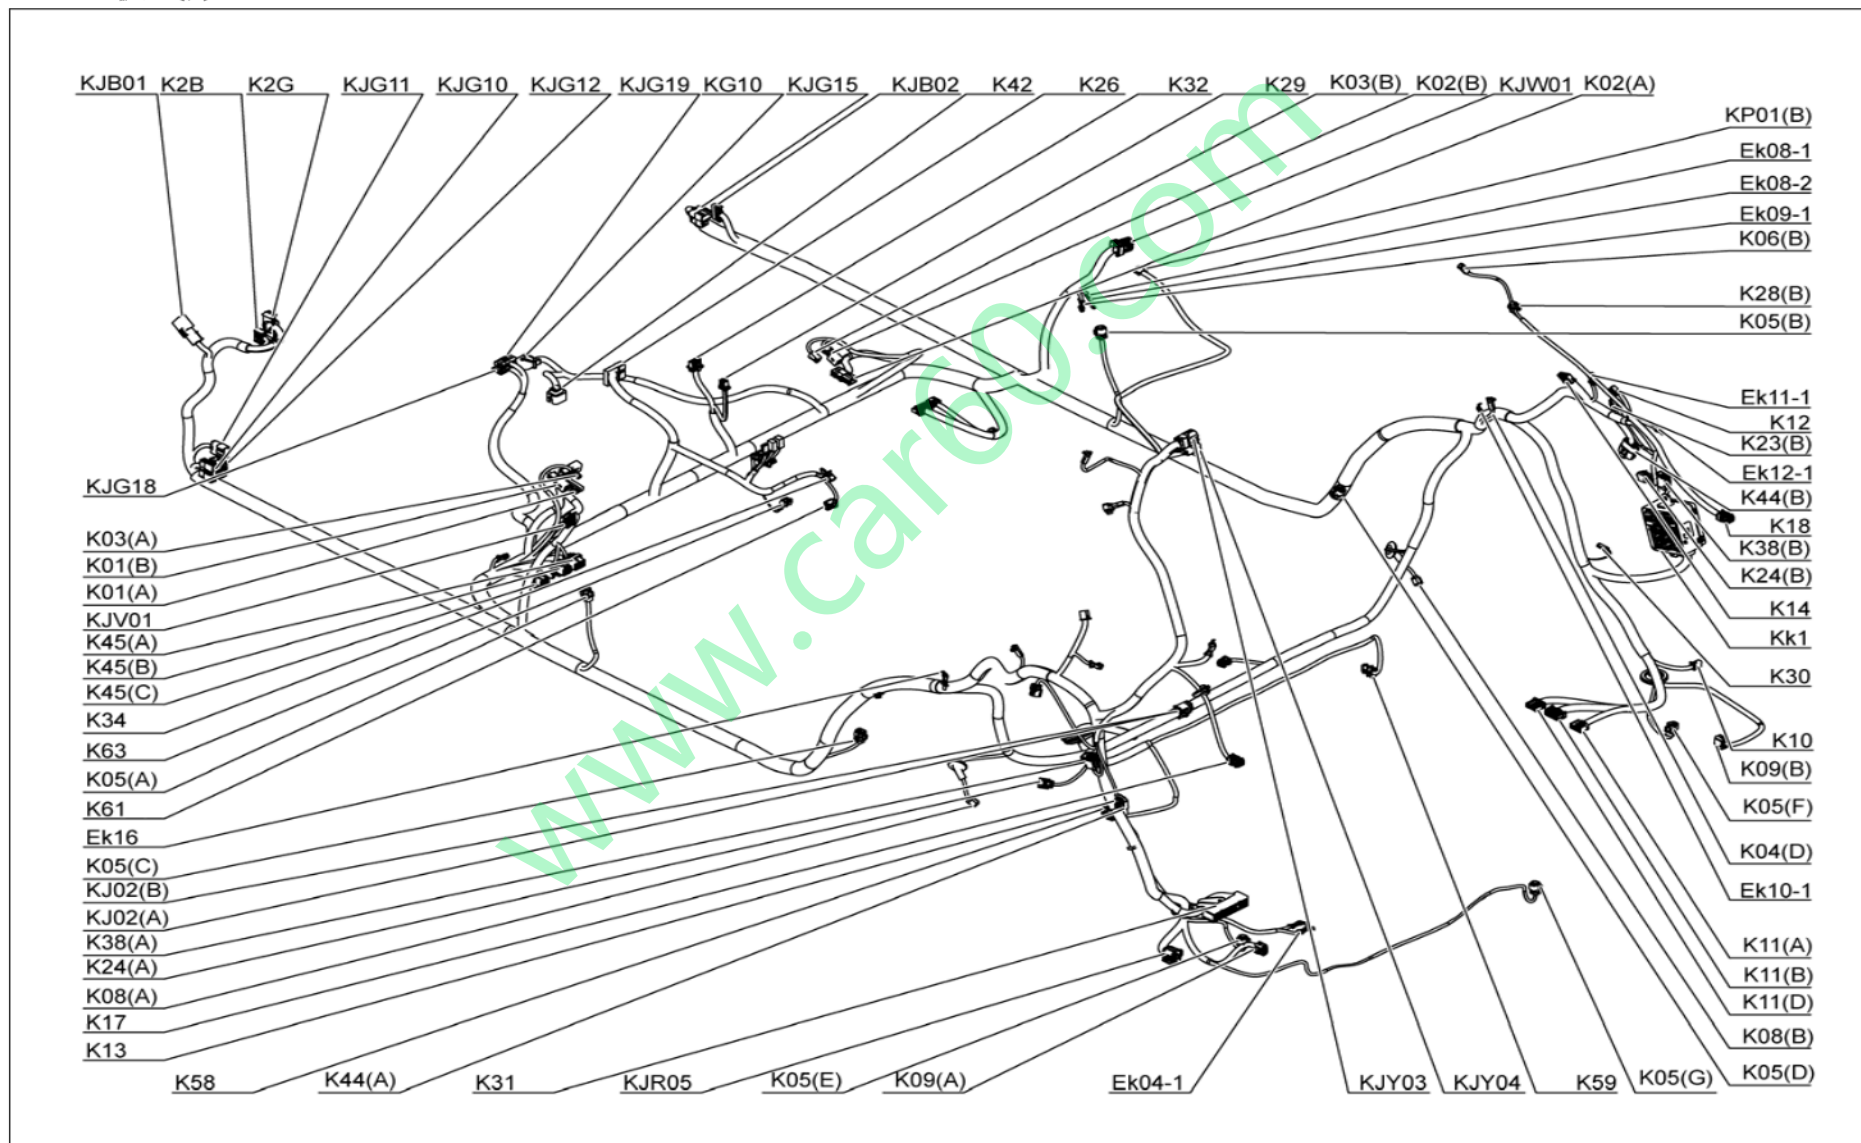

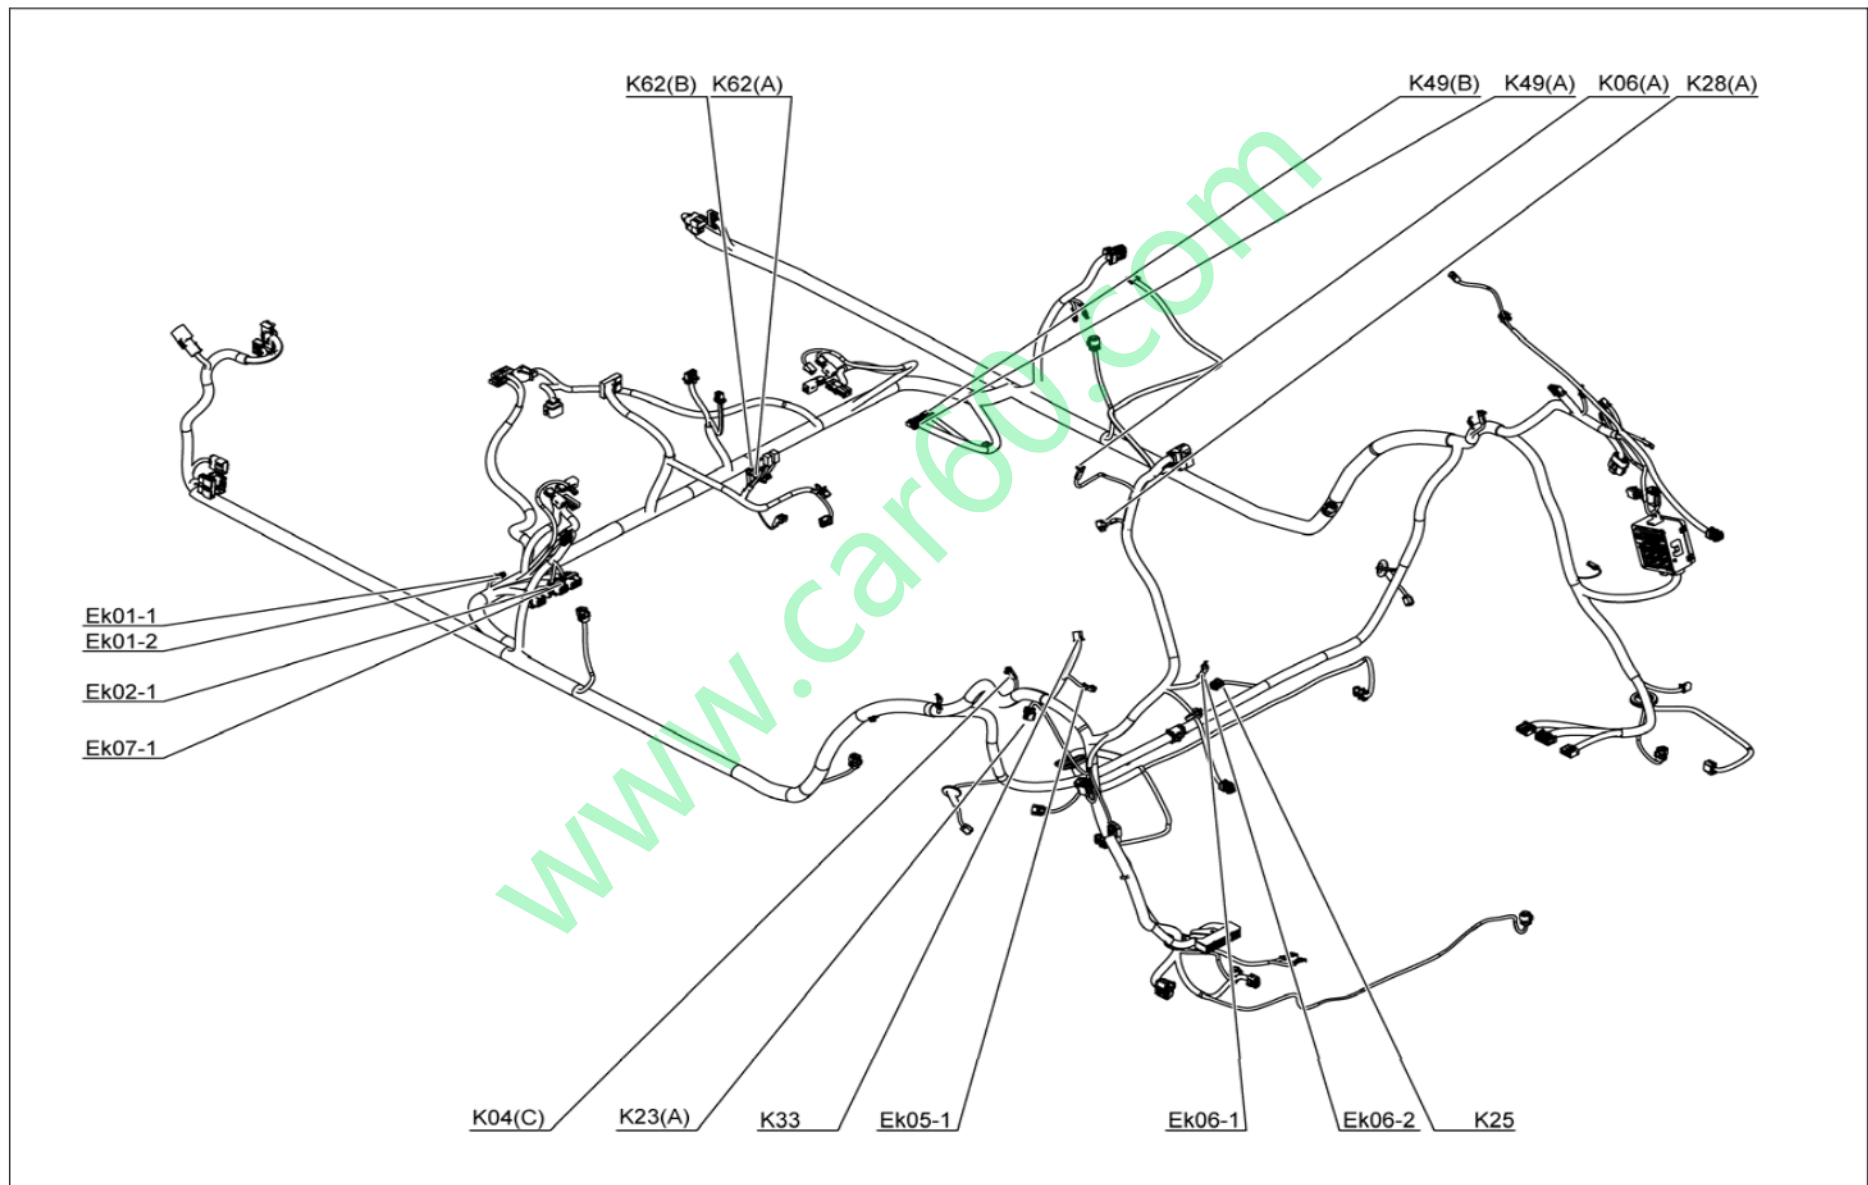

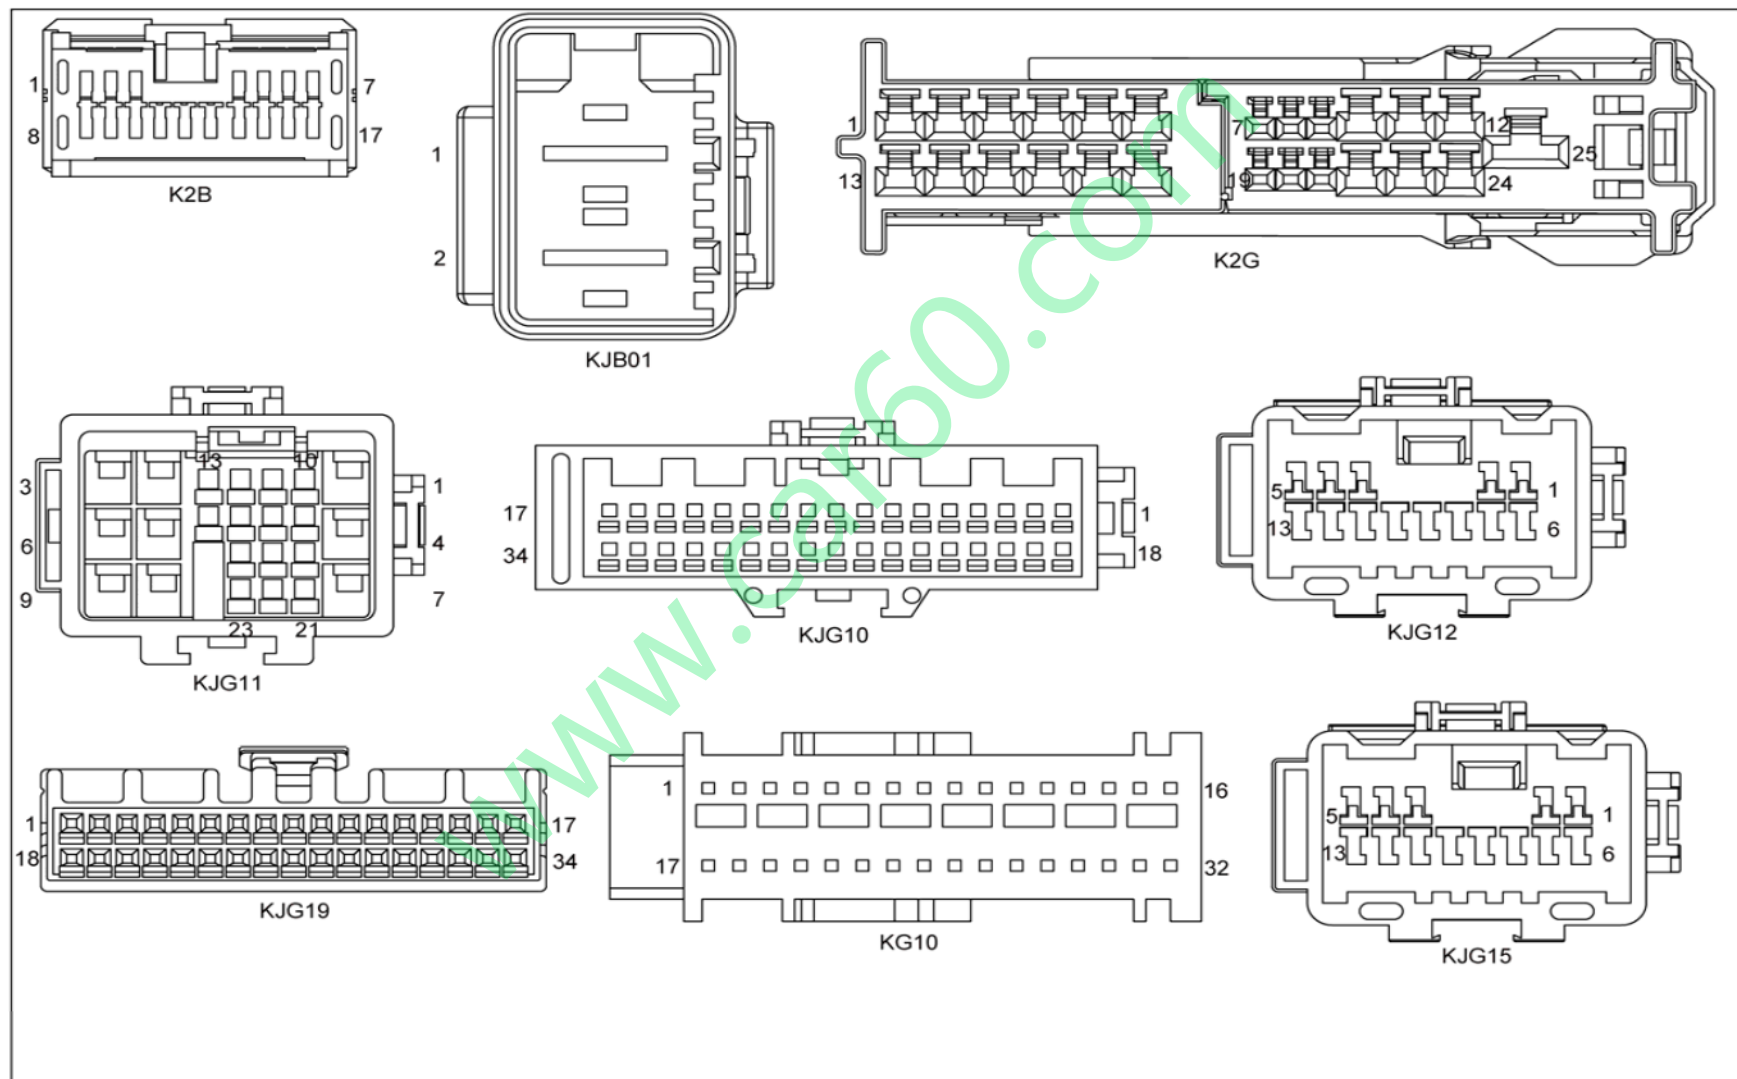


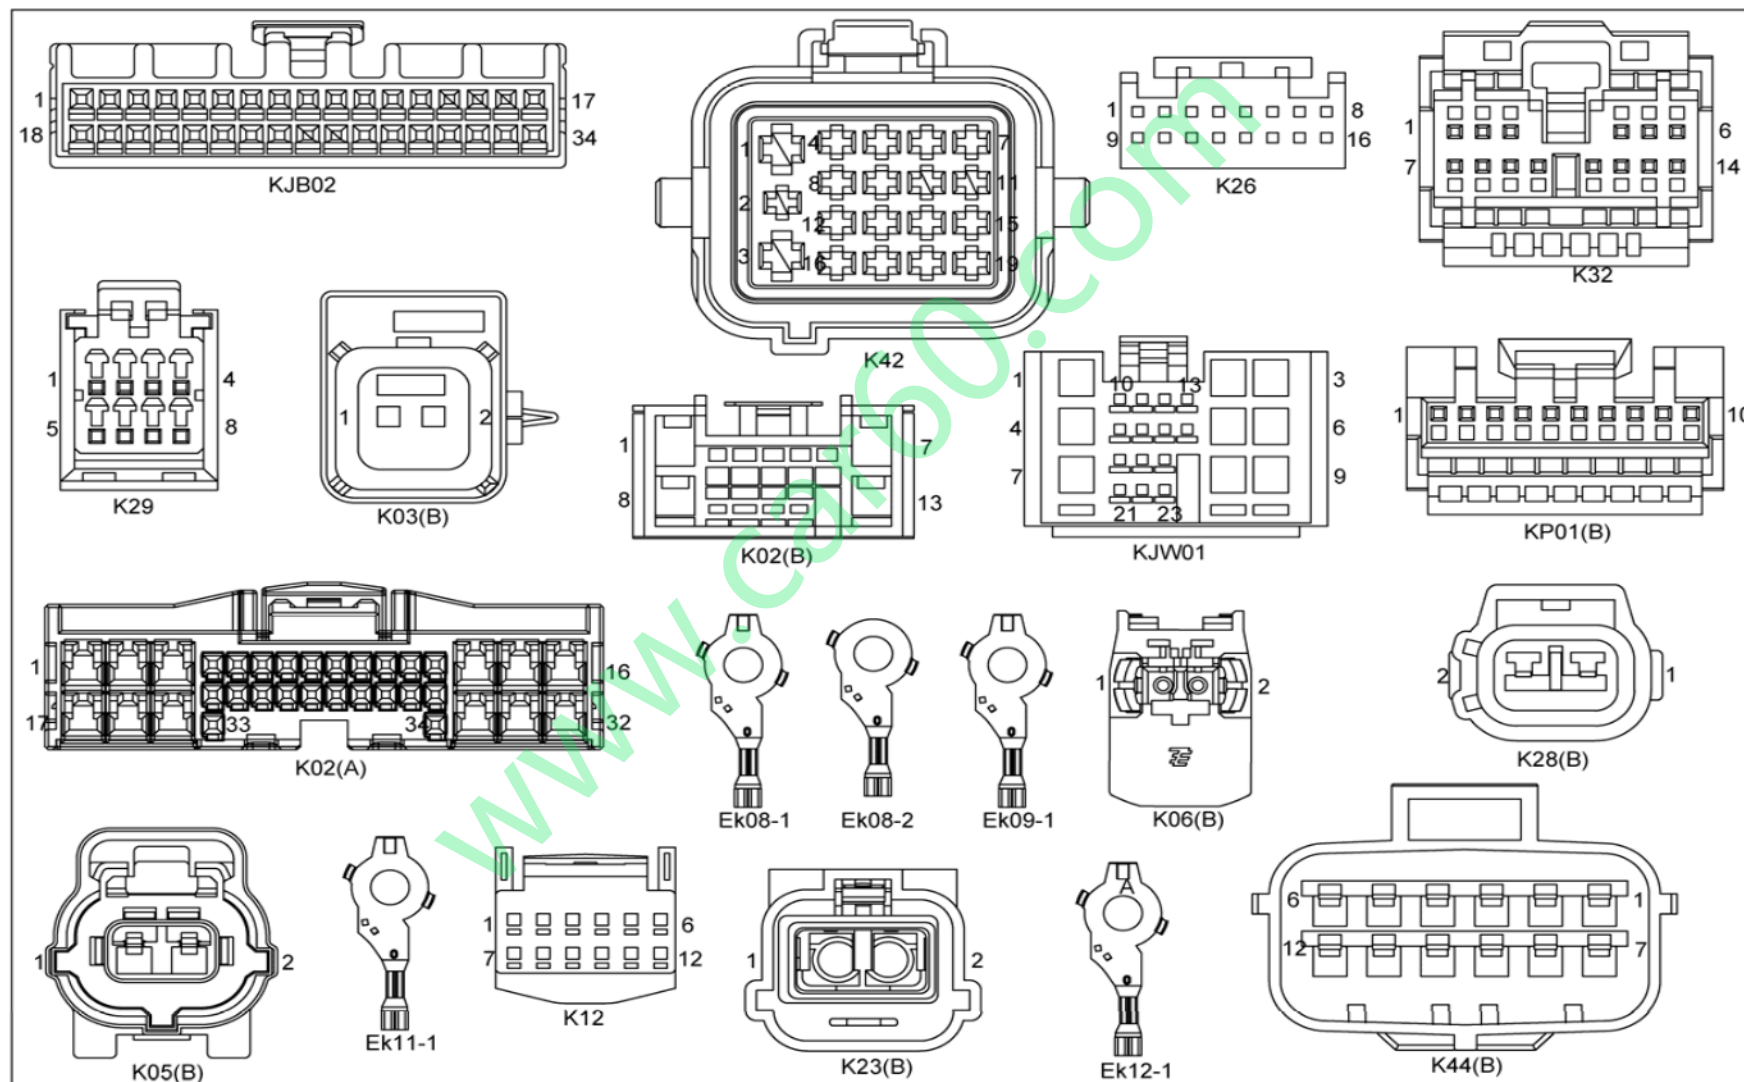


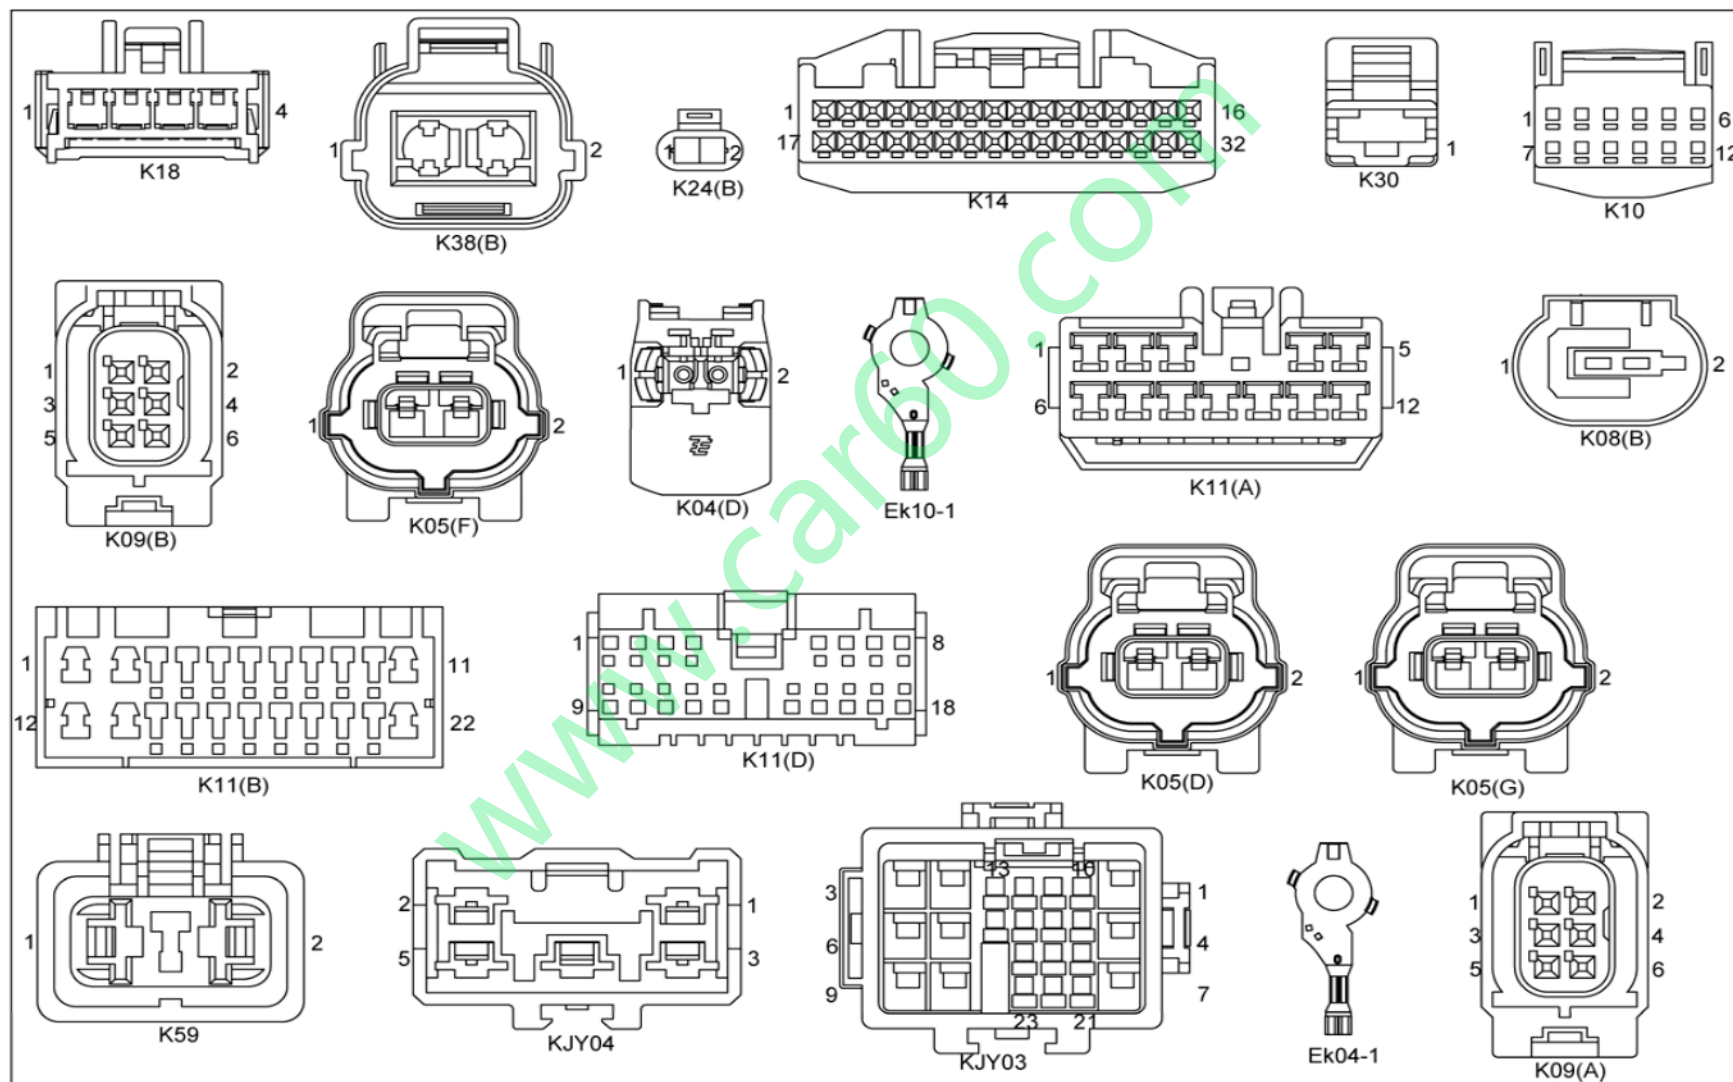






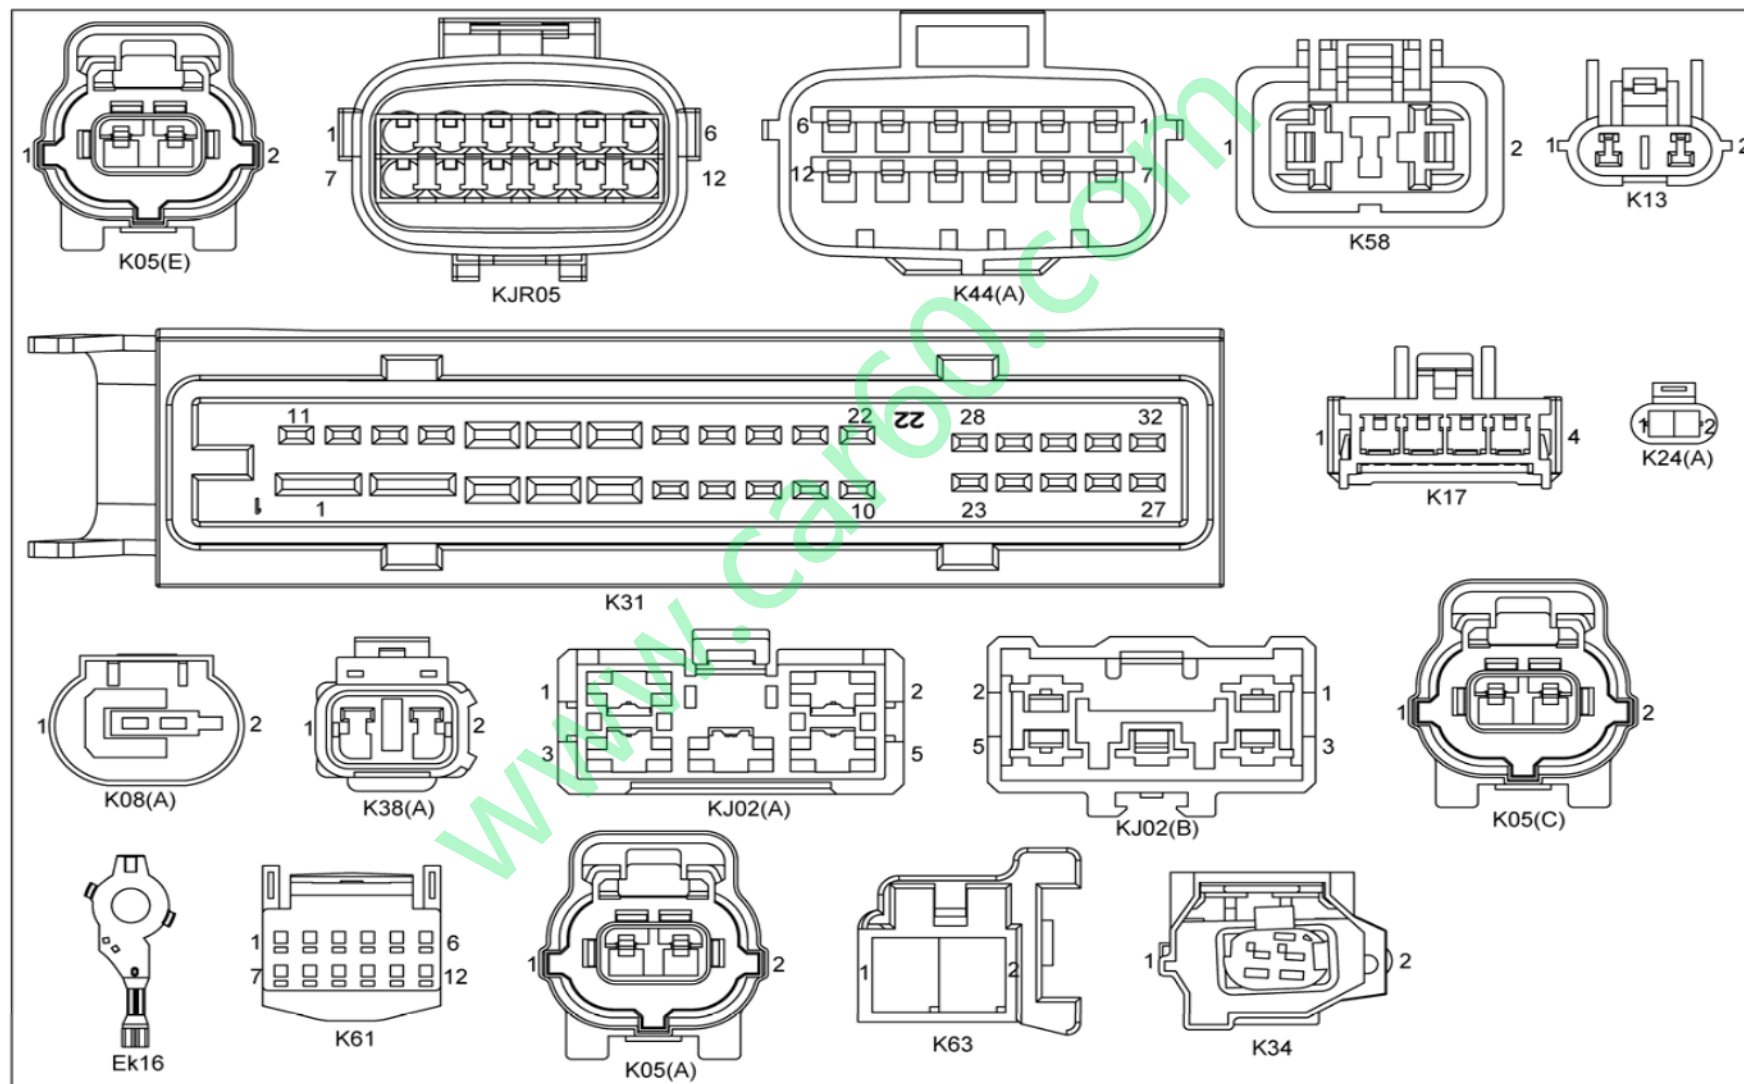

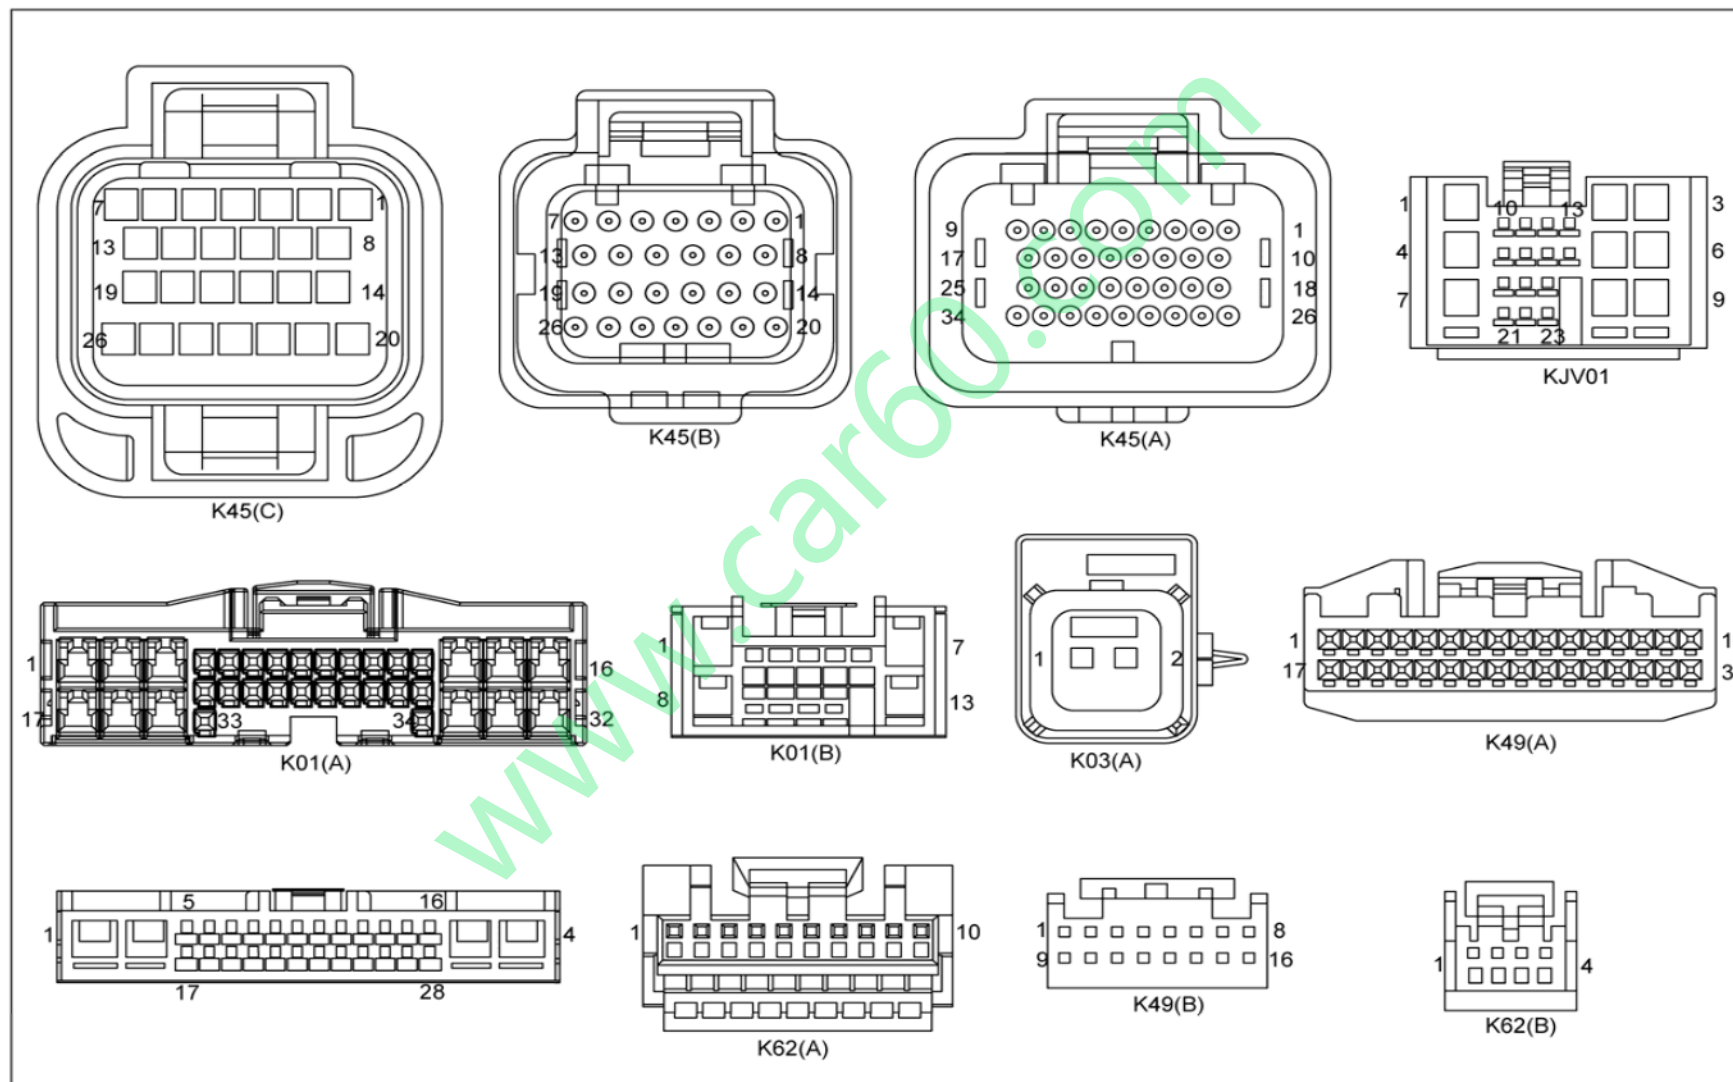



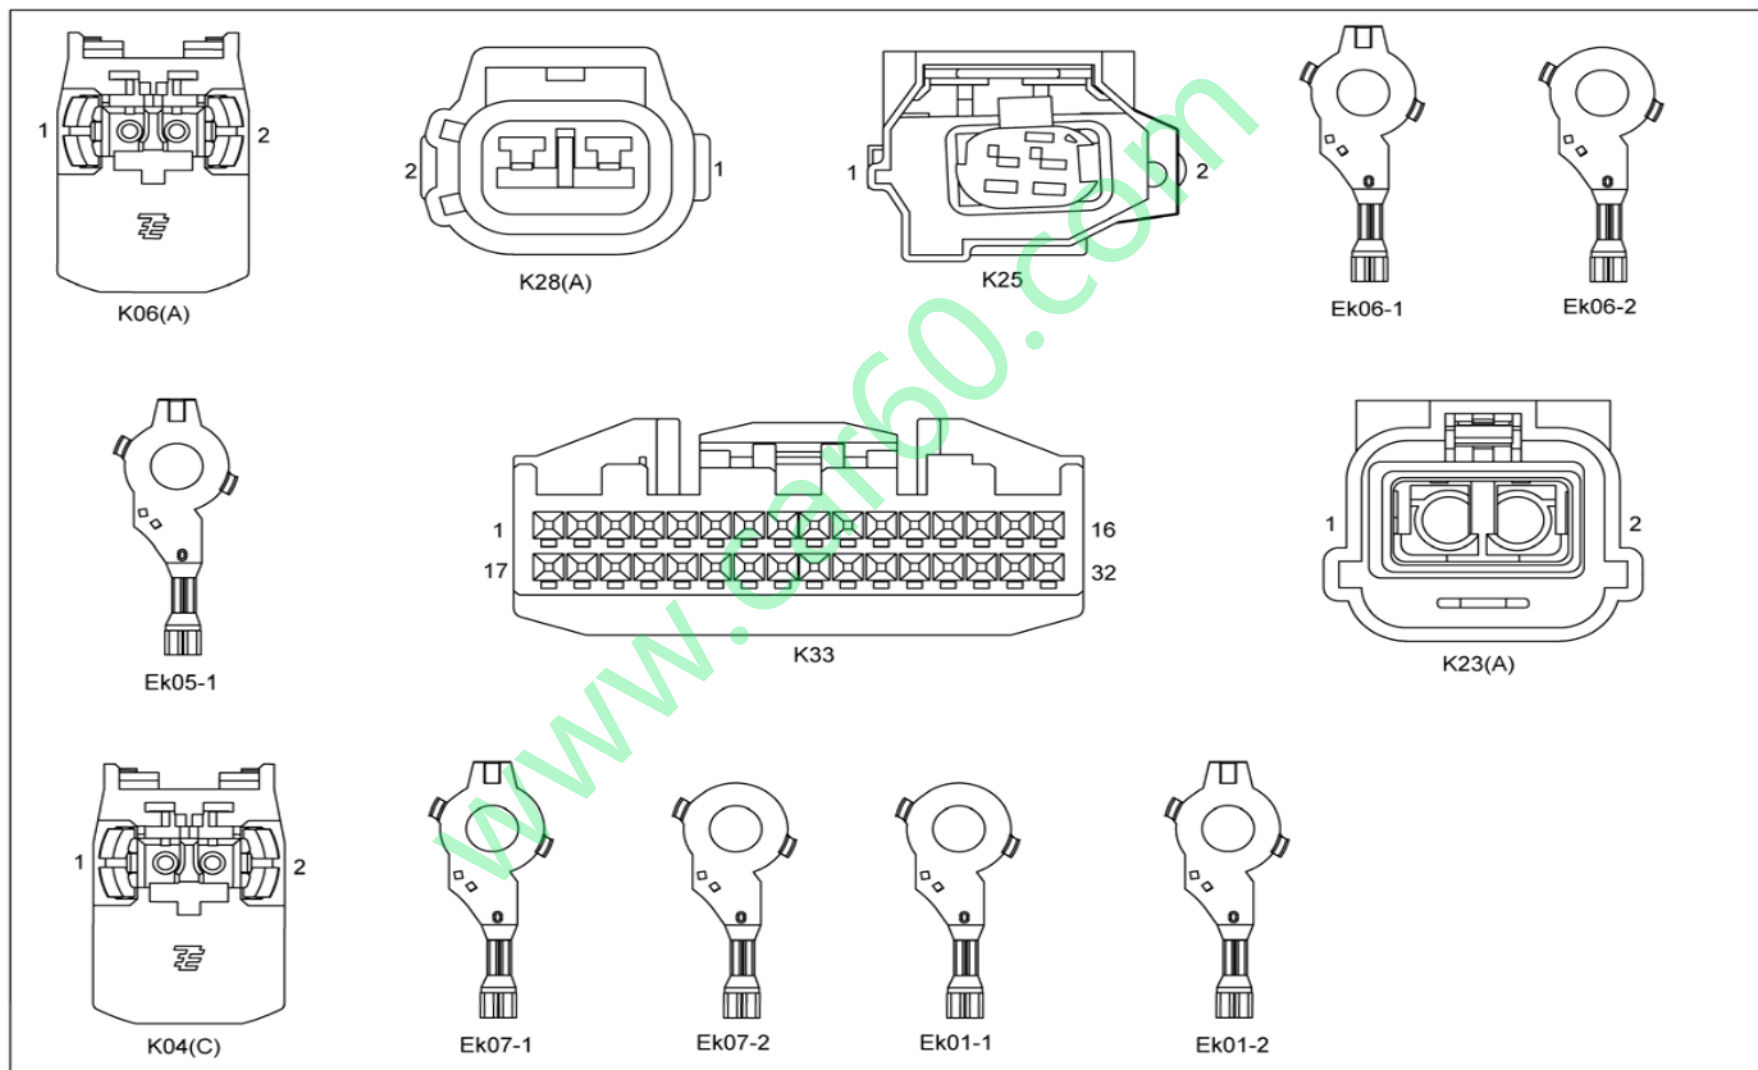

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K2B	接仪表 E 配电盒			
02	KJB01	接前舱线束			
03	K2G	接仪表配电盒			
04	KJG11	接仪表线束			
05	KJG10	接仪表线束			
06	KJG12	接仪表线束			
07	KJG19	接仪表线束			
08	KG10	接气囊 ECU			
09	KJG15	接仪表线束			
10	KJB02	接前舱线束			
11	K42	接电池包			
12	K26	接档位传感器			
13	K32	接 EPB 开关(5# 开关组)			
14	K29	接 4#开关			
15	K03(B)	接右前座椅侧安 全气囊			
16	K02(B)	接副驾座椅(低 配电动)			
17	KJW01	接右后门线束			
18	K02(A)	接副驾座椅(高 配电动)			
19	KP01(B)	接后室内灯			

20	Ek08-1	接 8#搭铁			
21	Ek08-2	接 8#搭铁			
22	Ek09-1	接 9#搭铁			
23	K06(B)	接右侧气帘式安全气囊			
24	K28(B)	接右后 C 柱环绕扬声器			
25	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
26	Ek11-1	接 11#搭铁			
27	K12	接高频接收模块			
28	K23(B)	接交流充电口照明灯			
29	Ek12-1	接 12#搭铁			
30	K44(B)	接交流充电口			
31	K18	接后组合灯			
32	K38(B)	接交流充电口盖开关			
33	K24(B)	接右充电口盖执行器			
34	K14	接倒车雷达 ECU			
35	K30	接后舱配电盒 A 口			
36	K10	接信息站			
37	K09(B)	接右后胎压监测接收模块			
38	K05(F)	接右后碰撞传感器			
39	K04(D)	接右后安全带预紧器			
40	Ek10-1	接 10#搭铁			

41	K11(A)	接外置功放 A			
42	K11(B)	接外置功放 B			
43	K11(D)	接外置功放 D			
44	K08(B)	接右后轮速传感器			
45	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
46	K05(G)	中后碰撞传感器			
47	K59	接 EPB 右电机			
48	KJY04	接后背线束			
49	KJY03	接后背门线束			
50	Ek04-1	接 4#搭铁			
51	K09(A)	接左后胎压监测接收模块			
52	Kk1	接后舱配电盒			
53	K05(E)	接左后碰撞传感器			
54	KJR05	接后保小线			
55	K31	接 EPB			
56	K44(A)	接直流充电口			
57	K58	接 EPB 左电机			
58	K13	接报警器			
59	K17	接左组合灯			
60	K08(A)	接左后轮速传感器			
61	K24(A)	接左充电口盖执行器			
62	K38(A)	接直流充电口盖开关			

63	KJ02(A)	接右地板			
64	KJ02(B)	接左地板			
65	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
66	Ek16	接 16#搭铁			
67	K61	接 USB 充电连接器			
68	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
69	K63	接 220V 插座			
70	K34	接中部车内磁卡探测天线			
71	K45(C)	接电池管理器 C 口			
72	K45(B)	接电池管理器 B 口			
73	K45(A)	接电池管理器 A 口			
74	KJV01	接左后门线束			
75	K01(A)	接主驾座椅(高配电动)			
76	K01(B)	接主驾座椅(低配电动)			
77	K03(A)	接左前座椅侧安全气囊			
78	KJG18	接仪表线束			
79	K62(B)	接 USB 变压限流模块 B 口			
80	K62(A)	接 USB 变压限流模块 A 口			
81	K49(B)	接主控制 B 口			
82	K49(A)	接主控制 A 口			

83	K06(A)	接左侧气帘式安全气囊			
84	K28(A)	接左后 C 环绕扬声器			
85	K25	接后部磁卡探测天线			
86	Ek06-1	接 6#搭铁			
87	Ek06-2	接 6#搭铁			
88	Ek05-1	接 5#搭铁			
89	K33	接胎压控制模块			
90	K23(A)	接直流充电口照明灯			
91	K04(C)	接左后安全带预紧器			
92	Ek07-1	接 7#搭铁			
93	Ek07-2	接 7#搭铁			
94	Ek01-1	接 1#搭铁			
95	Ek01-2	接 1#搭铁			