

拆卸步骤


1. 二次制动固定器
2. D 型环
3. 二次制动活塞
4. D 型环

2. 安装维修点**D 型环的安装**

将 ATF 或凡士林涂于 D 型环上，并小心安装。


九、输出轴**1. 拆卸和装配**

 APPLY AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID
TO ALL MOVING PARTS
BEFORE INSTALLATION.

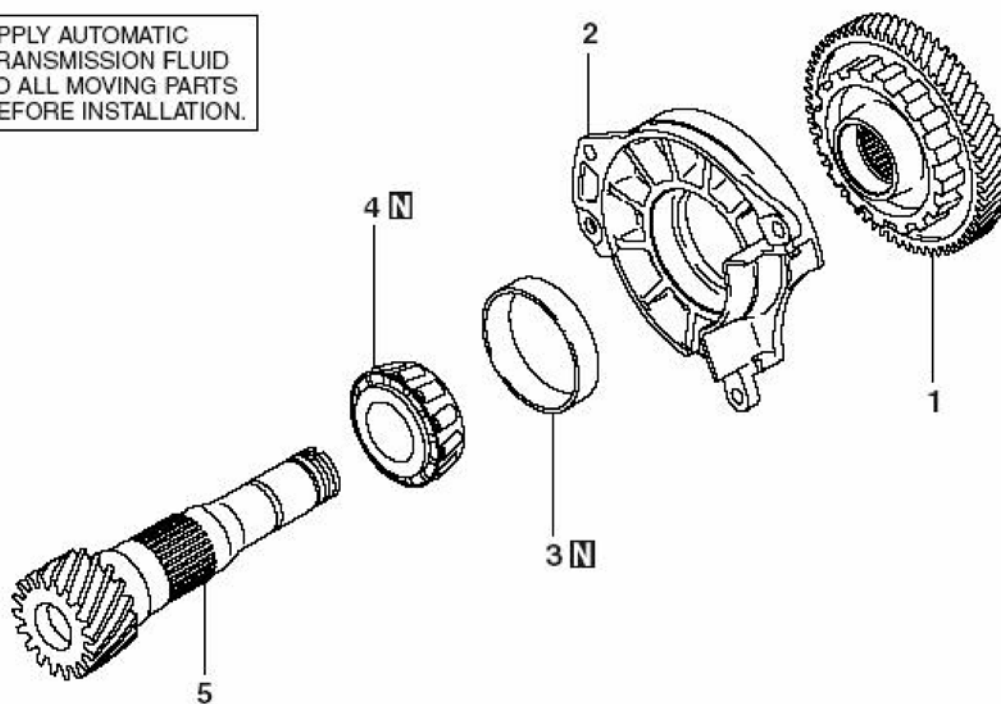**拆卸步骤**


1. 变速齿轮
2. 轴承固定器
3. 外圈
4. 圆锥滚子轴承

5. 输出轴

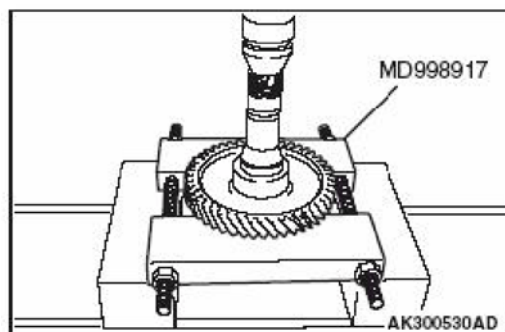

2. 所需特殊工具:

- MB990936: 安装适配器
- MB990938: 手柄
- MD998801: 轴承拆除器
- MD998812: 安装帽 (Installer Cap)
- MD998813: 安装 100
- MD998814: 安装 200
- MD998823: 安装适配器 (48)
- MD998917: 轴承拆出器

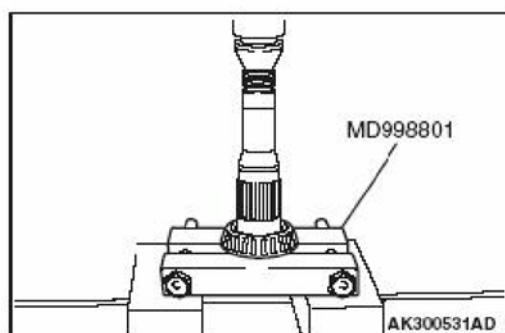


3. 拆卸维修点:

1) 变速齿轮的拆除

用普通维修工具或特殊工具 MD998917 支撑传递主动齿轮，然后施加压力。


压力下推输出轴拆下传递主动齿轮。

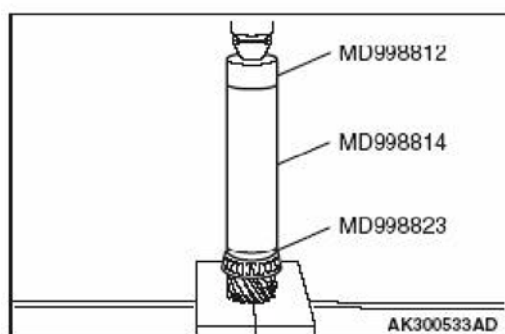

2) 圆锥滚子轴承的拆除

用特殊工具 MD998801 支撑圆锥滚子轴承，然后加压。

在压力移除圆锥滚子轴承的同时向下压输出轴。

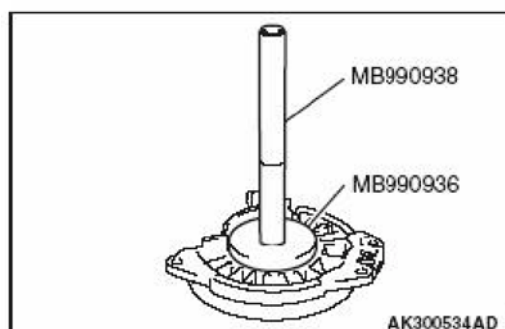

4. 装配维修点


1) 圆锥滚子轴承的安装

将输出轴放在压力支撑架上。(Set the output shaft on the press support stand.)

使用特殊工具 MD998823, MD998812 和 MD998814 正压圆锥滚子轴承。

2) 外圈安装

使用特殊工具 MB990936 和 MB990938 轻敲轴承固定器的外圈。

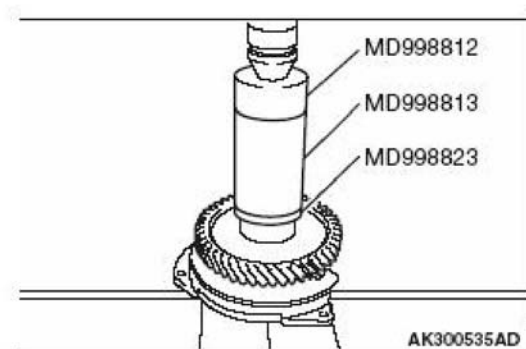

3) 变速主动齿轮安装

将输出轴放在压力支撑架上。(Set the output shaft on the press support stand.)

使用特殊工具 MD998823, MD998812 和 MD998813 正压传递主动齿轮。