

拆卸步骤

1. D 型环
2. D 型环
3. 低速倒档制动活塞


2. 安装维修点

D 型环的安装

将 ATF 或凡士林涂于 D 型环上，并小心安装。

八、二次制动

APPLY AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID
TO ALL MOVING PARTS
BEFORE INSTALLATION.

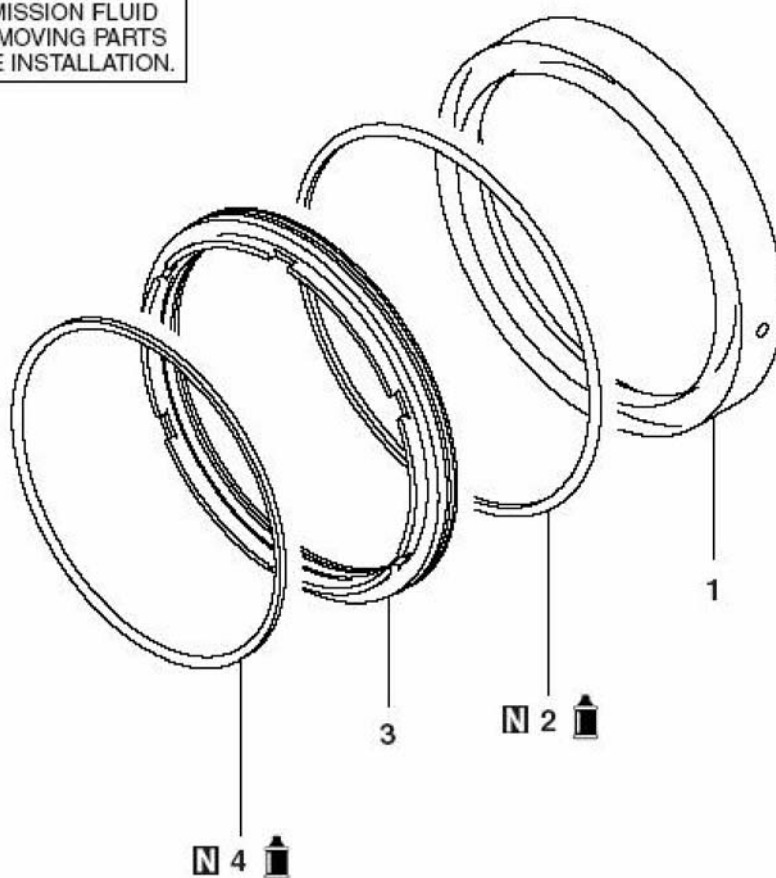

1. 拆卸和装配