

3.11 发动机线束 (473)

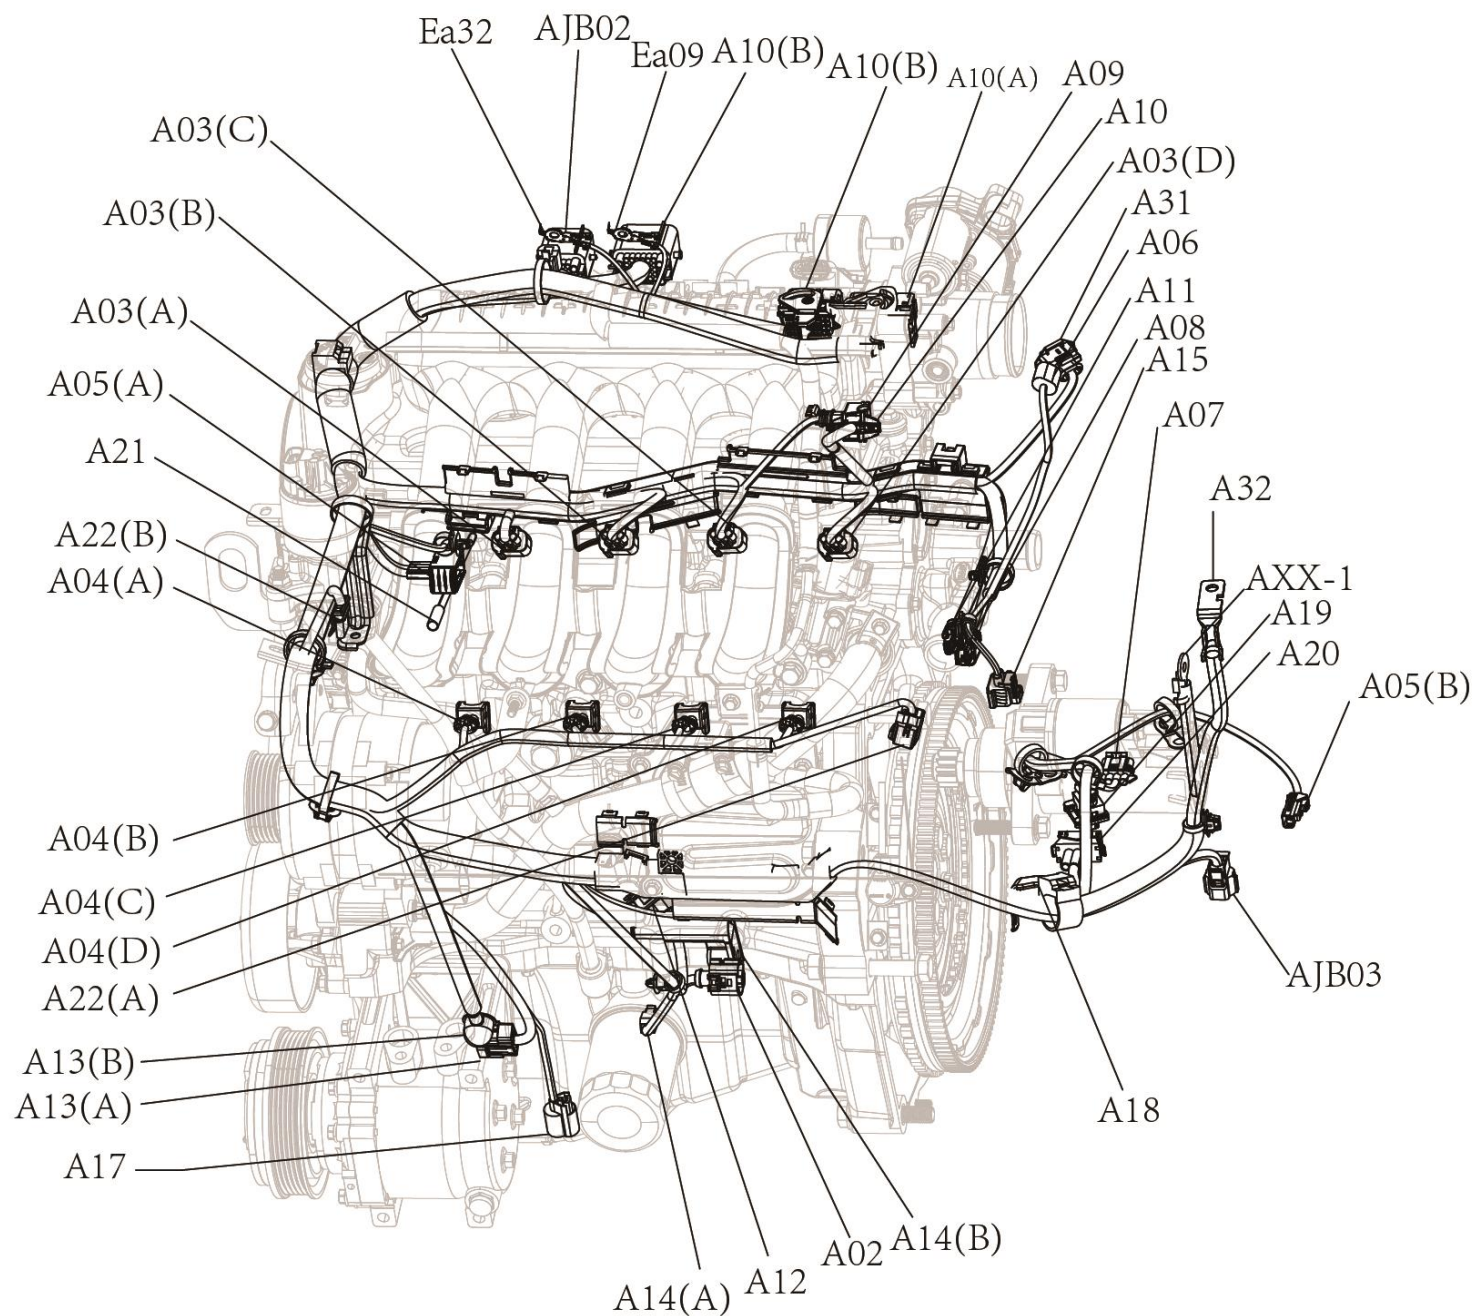


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A10(A)	接 ECU1			
02	A10(B)	接 ECU2			
03	AJB02	接 前 舱 线 束 BJA02			
04	AJB01	接 前 舱 线 束 BJA01			
05	Ea09	接 1#搭铁			
06	Ea32	接 2#搭铁			
07	A21	接助力转向开关			
08	A05(A)	接前氧传感器			
09	A03(A)	接 1#点火线圈			
10	A03(B)	接 2#点火线圈			
11	A03(C)	接 3#点火线圈			
12	A03(D)	接 4#点火线圈			
13	A09	接碳罐控制阀			
14	A10	接进气压力温度 传感器			
15	A11	接冷却液温度传 感器			
16	A31	制动助力器压力 传感器			
17	A08	接凸轮轴位置传 感器			
18	A15	接滤波电容			
19	A06	接电子节气门体			
20	A22(B)	接线性废气再循 环阀			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	A07	接曲轴位置传感 器			
22	A19	接倒车灯开关			
23	A20	接空档开关			
24	A05(B)	接后氧传感器			
25	A22(A)	接 MIVEC 阀			
26	A04(D)	接 4 号喷嘴			
27	A04(C)	接 3 号喷嘴			
28	A04(B)	接 2 号喷嘴			
29	A04(A)	接 1 号喷嘴			
30	A17	接压缩机离合器			
31	A13(A)	接发电机			
32	A13(B)	接发电机 B 端			
33	A12	接机油压力传感 器			
34	A14(A)	接启动机			
35	A02	接爆震传感器			
36	A14(B)	接启动机端			
37	AJB03	接 前 舱 线 束 BJA03			
38	AXX-1	接蓄电池端			
39	A32	接蓄电池端			
40	A18	接蓄电池正极端			

