


4、 将换挡机构左端锁销(图一中 3)拔下;

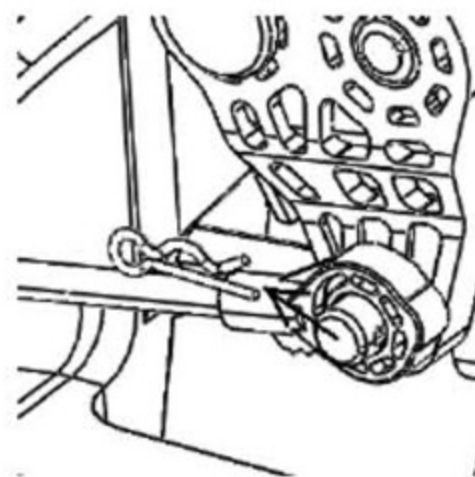


## 第一节 手动换挡机构

### 1 手动换挡机构 (5MT)


#### 1.1 拆卸顺序

换挡操纵机构总成(图一中 1)的拆卸:


- 1、 拆下换挡卡圈(与内饰副仪表板处盖板连接处); 并将副仪表板拆下

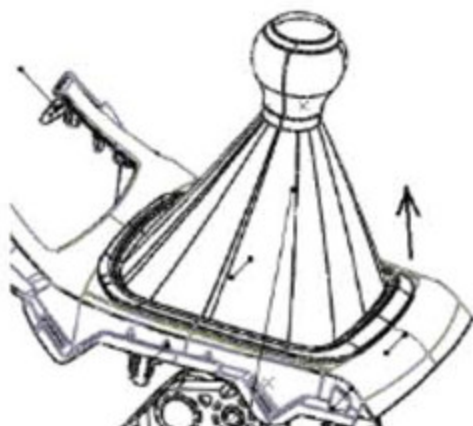

- 2、 将六角法兰面螺栓(图一中 4)拧下;

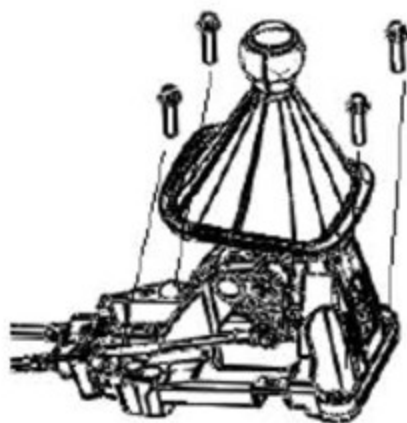

- 3、 将图一中 E 型卡(图一中 5)拆下;

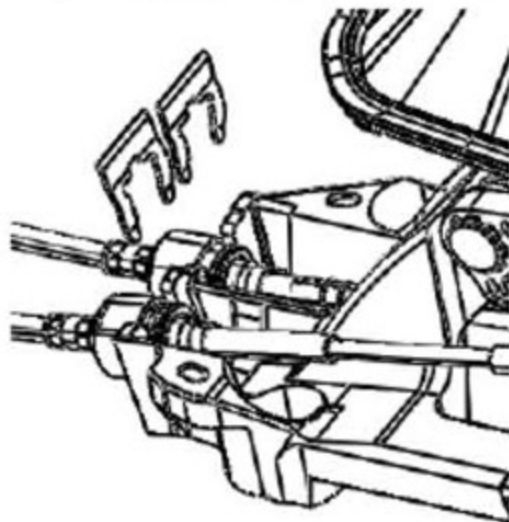


#### 1.2 安装顺序:

安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注意:


螺栓与螺母的紧固方法: 先将各个螺栓

- 5、 将拉索换挡接头拆下(张开弹性钢丝);

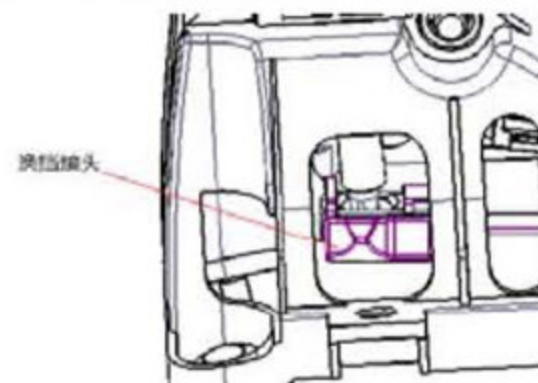


- 6、 按上述操作即可以拆下换挡机构。  
换挡操纵拉索总成(图一中 6)的拆卸:


- 1、 拆下六角法兰面螺栓(图一中 6);

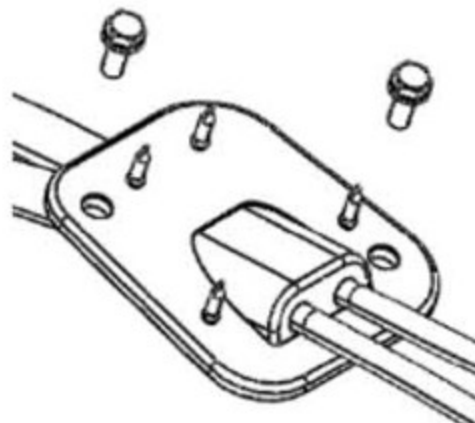

- 2、 拆下变速箱两端的小 E 型卡, 并将变速箱锁销拔下(图一中 8);

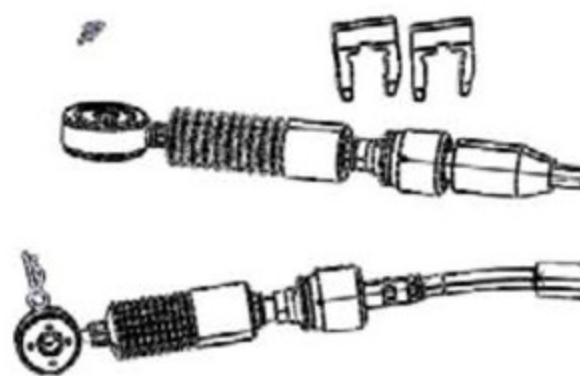

- 3、 将拉索从前舱抽出即可  
放置于正确的安装孔内, 先施加小力矩, 将各个螺栓预紧, 然后采用对角打紧方式(图一中 2 紧固力矩  $21\text{N}\cdot\text{m}\sim 25\text{N}\cdot\text{m}$ , 图一中 5 紧固力矩  $11\text{N}\cdot\text{m}\sim 13\text{N}\cdot\text{m}$ )。

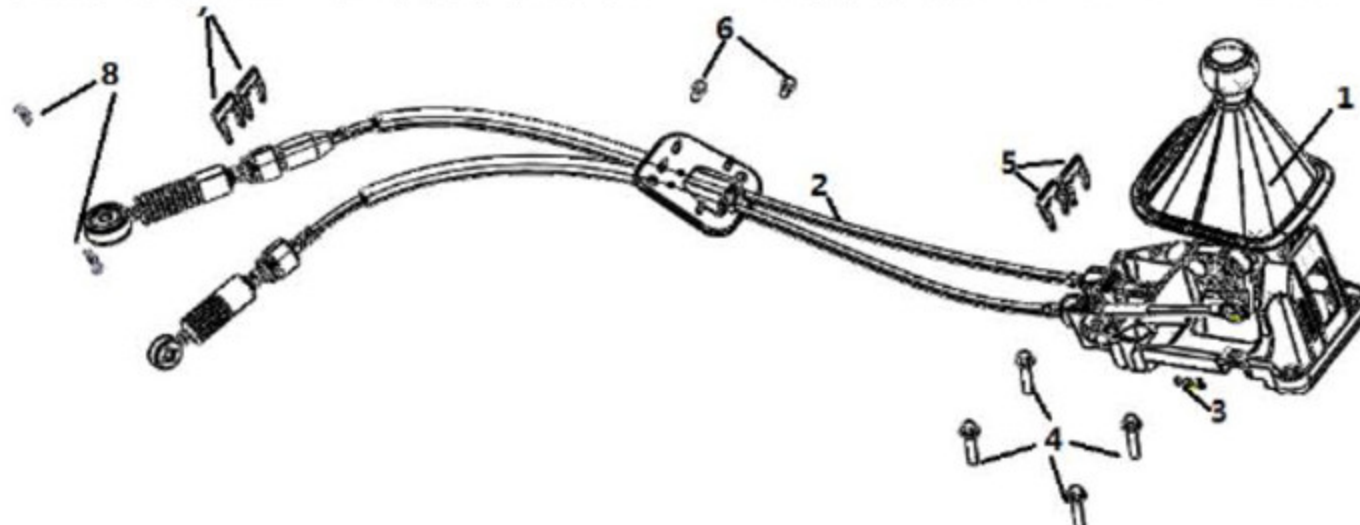

图一 换挡机构位置索引