





1. MEFJ-4011100B 前舱线束

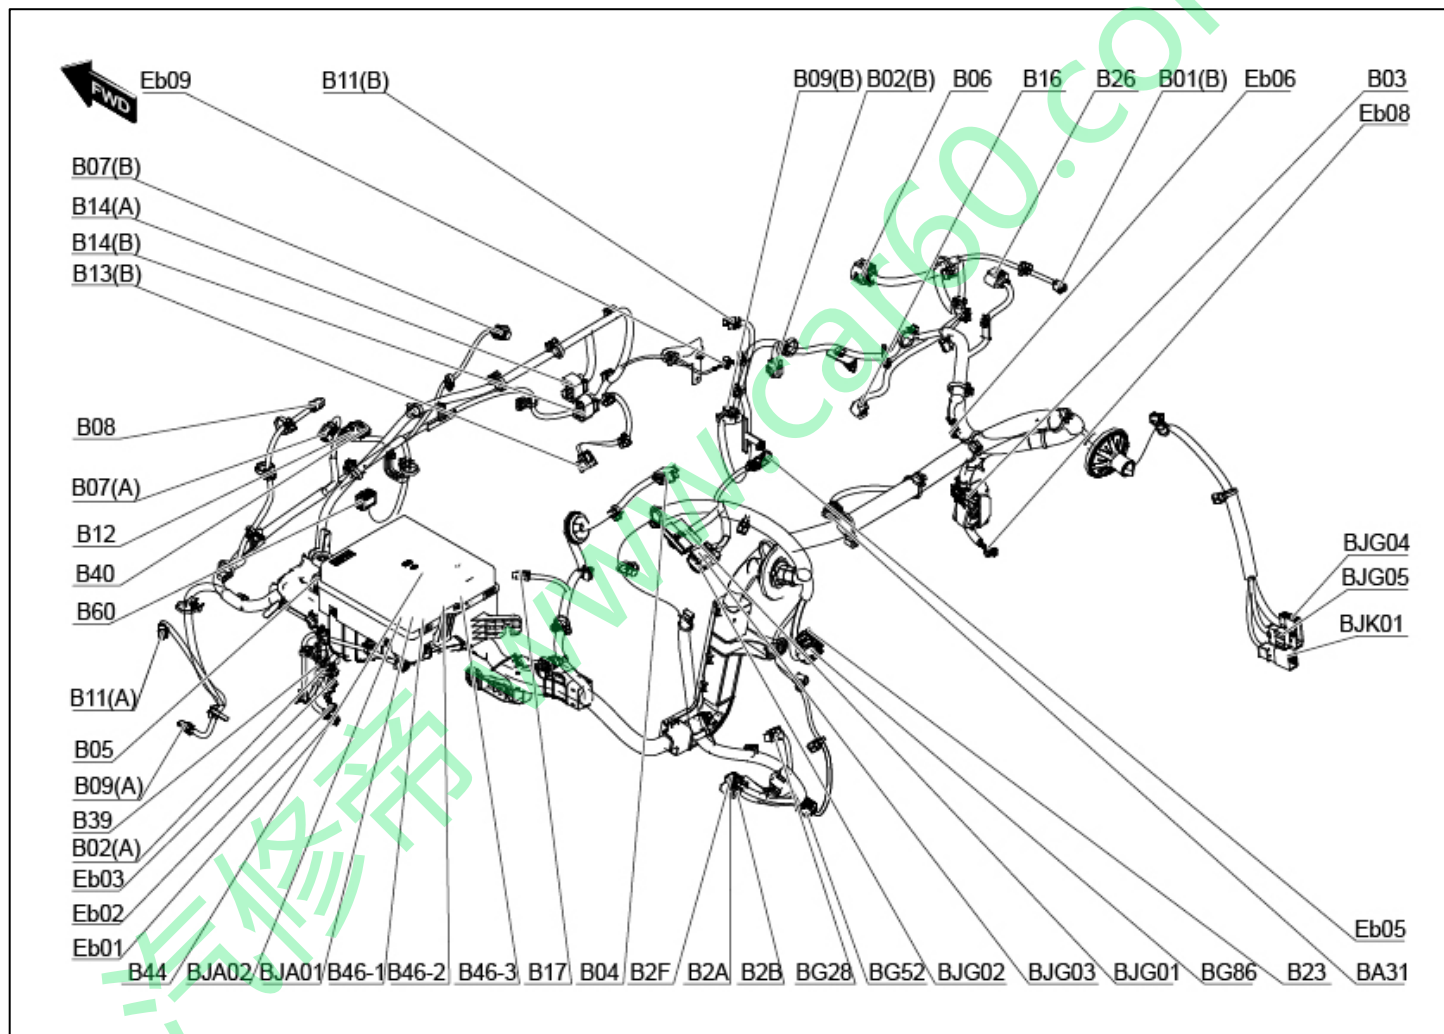



1.1 接插件引脚图

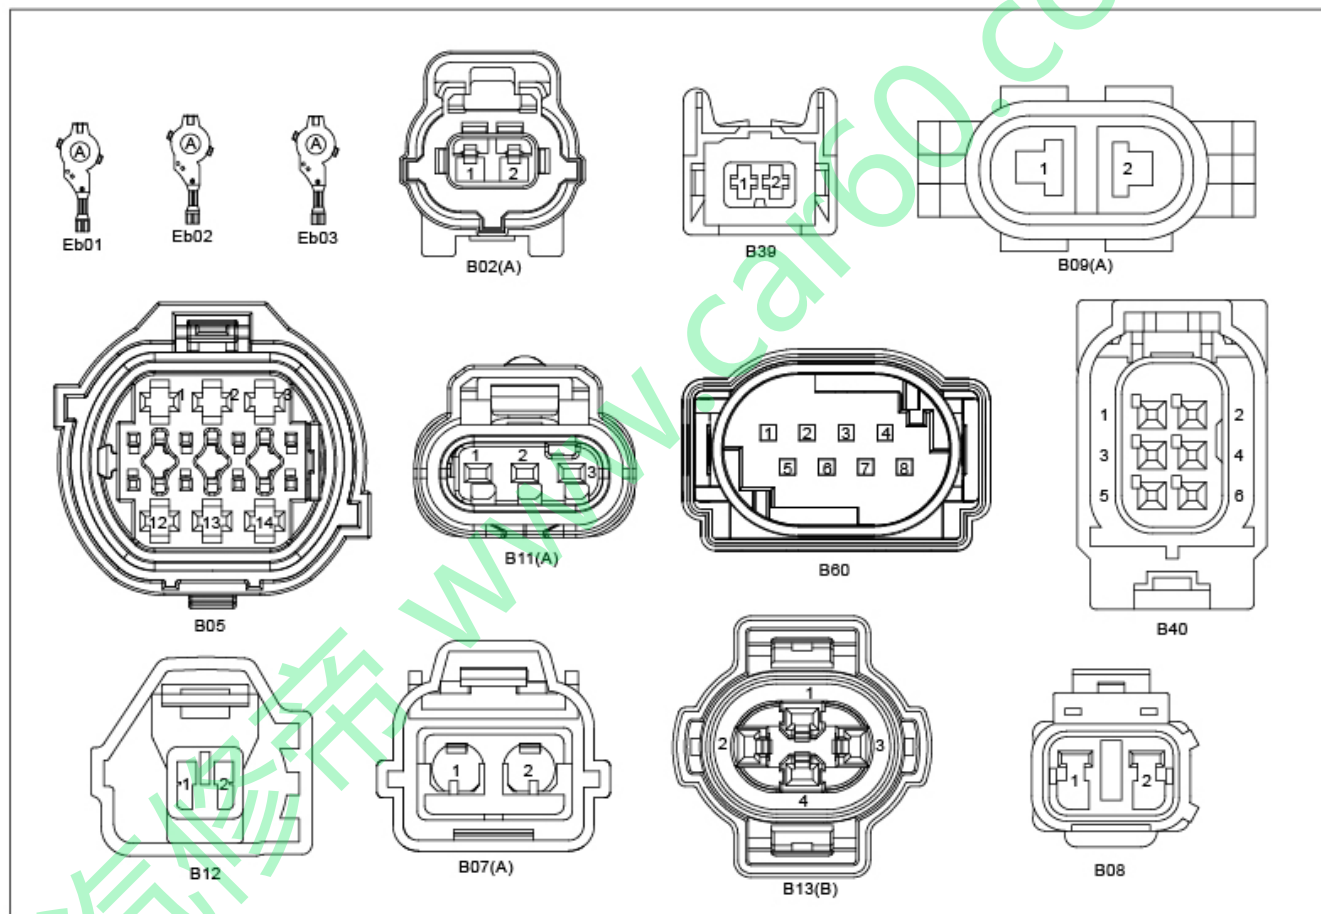


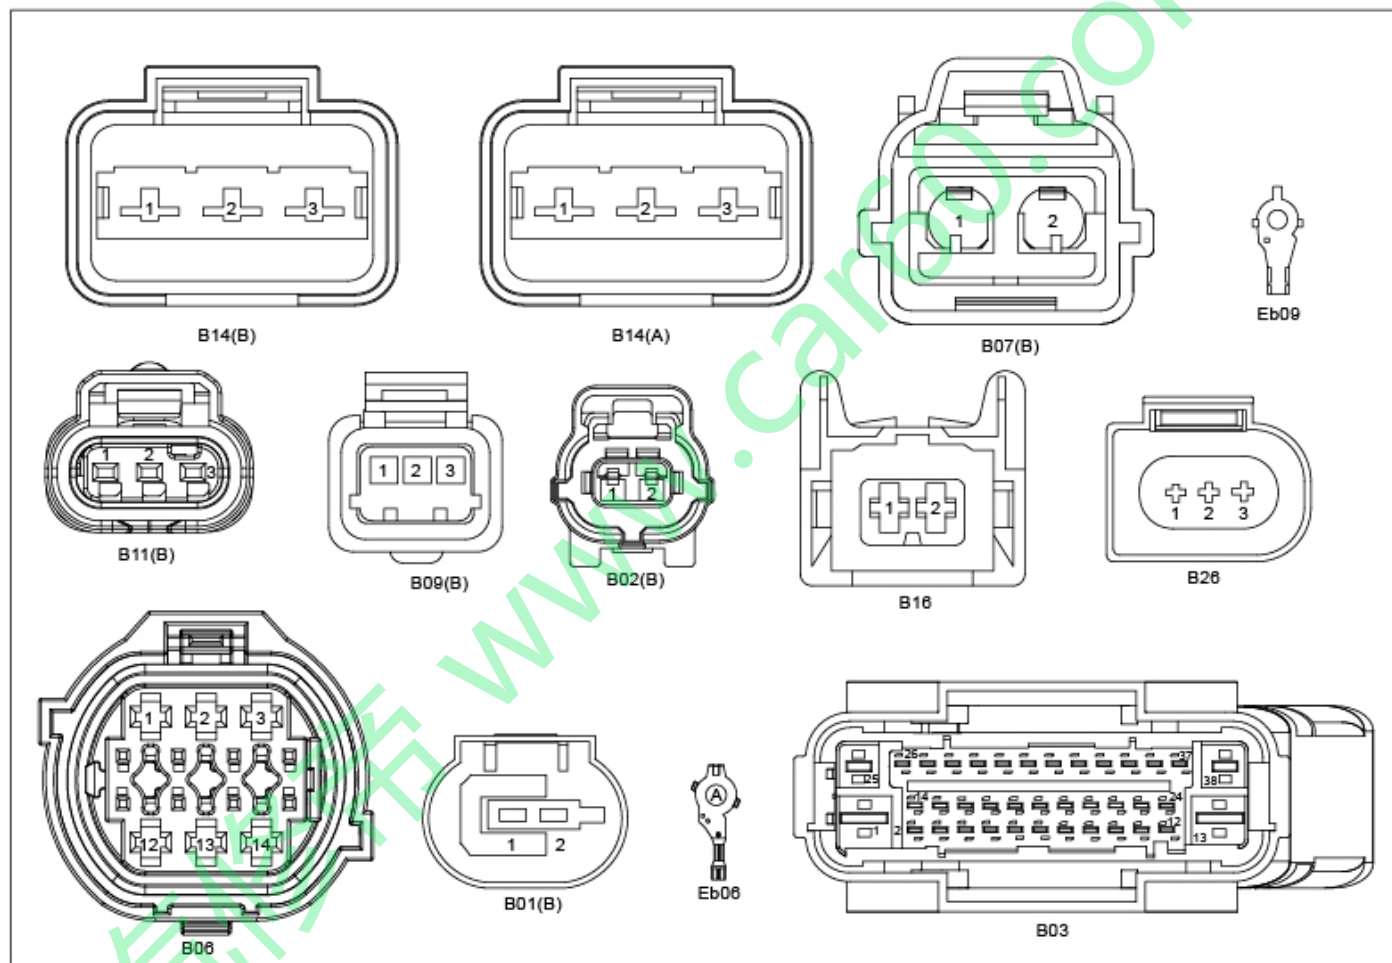

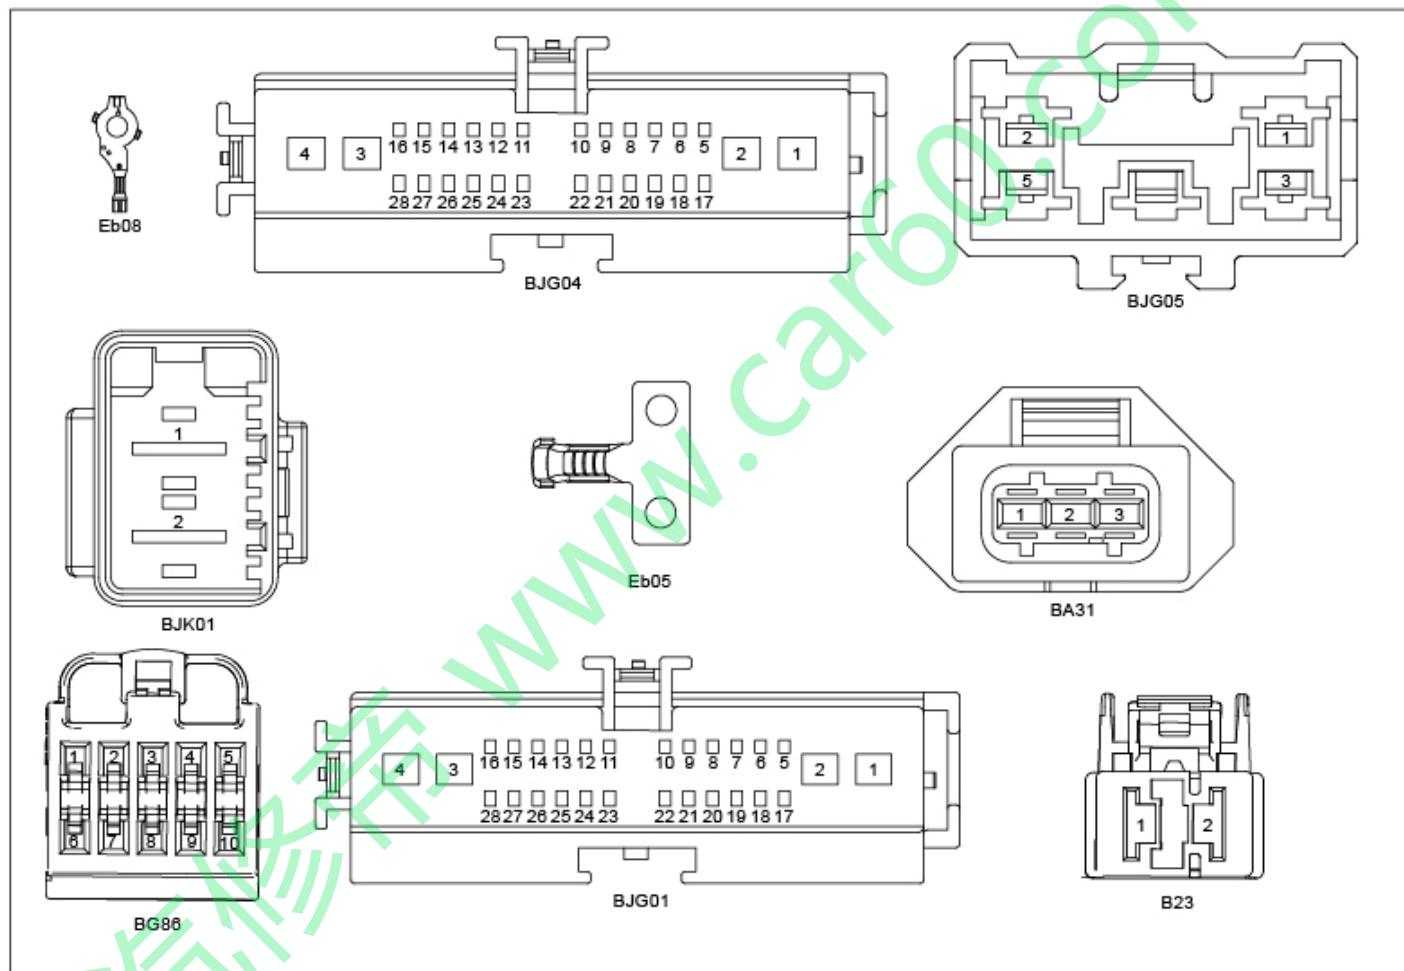

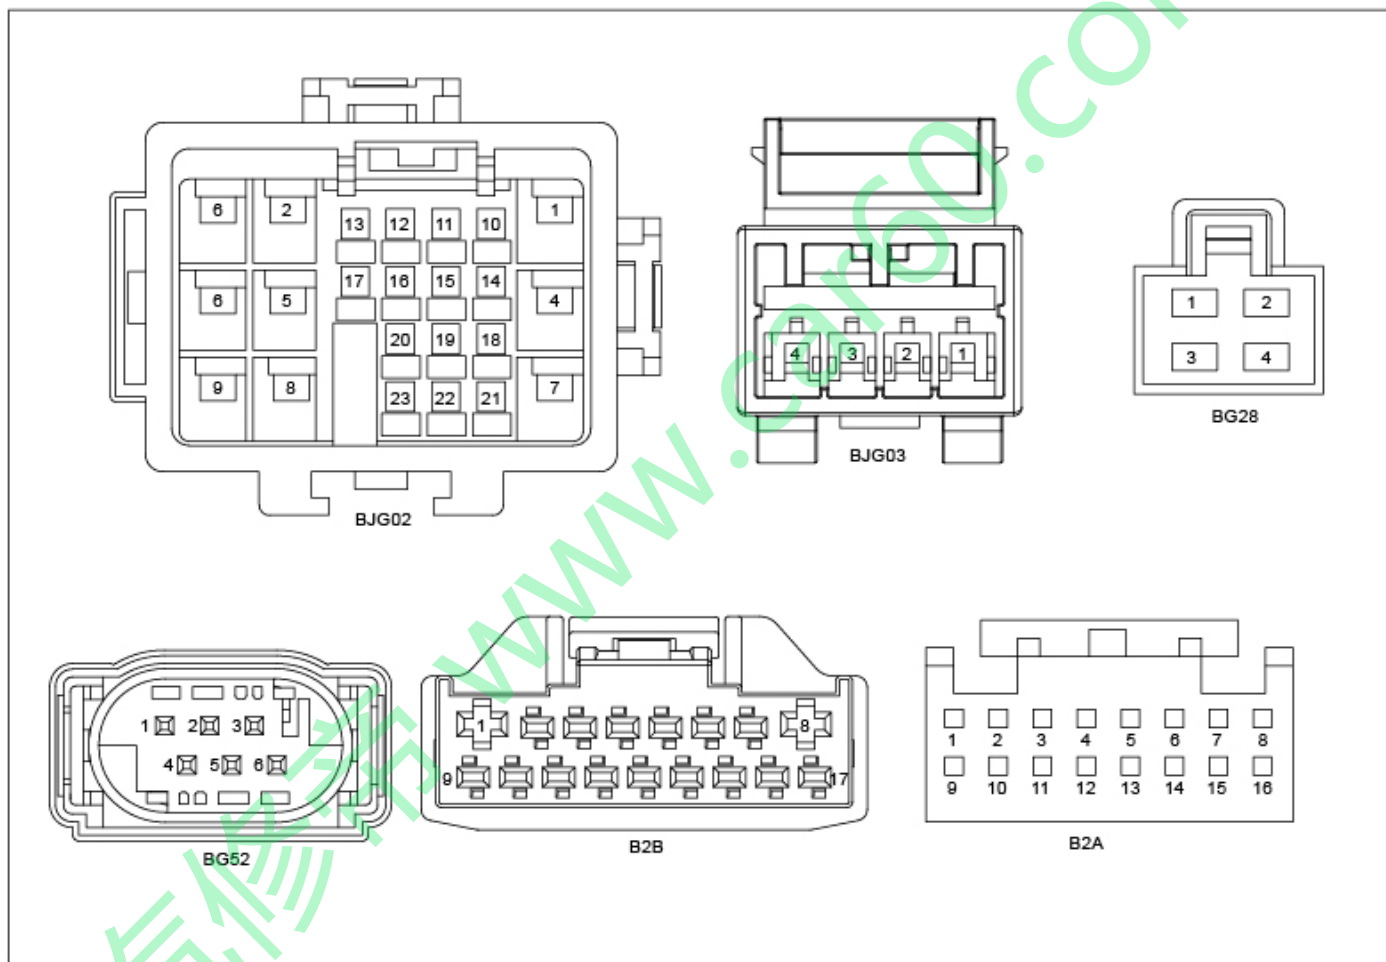

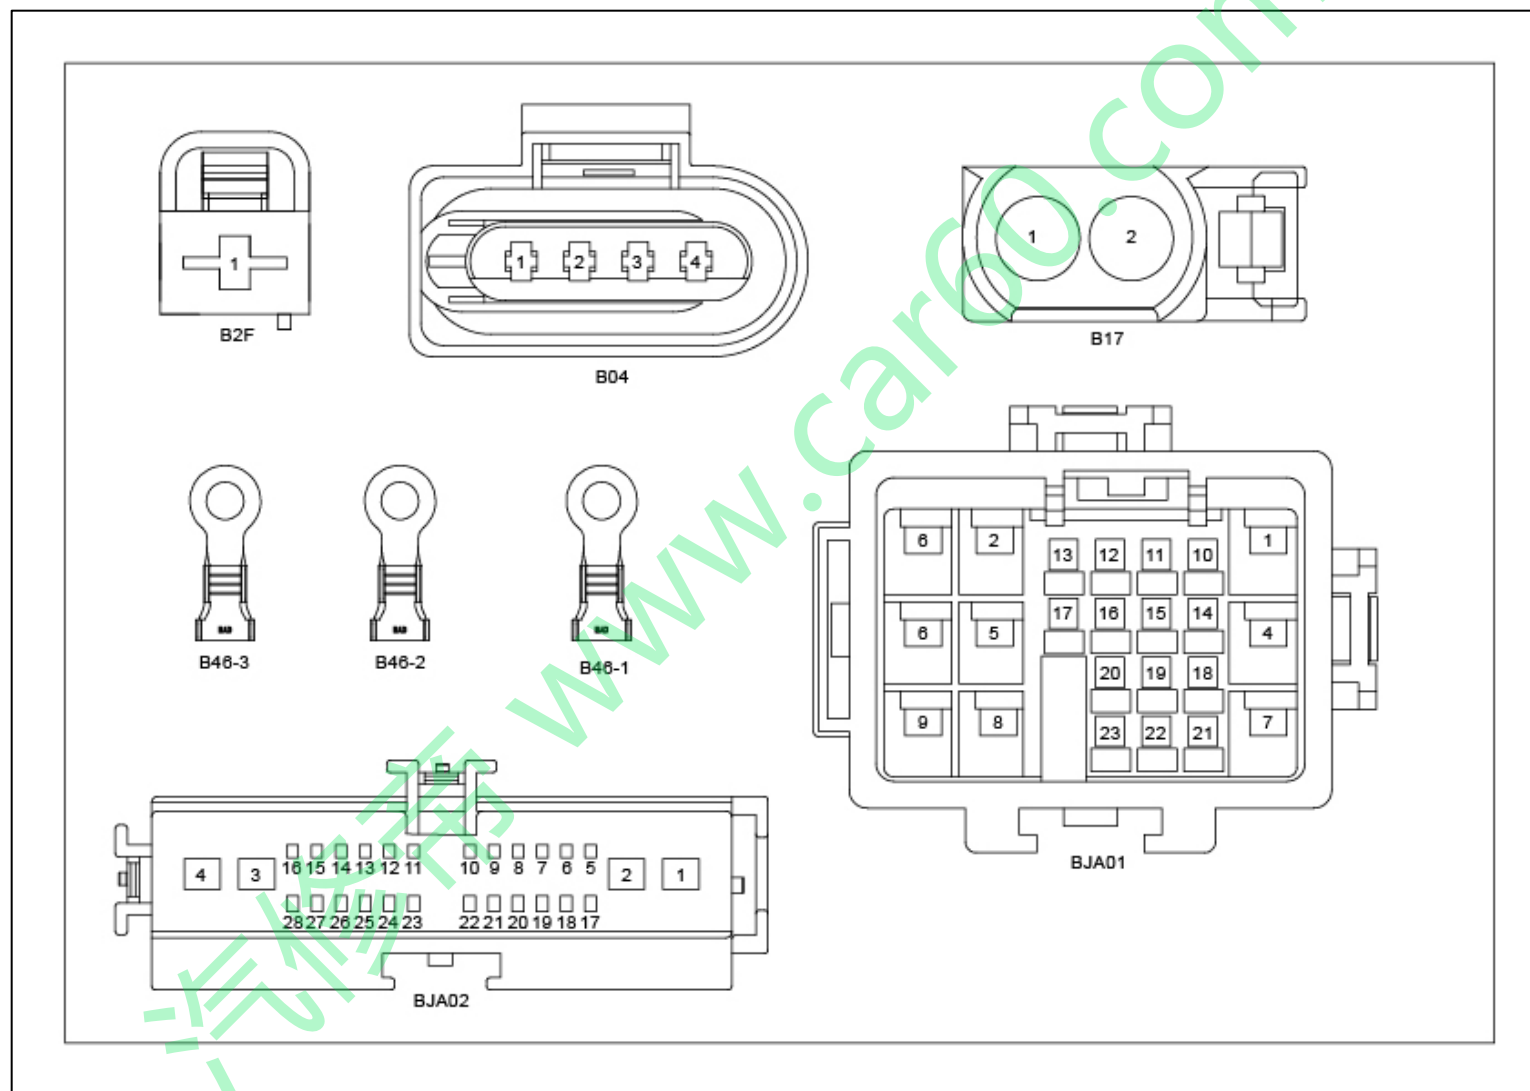

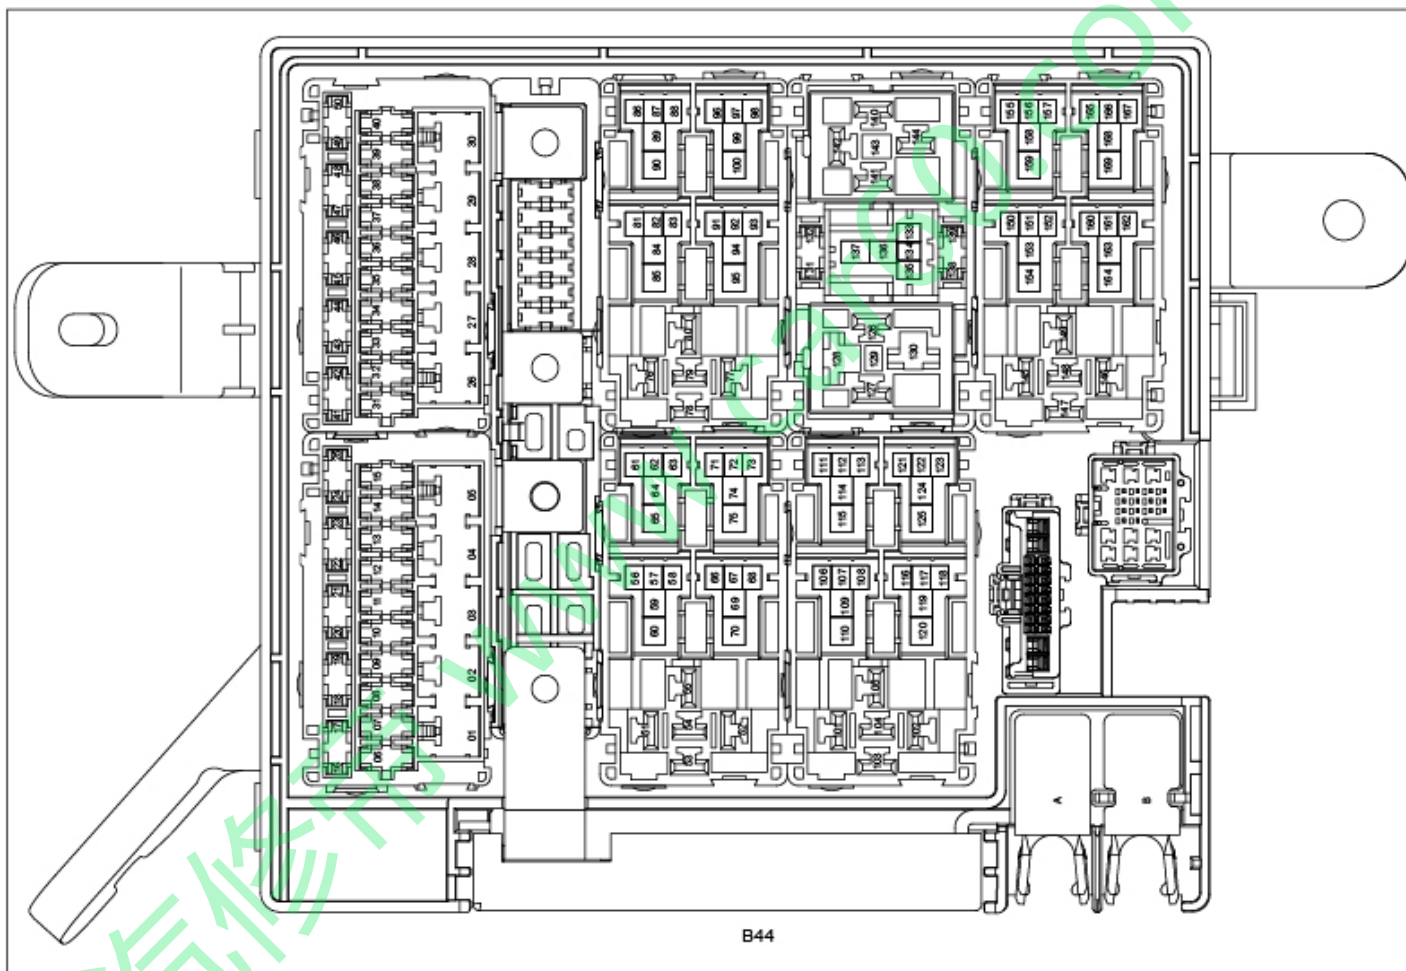

1.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
01	Eb01	接 1#搭铁			
02	Eb02	接 2#搭铁			
03	Eb03	接 3#搭铁			
04	B02(A)	接左前碰撞传感器			
05	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器			
06	B09(A)	左前雾灯			
07	B05	接左前组合灯(LED)			
08	B11(A)	接前左角传感器			
09	B60	接中距离雷达			
10	B40	接前摄像头(3.0)			
11	B12	接车外温度传感器			
12	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
13	B08	接前舱盖锁			
14	B13(B)	接空调压力开关			
15	B14(B)	接冷凝风扇			
16	B14(A)	接冷凝风扇			
17	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
18	Eb09	接 9#搭铁			
19	B11(B)	接前右角传感器			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
20	B09(B)	接右前雾灯			
21	B02(B)	接右前碰撞传感器			
22	B06	接右前组合灯(LED)			
23	B16	接双向洗涤电机			
24	B26	接冷却液位传感器			
25	B01(B)	接右前轮速传感器			
26	Eb06	接 6#搭铁			
27	B03	接 ESC9 ECU			
28	Eb08	接 8#搭铁			
29	BJG04	接仪表线束			
30	BJG05	接仪表线束			
31	BJK01	接地板线束			
32	Eb05	接 5#搭铁			
33	BA31	接制动助力器压力传感器			
34	B23	接 C-EPS			
35	BG86				无名称
36	BJG01	接仪表线束			
37	BJG03	接仪表线束			
38	BJG02	接仪表线束			
39	BG52	接油门踏板传感器			
40	BG28	接制动灯开关			
41	B2B	接仪表配电盒 B 口			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
42	B2A	接仪表配电盒 A 口			
43	B2F	接仪表配电盒 F 口			
44	B04	接前雨刮器电机			
45	B17	接制动液液位开关			
46	B46-3	接六路保险盒 C 口			
47	B46-2	接六路保险盒 B 口			
48	B46-1	接六路保险盒 A 口			
49	BJA01	接发动机线束			
50	BJA02	接发动机线束			
51	B44	接前舱配电盒			