


第四章 供油系统

4.1 组件位置索引

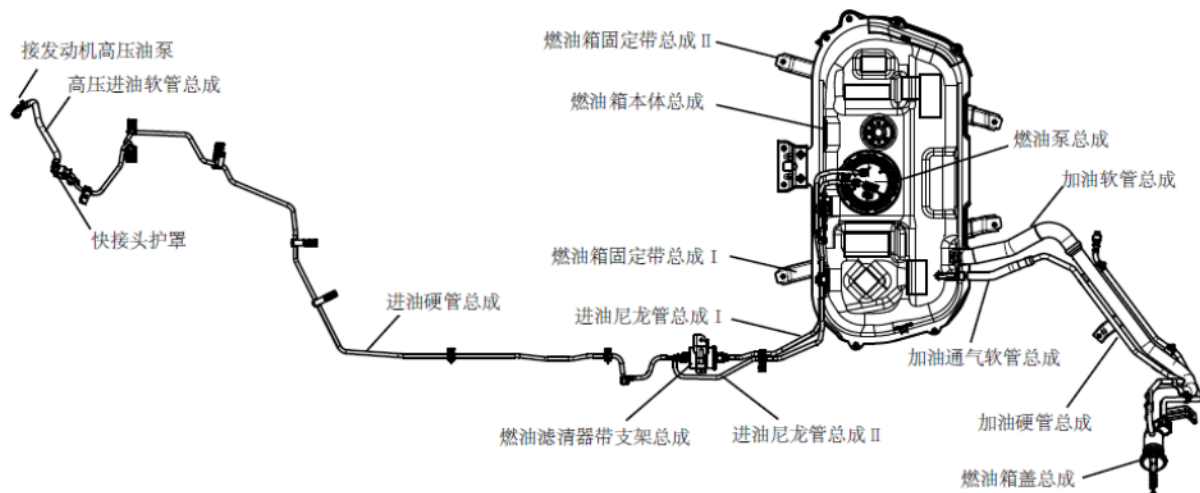

4.2 燃油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 起动发动机，让它怠速运转。
- 2、 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。
- 3、 将点火开关置于 OFF。


注：

- 该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪

断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 将点火开关置于 OFF。
 - 2、 拆除保险丝 / 继电器盒上的燃油泵继电器或者拆卸下燃油泵的线束接插件。
 - 3、 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。
- 注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。
- 4、 将点火开关置于 OFF。
 - 5、 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。
 - 6、 从蓄电池上断开负极电缆。
 - 7、 在高压进油软管总成接头（A）上放一块抹布或维修用布。
 - 8、 从接头处拔出高压进油软管总成（A），用抹布或维修用布防止软管和油轨中的剩余燃油流出。请勿使用工具，否则容易破坏软管。

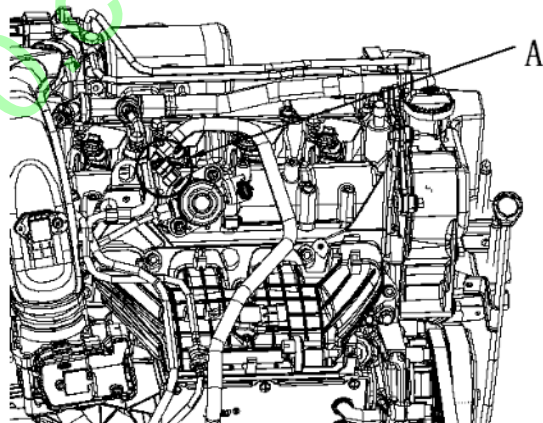


- 9、 断开高压进油软管后，检查有无污垢或损坏。

4.3 燃油压力测试

所需专用工具：

- 燃油压力表
- 燃油压力表装置

- 1、 释放燃油压力。
- 2、 断开软管接头（A）。接上燃油压力表装置和燃油压力表。

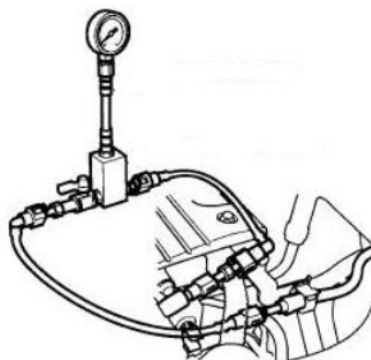

- 3、 起动发动机，并让它怠速运转。
 - 如果发动机起动，转到第 5 步。
 - 如果发动机不能起动，转到第 4 步。
- 4、 检查燃油泵是否运转：拆除燃油箱盖，然后监听加油口。点火开关首次接通时，燃油泵应运转 2 秒。
 - 如果燃油泵运转，转到第 5 步。
 - 如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。
- 5、 读取燃油压力表压力值，燃油系统管路压力应为 480-530kPa。
 - 如果油压正常，则测试完成。
 - 如果油压不符合技术要求，更换燃油压力调节器和燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。

4.5 燃油箱的排干

- 1、 拆除燃油泵总成。
- 2、 用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。

4.6 燃油管路的检测

检查燃油系统的管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。




检查所有的固定支架以及管夹，如有必要，请重新上紧。

燃油管路注意事项：

燃油管路将高压油泵（A）连至高压进油软管（B），将高压进油软管（B）连至进油硬管（C），并将进油硬管（C）连至燃油箱装置（F）。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，有必要断开或连接燃油管路。



请注意以下事项：

- 高压进油软管（B）、进油硬管（C）、进油尼龙管（E）及快速接头（G）都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。
- 请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。连接或断开高压进油软管（B）、进油硬管（C）、进油尼龙管（E）及快速接头（G）时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。

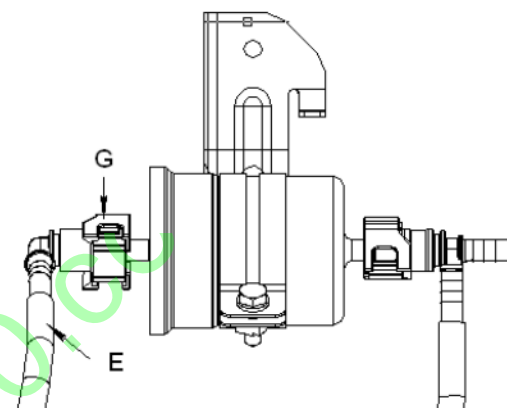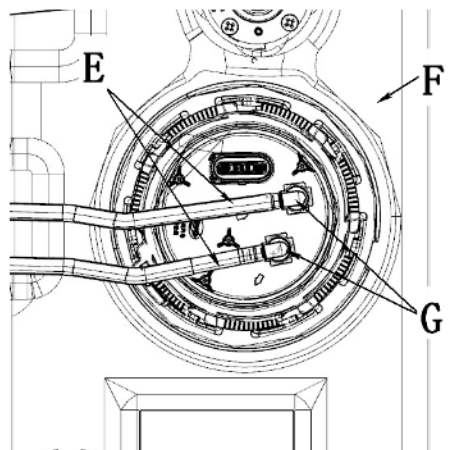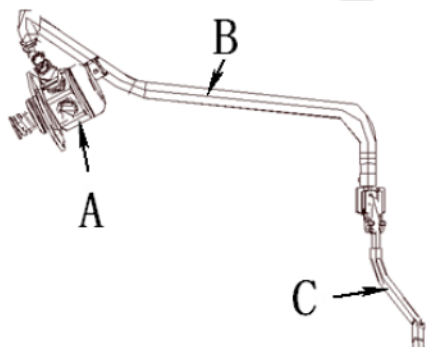

4.6.1 燃油管路/快速接头的拆卸


- 1、 释放燃油压力。
- 2、 在尼龙管接头上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管，用抹布或维修用布防止燃油分配器或尼龙管中的剩余燃油流出。
- 3、 用一只手握住阳接头，另一只手握住快接头，用两个手指用力按压箭头方向的快接头按钮。沿管子的方向轴线将阳接头从快接头中拔出。

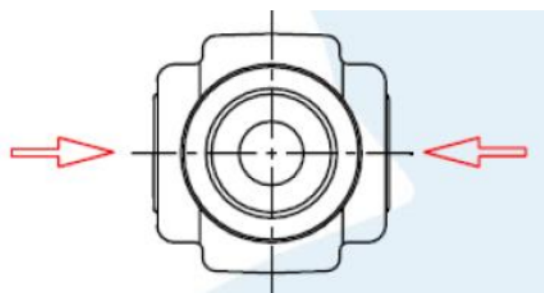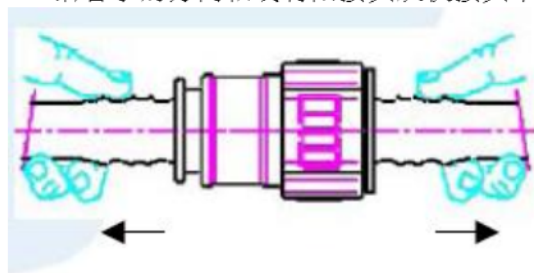


- 4、 检查管路（B）的接触区（A）有无污垢或损

坏。

- 如果表面肮脏，加以清洁。
- 如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。

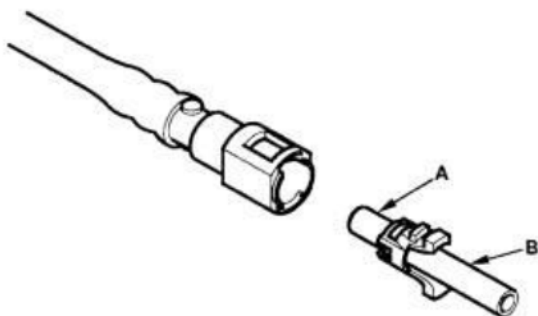


- 5、为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋（A）覆盖断开的插接器和管路末端。

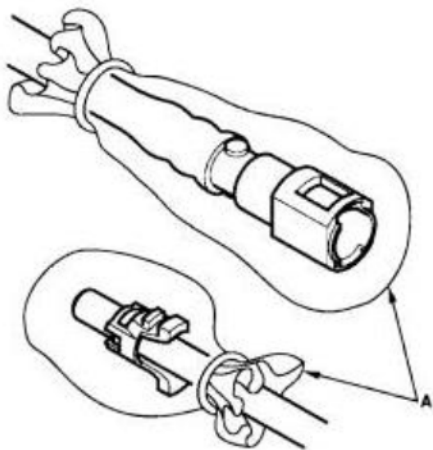

4.6.2 燃油管路/快速接头的安装

- 1、检查管路的接触区有无污垢或损坏，如有必要可加以清洁或更换。
- 2、阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。
 - 如果偏离轴线太多，就有可能把快装接头的壳体内部的“O”型密封圈插歪或错位。
 - 接头应由手工插入，直到机械性弹入并听到“卡嚓”声响。
 - 为了检验安装是否完好，应按下图所示相反方向用力拽一下。

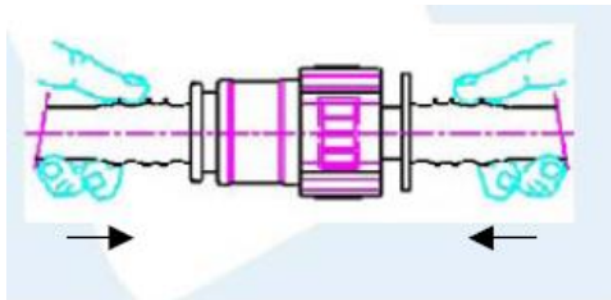


4.7 燃油滤清器的更换

当燃油滤清器达到寿命里程或发生故障时，需更换燃油滤清器。更换步骤如下：


4.7.1 燃油滤清器的拆卸

- 1、释放燃油系统压力。
- 2、断开滤清器进油管快速接头（A），将多余的燃油排放在合适的容器中。
- 3、用 10#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 II 上的螺栓（B）卸下。
- 4、断开滤清器出油管快速接头（C），将滤清器及管路中残余的燃油倒入合适的容器中。
- 5、用 10#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 I 上的螺栓（D）松开，取出滤清器本体放在指定位置。

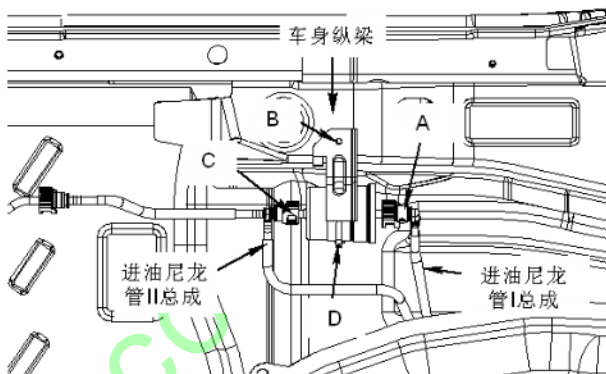

4.7.2 燃油滤清器的安装

- 1、将新的燃油滤清器本体的接头保护盖拆下。
- 2、将燃油滤清器本体按正确的方向装进滤清器支架 I。
- 3、用固定螺栓（D）打紧滤清器支架 I。
- 4、连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- 5、用固定螺栓（B）打紧滤清器支架 II。
- 6、将点火开关开启 2s，再将点火开关关闭 10s，然后再次打开点火开关，检查是否有燃油泄漏。
- 7、如果无燃油泄漏且车辆正常启动，则更换完成；如果车辆无法启动或确认快速接头装配无问题时，有燃油泄漏且确认进出油管路快速接头无故障，则重新更换其他新的燃油滤清器本体。
 - 在将燃油滤清器本体装配到滤清器支架 I 时，须确认滤清器本体的装配方向是否正确，应按下图箭头所示的方向装配。

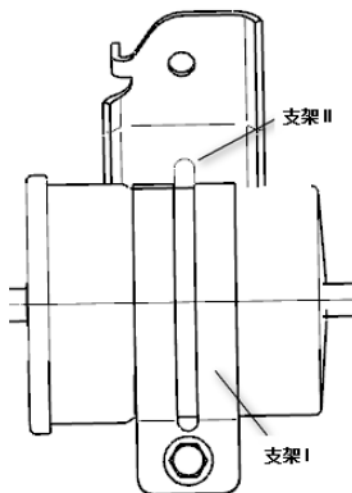


4.8 燃油泵的维修

确认油泵需要更换时，可以更换油泵，更换步骤如下：

4.8.1 燃油泵的拆卸

- 1、释放燃油压力。
- 2、拆下燃油箱。
- 3、拆下燃油泵电器接插件（A）。
- 4、拔出燃油泵进回油尼龙管快速接头（B），操作此步骤时，用抹布或维修用布防随时吸收管路中残余的燃油。
- 5、用专用工具沿逆时针方向拆下燃油泵安装卡圈（C）。
- 6、从燃油箱取出燃油泵，取出后将燃油泵中的燃油倒回燃油箱中，取出燃油泵时注意勿把浮子杆碰变形，操作此步骤时，用抹布或维修用布随时吸收流到油泵安装口以外的燃油。

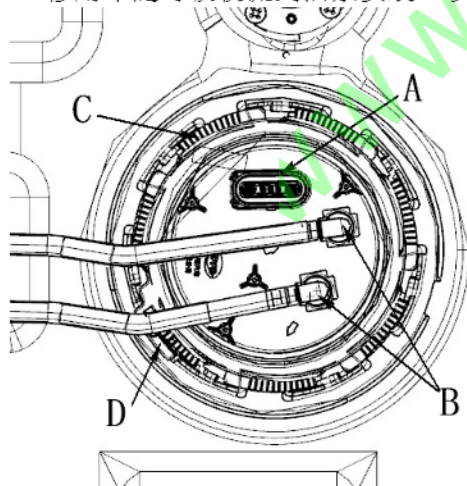

4.8.2 燃油泵的安装

- 1、取出新燃油泵，将燃油泵进出油口上的保护帽取下。
- 2、将燃油泵定位结构（D）与燃油箱上油泵安装口定位结构对上，把燃油泵装进燃油箱中。
- 3、用专用工具将油泵安装卡圈（C）按顺时针拧紧。
- 4、按照拆卸燃油泵（燃油箱）的相反顺序把进


出油管快速接头以及线束接插件安装好，启动发动机检查是否有燃油泄漏。

- 更换新燃油泵后发动机需多次点火才能成功启动。
- 5、若发动机无法启动或有燃油泄漏，确认是燃油泵的问题，则重新更换燃油泵；若发动机可正常启动工作且无燃油泄漏，按拆卸燃油泵相反顺序将油箱安装好。
- 装油泵时一定要确保油泵密封圈安装到位。


4.8.3 燃油泵检测

- 1、当燃油泵不工作时，拆下燃油泵线束接插件。
- 2、在打开点火开关时，测量接插件 1、5 号端子的电压是否满足 (13.5 ± 2) V，若不满足，检查线束。
- 3、若电压满足要求，则燃油泵失效，对燃油泵进行更换。
- 针对由于燃油品质不良导致燃油泵滤网严重堵塞、损坏的燃油泵不予保修。
- 4、出现燃油表不准，在排除线束故障后需要检查是否燃油泵故障时，将燃油泵拆卸出来。
- 5、将燃油泵放在水平面，然后将浮子下底面距水平面的高度按下表的规定调整到指定位置（用直尺或卡尺测量高度，中间高度的阻值应呈线性分布）

电阻值	浮子底面高度 (mm)
$330 \pm 5 \Omega$	0
$50 \pm 2 \Omega$	168 ± 2

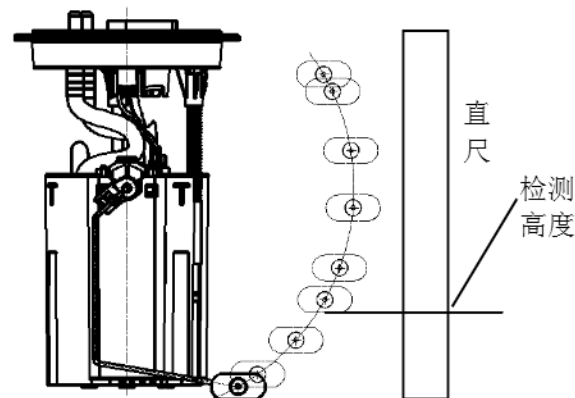

- 6、用万用表测量接插件的第 2 和第 3 针脚之间的电阻值。

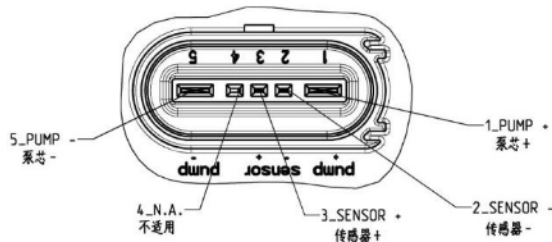


- 7、若阻值异常，则燃油泵的油位传感器失效，需更换燃油泵总成。

- 8、若阻值正常，在使浮子在最低点到最高点之间来回移动一个循环（6~10）s，移动浮子过程中用万用表测试油泵接插件的第2与第3针脚之间的电阻值，如果测试期间阻值有断点（阻值大于 335 Ω 的点），则燃油泵的液位传感器失效，需更换燃油泵总成。
- 由于油位传感器表面过脏，导致油表不准的问题，必须清洗处理再检测阻值。


4.9 燃油箱的更换

4.9.1 燃油箱的拆卸


- 1、释放燃油管路压力。
- 2、松开蒸发排放尼龙管与炭罐吸附软管连接端卡箍（A），将蒸发排放尼龙管从炭罐吸附软管上拆下，将进油尼龙管与滤清器和进油硬管连接的三处快接头（B）断开。

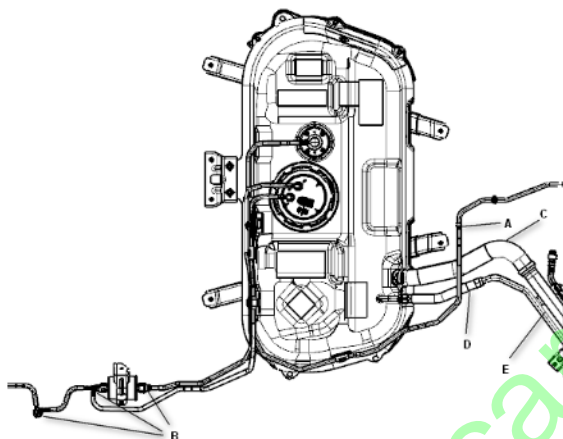

- 3、断开加油软管（C）、加油通气软管（D）与加油硬管（E）的连接。
- 4、通过千斤顶或支架等专用工具顶住油箱底部，拆下燃油箱固定带（H）与固定支架与车身的安装螺栓（I），将固定带（H）从车身上取下。

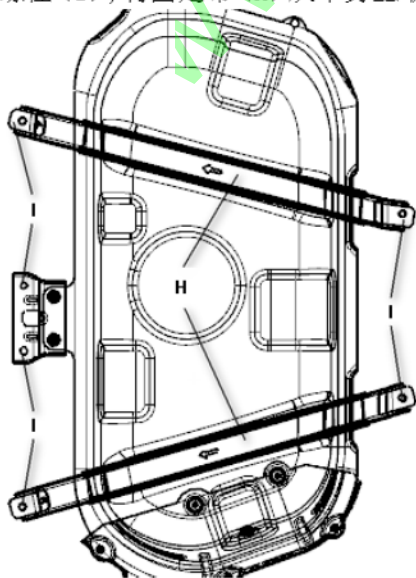

- 5、通过千斤顶或支架等专用工具使油箱下降至合适的高度，将燃油泵法兰面所有连接件拆除（电器接插件和进、回油管接头），将与燃油箱上防侧倾阀总成连接的燃油蒸发排放软管 I 总成（J）从防侧倾阀总成接头上拆卸下来，并将进油尼龙管 I 总成（K）、进油尼龙管 II 总成（L）和燃油蒸发排放尼龙管总成（M）从油箱上的单孔管夹（N）和三孔管夹（O）中拆出来。

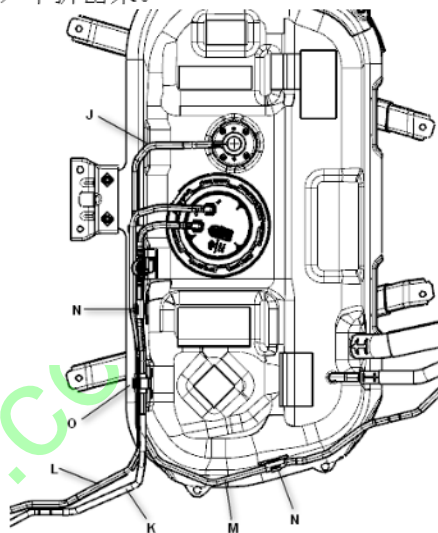


- 6、将燃油箱下落到地面上，拆卸完成。

4.9.2 燃油箱的安装

- 1、按照燃油箱拆卸相反的顺序对燃油箱总成进行安装，燃油箱固定带与固定支架的安装螺栓打紧力矩为（45 \pm 5）N·m。
- 装配固定带时注意两根固定带的装配位置和装配方向。


第五章 燃油蒸发排放控制系统

5.1 组件位置索

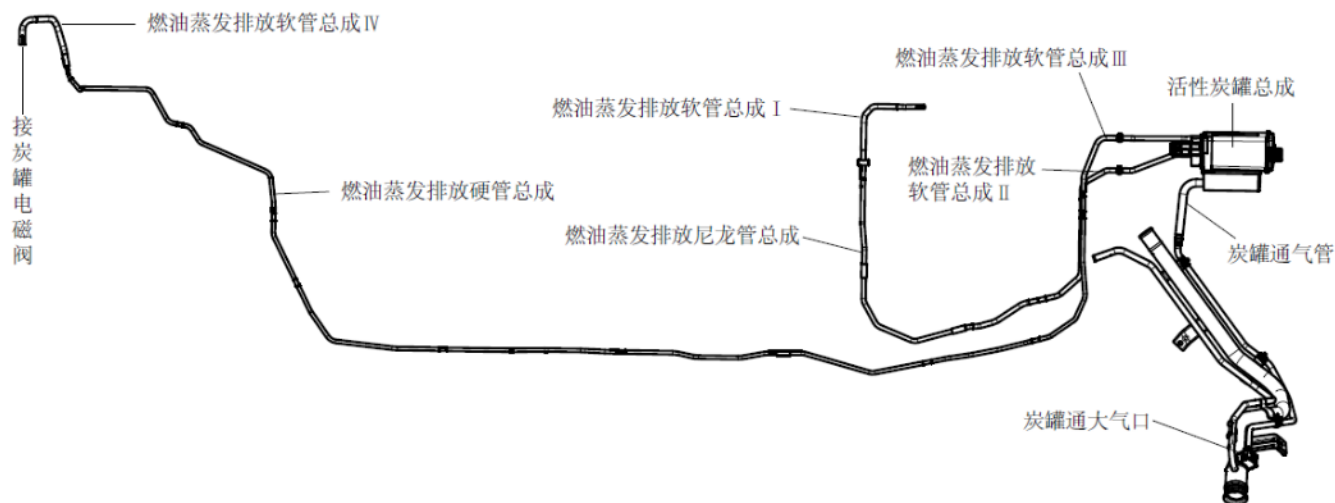


5.2 活性炭罐的更换

- 1、拆下活性炭罐与车身相连的螺栓 (A)。
- 2、松开燃油蒸发排放软管 II (B) 与活性炭罐 (C) 上吸附口、燃油蒸发排放软管 III (D) 与活性炭罐 (C) 上脱附口、炭罐通气管 (E) 与活性炭罐 (C) 上通气口接头连接的软管上的卡箍。
- 3、将三根软管从活性炭罐接头上拔出。
- 4、取下活性炭罐。
- 5、取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，炭罐的打紧力矩为 (10 ± 1) N·m。

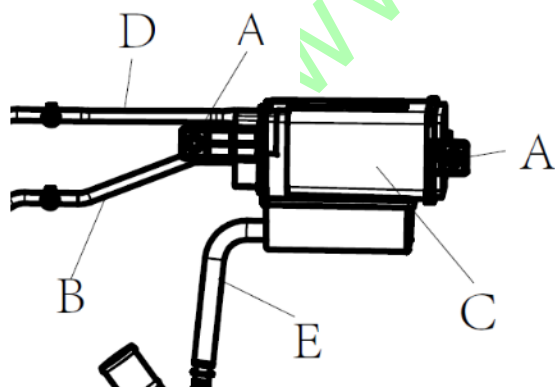


第六章 加速传动系统

6.1 组件位置索引

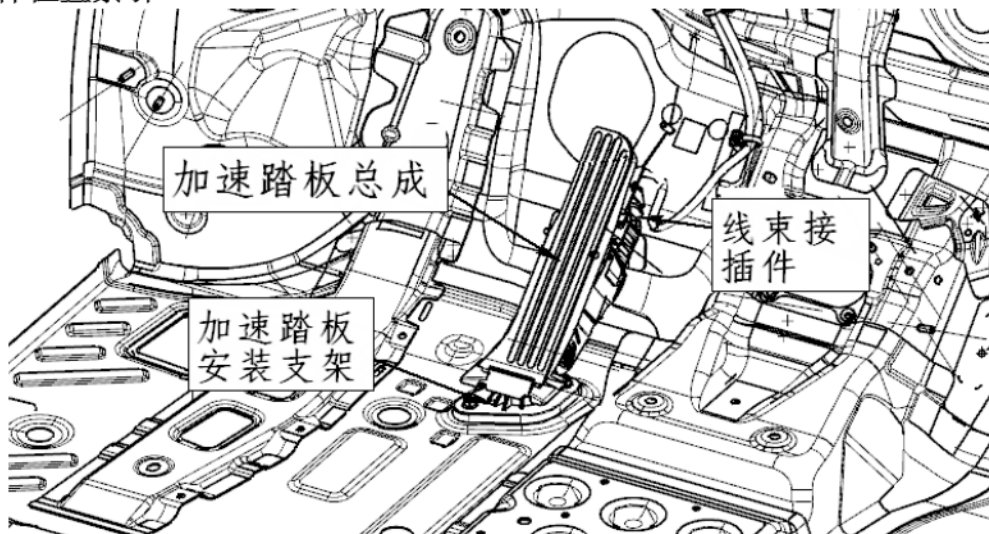


6.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件(A)连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位。
- 2、检查加速踏板(B)是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

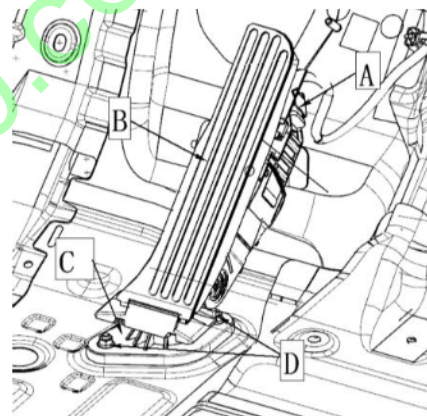

6.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、用8#套筒或其他工具拆除加速踏板总成的上安装螺栓(E)。
- 2、有一字起从踏板底座的两个缺口(F)处插入踏板底座下方，顶开踏板与踏板支架的固定卡扣，使踏板与踏板支架分开，从加速踏板支架上取下加速踏板总成(B)。
- 3、断开加速踏板总成上的线束接插件(A)。
- 4、用10#套筒或其他工具拆除加速踏板支架的两个安装螺母(D)，取下加速踏板支架(C)。
- 5、安装加速踏板及加速踏板支架时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板及踏板支架安装螺母与螺栓打紧力矩为(9~11) N·m。

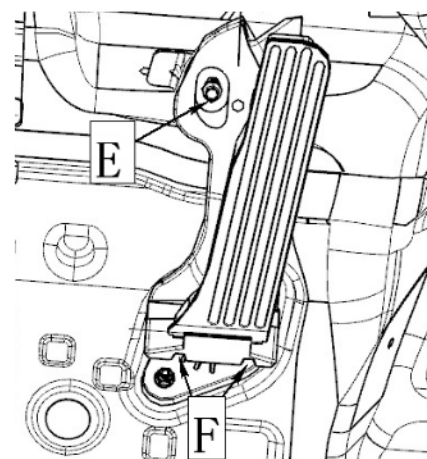

www.car60.cc