
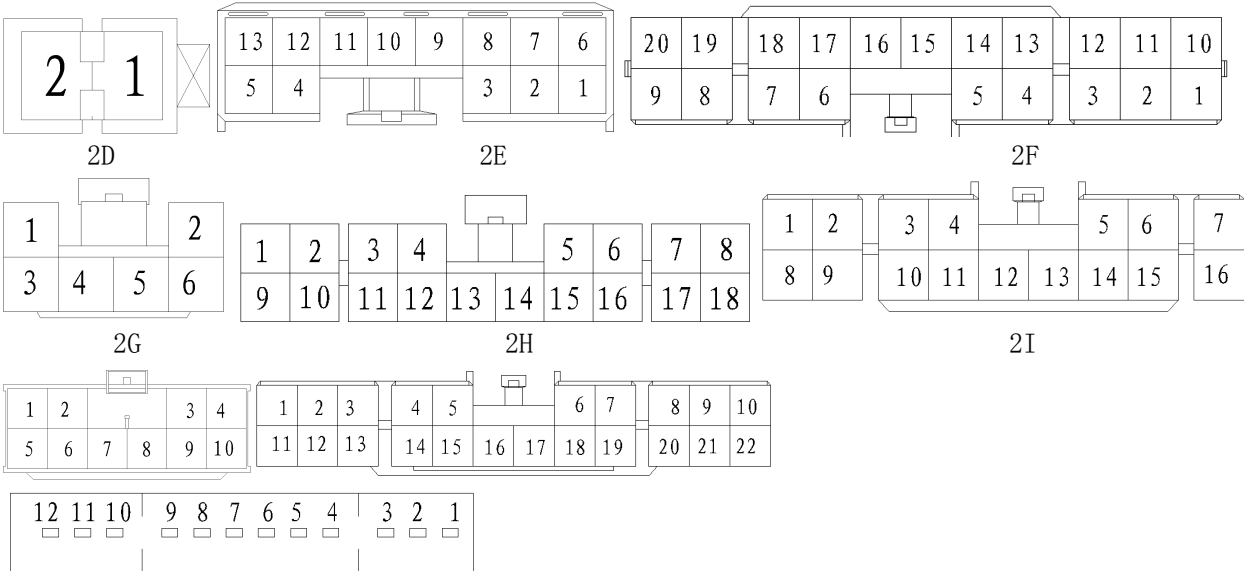


第三节 接线盒接头介绍

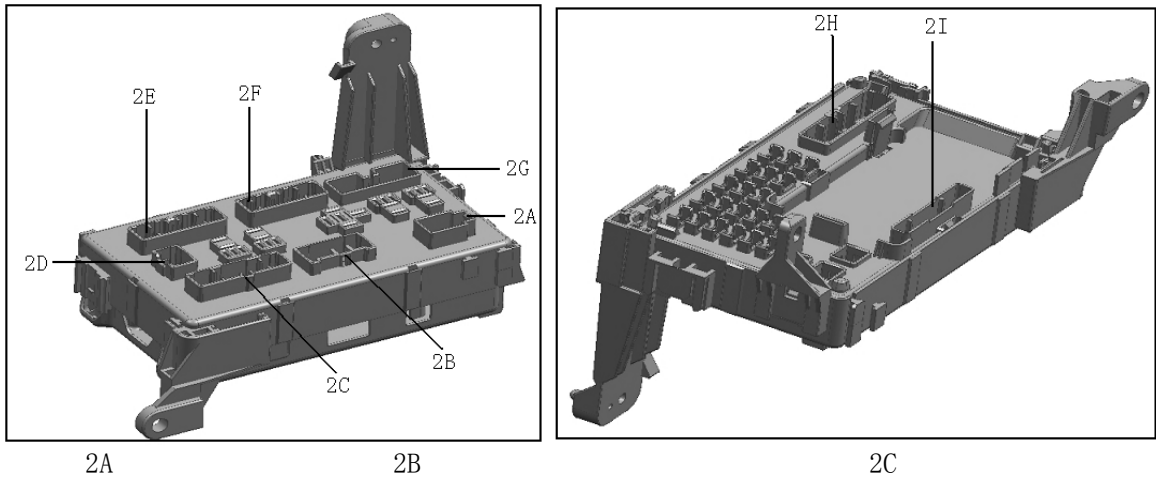

● 电气接头表 12

第四节 电气接头零件号

	护套型号	零件名称	代号	护套型号	零件名称
A1	7283-7028-30	接室外温度传感器	D6	6520-0564	接右前门门灯开关
A2	0447104	接压缩机	D7	6520-0564	接左后门门灯开关
A3	12052643	接碳罐控制阀	D8	6520-0564	接右后门门灯开关
	DJ7023-3. 5-20（联电）		D9	DJ7021-2. 2-2 总成	接右前门门锁电机
			D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机
A4	DJ7042Y-2. 2-21	接空调压力开关	D11	DJ7021-2. 2-2 总成	接左后门门锁电机
A5	54210064	接 ABS ECU	D12	DJ7021-2. 2-2 总成	接右后门门锁电机
A6	DJ7021-2. 2-11	接左前轮轮速传感器	D13	7183-7322-30	接二极管
A7	DJ7021-2. 2-11	接右前轮轮速传感器	D14	7283-8123	接左门内板灯
A8	12162833	接进气温度压力传感器	D15	7283-8123	接右门内板灯
A11	3724321（Φ8. 5）	接发电机 B 端	D16	M20000376	接档位开关
A12	6195-0030	接发电机	D17	M20001079	接档位电磁阀
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	D18	0444801	接换档机构
A15	DJ7022-6. 3-21	接空调水温传感器	E1	DJ7025-2-21	接 EGR 阀
A16	MG651110	接 A/C 控制器	E2	282191-1	接冷却液温度传感器
A17	DJ70415-6. 3-2. 1	接鼓风机电机伺服器		1452020-1	
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		M20000101	
A19	7283-5845	接室内温度传感器	E3	0338102	接机油压力
A20	7283-5845	接日光照射传感器		P01FB-A	
A21	DJ7051-2. 3-21	接 A/C 开关	E4	DJ7021A-2. 8-21	接出租车帽灯
A22	DJ7072-3-21	接进气控制伺服电机	E5	M20001282	接电喷 ECU-A
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	E6	15357131	接电喷 ECU
A24	DJ7072-3-21	接通风模式控制伺服电机	E7	M20001280	接电喷 ECU-C
A25	85183-1	接安全气囊电子控制单元	E8	M20001281	接电喷 ECU-D
A26		接 GPS 天线	E9	P01FB-A	接冷却液温度进仪表
A28	1612120	接前排乘员安全气囊(PAB)	E10	M20001279	接电喷 ECU-B
A29	60201704	接驾驶员安全气囊(DAB)	F1	DJ7023-2-21 总成	接左前小灯
A30	6520-0564	接收音机天线	F2	DJ7023-2-21 总成	接右前小灯
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	F5	DJ7021-2. 2-21	接左前转向灯
A35	M23394	接光照强度传感器	F6	DJ7021-2. 2-21	接右前转向灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	F7	0445205	接前雨刮器
B4	MG610281	接鼓风机电机	F9	0443401	接左前门低音扬声器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	F10	0443401	接右前门低音扬声器
B6	DJ7081-4. 8/2. 3-21	接鼓风机调速开关	F11	15326631	接燃油箱
B8	282365-1	接安全带开启开关	F12	DJ7024-3. 5-20	接左侧转向灯
B15	DJ7061-1. 8-21	接左后组合灯	F13	DJ7024-3. 5-20	接右侧转向灯
B16	DJ7061-1. 8-21	接右后组合灯	H1	0338102	接 1#电喇叭
C1	12059595	接凸轮轴位置传感器	H2	0338102	接 1#电喇叭
	368161-1		H3	0338102	接 2#电喇叭
C3	12110293	接曲轴位置传感器	H4	0338102	接 2#电喇叭
C4	DJ7031-3. 5-21	接点烟器	H5	DJ7061-2. 2-21	接紧急灯开关
	DJ7021-7. 8/5-21		H6	1216-2144	接前氧传感器
			M20000357		
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	H7	15326423	接后氧传感器
C6	0438703	接电子钟		M20000357	
C7	1318389-1	接组合仪表		H8	DJJ7053-6. 3-2110
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	H9	6098-2303	接喇叭按钮
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	H10	7283-8123	接高位制动灯
C10	6240-1120	接出租车计价器	H11	DJ7029D-2. 8-21	接左前组合灯
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	H12	DJ7029Y-2. 8-21	接左前组合灯
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	H13	DJ7029D-2. 8-21	接右前组合灯
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	H14	DJ7029Y-2. 8-21	接右前组合灯
C14	1318386-1	接组合仪表	H15	DJJ7053-6. 3-2110	接空调请求继电器
C15	DJ7081-2. 3-21	接 CD 碟盒	I1	DJ7023-3. 5-20	接 1#点火线圈
D1	7183-7665-30	接诊断接口	I2	DJ7023-3. 5-20	接 2#点火线圈
D5	6520-0564	接左前门门灯开关			

	护套型号	零件名称	代号	护套型号	零件名称
I5	15305086	接 1 号喷嘴	P14	1612120	接右预紧器 (FR-PSB)
	DJ7023-3.5-20		R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇
I6	15305086	接 2 号喷嘴	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
	DJ7023-3.5-20		R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
I7	15305086	接 3 号喷嘴	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
	DJ7023-3.5-20		R10	0338102	接后风窗加热丝
I8	15305086	接 4 号喷嘴	R11	0338102	接后风窗加热丝
	DJ7023-3.5-20		R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
I9	12162188	接怠速控制阀	R14	DJ7068-2.3-11	接右前门电动后视镜电机
	444046-1		R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	R18	6189-0891	接左后雾灯
I12	DJ7031J-2.3-21	接车身控制模块	R19	6189-0891	接右后雾灯
I12*	1318774-1	接车身控制模块	R20	7282-1022	接左后扬声器
I13	DJ7031J-2.3-21	接后室内灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
J1	DJ7141-2.3-2122	接 1 号连接器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
J2	DJ7141-2.3-2122	接 2 号连接器	R23*	DJ7082A-3.5-21	接卡带+收音机
J3	DJ7141-2.3-2122	接 3 号连接器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
J7	DJ7141-2.3-2122	发动机 1 号连接器	R24*	DJ7082-3.5-20	接卡带+收音机
J8	DJ7141-2.3-2122	发动机 2 号连接器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
K1	12052644	接爆震传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
	DJ7031-3.5-1		R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
L1	7283-8123	接左牌照灯	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
L2	7283-8123	接右牌照灯	S3	0338102	接启动机
L3	7282-1010	接行李舱灯开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
L4	7283-8123	接后行李箱灯	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
M1	044210	接前室内灯	S7	0438503	接制动灯开关
M2	6240-1120	接天窗电机	T1	12065287	接节气门位置传感器
M3	DJ7021A-2.8-21	接内后视镜		DJ7031-3.5-21	
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
N1	PB625-02027	接倒车灯开关	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
N5	0446203	接 GPS 主机	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
N6	7283-5846	接 GPS 主机	T6	DJ7021-2.2-11	接右前门高音扬声器
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	T7	M20000375	接输入轴速度传感器
P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关	T8	M20001073	接输出轴速度传感器
P3	6520-0564	接驻车开关	T9	DJ7081-2.3-21	接车速转换器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
P6	1300-3111	接左后门玻璃升降器开关	T12	0338403	接启动机继电器
P7	1300-3111	接右后门玻璃升降器开关	T13	0338403	接小灯继电器
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	T14	0338403	接前雾灯继电器
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机	T15	0436001	接警报器
P10	DJ7061-2.3-2120	接右前门玻璃升降器电机	U1	7283-1027	接未锁警告开关
P11	DJ7061-2.3-2120	接左后门玻璃升降器电机	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
P12	DJ7061-2.3-2120	接右后门玻璃升降器电机	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
P13	1612120	接左预紧器 (FL-PSB)	W1	M23334	接洗涤液电机

第五节 电气说明

- 本系列包括 F3 经济、舒适、尊贵、旗舰, F3-R 休闲、活力、时尚配置车型
- 本系列适用于 DELPHI-MT20U、DELPHI-MT20U2 和联电 M7 电喷系统

第六节 检修电路图