


## 7. 终端诊断

### 1. 检查 SRS 系统 ECU 端子（板端接插件）

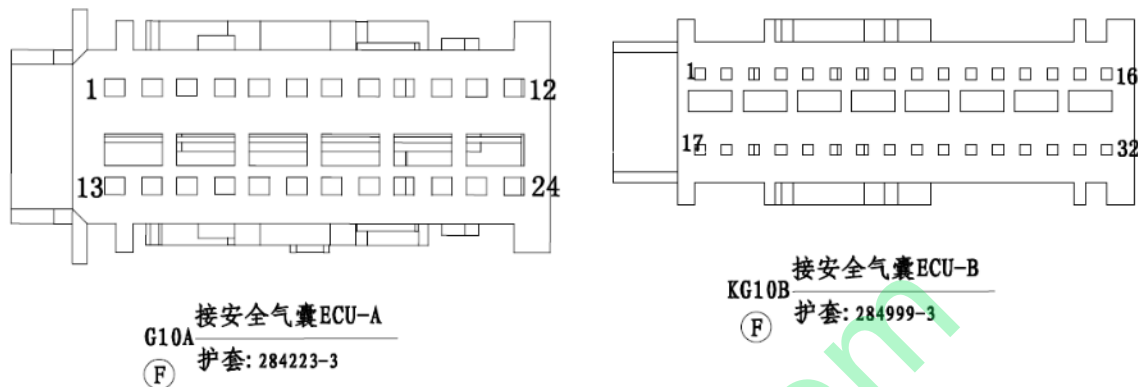

(a) 拔下 ECU 上连接器 KG10B，测量线束端连接器各端子间电压及阻值

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
KG10B-13- KG10B-14	G/B-G/R	右侧帘式安全气囊	---	---
KG10B-15- KG10B-16	G/R-G/B	左侧帘式安全气囊	---	---
KG10B-6- KG10B-5	L/Y-L/B	左前座椅侧安全气囊模块	---	---
KG10B-7- KG10B-8	R/B	右前座椅侧安全气囊模块	---	---
KG10B-9- KG10B-10	Y/B-B/R	前排左侧安全带预警器	---	---
KG10B-11- KG10B-12	V/G-V/W	前排右侧安全带预警器	---	---
KG10B-2- KG10B-1	W/R-Y/B	中排左侧安全带预警器	---	---
KG10B-3- KG10B-4	Y/R-Y/L	中排右侧安全带预警器	---	---
KG10B-23- KG10B-22	W-L	左后碰撞传感器（后下纵梁）		
KG10B-31- KG10B-30	Br-Br/W	右后碰撞传感器（后下纵梁）		
KG10B-25- KG10B-24	L/Y-G/Y	左后碰撞传感器（C 柱）		
KG10B-27- KG10B-26	P-L	右后碰撞传感器（C 柱）		
KG10B-20- KG10B-19	V-G/B	左侧碰撞传感器（B 柱）		
KG10B-18- KG10B-17	P-L	右侧碰撞传感器（B 柱）		
KG10B-29- KG10B-28	G/B -V	中后碰传感器（后防撞梁）		

(b) 从 ECU 上 G10A 连接器后端引线，测量线束端连接器各端子间电压及电阻。

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
G10A-21-G10A-22	B/R	PAB	---	---
G10A-10	G	碰撞解锁信号（C-Drive H）	---	---
G10A-9-车身地	P	CAN_H	始终	2.5V-3.5V