






# 8、仪表板线束

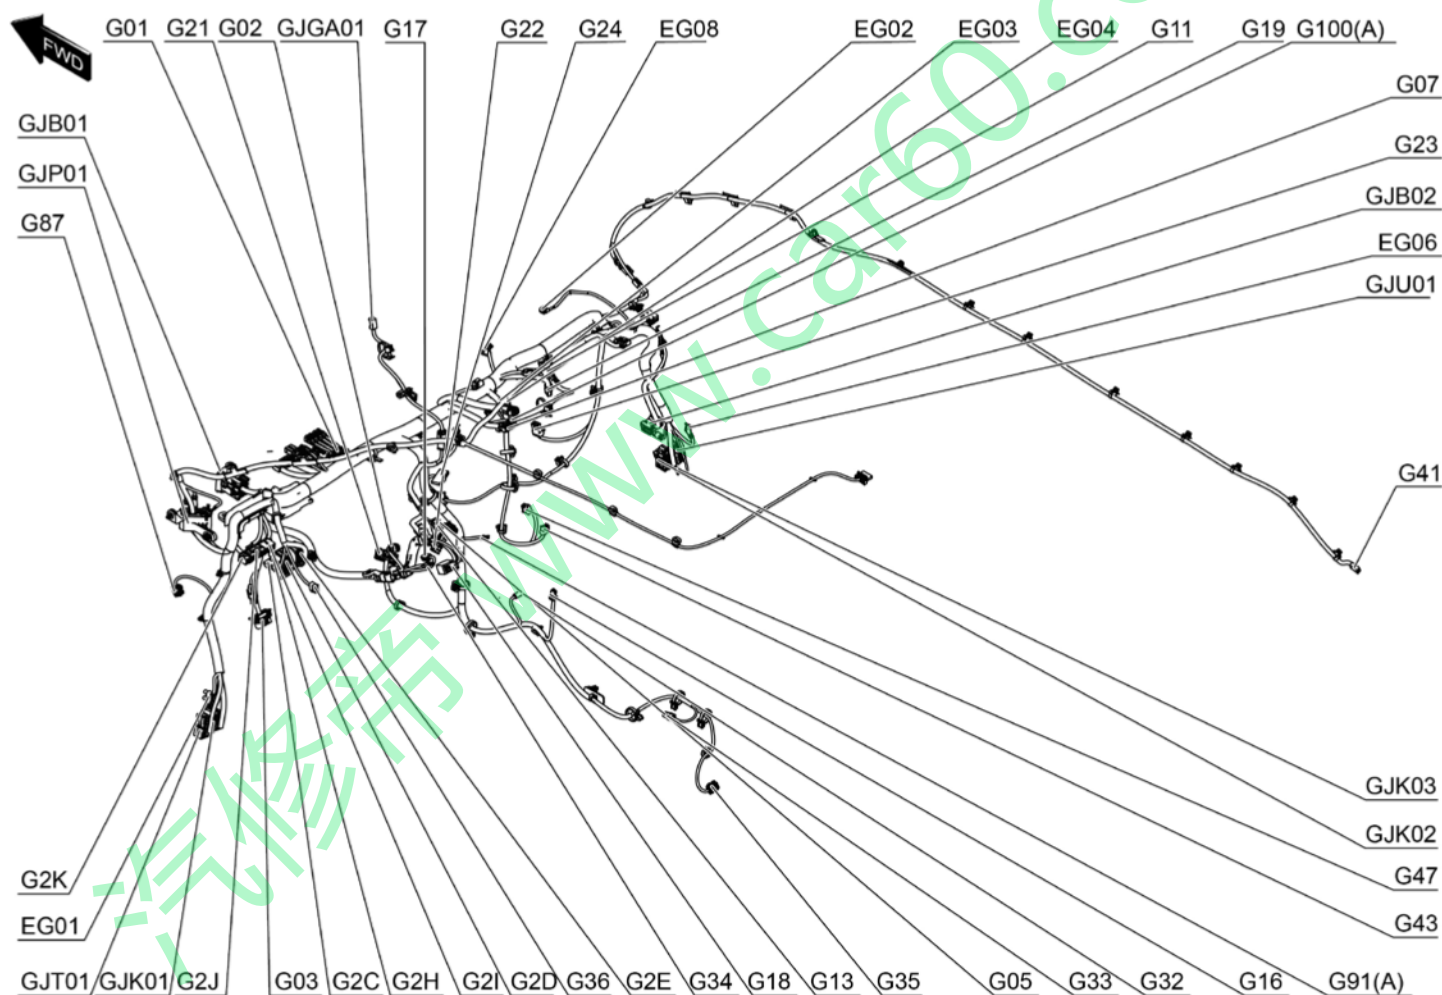


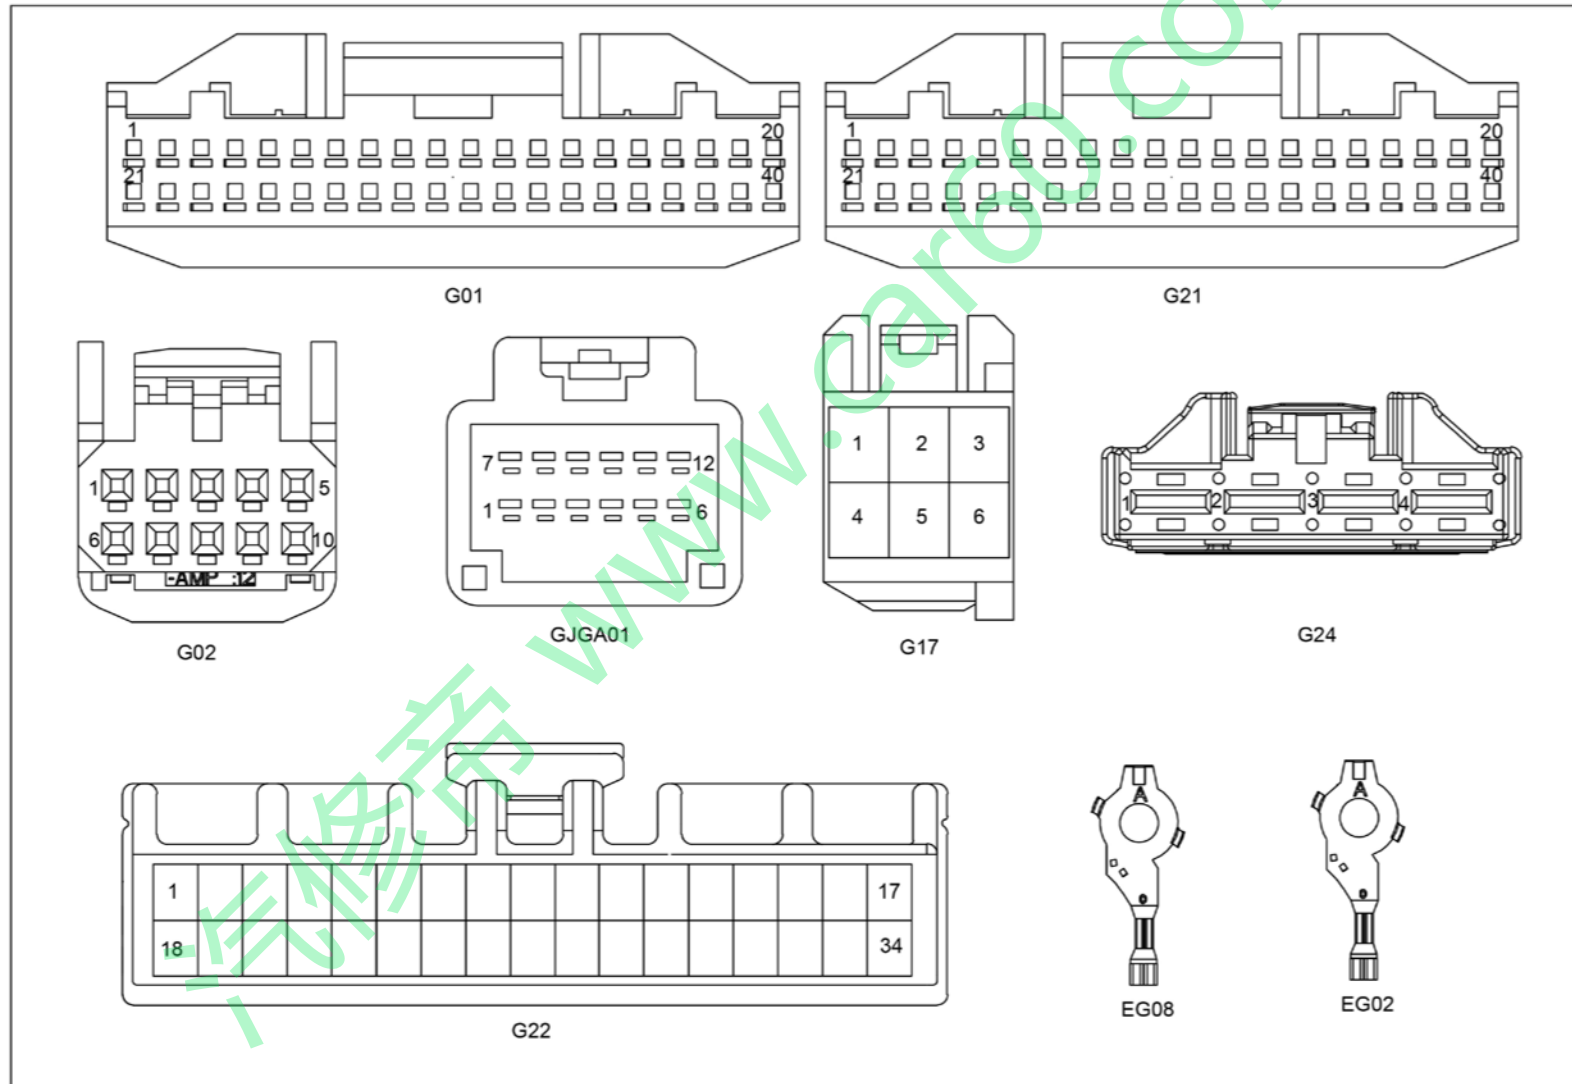


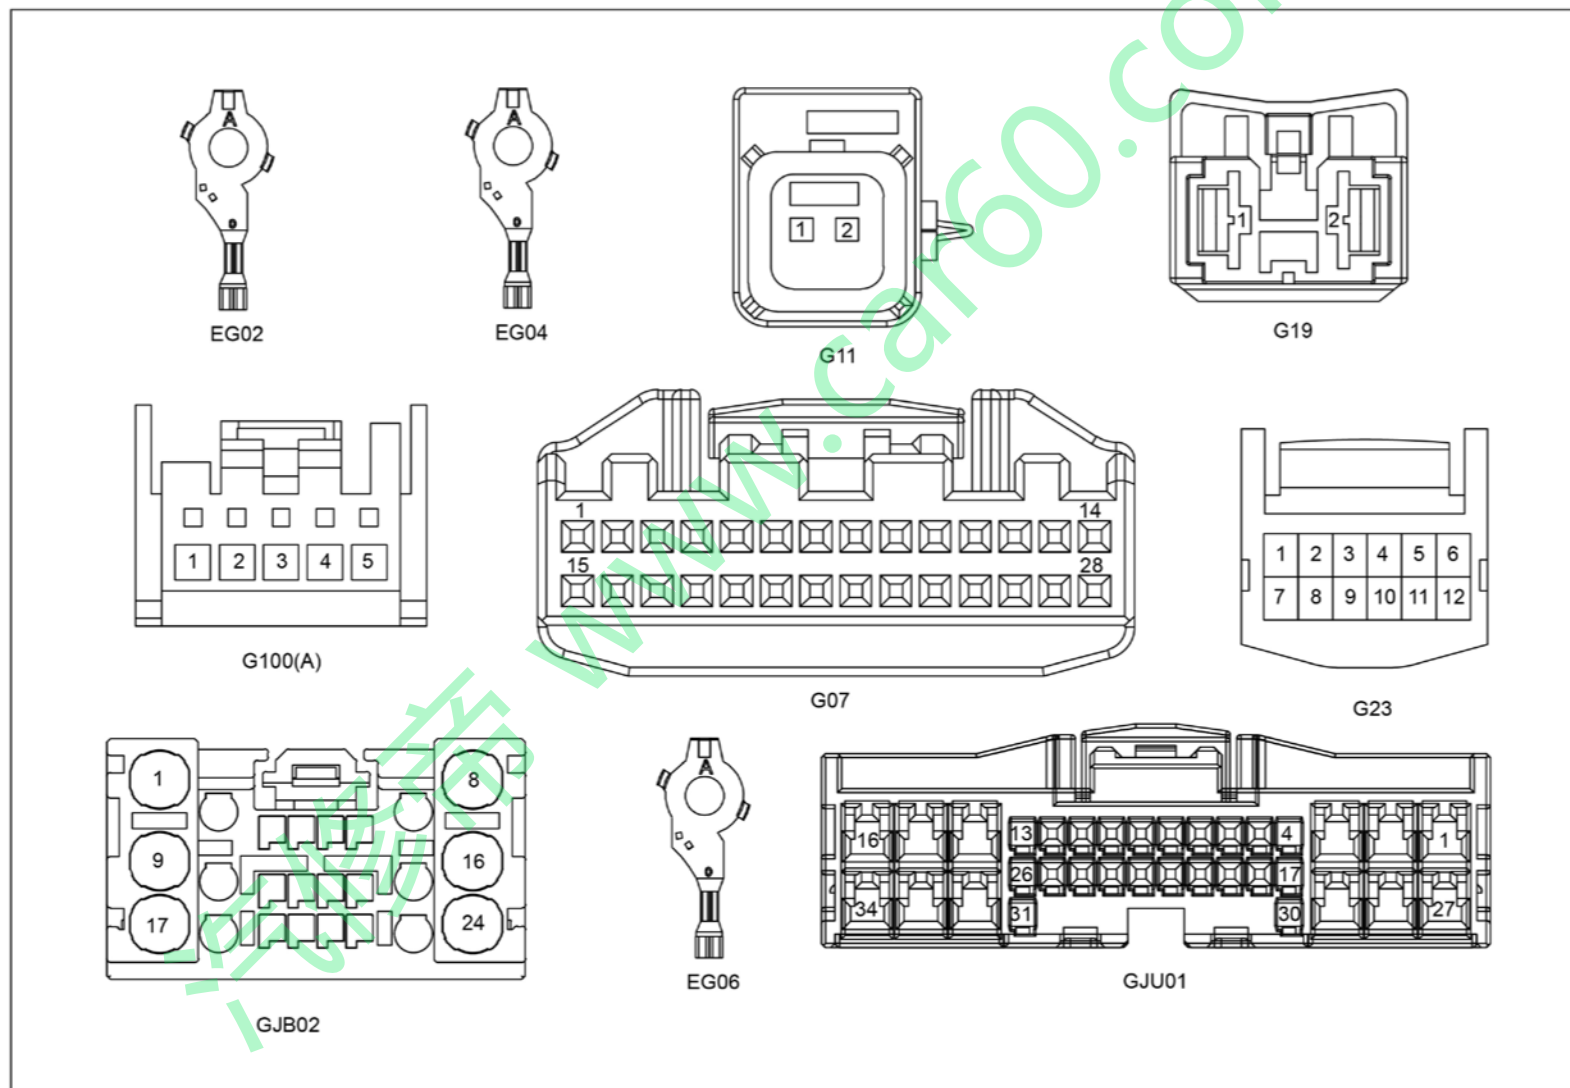

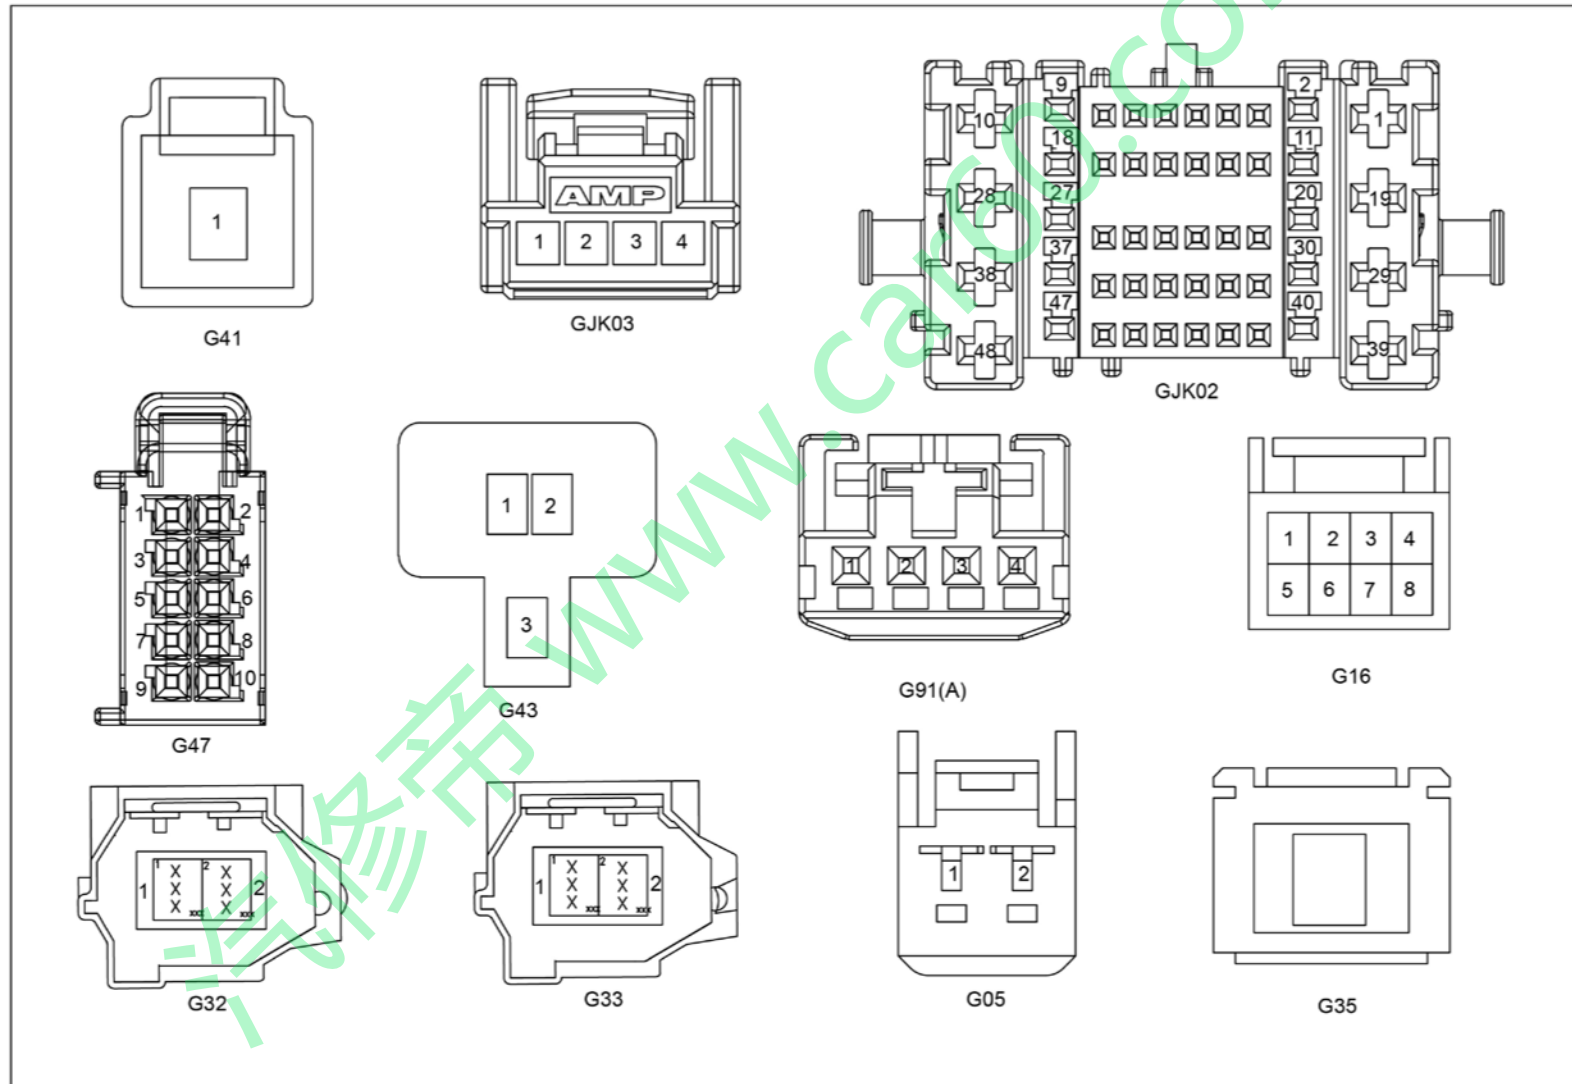

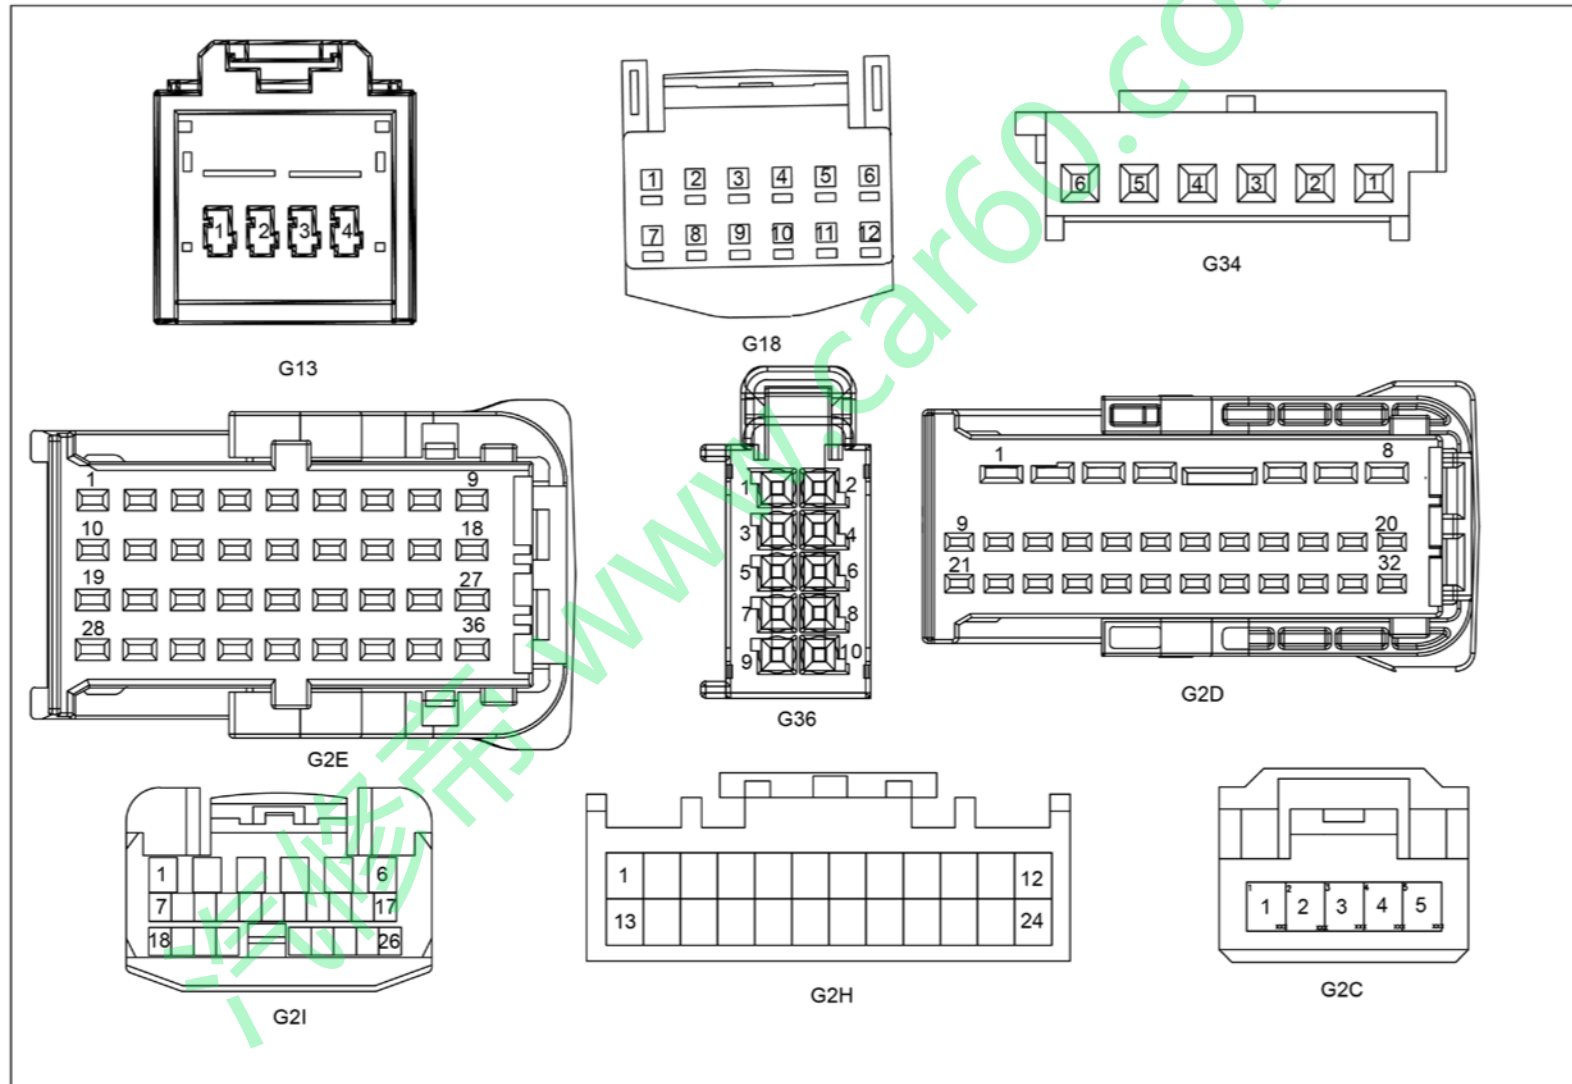

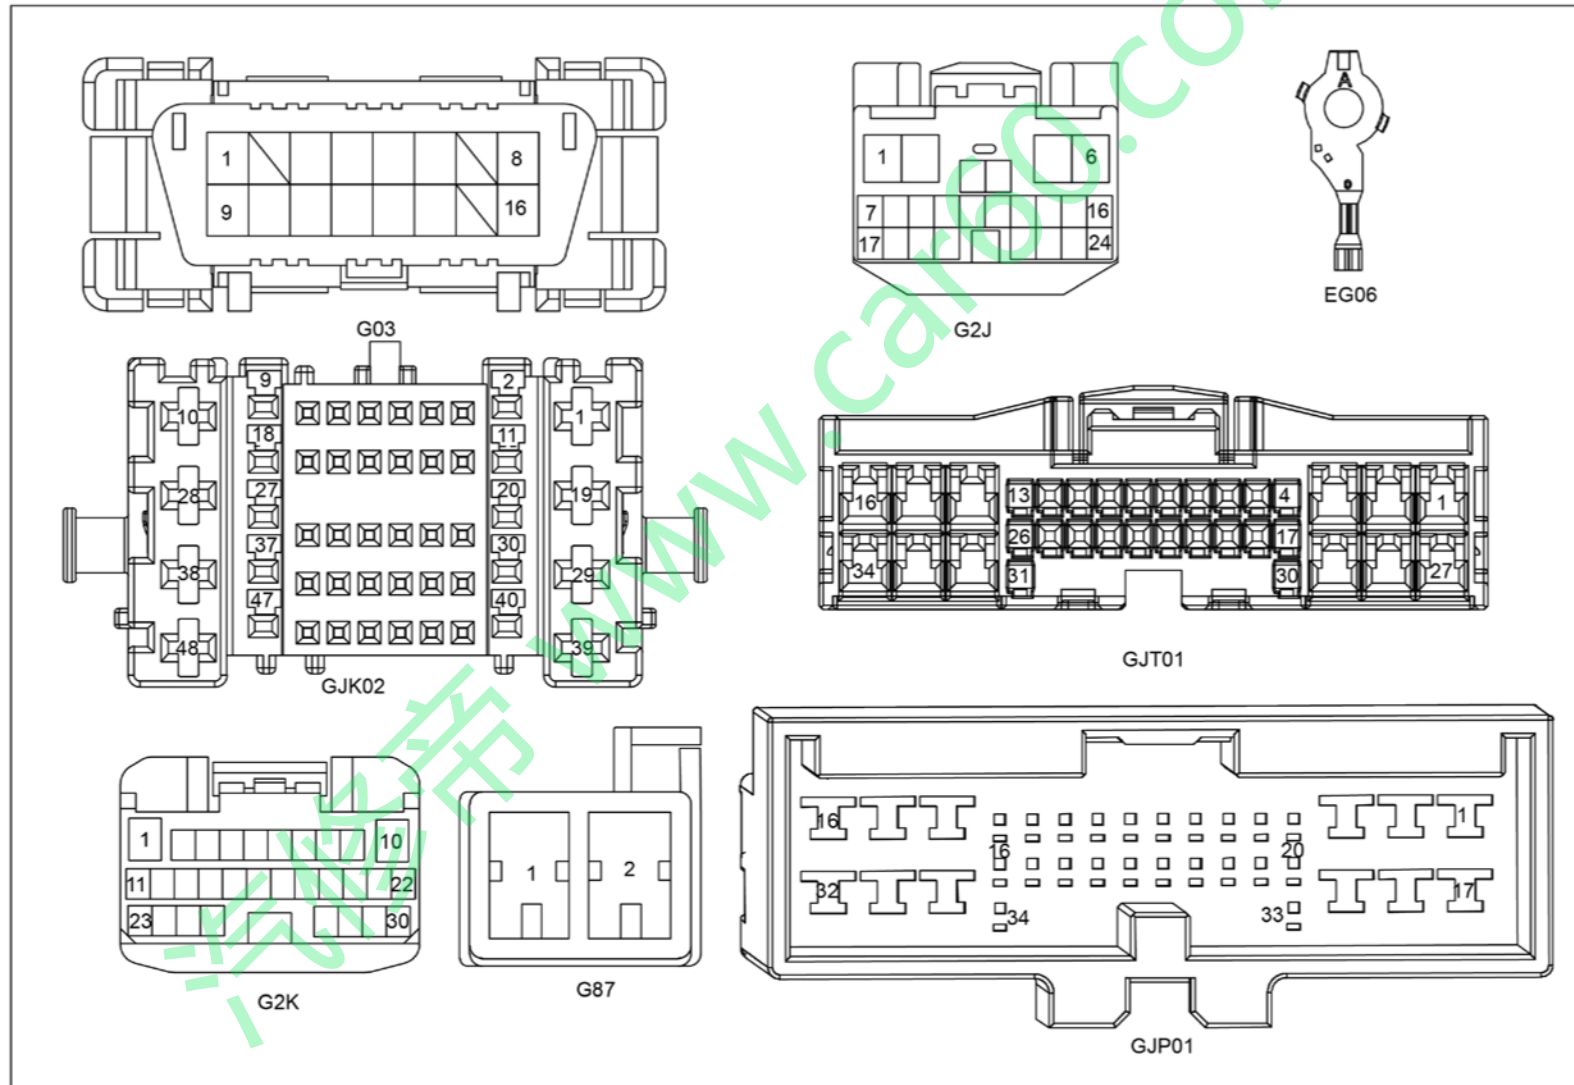

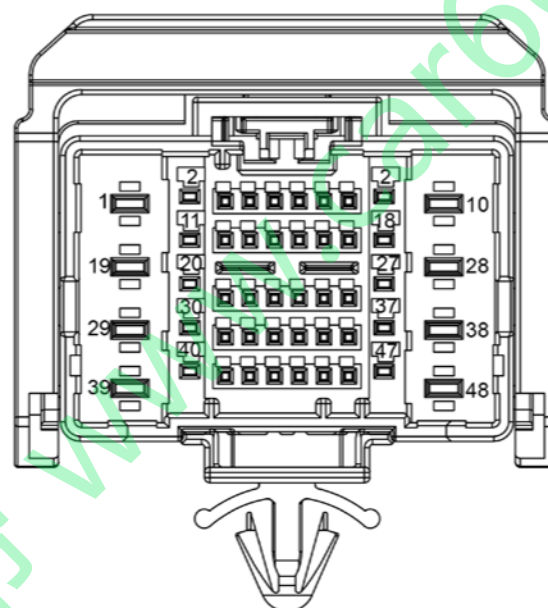

GJB01

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	G01	接组合仪表盘			
02	G21	接空调控制器			
03	G02	结组合开关			
04	GJGA01	接仪表线束 2			
05	G17	接转向轴锁			
06	G22	接空调小线			
07	G24	接鼓风机调速模块			
08	EG08	接 8#搭铁			
09	EG02	接 2#搭铁			
10	EG03	接 3#搭铁			
11	EG04	接 4#搭铁			
12	G11	接 PAB			
13	G19	接网关控制器			
14	G100(A)	接 PAD 旋转电机			
15	G07	接收音机			
16	G23	接鼓风机			
17	GJB02	接仪表线束 2			
18	EG06	接 6#搭铁			
19	GJU01	接右前门线束			



**电路图册**

20	G41	接天线放大器			
21	GJK03	接地板线束			
22	GJK02	接地板线束 2			
23	G47	接中控台开关组			
24	G43	接备用电源			
25	G91(A)	接前排 USB			
26	G16	接启动按钮			
27	G32	接前部磁卡探测天线总成			
28	G33	接中部磁卡探测天线总成			
29	G05	接室内温度传感器			
30	G35	接手刹开关			
31	G13	接 DAB			
32	G18	接时钟弹簧			
33	G34	接转角传感器			
34	G2E	接仪表配电盒 E 口			
35	G36	接灯光开关组			
36	G2D	接仪表配电盒 D 口			
37	G2I	接 BCM I 口			
38	G2H	接 BCM H 口			
39	G2C	接仪表配电盒 C 口			
40	G03	接诊断口			
41	G2J	接 BCM J 口			
42	GJK01	接地板线束 1			
43	GJT01	接左前门线束			

电路图册

44	EG01	接 1#搭铁			
45	G2K	接 BCM K □			
46	G87	接舒适网 2 终端电阻			
47	GJP01	接顶棚线束			
48	GJB01	接前舱线束			

汽修帝 www.car60.com