


主驾冷暖电机检查

DTC	B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位

AC

电路图

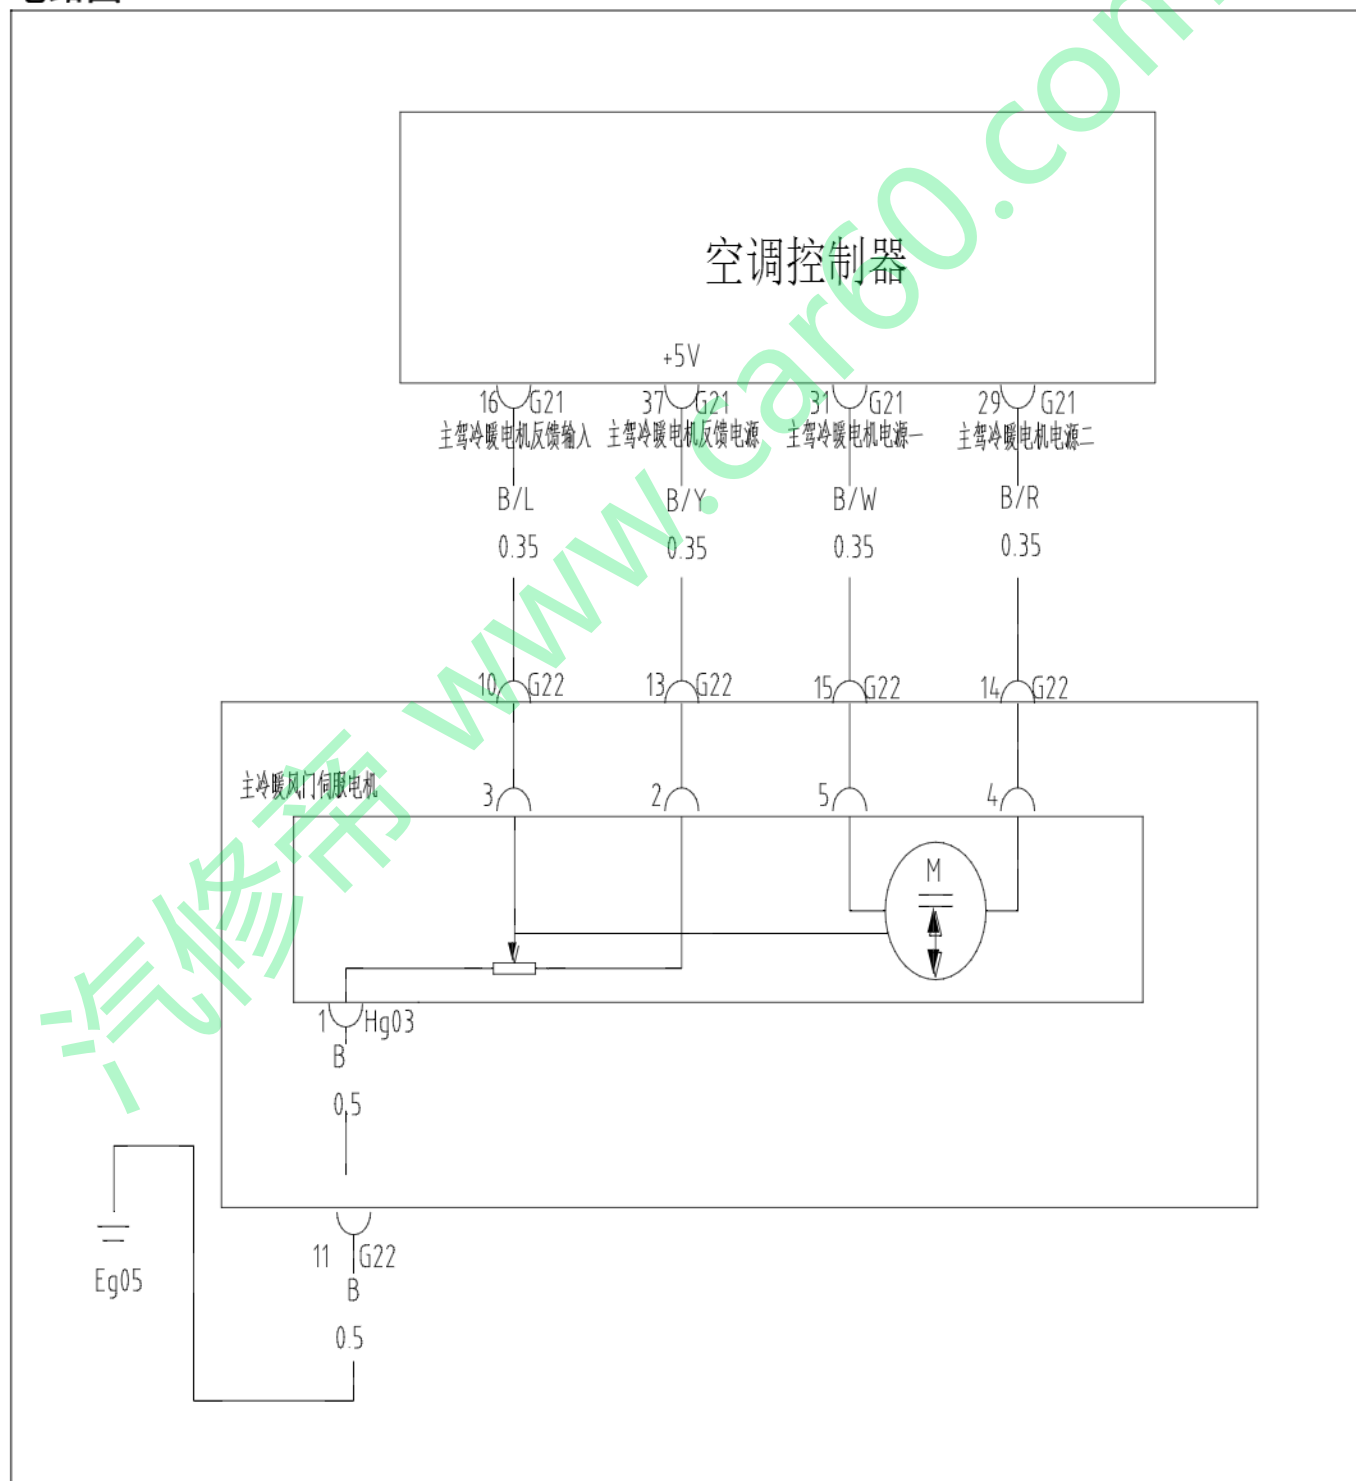

检查步骤

1 检查冷暖混合控制电机运行情况

(a) 断開箱体连接器 G22，不拆下电机。

(b) 测试冷暖混合控制电机

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成冷暖混合控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
G22-15 - 蓄电池正极 G22-14 - 蓄电池负极	冷暖混合控制电机应当运转自如，并在最大制冷状态时停止。
G22-14 - 蓄电池正极 G22-15 - 蓄电池负极	倒装接头，冷暖混合控制电机应当运转平稳，并在最大加热状态时停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

(a) 拆下空气混合电机。

(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换空调混合控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（冷暖混合控制电机 - AC ECU）

(a) 断开冷暖混合控制电机连接器 G22。

(b) 断开 AC ECU 连接器 G21。

(c) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-13 - G21-37	B/Y	小于 1 Ω
G22-10 - G21-16	B/L	小于 1 Ω
G22-14 - G21-29	B/R	小于 1 Ω
G22-15 - G21-31	B/W	小于 1 Ω

异常

更换或维修线束

正常

5 检查线束（空气混合电机-车身地）

(a) 断开冷暖混合控制电机连接器 G22。

(b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21-16 - 车身地	B/L	大于 10KΩ
G21-37 - 车身地	B/Y	大于 10KΩ
G21-31 - 车身地	B/W	大于 10KΩ
G21-29 - 车身地	B/R	大于 10KΩ

异常

更换或维修线束

正常

7 检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。

(b) 打开空调，检查端子输出值。

标准值

端子	条件（调节温度）	正常情况
G21-37 - 车身地	开空调	约 5V
G21-16 - 车身地	32℃	约 0.9V
	25℃	约 1.9V
	18℃	约 4.1V
G21-29 - G21-31	调节温度	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）


正常

8 结束

前鼓风机检查

DTC	B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图

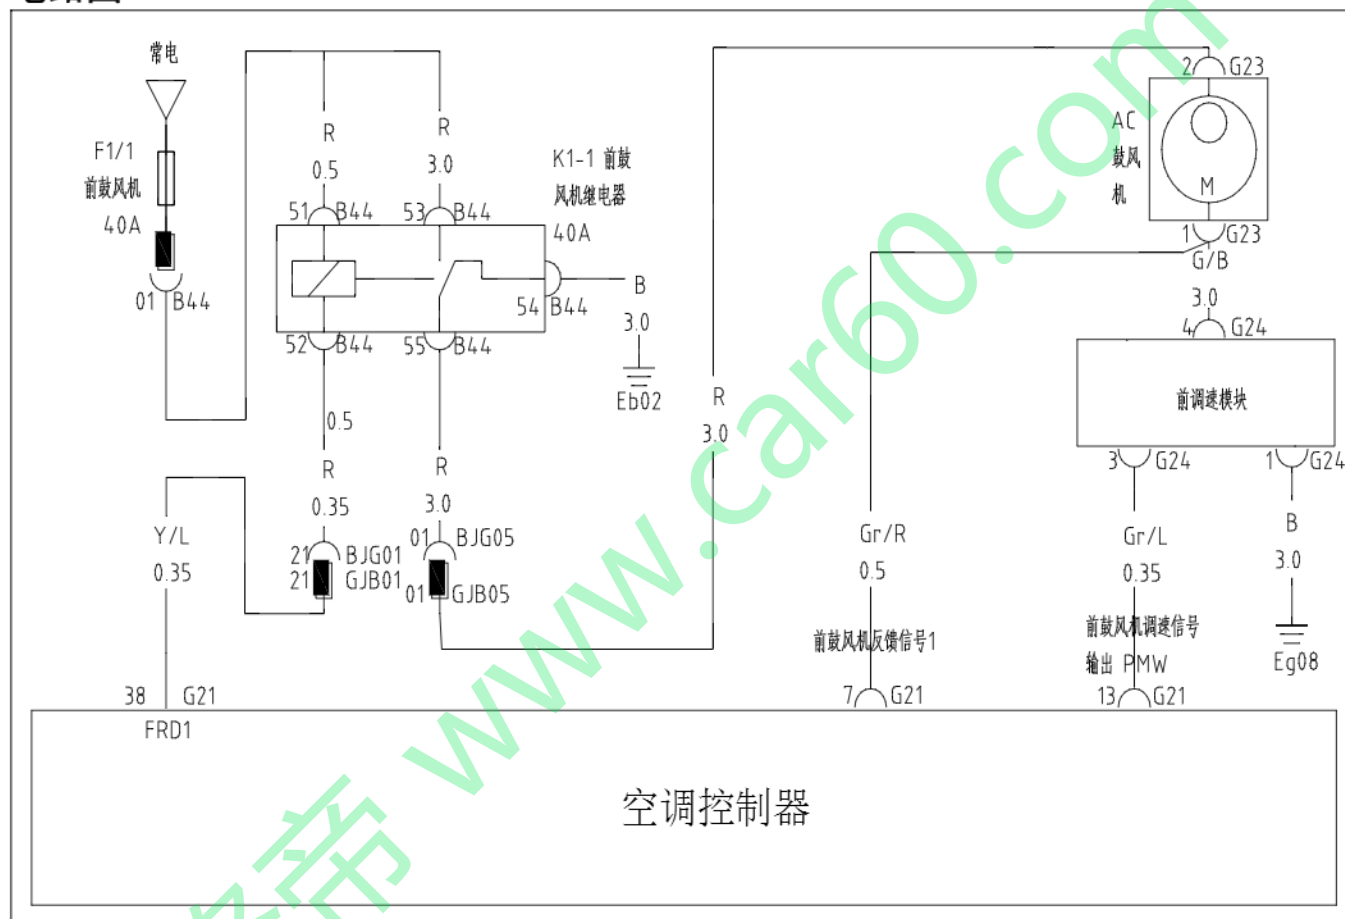

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/1 是否导通。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2 检查鼓风机

(a) 拆下鼓风机，两端连接约 14V 电源。

异常：

鼓风机不运转

异常

更换 AC 鼓风机

正常

3 检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

(a) 断开鼓风机接插件 G23、调速模块接插件 G24、AC ECU 接插件 G21。

(b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G24-4 - G21-13	Gr/L	小于 1Ω
G24-1-车身地	B	小于 1Ω
G24-3 - G23-1	G/B	小于 1Ω
G23-2-B44-55	R	小于 1Ω
G24-4 - G21-7	Gr/R	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

4 检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。

(b) 检查端子输出。

端子	条件	正常情况
G21-13-车身地	打开鼓风机，风量从低到高调节	电压从 1.9-2.3V 变化


异常

更换空调控制器

正常

5 更换鼓风机调速模块

6 检查鼓风机电源信号

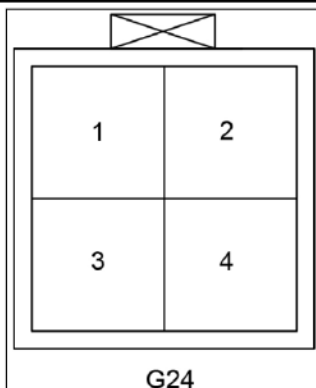

(a) 拔下鼓风机接插件。

(b) 测线束端电压。

标准值


端子	线色	条件	正常情况
G24-3-车身地	R	ON 档电	11~14V

正常

更换调速模块

异常

7 检查鼓风机继电器

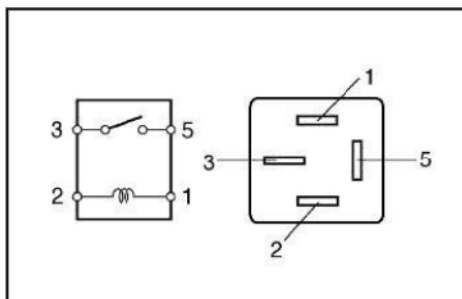

(a) 从前舱配电箱拔下鼓风机继电器。

(b) 检查鼓风机继电器。

(c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换鼓风机继电器


正常

8 结束

AC

DTC	B2AF614	后排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B185014	后排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图

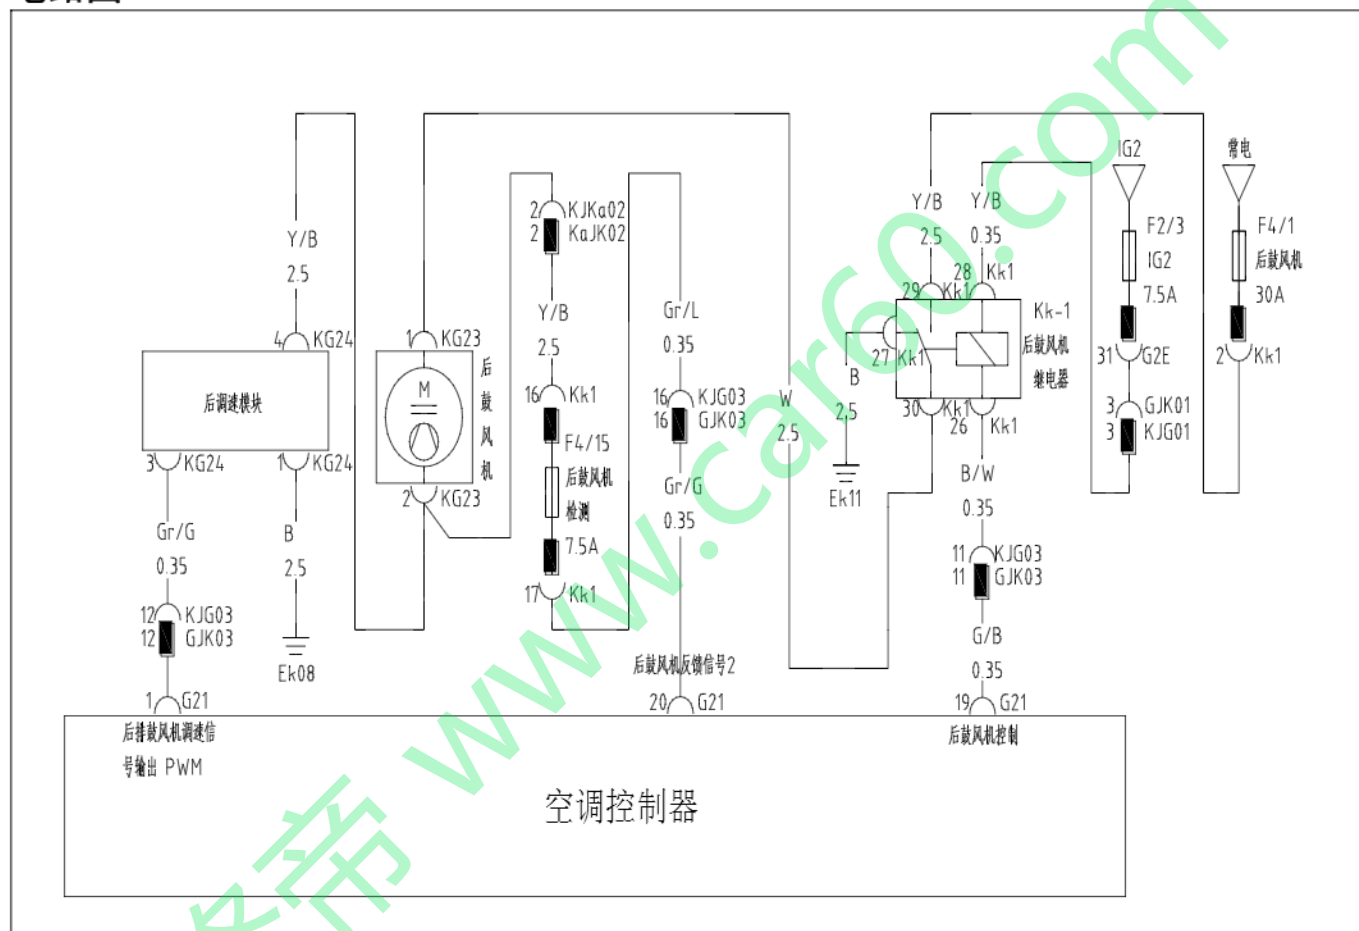

检查步骤

1 检查保险

(b) 用万用表检查仪表板配电箱 F4/15、F4/1 以及 F2/3 是否导通。

正常:

导通

异常

更換保險

正常

2	检查鼓风机
---	-------

(b) 拆下鼓风机，两端连接约 14V 电源。

异常:

鼓风机不运转

异常

更换 AC 鼓风机

正常

3

检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

AC

(c) 断开鼓风机接插件 KG23、调速模块接插件 KG24、AC ECU 接插件 G21。

(d) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
KG24-3 - G21-1	Gr/G	小于 1 Ω
G24-4 - KG23-2	Y/B	小于 1 Ω
KG24-1-车身地	B	小于 1 Ω
KG23-2 - Kk1-16	Y/B	小于 1 Ω
Kk1-17-G21-20	Gr/L	小于 1 Ω
KG23-1- Kk1-30	W/L	小于 1 Ω
Kk1-2- Kk1-29	Y/B	小于 1 Ω
G2E-31- Kk1-28	Y/B	小于 1 Ω
Kk1-26- G21-19	G/B	小于 1 Ω

异常

更换或维修线束

正常

4

检查空调控制器（AC ECU）

(c) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。

(d) 检查端子输出。

端子	条件	正常情况
G21-1-车身地	打开鼓风机，风量从低到高调节	电压从 1.9-2.3V 变化

异常

更换空调控制器

正常

5

更换鼓风机调速模块

6

检查鼓风机电源信号

(c) 拔下鼓风机接插件。

(d) 测线束端电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G24-3-车身地	R	ON 档电	11~14V


正常

更换调速模块

异常

AC

7 检查鼓风机继电器

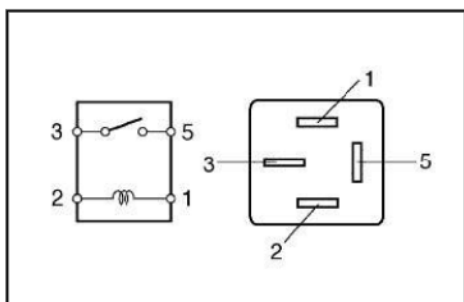

(d) 从前舱配电盒拔下鼓风机继电器。

(e) 检查鼓风机继电器。

(f) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换鼓风机继电器

正常

8 结束